DELTA DORE

X3D

Tyxia 2600

ES Emisor multifunción a pila




2704593 Rev.06
09/22

ES **Tyxia 2600** puede controlar la iluminación, la regulación de la iluminación, las persianas motorizadas, los automatismos, las rutinas.
Es compatible con los tipos de mando siguientes :
- Interruptor simple o doble.
- Pulsador simple o doble.
- Interruptor de persianas motorizadas con 3 posiciones.

Works with Tydom

Su dispositivo es compatible con Tydom (excepto Tydom 1.0 y Tydom 2.0) para automatizar su casa conectada.


Conexión

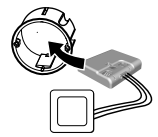

Instale Tyxia 2600 en la caja de empotrar del interruptor.


No pele los cables cuando estén conectados al producto bajo riesgo de dañar el conector interno.

1.1 Instrucciones de conexión de los bornes IN1 - COM - IN2

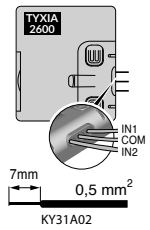


- Utilice los cables suministrados.
- Empuje el cable hasta el fondo del borne.

Recomendaciones de desmontaje




Gire tirando del cable.

Interruptor simple o doble.

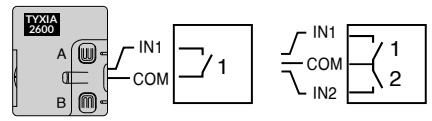

Pulsador simple o doble.

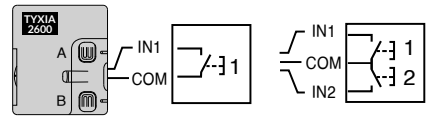


Posibilidad de alargar hasta 10 m los cables del control local (para separarlos de los de 230 V).

Características técnicas


- Alimentación : Litio 3 V CR2032 autonomía hasta 8 años según el uso
- Aislamiento clase III
- Temperatura de almacenamiento : -10°C /+50°C
- Temperatura de funcionamiento : -10°C / +40°C
- IP 40 (en caja de empotrar)
- Dimensiones : 41 x 36 x 8 mm
- Dispositivo de mando a distancia radio X3D : 868,7 MHz a 869,2 MHz.
- Potencia de radio máxima < 10 mW
- Receptor de categoría 2


Cambio de la pila
Utilice una herramienta para retirar la pila.

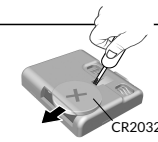

Modo de uso Iluminación

Iluminación Encendido/Apagado o Variación — 2 vías independientes
Controladas por un interruptor simple o pulsador simple




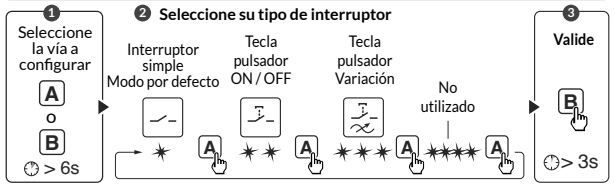


Si utiliza un interruptor simple (modo por defecto) pase directamente al paso 4 "Asociación".

1. **Las teclas A y B se pueden configurar de manera independiente.**
   Pulse 6 segundos la tecla que se va a configurar (A o B). Durante esos 6 segundos, el indicador luminoso parpadea una vez, y se enciende en modo fijo, suelte.
2. Para seleccionar el tipo de interruptor, pulse sucesivamente en la tecla A. El indicador luminoso A o B (según la vía configurada) muestra el número de parpadeos verdes del modo de funcionamiento en curso.
3. Valide el modo elegido pulsando 3 segundos la tecla B hasta que el indicador luminoso A o B (según la vía configurada) se encienda en verde fijo.

4 Asociación
1- Ponga el/los receptor/es en espera de asociación (consulte su manual).




2- En Tyxia 2600: envíe la orden de asociación pulsando 3 segundos la tecla de la vía que se va a asociar (A o B).




Los productos están asociados cuando el indicador luminoso del(de los) receptor(es) deja de parpadear.

Iluminación Variación
Controlada por un pulsador doble




Vía A : Variación +
Vía B : Variación –

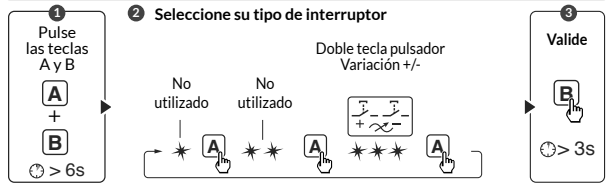


1. Pulse 6 segundos las teclas A y B simultáneamente.
   Los indicadores rojos parpadean 1 vez y se encienden de modo fijo. Suelte.
2. Para seleccionar el tipo de interruptor, pulse dos veces la tecla A para mostrar 3 parpadeos verdes.
3. Valide el modo elegido pulsando 3 segundos la tecla B hasta que los 2 indicadores se enciendan en color verde fijo.

4 Asociación
1- Ponga el/los receptor/es en espera de asociación (consulte su manual).




2- En Tyxia 2600 : envíe la orden de asociación pulsando 3 segundos las teclas A y B simultáneamente.

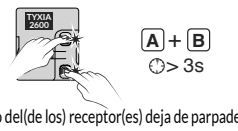


Los productos están asociados cuando el indicador luminoso del(de los) receptor(es) deja de parpadear.

Modo de uso Rutinas

Rutinas — 2 vías independientes
Controladas por un pulsador simple



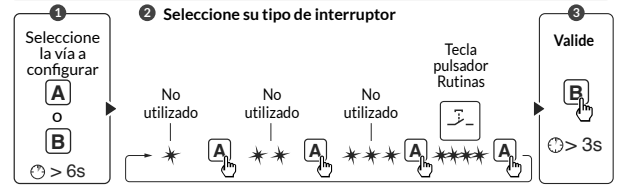


1. **Las teclas A y B se pueden configurar de manera independiente.**
   Pulse 6 segundos la tecla que quiere configurar (A o B). Durante esos 6 segundos, el indicador rojo parpadea 1 vez, y se enciende de modo fijo. Suelte.
2. Para seleccionar el tipo de interruptor, pulse 3 veces la tecla A para mostrar 4 parpadeos verdes.
3. Valide el modo elegido pulsando 3 segundos la tecla B hasta que el indicador A o B (según la vía configurada) se encienda en verde fijo.

⚠ **Antes de proceder a realizar la asociación, coloque cada elemento en el estado deseado (ej.: persiana cerrada, iluminación apagada).**

4 Asociación
1- Ponga el/los receptor/es en espera de asociación (consulte su manual).



2- En Tyxia 2600 : envíe la orden de asociación pulsando 3 segundos la tecla de la vía que se va a asociar (A o B).



Los productos están asociados cuando el indicador luminoso del(de los) receptor(es) deja de parpadear.


Cree sus rutinas y hábitos cotidianos con la aplicación Tydom.

También puede utilizar la aplicación Tydom para crear sus rutinas.

Descargue la aplicación Tydom.

Según su dispositivo :
Conéctese a Google Play o a la App Store, busque y descargue la aplicación gratuita "Tydom".
Asegúrese de que su smartphone/ tablet esté conectado a la red local.

Abra la aplicación Tydom.
Seleccione la opción "Ajustes > Rutinas >"
y déjese guiar.




Google Play es una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Modo de uso Persiana Motorizada

Persiana motorizada
Controlado por un interruptor 3 posiciones mantenidas o un doble pulsador



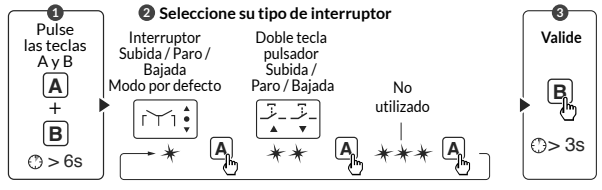


Si utiliza un interruptor simple de 3 posiciones mantenidas (modo por defecto) pase directamente al paso 4 "Asociación".

1. Pulse simultáneamente durante 6 segundos las teclas A y B. Los indicadores rojos parpadean 1 vez, y se enciende de modo fijo. Suelte. Los indicadores luminosos muestran el número de parpadeos verdes del modo de funcionamiento en curso.
2. Para seleccionar el otro tipo de interruptor, pulse una vez la tecla A para mostrar 2 parpadeos verdes.
3. Valide el modo elegido pulsando 3 segundos la tecla B hasta que los 2 indicadores se enciendan de color verde fijo.

4 Asociación
1- Ponga el/los receptor/es en espera de asociación (consulte su manual).





2- En Tyxia 2600: envíe la orden de asociación pulsando 3 segundos las teclas A y B simultáneamente.

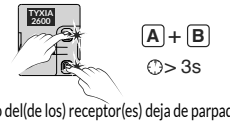

Los productos están asociados cuando el indicador luminoso del(de los) receptor(es) deja de parpadear.

Persiana motorizada — 2 vías independientes
Controlado por un pulsador simple (modo secuencial)



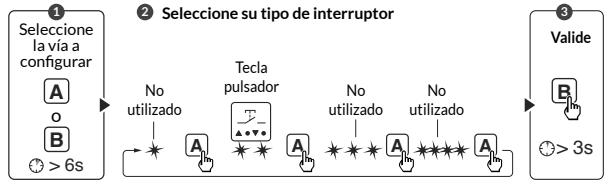


1. **Las teclas A y B se pueden configurar de manera independiente.**
   Pulse 6 segundos la tecla que quiere configurar (A o B). Durante esos 6 segundos, el indicador rojo parpadea una vez, y se enciende de modo fijo. Suelte.
2. Para seleccionar el tipo de interruptor, pulse una vez la tecla A para mostrar 2 parpadeos verdes.
3. Valide el modo elegido pulsando 3 segundos la tecla B hasta que el indicador luminoso A o B (según la vía configurada) se encienda de color verde fijo.

4 Asociación
1- Ponga el/los receptor/es en espera de asociación (consulte su manual).




2- En Tyxia 2600: envíe la orden de asociación pulsando 3 segundos la tecla de la vía que se va a asociar (A o B).

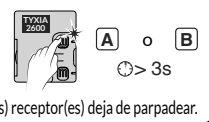

Los productos están asociados cuando el indicador luminoso del(de los) receptor(es) deja de parpadear.

Resumen de las funciones

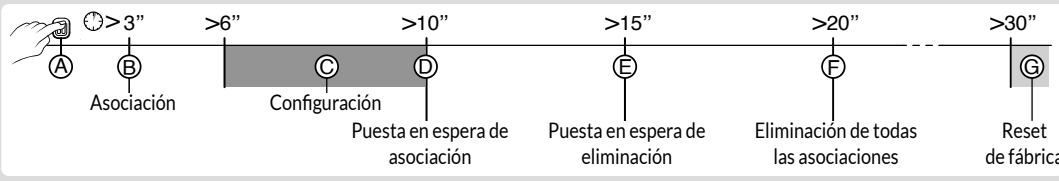

Ⓐ Comprobación del modo de funcionamiento del emisor.
- Pulse brevemente la tecla A o B. El(los) indicador(es) luminoso(s) parpadea(n):
  - **Parpadeo de un indicador luminoso A o B:**
    1 parpadeo verde : **Iluminación.** Interruptor simple ON/OFF.
    12 parpadeos verdes : **Iluminación.** Pulsador simple ON/OFF.
    Persiana motorizada. Pulsador simple secuencial.
    3 parpadeos verdes : **Iluminación.** Pulsador simple variación.
    4 parpadeos verdes : **Rutinas.** Tecla pulsador rutinas.
  - **Parpadeo de los dos indicadores luminosos A y B :**
    1 parpadeo verde : **Persiana motorizada /** Interruptor Subida/Paro/Bajada.
    2 parpadeos verdes : **Persiana motorizada /** Pulsador doble Subida/Paro/Bajada.
    3 parpadeos verdes : **Iluminación /** Pulsador doble variación.

Ⓑ Asociación
- Pulse durante 3 segundos la tecla o las teclas del emisor (según configuración) hasta que el indicador luminoso parpadee. Suelte.

Ⓒ Configuración
- Pulse durante 6 segundos la tecla del emisor. El indicador luminoso parpadea y, a continuación, se enciende de modo fijo. Suelte.

Ⓓ Puesta en espera de asociación de un receptor desde el emisor.
- Pulse durante 10 segundos la tecla A, B, o A + B, hasta que el indicador luminoso realice 2 parpadeos rojos sucesivos.
- Proceda a asociar un nuevo producto.

Ⓔ Puesta en espera de eliminación de un receptor desde el emisor.
- Pulse durante 15 segundos la tecla A, B, o A + B, hasta que el indicador luminoso realice 3 parpadeos rojos sucesivos.
- Pulse durante 3 segundos el emisor que se va a eliminar, el enlace con el receptor se elimina.

Ⓕ Eliminación de todas las asociaciones
- Pulse durante 20 segundos la tecla A, B, o A + B, el indicador luminoso parpadea 4 veces en rojo. Las vías A, B, o A + B, se eliminan de todos los receptores.

Ⓖ Reset de fábrica
- Pulse durante 30 segundos la tecla A, B, o A + B, el(los) indicador(es) luminoso(s) parpadea(n) y, después, se apaga(n).
  La configuración de la vía A, B o A + B se reinicia (modo 1 por defecto).
  Repita la operación para cada vía que quiera reiniciar.

Si quiere cambiar el modo de funcionamiento de Tyxia 2600, tiene que eliminar previamente todas las asociaciones (ver función F).