ASA 50, 140, 260, 370-IN

BAXI

ES

ACUMULADORES DE INERCIA

Instrucciones de Instalación, Montaje y
Funcionamiento para el **INSTALADOR**

PT

ACUMULADORES INÉRCIA

Instruções de instalação, montagem e
funcionamento para o **INSTALADOR**



Características principales / Características principais

Fig. 1 **ASA 50-IN**


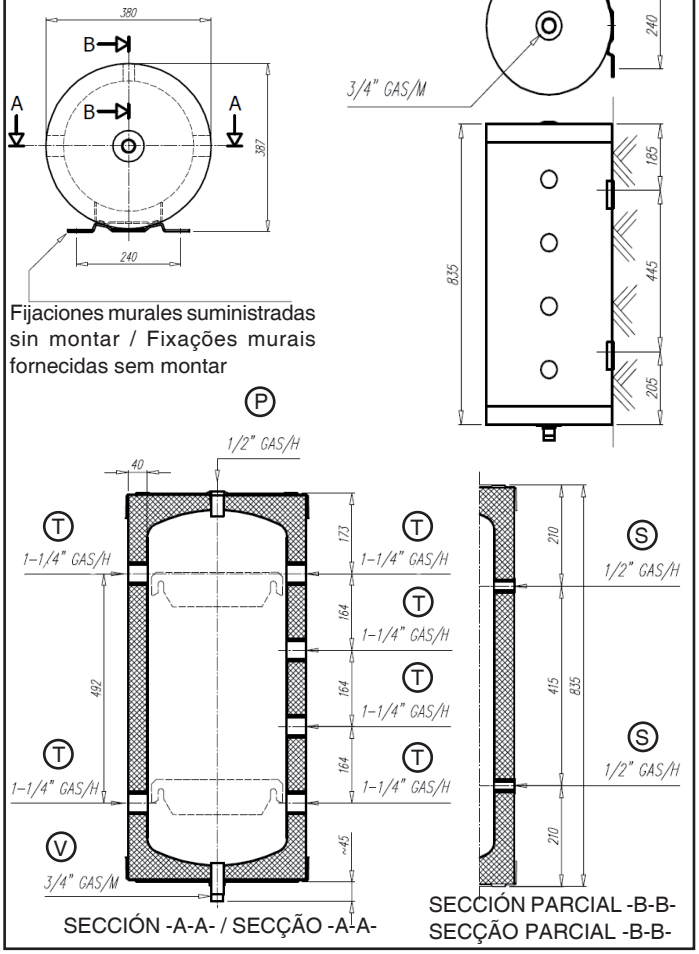


Fig. 2 **ASA 140, 260, 370-IN**

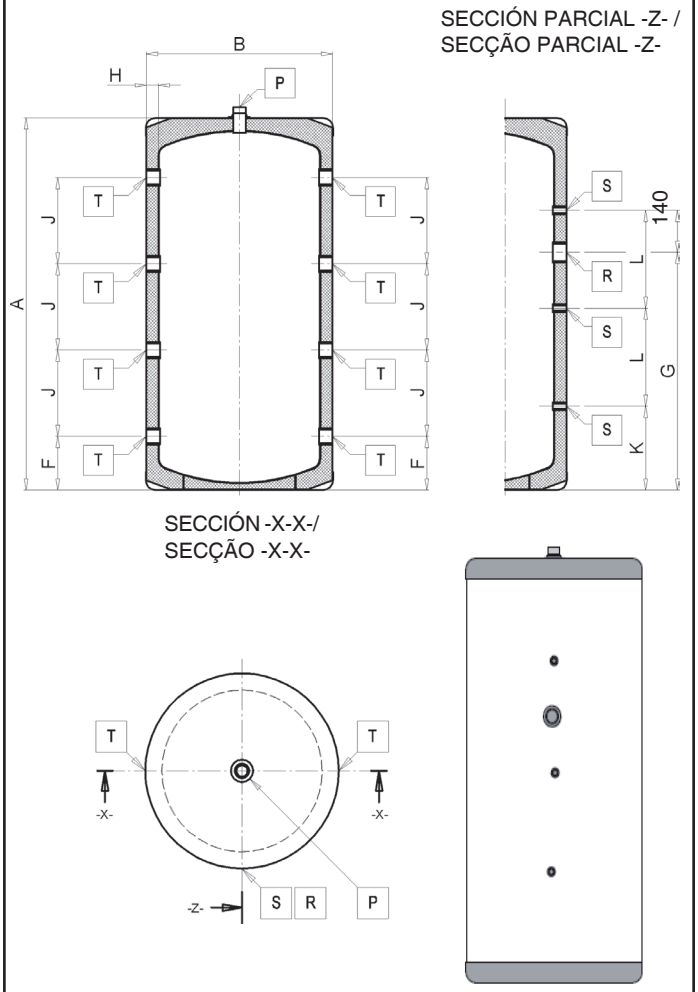

Características técnicas y dimensiones / Características técnicas e dimensões		**ASA 50-IN**	**ASA 140-IN**	**ASA 260-IN**	**ASA 370-IN**
Pérdidas estáticas / Perdas estáticas	W	37	60	83	85
Clase eficiencia energética / Classe eficiência energética		B	C	C	C
Capacidad / Capacidade	L	50	130	252	361
Presión máxima interior / Pressão máxima interior	bar	6	6	6	6
Temperatura máxima / Temperatura máxima	°C	100	100	100	100
Peso vacío / Peso vazio	kg	20	31	46	60
N° conexiones laterales / Nº ligações laterais	[T]	6	8	8	8
N° conexiones sondas / Nº ligações sondas	[S]	2	3	3	3
Conexión purgador / Ligação purgador	[P]	½" Gas H/F	1" Gas M	1" Gas M	1" Gas M
(Opc.) Conexión resistencia / Ligação da resistência	[R]	-	2" Gas H/F	2" Gas H/F	2" Gas H/F
Conexión sonda / Ligação da sonda	[S]	½" Gas H/F	½" Gas H/F	½" Gas H/F	½" Gas H/F
Conexión lateral / Ligação lateral	[T]	1 ¼" Gas H/F	1 ¼" Gas H/F	1 ½" Gas H/F	1 ½" Gas H/F
Conexión vaciado / Ligação esgoto	[V]	¾" Gas M	-	-	-
Cota A (Altura total) / Cota A (Altura total)	mm	835 (Fig.1)	1154	1239	1724
Cota B (Ø exterior) / Cota B (Ø externo)	mm	Ø380 (Fig.1)	Ø480	Ø620	Ø620
Cota F / Cota F	mm	(Fig.1)	159	168	173
Cota G / Cota G	mm	(Fig.1)	755	791	1114
Cota H (Espesor aislante) / Cota H (Espessura isolamento)	mm	40 (Fig.1)	40	40	40
Cota J / Cota J	mm	(Fig.1)	280	291	450
Cota K / Cota K	mm	(Fig.1)	262	279	441
Cota L / Cota L	mm	(Fig.1)	316	326	407

ES

Depósitos acumuladores de 50, 140, 260 y 370 litros de capacidad recomendado para instalaciones con bomba de calor.
Los modelos ASA-IN son depósitos de acero negro de inercia, (sin serpentín).
No son aptos para acumular Agua Caliente Sanitaria.
Acumulador para instalaciones de circuito cerrado.
El calentamiento del agua se efectúa a través de la bomba de calor.
Todos los modelos están calorifugados con espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Forma de suministro
Entrega en un solo bulto protegido para el transporte.

Instalación
Siempre en posición vertical.
El modelo ASA 50-IN se suministra con soportes para su instalación mural.
El resto de modelos: ASA 140, 260 y 370-IN deben instalarse sobre el suelo.
Se debe instalar una válvula de seguridad tarada a una presión inferior a 6 bar.

Montaje
Realizar las conexiones hidráulicas pertinentes.
Tapar todas las conexiones que hayan quedado libre después del correspondiente montaje.

Funcionamiento
Su objetivo es establecer una reserva de calor de la instalación para reducir el número de arranques y paradas de la bomba de calor y compensar los períodos de descongelación de la batería externa.

Atención:
Características y prestaciones susceptibles de cambios sin previo aviso.

Marcado CE
Los depósitos ASA son conformes a la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de presión.

PT

Depósitos acumuladores de 50, 140, 260 e 370 litros de capacidade recomendados para instalações com bomba de calor.
Os modelos ASA-IN, são depósitos de aço negro, de inércia (sem serpentina) e destinam-se a ser instalados em circuitos fechados, cujo aquecimento é efetuado por meio de um gerador de calor.
Não são adequados para preparação de Água Quente Sanitária.
Isolamento em espuma de poliuretano, livre de CFC's.

Forma de fornecimento
Entregue num único volume protegido para o transporte.

Instalação
Sempre em posição vertical.
O modelo ASA 50-IN é fornecido com suportes para montagem na parede. Restantes modelos- ASA 140, 260 e 370-IN - devem ser instalados apoiados no solo.
Deve-se instalar uma válvula de segurança tarada a uma pressão inferior a 6 bar, tendo em atenção a pressão máxima de serviço da instalação.


Montagem
Realizar as ligações hidráulicas pertinentes.
Tapar todas as ligações que tenham ficado livres depois da montagem.

Funcionamento
Destina-se a constituir uma reserva de calor da instalação, para diminuição do número de arranques e paragens da bomba de calor e compensar os seus períodos de descongelamento da bateria exterior.

Atenção
Características e desempenho suscetíveis de alteração sem aviso prévio.

Marcação CE
Os acumuladores ASA são conformes à Diretiva Europeia 97/23/CEE de aparelhos sob pressão.

Esquema ASA -IN

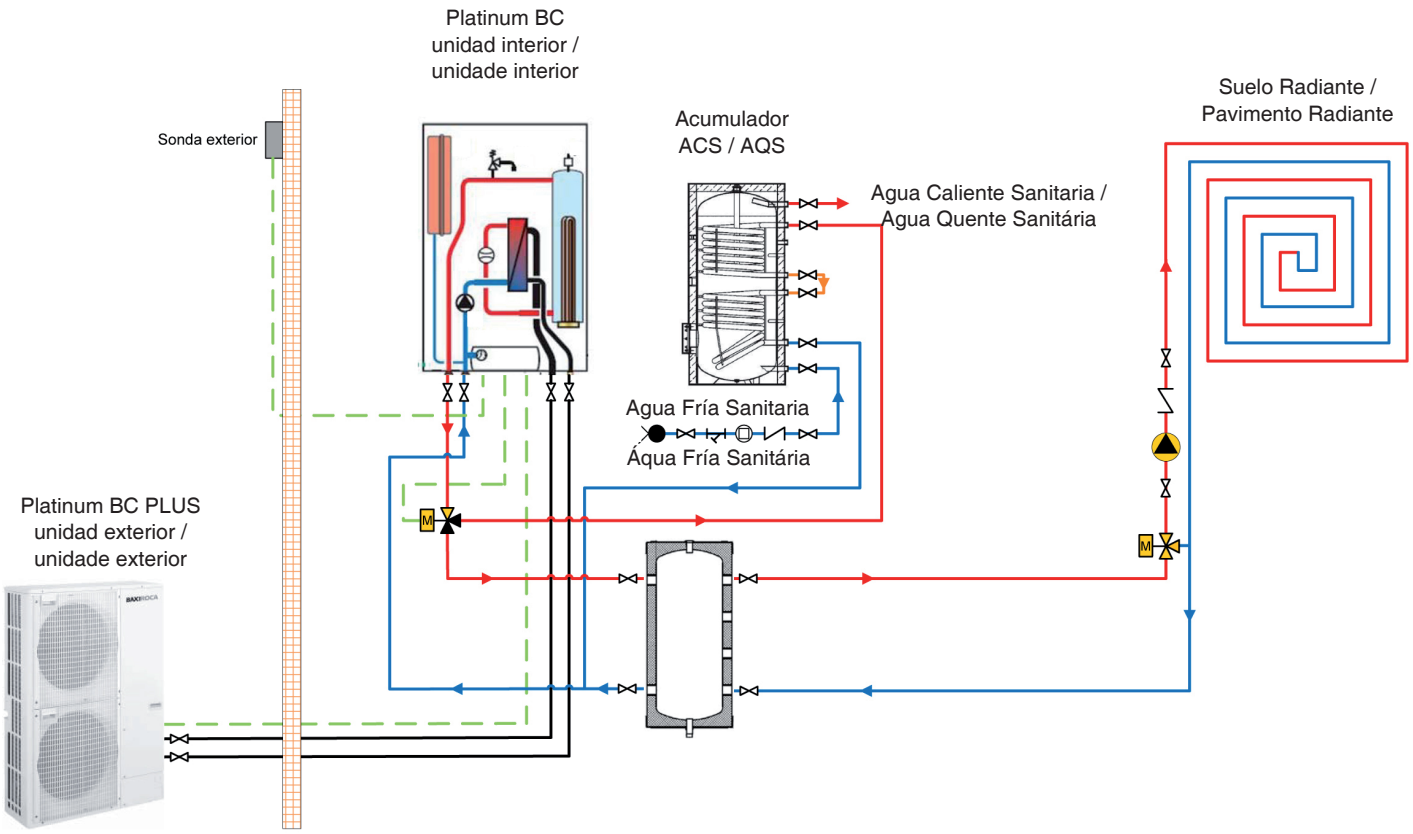

Esquema de instalación hidráulica de calefacción por suelo radiante con bomba de calor y acumulador de inercia ASA -IN y producción de ACS.

Esquema hidráulico de instalação de aquecimento por pavimento radiante com bomba de calor e acumulador de inércia ASA -IN e produção de AQS.

© Baxi Calefacción, S.L.U.

S-0007-8-0915-CE

BAXI
Tel. + 34 902 89 80 00
www.baxi.es
informacion@baxi.es

BAXI