

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL KLMO35



NOTA IMPORTANTE.

Lea este manual detenidamente antes de instalar o poner en marcha su nuevo aire acondicionado. Guarde estas instrucciones de montaje y funcionamiento para que estén disponibles cuando sea necesario.

Mesa

Seguridad

Instrucciones de seguridad 3

Montaje

Resumen 8

Antes del primer uso 10

Instalación 10

Manguera de aire de escape..... 11

Instalación en pared 11

Manguera de drenaje 11

Operación

Encendido/apagado12

Mando a distancia12

Características13

Temperatura de ajuste15

Ajuste la velocidad del ventilador15

Ajuste de lamas16

Ajuste el temporizador.....16

Funciones de preprograma16

Drenaje.....17

Cuidado

Limpieza..... 18

Desmantelamiento 18

Transporte..... 18

Descripción

Resumen 19

Códigos de protección y error 20

Datos técnicos

Etiqueta energética.....21

Ficha de datos del producto de la UE22

Otro

Notas importantes23

Alcance de la entrega.....23

Notas24

Lea las instrucciones de seguridad antes de la puesta en marcha y la instalación.
Con el fin de evitar la muerte o lesiones al usuario u otras personas y daños a la propiedad, siga las siguientes instrucciones. El funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede causar la muerte, lesiones o daños.
¡Tenga en cuenta las notas adicionales en la página 23!

**Advertencia**

Este símbolo indica la posibilidad de daños personales pérdida de vidas.

**Atención**

Este símbolo indica la posibilidad de daños a la propiedad o consecuencias graves.

Advertencia

- La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados y las herramientas proporcionadas para la instalación. El uso de piezas no estándar puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios, lesiones o daños a la propiedad.
- Asegúrese de que la toma de corriente que está utilizando está conectada a tierra y tiene la tensión adecuada. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres polos para proteger contra descargas eléctricas. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de tipo del dispositivo.
- El dispositivo debe utilizarse en una toma de corriente correctamente conectada a tierra. Si la toma de corriente de pared que desea utilizar no está suficientemente conectada a tierra o protegida por un fusible o disyuntor retrasado (el fusible o disyuntor requerido está determinado por la potencia máxima del dispositivo. La corriente máxima se indica en la placa de tipo del dispositivo), deje que un electricista calificado instale la toma correcta.
- Instale el dispositivo en una superficie plana y estable. De lo contrario, pueden producirse daños o ruidos y vibraciones excesivos.
- El dispositivo debe mantenerse libre de obstáculos para garantizar un funcionamiento adecuado y minimizar los riesgos de seguridad.
- No cambie la longitud del cable de alimentación ni utilice un cable de extensión para utilizar el dispositivo.
- No comparta una toma de corriente con otros aparatos eléctricos. Una fuente de alimentación incorrecta puede provocar incendios o descargas eléctricas. Está prohibido pre-conectar unidades de control.
- No instale el aire acondicionado en una habitación húmeda, como un baño o una sala de lavandería. La humedad excesiva puede provocar cortocircuitos en los componentes eléctricos.
- No coloque el dispositivo en un lugar que pueda estar expuesto a gases inflamables, ya que esto puede provocar un incendio.
- El dispositivo tiene ruedas para facilitar el movimiento. No utilice las ruedas sobre alfombras gruesas ni enrolle objetos, ya que pueden provocar el vuelco.
- No inicie un dispositivo que se haya caído o dañado.
- El dispositivo con calefacción eléctrica debe mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los materiales combustibles.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas o húmedas ni con los pies descalzos.
- Si el aire acondicionado se inclina durante el funcionamiento, apague el dispositivo y desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Compruebe si el dispositivo está dañado. Si sospecha que el dispositivo ha sido dañado, póngase en contacto con un técnico o con el servicio de atención al cliente.

- En caso de tormenta, la fuente de alimentación debe interrumpirse para evitar daños en el dispositivo causados por un rayo. El aire acondicionado debe utilizarse para protegerlo de la humedad, como . Condensaciones, salpicaduras de agua, etc. No almacene el aire acondicionado en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado al agua u otros líquidos. En tales casos, desenchufe inmediatamente del enchufe de alimentación.
- Todo el cableado debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado dentro del dispositivo.
- El PCB del dispositivo está provisto de un fusible para la protección contra sobrecorriente. Los datos técnicos del fusible se imprimen en la placa de circuito impreso, por ejemplo: T 3.15 A/250 V, etc.
- Si no se utiliza la función de drenaje de agua, sostenga firmemente el tornillo de drenaje superior e inferior en el dispositivo para eliminar el peligro de asfixia. Si el tornillo de drenaje no está en uso, manténgalo fuera del alcance de los niños debido al riesgo de asfixia.



Atención

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del dispositivo y entienden los peligros asociados con él. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no pueden ser realizados por niños sin supervisión (aplica a la UE) . Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que una autoridad reguladora u orientación sobre el uso del dispositivo o una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no están jugando con el dispositivo. Los niños deben ser supervisados en todo momento cerca del dispositivo. (Se aplica a países distintos de la UE.)
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su partner de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- El dispositivo debe desconectarse de la red eléctrica antes de la limpieza u otro mantenimiento.
- No retire las cubiertas fijas. Nunca utilice este dispositivo si no funciona correctamente, se cae o está dañado.
- No coloque cables debajo de las alfombras. No cubra el cable con alfombras, corredores o cubiertas similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Poner el cable de modo que no esté cerca de la zona de tráfico y no suponga un riesgo de tropiezo.
- No utilice el dispositivo en caso de daños en cables, enchufes, fusibles de alimentación o disyuntores. Deseche el dispositivo o envíelo a un partner de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
- No utilice este ventilador con un controlador de velocidad de estado sólido para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- El dispositivo debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional de cableado.
- Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para reparar o mantener este dispositivo.
- Si es necesario, póngase en contacto con un instalador autorizado para instalar este dispositivo.
- Las rejillas de entrada y salida no deben estar cubiertas ni bloqueadas.
- No utilice este producto para características distintas de las descritas en este manual. Antes de limpiar, apague el dispositivo y desenchufe el enchufe.

- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación en caso de que el dispositivo no haga ruido, olores o fugas de humo inusuales.
- Pulse los botones del panel de control solo con los dedos.
- No retire las cubiertas fijas. Nunca utilice este dispositivo si no funciona correctamente, se cae o está dañado.
- No utilice ni detenga el dispositivo enchufando o extrayendo el enchufe.
- No utilice productos químicos peligrosos para limpiarlo o ponerlos en contacto. No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables o vapores como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.
- Transporte siempre el aire acondicionado en posición vertical y colóquelo sobre una superficie plana y estable durante el uso.
- Siempre póngase en contacto con una persona calificada para realizar reparaciones. Si el cable de alimentación dañado necesita ser reemplazado por un nuevo cable de alimentación, debe obtenerse del fabricante del producto y no debe ser reparado.
- Sujete el enchufe en la cabeza del enchufe cuando lo extraiga.
- Apague el producto cuando no lo esté utilizando.

Nota sobre gases fluorados (no se aplica a equipos con refrigerante R290)

1. Los gases fluorados de efecto invernadero están contenidos en plantas herméticamente selladas. Puede encontrar información específica sobre el tipo, la cantidad y el equivalente de CO2 del gas de efecto invernadero fluorado en toneladas (para algunos modelos) en la etiqueta correspondiente de la unidad.
2. La instalación, el mantenimiento y la reparación de este equipo sólo pueden ser realizados por un técnico autorizado.
3. La desinstalación y el reciclaje del producto deben ser llevados a cabo por un técnico certificado.

NOTA SOBRE LA ELIMINACIÓN

Al utilizar este deshumidificador en países europeos, deben observarse las siguientes instrucciones:



DISPOSITIVO: No deseche este producto como residuos domésticos no ordenados. Se requiere una recogida separada de dichos residuos para un tratamiento especial. Está prohibido desechar este dispositivo con residuos domésticos.

Hay varias opciones para la eliminación:

- El municipio ha establecido sistemas de recogida en los que los residuos electrónicos suelen eliminarse de forma gratuita.
- Al comprar un nuevo producto, el minorista generalmente recupera el producto antiguo de forma gratuita.
- El fabricante recuperará el equipo antiguo para su eliminación, al menos para el usuario, de forma gratuita.
- Dado que los productos antiguos contienen materias primas valiosas, se pueden vender a distribuidores de chatarra. La eliminación "salvaje" de residuos en bosques y paisajes pone su salud en riesgo cuando las sustancias peligrosas entran en las aguas subterráneas y entran en la cadena alimentaria.



- No utilice ningún medio distinto de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación o limpiar el dispositivo.
- El dispositivo debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición operadas continuamente (ej. llamas abiertas, un dispositivo de gas operativo o un sistema de calefacción eléctrica).
- No perfore el circuito de refrigeración ni trabaje con una llama abierta sin los preparativos adecuados.
- Tenga en cuenta que el refrigerante puede ser inodoro.
- El dispositivo debe instalarse, funcionar y almacenarse en una habitación con un área de suelo igual a la cantidad de refrigerante que se va a rellenar (ver tabla). Consulte la etiqueta correspondiente en el propio dispositivo para obtener información específica sobre el tipo de gas y la cantidad. En caso de diferencia entre la información de la etiqueta y las instrucciones de funcionamiento de la zona mínima de la sala (m2), prevalecerá la descripción de la etiqueta.

Cantidad de refrigerante	Espacio mínimo	Cantidad de refrigerante	Espacio mínimo
>0.0836 y ≤0.1045	5	>0.2090 y ≤0,2299	11
>0.1045 y ≤0.1254	6	>0.2299 y ≤0,2508	12
>0.1254 y ≤0,1463	7	>0.2508 y ≤0,2717	13
>0.1463 y ≤0,1672	8	>0.2717 y ≤0.2926	14
>0.1672 y ≤0,1881	9	>0.2926 y ≤0.3135	15
>0.1881 y ≤0,2090	10		

- Debe respetarse el cumplimiento de la normativa nacional sobre el gas.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstáculos.
- El dispositivo debe almacenarse de tal manera que no se produzca ningún daño mecánico.
- El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación especificada para el funcionamiento.
- Toda persona que trabaje o abra un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido de una autoridad de evaluación acreditada que autorice su experiencia en el manejo seguro de refrigerantes de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida. El mantenimiento sólo puede llevarse a cabo según las instrucciones del fabricante del dispositivo. Los trabajos de mantenimiento y reparación que requieran el apoyo de otros profesionales deben llevarse a cabo bajo la supervisión de la persona responsable del uso de refrigerante combustible.
- El dispositivo debe almacenarse en una habitación donde no haya llamas abiertas (ej. un dispositivo de gas) y no haya fuentes de ignición (ej. un calentador de funcionamiento eléctrico) en funcionamiento continuo.

Explicación de los símbolos visualizados en el dispositivo
(sólo se utiliza el refrigerante R32/R290 para el dispositivo):




Advertencia: Peligro de incendio/materiales combustibles

	Advertencia	Este símbolo indica que este dispositivo utiliza un refrigerante combustible. Si el refrigerante se filtra y está expuesto a una fuente de ignición externa, existe el riesgo de incendio.
	Atención	Este símbolo indica que el manual del usuario debe leerse cuidadosamente.
	Atención	Este símbolo indica que el personal de servicio debe utilizar este dispositivo de acuerdo con el manual del usuario.
	Atención	Este icono indica que hay información disponible, como las instrucciones de operación o de montaje.

1. Transporte de equipos que contengan refrigerante inflamable.
⇒ ver las regulaciones de transporte
2. Marcado de dispositivos con señales
⇒ ver normas regionales
3. Eliminación de equipos con refrigerantes combustibles
⇒ ver normas regionales
4. Almacenamiento de equipos/equipos
El equipo debe almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Almacenamiento de equipos envasados (no vendidos)
La protección del embalaje del rodamiento debe ser tal que los daños mecánicos no causen fugas en el llenado del refrigerante. El número máximo de equipos que pueden almacenarse juntos se rige por las regulaciones nacionales/regionales.
6. Información sobre el mantenimiento
⇒ Véase el capítulo "Cuidado"
7. En el circuito de refrigeración, sólo se requiere que los especialistas autorizados con las calificaciones apropiadas
¡Realizar!
8. Comprobación de equipos eléctricos
Las reparaciones y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben llevarse a cabo en los primeros controles de seguridad y procedimientos de inspección de componentes. Si hay un error que puede afectar a la seguridad, es posible que no suministro eléctrico al circuito hasta que se fije.
Las comprobaciones de seguridad iniciales incluyen: La descarga de los capacitores debe llevarse a cabo de manera segura, para evitar la formación de chispas. No deben ser componentes y cables eléctricos que transporten corriente expuestos durante la carga, recuperación o limpieza del sistema. Asegurar puesta a tierra continua del sistema/circuito.

Visión general

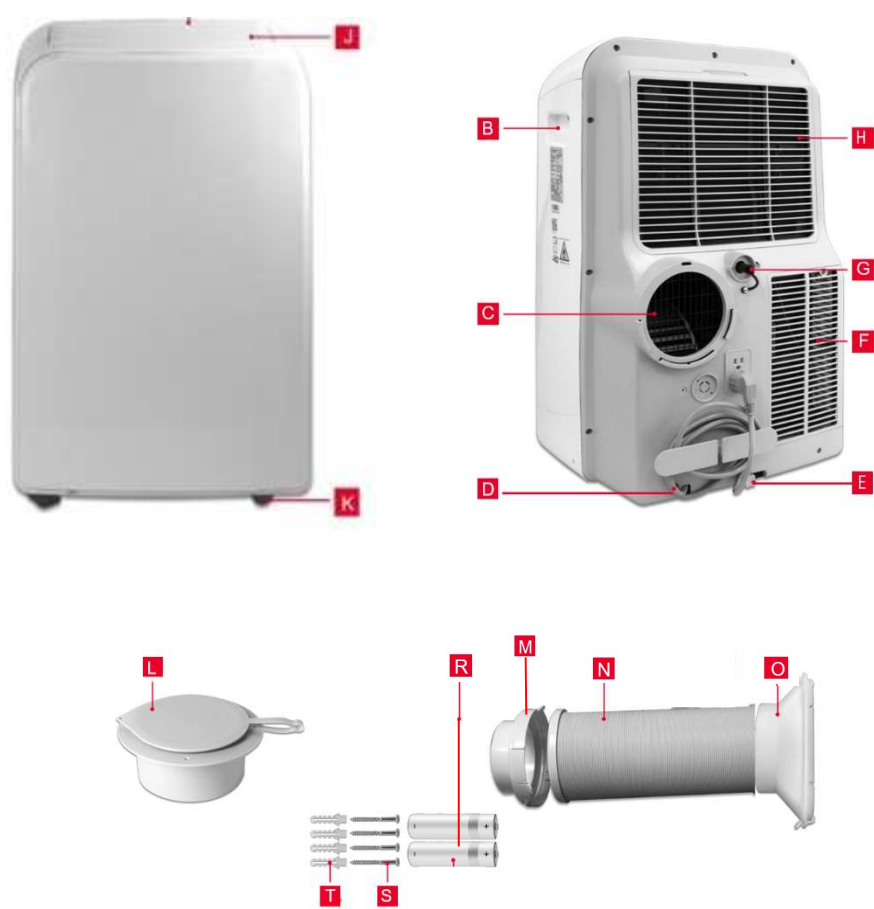


Controles y componentes

Componentes

- B Empuñadura
- C Salida de aire
- D Cable de alimentación con enchufe
- E Drenaje inferior
- F Entrada de aire
- G Drenaje superior
- H Entrada de aire
- J Departamento de salida de aire (Lamellae)
- K Rollo(s)
- L Adaptador de pared
- M Adaptador de conexión de pared
- N Manguera de aire de escape
- O Adaptador de manguera de aire de escape
- R Battery (R03/AAA, x 2)
- S Tornillo (x 4)
- T Tacos (x 4)

⇒ Nota
Las imágenes pueden diferir del dispositivo real

Funciones del panel de control

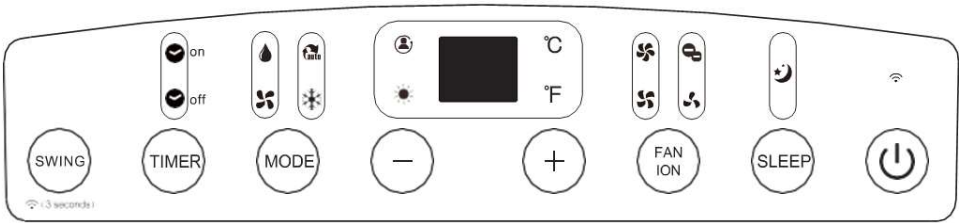

NOTA: Para algunos modelos en lugar de F. Para algunos (en la lámpara) en (WLAN) -Lámpara

Símbolo	Función	Símbolo de	función
	Temporizador encendido		ALTA velocidad del ventilador
	Temporizador apagado		MED velocidad del ventilador
	Modo SECO		Velocidad baja del ventilador
	Modo VENTILADOR		Velocidad del ventilador AUTO (todo on/todo off)
	Modo AUTO		ION
	Modo FRÍO		SLEEP
	FOLLOW ME		WLAN
	Modo CALOR		Pantalla LED
°C	Grados Celsius		Gestión de energía
°F	Grados Fahrenheit		Gestión de energía

> Nota

Las especificaciones de diseño del dispositivo y el mando a distancia se pueden cambiar sin previo aviso. Es posible que el dispositivo no tenga todas las funciones. Consulte también la placa de tipo del dispositivo para obtener datos técnicos. data. Todas las ilustraciones de este manual son solo para fines explicativos. El dispositivo puede diferir ligeramente. La forma real es decisiva. El dispositivo puede ser controlado por el panel de control del dispositivo solo o con el mando a distancia. Esta guía no proporciona instrucciones para las funciones de control remoto. Para obtener más información, consulte el manual de control remoto suministrado con el dispositivo.

ANTES DEL PRIMER USO

Retire cuidadosamente el producto y los accesorios del embalaje original. Se recomienda almacenar el embalaje original para su posterior almacenamiento. Si desea desechar el embalaje original, lo hará de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Si tiene alguna pregunta sobre la eliminación correcta, pregunte a su autoridad local.

Compruebe el contenido del embalaje para ver si está completo y dañado. Si el contenido del embalaje está incompleto o si se detectan daños, póngase en contacto con su punto de venta inmediatamente. Limpie el producto después de desembalar; ver sección **Limpieza y Cuidado**.

⇒ **Nota**

Tenga en cuenta la superficie mínima de 11 m² (ver tabla en la página 6).

Instalación

Ubicación

Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la ubicación de instalación:

¡Observe todas las instrucciones de seguridad!

Mantenga una distancia ambiental de **30 cm** en el lateral y **100 cm** frontal/trasero a otros aparatos eléctricos.

En la parte trasera, mantenga una distancia ambiental de **50 cm** alrededor de la salida exterior de la pared de aire de escape y protéjala de los objetos entrantes o la humedad.

Asegúrese de que la pared detrás del producto es una pared exterior y no una pared de partición, y que cualquier agujero en la pared exterior se puede llevar a cabo de forma segura, tenga en cuenta las líneas dentro de la pared si es necesario.

Asegúrese de que una toma de corriente adecuada esté dentro del alcance y de que permanezca accesible después de la instalación.

Tenga en cuenta que el agua se acumula en el producto durante el proceso de operación/deshumidificación, que debe disiparse continuamente con la manguera de drenaje suministrada en un recipiente o drenaje adecuado.

Asegúrese de que ningún obstáculo bloquee el flujo de aire.

Do **NO** cubra las entradas, salidas o el receptor de señal de control remoto del producto, ya que esto puede resultar en daños al producto.

⇒ **Nota**

Si el producto se ha inclinado o colocado durante el transporte, espere al menos 24 horas después de erigir para evitar posibles daños en el sistema de refrigeración.

Manguera de escape

Dependiendo del ajuste del modo, la manguera de aire de escape debe montarse o desmontarse:

Modo de refrigeración, modo automático: con manguera de escape.

Modo ventilador. modo de deshumidificación: sin manguera de aire de escape.

Instalación de pared (piezas: L, M, N, O)

Coloque los adaptadores de la pared y la manguera de escape en un lado de la manguera de aire de escape. Conecte el adaptador de manguera de escape a la salida de aire del dispositivo.

Utilice el conector de pared como plantilla para transferir el patrón de taladrado a la pared. Taladre agujeros con una herramienta eléctrica adecuada. Antes de comenzar a taladrar, asegúrese de que no haya tuberías en la pared alrededor de los agujeros. Libere los orificios del polvo de perforación y conecte el conector de pared con los tornillos y clavijas cerrados. Conecte el adaptador de pared al conector de pared.

Notas:

La manguera de aire de escape se puede separar o empujar; sin embargo, mantenga la longitud de la manguera lo más corta posible para un rendimiento óptimo. No extienda la manguera de escape, evite el vuelco. Si no está utilizando el producto durante un período de tiempo prolongado, consulte las instrucciones de desmantelamiento en la sección correspondiente.

Manguera de drenaje

⇒ ver también el capítulo "Drenaje"

La manguera de drenaje es necesaria para drenar el agua del drenaje superior.

Deslice la manguera de drenaje lo más lejos posible sobre el drenaje superior.

Inserte el otro extremo de la manguera de drenaje en un drenaje adecuado o en un drenaje cercano.

⇒ **Notas**

Dependiendo del modo de funcionamiento establecido, el agua se dirige hacia afuera o se recoge en un tanque interno.

Vacíe el dispositivo en consecuencia.

Cubra siempre los procesos cuando no sean necesarios.

Si no está utilizando el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, consulte las instrucciones de desmantelamiento en la sección correspondiente.

Operación

Encendido/apagado

El dispositivo solo se puede encender o dejar en Standby.
Pulse el botón de encendido/espera o el  botón **ON/OFF** para encender o apagar el producto o en Standby.

Notas

Después de un corte de energía o cuando el producto está en espera y poco después se enciende de nuevo, el compresor de refrigeración se inicia después de 3 minutos (retardo de encendido). Esto es para evitar daños en el circuito de refrigerante. Si el producto está derribado, cambie al modo de espera inmediatamente y tire del enchufe. Espere al menos 2 horas antes de reiniciar el aparato para evitar daños en el circuito de refrigerante.


Cambie siempre el producto a modo de espera antes de desenchufarlo.

Control remoto

Retire la tapa del compartimiento de la batería y retire la tira de protección de la batería.
Por lo tanto, el mando a distancia está listo para funcionar. Si aún no se han insertado pilas, coloque 2 baterías (tipo R03/AAA) en el compartimiento de la batería. Observe la polaridad correcta. Cierre el compartimiento de la batería con la tapa.
El uso alternativo del panel de control y del mando a distancia puede provocar una desviación del producto y de la información que se muestra en el mando a distancia. Tan pronto como se pulsa un botón de la operación de remoto, el dispositivo se hace cargo de la configuración del mando a distancia.

⇒ Notas

Las señales del mando a distancia se transmiten con un breve retraso. Este proceso se indica cuando el icono aparece en la pantalla del mando a distancia en la parte superior izquierda. 

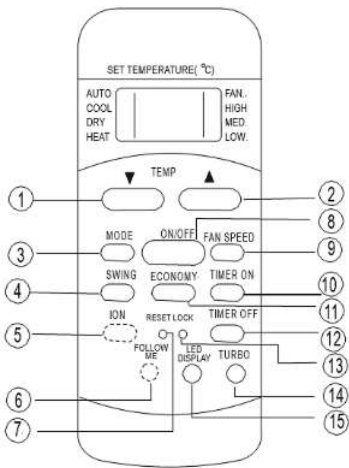

Control remoto

- 1 Reducir la temperatura
- 2 Aumentar la temperatura
- 3 SELECCIÓN MODUS
- 4 Modo oscilación lama(s) de encendido/apagado interruptor (no para todos los modelos)
- 5 El botón ION
- 6 El botón S-GUEME
- 7 Botón de reinicio
- 8 Botón de encendido/apagado
- 9 Ajuste de la velocidad del ventilador
- 10 Encendido de la función de temporizador
- 11 Encendido ECONOMY (Pleep)- Función
- 12 Apagado de la función del temporizador
- 13 Activar/desactivar el bloqueo de teclas
- 14 El botón Turbo (función opcional)
- 15 Botón de opción Visualización en el dispositivo Encendido/Apagado (no para todos los modelos)

Funciones

Indicadores

Panel de control	Control remoto	Función
	TIMER ON	Encendido automático activado
	TIMER OFF	Apagado automático activado
	Dry	Modo seco
	Fan	Modo ventilador
	Auto	Modo automático
	Cool	Modo frío
°C	°C	Indicador °C
°F	°F	Indicador °F
		Velocidad ALTA
		Velocidad MEDIA
		Velocidad BAJA
—		Velocidad AUTOMÁTICA
		Modo reposo on/off
•		Producto on/standby
—		Señal de transmisión

Panel	Control Remoto	Función
		Interruptor de encendido/apagado
		Aumentar la temperatura
		Disminuir la temperatura
		Botón de selección de modo
		Botón Seleccionar Velocidad del ventilador
	ECONOMY	modo de suspensión encendido/apagado
		Oscilación activada/desactivada
		LED encendido/apagado
		Apagar el temporizador
		Activar el temporizador

Funciones

Modo		Aplicación
 Auto	Modo auto-mático	<ul style="list-style-type: none">• Los productos seleccionan el modo adecuado para conseguir el ajuste de temperatura• La velocidad del ventilador es controlada automáticamente.• La temperatura puede ser ajustada
 Refrigeración	Modo frío	<ul style="list-style-type: none">• Enfría la temperatura de la habitación• El compresor se enciende y apaga para mantener la temperatura• La velocidad del ventilador y el ajuste de temperatura no se pueden controlar
 Seco	Modo deshumidificador	<ul style="list-style-type: none">• Deshumidifica la habitación con el ventilador.• La velocidad del ventilador y el ajuste de temperatura no se pueden controlar
 Ventilador	Modo ventilador	<ul style="list-style-type: none">• Solo ventilador.• La velocidad del ventilador se puede controlar. El ajuste de temperatura no se puede controlar
Temporizador	Modo temporizador	<ul style="list-style-type: none">• Enciende el producto y/o deja en Standby en un tiempo definido por el usuario.

Modo		Aplicación
	Modo reposo	<ul style="list-style-type: none">• El ajuste de temperatura aumenta 1 °C después de 30 minutos y otro 1 °C pasados otros 30 Minutos.• La tempetatura se mantendrá por las siguientes 7 horas y después el producto volverá a la temperatura previa• No disponible durante el modo ventilador o modo deshumidificante
	Sígueme	<ul style="list-style-type: none">• Esta función solo puede ser activada vía control remoto. El control remoto sirve como control del termostato que permite precisar la temperatura desde tu localización• Para activar la función Sígueme apunte el control remoto hacia el producto y pulse el botón Follow Me.• El control remoto muestra la temperatura actual en tu localización. El control remoto enviará esta señal al aire acondicionado cada 3 minutos hasta que aprete el botón Follow Me de nuevo.• Si el producto no recibe la señal Follow Me en 7 minutos, el producto saldrá del modo Sígueme. <p>Nota: Esta característica no está disponible en el modo ventilador o modo seco.</p>

⇒ Notas

Cada accionamiento de un botón en el panel de control y cada transmisión exitosa del mando a distancia se confirma con una señal acústica. Todas las funciones del dispositivo se pueden controlar con el mando a distancia. En el panel de control, el dispositivo sólo se puede encender y en espera con **ON/OFF**, seleccionar el modo con el botón **Modo** y ajustar la temperatura con los botones **+/-**.

Funciones

Ajuste de la temperatura

Pulse el botón de aumento **+/** y **▲** disminuir **-/** individualmente para ajustar la temperatura entre **▼17 °C** y **30 °C**

Ajuste la velocidad del ventilador

Pulse el **botón** de opción de velocidad del ventilador para cambiar entre velocidades y elegir. La pantalla correspondiente del mando a distancia muestra la configuración actual.

Nota:

No hay luz indicadora en el panel de control para el ajuste automático de la velocidad.

Ajuste de lamas

La lama en la parte frontal se mueve automáticamente.

Para cambiar a una posición estática y cambiar esto, pulse el modnosotros "SWING" en el dispositivo o en el mando a distancia.

Ajuste del temporizador

El temporizador enciende o en espera la unidad después de que haya transcurrido el tiempo establecido. Cuando la unidad está encendida, utiliza el modo y el ajuste último utilizado. La duración establecida se cuenta hacia abajo inmediatamente después de realizar la configuración.

TEMPORIZADOR ACTIVADO

Pulse el botón para activar el ajuste de tiempo de encendido automático. Cada vez que pulse el botón, el ajuste de tiempo aumenta en incrementos de 30 minutos, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora a 24 horas. Para cancelar el ajuste de tiempo de encendido automático, simplemente presione el botón hasta que el ajuste de tiempo sea 0.0

TEMPORIZADOR DESACTIVADO

Pulse este botón para activar el ajuste de tiempo de apagado automático. Cada vez que pulse el botón, el ajuste de tiempo aumenta en incrementos de 30 minutos, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora a 24 horas. Para cancelar el ajuste de la hora Auto-Off, simplemente presione el botón hasta que el ajuste de tiempo sea 0.0.

Ejemplos:

Para apagar el dispositivo después de 1 hora y volver a encenderse después de otras 1 hora y media, ajustar el tiempo de apagado automático a 1,0 h y el tiempo de encendido automático durante la operación a 2,5 h. Para encender la unidad en 8 horas durante un período de 8 horas, auto a tiempo a 8.0 h y el tiempo de apagado automático a 16.0 h.

Notas:

El ajuste se realiza en 0,5 pasos de hasta 10 horas y 1 hora de pasos de 10 a 24 horas. La lámpara de control respectiva se ilumina cuando se establece una hora. Los ajustes se eliminan si el producto se enciende manualmente o está en espera antes de que haya expirado el tiempo.

Después de ejecutar el comando auto-on/off, la configuración se elimina y el dispositivo debe establecerse de nuevo. La configuración también se elimina si se produce un error (consulte Códigos de protección y error).

Drenaje

El agua se recoge exclusivamente durante el modo automático- **Auto** enfriamiento- **Frío** y deshumidificación **Dry** acumulado.

Durante el modo de deshumidificación **Dry**, el agua se descarga a través del drenaje superior y la manguera de **mode**, deshidratación debe estar conectada permanentemente.

El agua se alimenta a través de la manguera en un recipiente adecuado o en un drenaje cercano.



ADVERTENCIA - ¡Peligro de inundaciones!

Nunca deje el dispositivo desatendido durante el drenaje en un recipiente externo. Vacíe el recipiente regularmente para evitar el desbordamiento y los daños causados por el agua.

Durante el modo automático- **AUTO** y el modo de enfriamiento **Cool**, el agua se recoge en un tanque interno, que debe vaciarse cuando está lleno.

En este caso, suena una señal acústica, el código de protección **P1** aparece en la pantalla.

El proceso de enfriamiento se detiene hasta que se drena el agua y se reinicia el dispositivo mientras el ventilador continúa funcionando.

Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.

Coloque el dispositivo con el drenaje inferior sobre un recipiente o drenaje adecuado. Retire la cubierta del drenaje inferior.

Vuelva a colocar la cubierta después de que el agua haya expirado por completo.

Enchufe la alimentación a una toma de corriente adecuada y vuelva a mantener el dispositivo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpieza


Convierta el dispositivo en modo de espera y desenchufe el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.

⇒ **Nota**

Limpie el dispositivo aproximadamente cada dos semanas. Limpie las superficies exteriores del dispositivo con un paño húmedo y un agente limpiador neutro. Seque el dispositivo con un paño libre de pelusas. No utilice detergentes químicos, alcalinos, esmirantes u otros detergentes agresivos, ya que pueden dañar las superficies.

Retire el filtro de aire. Limpie el filtro de aire en agua tibia (< 40 °C) y con detergente neutro

Deje que los filtros se sequen completamente antes de la instalación.

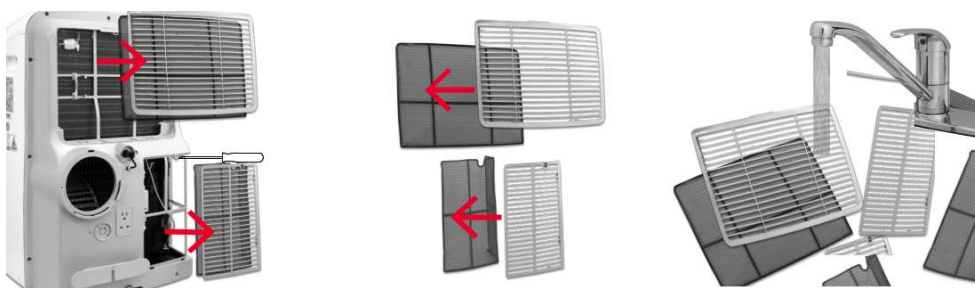

Parada temporal

Vacíe el agua del dispositivo y séquela durante medio día en sentido ventilador **Fan** en una habitación seca y cálida para evitar el moho.

Encienda el dispositivo en modo de espera. Desconecte el enchufe de alimentación y conecte el cable de alimentación al bucle del cable de alimentación. Retire el conjunto de manguera de escape del dispositivo.

Cierre la cubierta del adaptador de pared. Cubrir los procesos.

Retire las pilas del mando a distancia.

Transporte

Atención - el dispositivo es pesado. Por lo tanto, mueva el producto empujando o tirando de los rodillos si es posible.

Si el levantamiento es inevitable, utilice las empuñaduras empotradas y lleve el producto en pares.

No mueva el producto durante el funcionamiento. Espere al menos dos horas después de mover el producto antes de operarlo para evitar daños en el circuito de refrigerante.

Descripción

Visión general

Si se producen averías durante el funcionamiento, consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden resolver como se describe en **Solución**, póngase en contacto con su distribuidor.

Problema	Posible causa	Solución
No enciende	No conectado a la fuente de alimentación	Conectarse a la fuente de alimentación
	Cable de alimentación o enchufe defectuoso	tener un cheque profesional
	Otro defecto eléctrico del producto	tener un cheque profesional
	Error ocurrido	ver códigos de protección y error
	Control remoto defectuoso	ver a continuación
Control remoto no funciona	Baterías agotadas	Sustitución de baterías
	Producto fuera de rango o señales interrumpidas por obstáculos	control remoto y eliminación de obstáculos
	Otro defecto eléctrico del Control remoto	tener un cheque profesional
Temporizador no funciona	inverosímil, conflictivo o Tiempo incorrecto	Compruebe la configuración de la hora
Insuficiente Enfriamiento	fuelle de calor cercana obstruida el proceso de enfriamiento	Reposicionar el producto o Eliminar la fuente de calor
	Ventilación insuficiente	Asegurar la distancia ambiente
	ventanas o puertas abiertas en la habitación	Cerrar ventanas / puertas
	Manguera de aire de escape no correctamente conectado o obstruido	conectar correctamente o Eliminar el estreñimiento
	Filtro de aire obstruido	Filtros de aire limpios
	Temperatura demasiado alta	Ajuste del control de temperatura
Ruidos Inusuales	El producto no está nivelado	Nivelación del producto
	El producto toca el artículo	Eliminar elemento

⇒ **Nota**

Durante la operación, se puede escuchar algo parecido al agua. Este ruido es normal para el refrigerante que circula en el circuito.

Códigos de protección y error

Código	Causa	Enfoque
P1	Tanque de agua interno lleno	Vaciar el producto a través del drenaje inferior
E1	Errores del sensor de temperatura ambiente	Cambio de producto en modo de espera, enchufe de alimentación tirar y enchufarlo de nuevo.
E2	Fallo del sensor de temperatura del evaporador	Cambio de producto en modo de espera, enchufe de alimentación tirar y enchufarlo de nuevo.
E4	Errores de comunicación del panel de control	Cambio de producto en modo de espera, enchufe de alimentación tirar y enchufarlo de nuevo.
Ce	No se pudo detectar Fugas de refrigerante	Cambio de producto en modo de espera, enchufe de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

⇒ **Nota**

Si se produce un error repetidamente, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

Fuente de alimentación	220 - 240 V x 50Hz
Rendimiento	1.450 W / 8,0 A
Clase	IPX0
Enfriamiento	3.500 W
Refrigerante	R290 / 0.21 Kg

Eu-Ficha de datos del producto

1/1
TVKLMO35

La información contenida en esta ficha de datos del producto se proporciona de conformidad con el anexo I, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) no 206/2012 por la que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con vistas a establecer requisitos para el diseño ambientalmente racional de las unidades de aire acondicionado y los ventiladores de confort.

Designación del modelo	TVKLMOMO35		
	<i>Símbolo</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidad</i>
Potencia nominal en modo de refrigeración	Clasificación $P_{rated,im}$ Modo de refrigeración	3,5	Kw
Potencia nominal en modo de calefacción	Clasificación $P_{rated,im}$ Operación de calefacción	n/a	Kw
Consumo de energía nominal en modo de refrigeración	P_{EEE}	1,35	Kw
Consumo de energía nominal en modo de calefacción	P_{COP}	n/a	Kw
Número de potencia nominal en modo de refrigeración	EEE_d	2,6	---
Número de potencia nominal en modo de calefacción	COP_d	n/a	---
Consumo de energía en el estado de funcionamiento "Controlador de temperatura apagado"	P_{TO}	1,0	W
Consumo de energía en estado de espera	P_{SB}	0,5	W
Consumo de energía de las unidades de aire acondicionado de dos canales (Modo de refrigeración)	Q_{DD} en Modo de refrigeración	n/a	kWh/a
Consumo de energía de las unidades de aire acondicionado de dos canales (operación de calentamiento)	Q_{DD} en Operación de calefacción	n/a	kWh/a
Consumo de energía de los aires acondicionados de un solo canal (operación de refrigeración)	Q_{SD} en Modo de refrigeración	1,4	kWh/h
Consumo eléctrico de aires acondicionados monocal (operación de calefacción)	Q_{SD} en Operación de calefacción	n/a	kWh/h
Nivel de potencia sonora	L_{AW}	63	dB(A)
Potencial de calentamiento global	G_{wp}	3	kg CO ₂ eq.
Dirección de contacto para obtener más información	GC GROSSHANDELS CONTOR GmbH Altenwall 6 / D- 28195 Bremen Alemania		

La capacidad de refrigeración nominal se prueba en las siguientes condiciones:

Modo de refrigeración	Interior	35 °C (DB)	24 °C (WB)
-----------------------	----------	------------	------------

Consejos importantes

Desmarque las instrucciones para una búsqueda posterior y compártala con el dispositivo.

Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para fines distintos de los descritos en este manual. El uso inadecuado es peligroso y conduce a la pérdida de garantía.

Familiarícese con el uso, la configuración y las funciones de los interruptores. Internalice y siga las instrucciones e instrucciones de seguridad para evitar posibles riesgos y peligros.

Ensamble y utilice el producto únicamente como se describe en este manual.

Examine la pared en la que desea montar la manguera de escape antes de empezar a montarla. Asegúrese de que no haya tuberías, como electricidad, agua o gas, en la pared del sitio de montaje que puedan ser alcanzada por el taladro.

Mantenga a los niños y mascotas alejados del montaje durante el montaje. Estos podrían tragar partes pequeñas – el riesgo de asfixia.

Utilice únicamente herramientas adecuadas para ensamblar el producto.

Apriete siempre bien todos los tornillos y otras conexiones, pero no los atornille demasiado.



No coloque este dispositivo en habitaciones de menos de 11m2 (ver tabla en la página 6).

Elementos incluidos

- 1 x aire acondicionado
- 1 x control remoto
- 1 x conexión de toma de corriente con tapa
- 1 x adaptador de pared
- 1 x adaptador de manguera de escape
- 1 x manguera de escape
- 1 x manguera de drenaje
- 4 x tacos
- 4 x tornillos
- 2 x baterías (tipo R03/AAA)
- 1 x Manual del usuario

Notas