21085810

MANDO RF
MANUAL DE USUARIO

MODELO: TX-810W

El mando TX-810W debe utilizarse con la central de alarma CA-8100W y la aplicación GOLMARSAFE para dispositivos móviles. Antes de instalar el mando siga las instrucciones suministradas con la central.

CONTENIDO


Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios están incluidos:

- Mando via radio
- Pila CR2450
- Manual


DESCRIPCIÓN

1. Pulsador armado parcial
2. Pulsador armado total
3. Pulsador desarmado
4. Pulsador SOS
5. Código QR
6. ID del dispositivo
7. Tapa batería

- Led

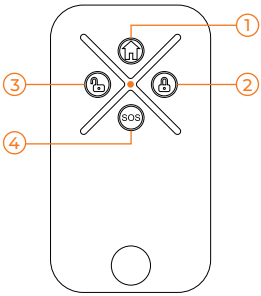

Frontal

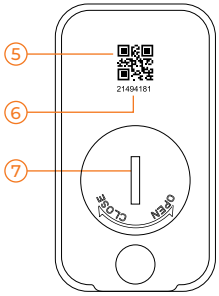


Trasera


PROGRAMACIÓN

Para poder utilizar este mando, deberá añadirlo a la central de alarma. Para ello, abra la aplicación GOLMARSAFE y seleccione la instalación (central de alarma) en la que desea añadirlo.

Una vez aparezca la pantalla de control de la central, presione el icono “Dispositivo” de la parte inferior de la pantalla. Una nueva pantalla mostrará todos los dispositivos registrados en la central seleccionada.

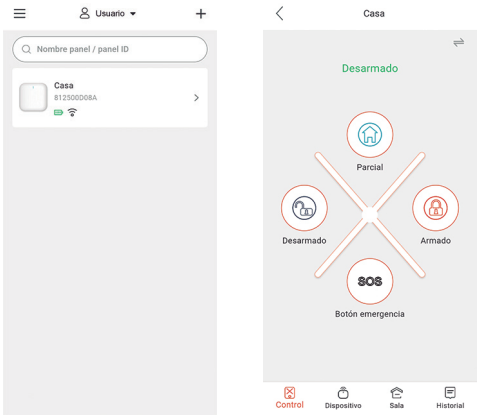


Ahora pulse “Añadir dispositivos” y seguidamente vuelva a seleccionar “Añadir dispositivos”. Introduzca un nombre para identificar el mando.

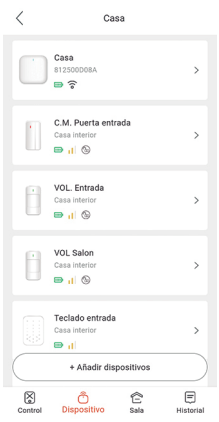




Gire la tapa trasera del compartimento de la batería con una moneda o un destornillador plano y quite los aislantes. La etiqueta que contiene el identificador ID y el código QR está pegada en la parte trasera del mando. Introduzca el identificador ID o escanee el código QR. Asigne el mando a una “Sala” y pulse “Confirmar”.



Cuando la aplicación muestre “Presione el botón para añadir”, presione simultáneamente los pulsadores “Desarmado” y “Armado total”.



El led del mando parpadeará rápidamente en color verde. Manténgalo apretado hasta que finalice el parpadeo y que la aplicación lo muestre en pantalla. La central emitirá un tono confirmando que el mando se ha añadido correctamente.

USO

Para activar cualquiera de las funciones mediante el mando, mantener presionado el pulsador correspondiente hasta que el led se encienda en color verde.

El pulsador SOS envía una notificación de alarma silenciosa al teléfono (no se escucha en la central). El resto de pulsadores sirven para armar y desarmar la alarma.

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una clase diferente a la descrita.
- Deseche las baterías usadas según las normativas locales vigentes.

GARANTÍA

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro equipo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestra garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se siga correctamente el manual de instrucciones.
2. Le cobraremos la reparación si se dan las siguientes condiciones durante el periodo de garantía:
   - Fallo causado por la operación incorrecta;
   - Otros fallos no causados por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación;
   - Fallo causado por el trabajo con los productos de terceros, software, etc.;
   - O la instalación incorrecta, mal uso, reparación no autorizada, modificación, accidente, caso de fuerza mayor u otra causa externa de fallo o defecto.