



TEKA

User Manual
CLC Models

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 3

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες	3
Χαρακτήρες σε παρένθεση	3
Προβλήματα και επισκευές	3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	3
Προβλεπόμενη χρήση	5
Οδηγίες χρήσης	5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..... 5

Περιγραφή της συσκευής	5
Περιγραφή του πίνακα χειριστηρίων	5

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5

Έλεγχος μεταφοράς	5
Εγκατάσταση της συσκευής	6
Σύνδεση της συσκευής	6

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ 6

ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9

Τοποθέτηση του φίλτρου	9
Αντικατάσταση φίλτρου	10
Αφαίρεση του φίλτρου	10

ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ..... 10

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ) 10

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ..... 14

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ 14

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ESPRESSO ΜΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ (ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ) 13

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ..... 13

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ CAPPUCCINO (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ) 13

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14

Καθαρισμός της μηχανής	14
Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ	14
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	15
Καθαρισμός του δοχείου νερού	15
Καθαρισμός στομιών εγχυτήρα	15
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ	15
Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής	15
Καθαρισμός του εγχυτήρα	15

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕ- ΤΡΩΝ MENU 16

Ρύθμιση ρολογιού	16
Ρύθμιση ώρας αυτόματου ανάμματος	17
Καθαρισμός των αλάτων	17
Αλλαγή θερμοκρασίας καφέ	18
Αλλαγή διάρκειας ανάμματος	18
Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού	18
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (reset)	19

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ..... 19

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 19

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..... 19

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ..... 19

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 20

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 22

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 24

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για καφέ και cappuccino. Ευχόμαστε η νέα σας συσκευή να σας ικανοποιήσει απόλυτα. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε κινδύνους και βλάβες στη συσκευή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Η τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών είναι απολύτως αναγκαία. Τα σφάλματα στην τήρηση των οδηγιών αυτών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκαυματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί εγκαυματα.



Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες που είναι σημαντικές για το χρήστη.

Χαρακτήρες σε παρένθεση

Οι χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής.

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων προσπαθήστε πρώτα να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. “Μηνύματα στην οθόνη” και “Επίλυση προβλημάτων”. Εάν δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στο Σέρβις τηλεφωνώντας στον αριθμό που αναγράφεται στη σελ. “εξυπηρέτηση πελατών”. Εάν η χώρα σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της σελίδας, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναγράφεται στην εγγύηση. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο

στο Σέρβις. Οι διευθύνσεις αναγράφονται στο πιστοποιητικό εγγύησης της συσκευής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Χρήση βάσει προορισμού: αυτή η μηχανή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία ροφημάτων καφέ, γάλακτος και ζεστού νερού. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης υπόκειται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση και τα εξωτερικά μέρη της μηχανής μπορεί να παραμένουν ζεστά για μερικά λεπτά αναλόγως τη χρήση.

Προχωρήστε σε προσεκτικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον καφέ και το γάλα.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν θα

πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τον καθαρισμό της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη: χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί και όταν προβλέπεται ένα ουδέτερο καθαριστικό

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο σε περίπτωση ζημιάς στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, απευθυνθείτε για την αντικατάστασή τους στο Σέρβις.

Μηχανές με αφαιρούμενο καλώδιο: αποφύγετε τις πιτσιλιές νερού στο συνδέτη τροφοδοσίας ή στην αντίστοιχη θέση στο πίσω μέρος της μηχανής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα μοντέλα με επιφάνειες από γυαλί, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η επιφάνεια αυτή παρουσιάζει ρωγμές. **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:**

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Οι εργασίες καθαρι-

σμού και συντήρησης από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επιτήρηση. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.



Οι επιφάνειες που αναφέρουν αυτό το σύμβολο θα αναπτύξουν θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης (το σύμβολο είναι παρόν μόνο σε ορισμένα μοντέλα).



Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αποκλειστούν οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας.

Τηρείτε συνεπώς τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε απευθείας το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποφύγετε ζημιές.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιέστε το γενικό δι-

ακόπτη (A23), που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής, στη θέση 0.

- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη (A23), αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.



Προσοχή! Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά. **KINΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ:** η συσκευή μπορεί να περιέχει μικρά μέρη. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης, μερικά από αυτά τα μέρη μπορούν να αποσυναρμολογηθούν. Χειριστείτε με προσοχή και φυλάξτε τα μικρά μέρη μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες ή τις χειρολαβές.



Προσοχή! Μην στηρίζετε στη μηχανή του καφέ όταν την έχετε τραβήξει έξω από το έπιπλο. Μην στηρίζετε στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά και εύφλεκτα ή διαβρωτικά υλικά. Χρησιμοποιείτε την ειδική θήκη για τα αξεσουάρ παρασκευής του καφέ (π.χ. τη μεζούρα). Μην ακουμπάτε στη συσκευή μεγάλα αντικείμενα που μπορούν να μπλοκάρουν την κίνηση ή ασταθή αντικείμενα. Τα παιδιά και τα ζώα δεν πρέπει να στέκονται κοντά στη συσκευή όταν αυτή είναι τραβηγμένη εκτός επίπλου. Μην αφήνετε τη μηχανή τραβηγμένη εκτός επίπλου ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αφήνετε τη μηχανή τραβηγμένη εκτός επίπλου όταν δεν χρησιμοποιείται. Εγκαταστήστε τη μηχανή ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα της κατά την εξαγωγή της από το έπιπλο.



Προσοχή! Αποφύγετε την παρασκευή ροφημάτων, ζεστού νερού και ατμού με τη συσκευή εκτός θέσης. Περιμένετε πάντα να σταματήσει η λειτουργία πριν βγάλετε τη συσκευή από τη θέση της. **Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή!**

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να “φτιάχνει” καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα. Κάθε άλλη χρήση πρέπει

να θεωρείται ακατάλληλη. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε συνδυασμό με έναν εντοιχιζόμενο φούρνο, εάν ο φούρνος διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης στο πίσω μέρος (μέγιστη ισχύς φούρνου 3kW).

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις οδηγίες. Σε περίπτωση μεταπώλησης της συσκευής, παραδώστε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - Α)

- A1. Δίσκος στήριξης φλιτζανιών
- A2. Πορτάκι πρόσβασης
- A3. Συλλέκτης καφέ
- A4. Δοχείο για κατακάθια καφέ
- A5. Εγχυτήρας
- A6. Φωσί
- A7. Διακόπτης λειτουργίας/αναμονής
- A8. Πίνακας χειριστηρίων
- A9. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας ατμού
- A10. Αφαιρούμενος γαλακτωματοποιητής
- A11. Μπκε γαλακτωματοποιητή
- A12. Δοχείο νερού
- A13. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A14. Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων
- A15. Καπάκι δοχείου για τους κόκκους του καφέ
- A16. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A17. Διακόπτης ρύθμισης βαθμού άλεσης
- A18. Πορτάκι χωνιού για αλεσμένο καφέ
- A19. Μεζούρα
- A20. Υποδοχή μεζούρας
- A21. Χωνί για εισαγωγή αλεσμένου καφέ
- A22. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A23. Γενικός διακόπτης ON/OFF
- A24. Δίσκος αντικειμένων

A25. Φίλτρο αφαλάτωσης (αν υπάρχει)

A26. Υποδοχή IEC

Περιγραφή του πίνακα χειριστηρίων

(σελ. 3 - Β)

Ορισμένα πλήκτρα έχουν διπλή λειτουργία: η περιγραφή της δεύτερης λειτουργίας εμφανίζεται μέσα σε παρένθεση.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Πλήκτρο  για επιλογή της γεύσης του καφέ
- B3. Πλήκτρο  για παραγωγή ενός ή δύο φλιτζανιών δυνατού καφέ
- B4. Πλήκτρο  για παραγωγή ενός ή δύο φλιτζανιών κανονικού καφέ
- B5. Πλήκτρο  για παραγωγή ενός ή δύο φλιτζανιών ελαφρού καφέ
- B6. Πλήκτρο MENU (MENOY) για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού των παραμέτρων μενού
- B7. Πλήκτρο  επιλογής αλεσμένου καφέ (Από το MENU: πλήκτρο "NEXT" για εμφάνιση της επόμενης παραμέτρου του μενού).
- B8. Πλήκτρο  ξεβγάλματος: εκτελεί ένα σύντομο ξεβγάλμα για να να ζεστάνει τον εγχυτήρα. (Από το MENU: πλήκτρο "CHANGE" για αλλαγή των παραμέτρων του μενού.
- B9. Πλήκτρο  παροχής ζεστού νερού ή επιβεβαίωσης (Από το MENU: πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση των παραμέτρων του μενού).

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έλεγχος μεταφοράς

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Σέρβις

Εγκατάσταση της συσκευής

 **Προσοχή!** Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. παρ.

"Εντοιχισμένη εγκατάσταση").

- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυεστέρας, κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, γιατί πιθανώς να είναι επικίνδυνα.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 0 °C ή σε χαμηλότερες τιμές (το πάγωμα του νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή).
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τις τιμές σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφ. "Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού".

Σύνδεση της συσκευής



Κίνδυνος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας. Για την τήρηση των οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμοποιείται πολυπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επαφών 3 mm. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις. Για να εξοικειωθείτε με τη σωστή λειτουργία της συσκευής φροντίστε να τηρείτε πιστά από την πρώτη χρήση τις λεπτομερείς οδηγίες των παραγράφων που ακολουθούν.



Προσοχή! Τα προβλεπόμενα συστήματα αποσύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να ανταποκρίνονται στους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

ΔΙΣΚΟΥ

ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανάβοντας τη συσκευή τα φώτα (A6) φωτίζουν αυτομάτως το στόμιο παροχής και το δίσκο στήριξης φλιτζανιών. Τα φώτα παραμένουν αναμμένα έως ότου σβήσει η συσκευή. Κατά την παροχή καφέ, ατμού και ζεστού νερού, ανάβει ο ανεμιστήρας ψύξης. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, η συσκευή διατηρεί τον ανεμιστήρα ψύξης σε λειτουργία για να αποφευχθεί ο σχηματισμός υγρασίας

στο εσωτερικό του επίπλου: μετά από λίγα λεπτά ο ανεμιστήρας σβήνει αυτόματα.



Σημαντικό: Η συσκευή ολοκληρώνει αυτήν τη λειτουργία, ακόμη και σε περίπτωση που τη σβήσετε γυρίζοντας το διακόπτη (A7) δεξιά ή αριστερά.






Προσοχή! Μην κοιτάτε τα φώτα απευθείας ή χρησιμοποιώντας μια οπτική συσκευή.


ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελέγξτε τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις για τη σωστή εγκατάσταση της συσκευής. Η μηχανή του καφέ πρέπει να εγκατασταθεί σε μια κολόνα η οποία πρέπει να στερεωθεί γερά στον τοίχο με γάντζους.


Προσοχή:

- Σημαντικό: οποιαδήποτε επέμβαση εγκατάστασης ή συντήρησης πρέπει να γίνει με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τα έπιπλα της κουζίνας που έρχονται σε άμεση επαφή με τη συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (ελάχ. 65°C).
- Για να εξασφαλίσετε το σωστό αερισμό, αφήστε ένα άνοιγμα στην πλάτη του επίπλου (βλέπε διαστάσεις στην εικόνα).

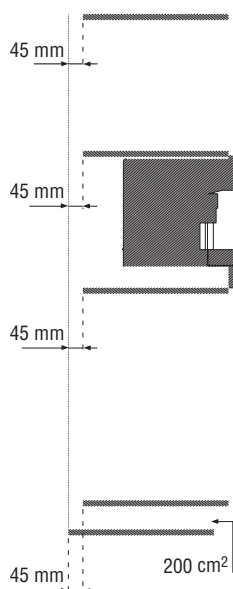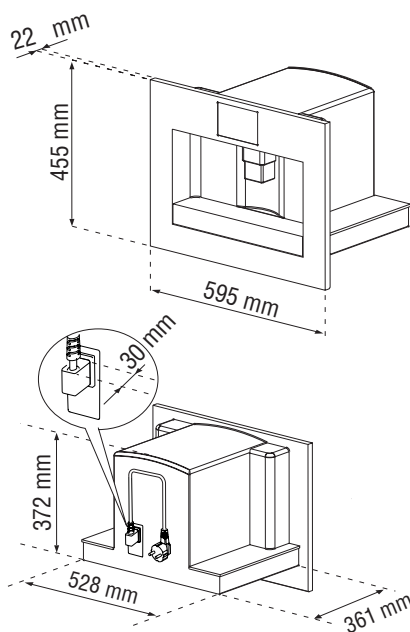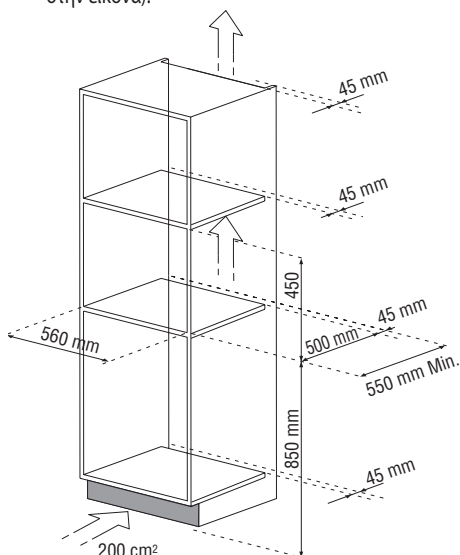

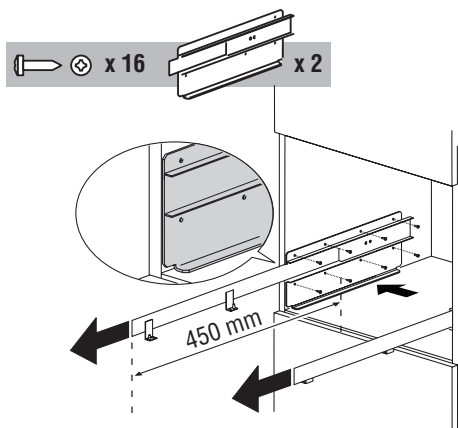


Τοποθετήστε τους οδηγούς στις πλαϊνές επιφάνειες του επίπλου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στερεώστε τους οδηγούς με τις ειδικές βίδες και στη συνέχεια βγάλτε τους εντελώς. Σε περίπτωση που η μηχανή του καφέ εγκατασταθεί πάνω από "θερμοθάλαμο" (μέγ. 500 W), χρησιμοποιήστε την πάνω επιφάνεια του θερμοθαλάμου ως σημείο αναφοράς για την τοποθέτηση των οδηγών. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η επιφάνεια στήριξης.

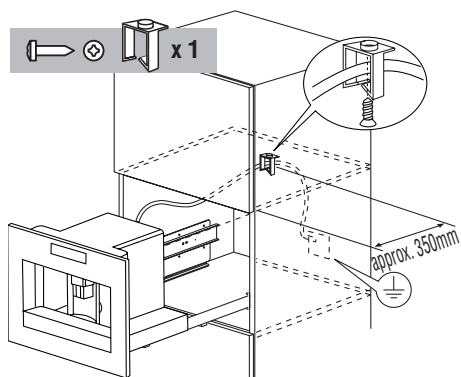


Στερεώστε το ηλεκτρικό καλώδιο με τον ειδικό σφιγκτήρα έτσι ώστε να μην μπερδεύεται κατά την εξαγωγή και την εισαγωγή της συσκευής. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει το κατάλληλο μήκος που να επιτρέπει την αφαίρεση της συσκευής από το έπιπλο όταν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο με κόκκους καφέ.

Η γείωση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να

γίνει από έναν ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι σε σημείο με εύκολη πρόσβαση.

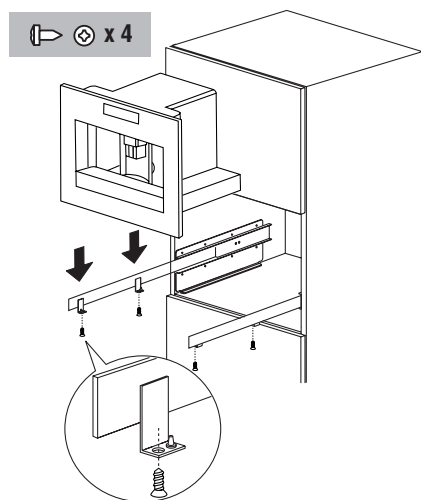

Τοποθετήστε τη συσκευή στους οδηγούς και βεβαιωθείτε ότι οι πείροι έχουν εισέλθει σωστά στις αντίστοιχες υποδοχές και στη συνέχεια στερεώστε την με τις διατιθέμενες βίδες.

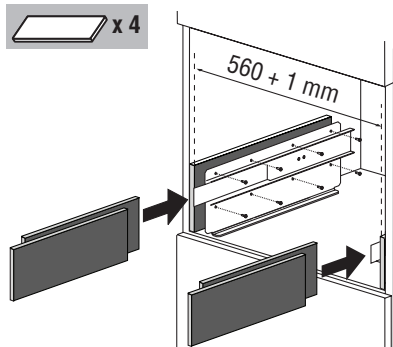

Σε περίπτωση διορθώσεων στην ευθυγράμμιση της συσκευής, τοποθετήστε τους διατιθέ MENU αποστάτες κάτω ή στα πλαϊνά του υποστηρίγματος. Η επιφάνεια στερέωσης των οδηγών θα πρέπει να έχει πάχος κατάλληλο για τις βίδες στερέωσης που παρέχονται. Το υλικό της επιφάνειας θα πρέπει να ενδείκνυται για το βάρος της μηχανής το οποίο είναι περίπου 25 kg.

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Είναι ωστόσο αναμφίβολο ότι η μηχανή είναι καινούργια.
 - Συνιστάται να ρυθμίζετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. "Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού".
1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πιέστε το γενικό διακόπτη ON/OFF (A23).
Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα:
 2. Για να επιλέξετε τα αγγλικά, περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: "ΠΙΕΣΤΕ OK ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚ". Ενώνεται το μήνυμα, πιέστε τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο OK (B9) (εικ. 1) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΕΠΙΛΕΧΘΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ". Στη συνέχεια η συσκευή εμφανίζει στα αγγλικά το μήνυμα προγραμματισμού. Εάν λόγω σφάλματος επιλέξετε λάθος γλώσσα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφ. "Αλλαγή γλώσσας" για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζει η συσκευή:
 3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ": για να γεμίσετε το δοχείο νερού, βγάλτε το (εικ. 2), ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο νερό χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη MAX. Τοποθετήστε το δοχείο πιέζοντας μέχρι τέρμα.
 4. Τοποθετήστε ένα φιλτράκι κάτω από το γαλακτωματοποιητή (εικ. 3). Η μηχανή εμφανίζει τώρα το μήνυμα: "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK". Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) (εικ. 1). Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζει να τρέχει λίγο νερό από το γαλακτωματοποιητή. (Η ροή του νερού διακόπτεται αυτόματα).
 5. Η συσκευή εμφανίζει τώρα το μήνυμα: "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ" και σβήνει.
 6. Βγάλτε τη συσκευή τραβώντας την προς τα έξω από τις ειδικές χειρολαβές (εικ. 4). Ανοίξτε το καπάκι, γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους και

στη συνέχεια κλείστε το καπάκι και σπρώξτε τη συσκευή προς τα μέσα.



Προσοχή! Για να αποφύγετε την κακή λειτουργία, μη βάζετε ποτέ αλεσμένο καφέ, λυοφιλοποιημένο καφέ, καραμελωμένους κόκκους καθώς και αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για χρήση.



Σημαντικό: Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 cappuccino πριν επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.



Σημαντικό: Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη ON/OFF (A23) η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία "ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ" και στη συνέχεια σβήνει. Για να την ανάψετε πάλι, γυρίστε το διακόπτη (A7) (δεξιά ή αριστερά) (εικ. 5).

Τοποθέτηση του φίλτρου

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα φίλτρο αφαλάτωσης που βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής. Για την τοποθέτηση του φίλτρου:

1. Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία (A25).
2. Μετακινήστε το διακόπτη της ημερομηνίας (βλ. εικ. 28) μέχρι να εμφανιστούν οι μήνες χρήσης



Σημαντικό: η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν στη συσκευή γίνεται κανονική χρήση, ενώ αν η συσκευή παραμένει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού (A12) και πιέστε το μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του δοχείου (βλ. εικ. 28).
4. Γεμίστε το δοχείο και τοποθετήστε το στη συσκευή.
5. Γυρίστε το γαλακτωματοποιητή προς (A10) το εξωτερικό και τοποθετήστε από κάτω ένα σκεύος (χωρητικότητα: τουλάχιστον 100ml).



Σημαντικό: Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο, θα πρέπει να ενημερώσετε τη συσκευή για την παρουσία του.

6. Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) για είσοδο στο μενού.
7. Πιέστε το πλήκτρο NEXT (B7) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ".
8. Πιέστε το πλήκτρο OK (B9).
9. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK".
10. Πιέστε το πλήκτρο OK (B9): η συσκευή αρχίζει την παροχή ζεστού νερού και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ". Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη θέση "ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ".

Αντικατάσταση του φίλτρου ("Μηδενισμός φίλτρου")

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ" ή όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο:

1. Βγάλτε το κορεσμένο φίλτρο
2. Βγάλτε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία.
3. Μετακινήστε το διακόπτη της ημερομηνίας (βλ. εικ. 28) μέχρι να εμφανιστούν οι μήνες χρήσης (η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες).
4. Τοποθετήστε το φίλτρο στο δοχείο νερού και πιέστε το μέχρι να ακουμπήσει στο κάτω μέρος του δοχείου (βλ. εικ. 28).
5. Γεμίστε το δοχείο και τοποθετήστε το στη συσκευή
6. Γυρίστε το γαλακτωματοποιητή προς το εξωτερικό και τοποθετήστε από κάτω ένα σκεύος (χωρητικότητα: τουλάχιστον 100ml).
7. Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) για είσοδο στο μενού.
8. Πιέστε το πλήκτρο NEXT (B7) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ΕΠΑΝΑΡ. ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΧΙ".
9. Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΕΠΑΝΑΡ. ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΑΙ".
10. Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για επιβεβαίωση.
11. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK".
12. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο OK (B9): η συσκευή αρχίζει την παροχή ζεστού νερού και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ".

Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη θέση "ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ".

Αφαίρεση του φίλτρου

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να ενεργώσετε τη συσκευή για την αφαίρεσή του. Ενεργήστε ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) για είσοδο στο μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο NEXT (B7) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ"
3. Πιέστε το πλήκτρο OK (B9). Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη θέση "ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ".

Α Ν Α Μ Μ Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό. Αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού.

Για να ανάψετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη

① (A7) (δεξιά ή αριστερά) (εικ. 5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ". Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση, στη συσκευή εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: "ΞΕΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ". Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη θέρμανση του λέβητα η συσκευή αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί. Η συσκευή είναι έτοιμη όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΕΥΣΗ".

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ)

1. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστά-

σιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση. Μπορείτε να επιλέξετε καφέ με πολύ ελαφριά, ελαφριά, δυνατή ή πολύ δυνατή γεύση. Για να επιλέξετε την επιθυμητή γεύση, πιάστε το πλήκτρο  (B2) (εικ. 6): η επιθυμητή γεύση του καφέ εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής ένα φλιτζάνι εάν θέλετε 1 καφέ (εικ. 7) ή 2 φλιτζάνια για 2 καφέδες (εικ. 8).

Για να φτιάξετε καλύτερη κρέμα, κατεβάστε όσο το δυνατόν περισσότερα τη μονάδα παροχής για να πλησιάσει στα φλιτζάνια (εικ. 9).

3. Πιάστε το πλήκτρο  (B3) εάν θέλετε δυνατό καφέ, το πλήκτρο  (B4) για κανονικό καφέ ή το πλήκτρο  (B5) για ελαφρύ καφέ (εικ. 10). Εάν, αντιθέτως, θέλετε να κάνετε 2 καφέδες, πιάστε το πλήκτρο δύο φορές (εντός 2 δευτερολέπτων). Εάν θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι που παρέχει η μηχανή, ακολουθήστε τις οδηγίες στο επόμενο κεφάλαιο. (Στο σημείο αυτό η μηχανή αλέθει τους κόκκους και αρχίζει την παροχή στο φλιτζάνι. Μετά την παραγωγή της επιλεγμένης ποσότητας καφέ, η μηχανή διακόπτει αυτόματα την παροχή και αποβάλλει τα υπολείμματα του καφέ στο δοχείο για κατακάθια).

4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται εκ νέου το μήνυμα "READY (ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ)" και μπορείτε να φτιάξετε πάλι καφέ.

5. Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη  (A7) (δεξιά ή αριστερά) (εικ. 5):

(Πριν σβήσει η μηχανή εκτελεί αυτόματα ένα ξέβγαλμα: λίγο ζεστό νερό τρέχει από τα στόμια και συγκεντρώνεται στη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων στο κάτω μέρος.

Προσοχή για να αποφύγετε τα εγκαύματα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν ο καφές τρέχει σταγόνα-σταγόνα ή δεν τρέχει καθόλου, πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A17) (εικ. 11) κατά μία θέση προς τα δεξιά (βλ. κεφ. "Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ"). Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα και η κρέμα δεν είναι αρκετή, γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A17) (εικ. 11) κατά μία θέση προς τα δεξιά (βλ. κεφ. "Ρύθμιση του μύλου

άλεσης του καφέ"). Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Συμβουλές για να φτιάξετε πιο ζεστό καφέ:

- Εάν θέλετε να φτιάξετε ένα φλιτζάνι βαρύ καφέ (λιγότερο από 60 cc) μόλις ανάψετε τη μηχανή, χρησιμοποιήστε το ζεστό νερό του ξεβγάλματος για να προθερμάνετε τα φλιτζάνια. Εάν αντιθέτως έχουν περάσει πάνω από 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ που φτιάξατε, πριν φτιάξετε άλλον καφέ πρέπει να προθερμάνετε τον εγχυτήρα πιέζοντας το πλήκτρο  (B8) (εικ. 12). Αφήστε στη συνέχεια να τρέξει το νερό στη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων στο κάτω μέρος ή χρησιμοποιήστε αυτό το νερό για να γεμίσετε (και στη συνέχεια να αδειάσετε) το φλιτζάνι που θα χρησιμοποιήσετε για τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε.
- Μη χρησιμοποιείτε φλιτζάνια με μεγάλο πάχος γιατί απορροφούν πολύ θερμότητα, εκτός και αν τα έχετε προθερμάνει.
- Χρησιμοποιείτε φλιτζάνια που έχετε προθερμάνει με ζεστό νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Όταν η μηχανή φτιάχνει τον καφέ, μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή την παροχή πιέζοντας το πλήκτρο  (B3) ή  (B4) ή  (B5) που πιάσατε προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  ή  ή  που πιάσατε προηγουμένως έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα (η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελεσθεί εντός 3 δευτερολέπτων από την ολοκλήρωση της παροχής του καφέ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: "ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ" πρέπει να γεμίσετε το δοχείο νερού διαφορετικά η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ. Είναι φυσικό να υπάρχει λίγο νερό στο δοχείο όταν εμφανίζεται το μήνυμα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: κάθε 14 καφέδες (ή 7 διπλούς) η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα: "ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ" επισημαίνοντας ότι το δοχείο για κατακάθια είναι γεμάτο και είναι αναγκαίο να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Εάν δεν καθαρίσετε το δοχείο για κατακάθια, το μήνυμα εξακο-

Αδειάστε και καθαρίστε καλά το δοχείο για κατά-
κάθια αφαιρώντας όλα τα υπολείμματα που έχουν
συγκεντρωθεί στον πάτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: δεν πρέπει να αφαιρείτε ποτέ το δοχείο νερού ενώ από τη μηχανή τρέχει καφές. Πράγματι αν το βγάλετε, η μηχανή δεν κατορθώνει να φτιάξει καφέ και εμφανίζει το μήνυμα: “ ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΜΥΛΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΟΚ”. Για να ξεκινήσει η μηχανή πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο OK (B9) και να αφήσετε να τρέξει το νερό από το γαλακτωματοποιητή για λίγα δευτερόλεπτα.

Στο σημείο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ”.

Για πιο αργή παροχή του καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση (=καφές πιο φιλοκομμένος).

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το

διακόπτη δεξιόστροφα κατά μία θέση (=καφές πιο χονδροκομμένος).

(Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Είναι ωστόσο αναμφίβολο ότι η μηχανή είναι καινούργια).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ESPRESSO ΜΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ (ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ)

- Πιέστε το πλήκτρο  (B7) (εικ. 15) για να επιλέξετε τη λειτουργία με αλεσμένο καφέ (με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η λειτουργία του μύλου). Η μηχανή εμφανίζει το μήνυμα “ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟΣ”.
- Βγάλετε τη συσκευή τραβώντας την προς τα έξω χρησιμοποιώντας τις ειδικές χειρολαβές.
- Σηκώστε το καπάκι στο κέντρο, τοποθετήστε μια μεζούρα αλεσμένο καφέ (εικ. 16), σπρώξτε τη συσκευή προς τα μέσα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφ. “Προετοιμασία του καφέ (χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους)”. ΣΗΜ.: Είναι δυνατό να φτιάξετε μόνο έναν καφέ τη φορά, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο  (B3) ή  (B4) ή  (B5).
- Εάν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή με αλεσμένο καφέ και στη συνέχεια θέλετε να φτιάξετε καφέ χρησιμοποιώντας τους κόκκους καφέ, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ πιέζοντας πάλι το πλήκτρο  (B2) (εικ. 6) για να αποκατασταθεί η λειτουργία του μύλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μη βάζετε ποτέ αλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό στο εσωτερικό της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μη βάζετε ποτέ πάνω από 1 μεζούρα γεμάτη διαφορετικά η μηχανή δεν θα φτιάξει τον καφέ και ο αλεσμένος καφές παραμένει στο εσωτερικό της μηχανής και την λερώνει ή ο καφές θα τρέχει σε σταγόνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για να υπολογίσετε τη δόση του καφέ, χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα του εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Βάζετε στο χωνί μόνο αλεσμένο καφέ

για μηχανές καφέ espresso: ποτέ μη βάζετε καφέ σε κόκκους, λυοφιλοποιημένο καφέ ή άλλα προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Εάν βάζοντας πάνω από μία μεζούρα αλεσμένου καφέ βουλώσει το χωνί, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να σπρώξετε τον καφέ (εικ. 17) και στη συνέχεια βγάλτε και καθαρίστε τον εγχυτήρα και τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφ. “Καθαρισμός του εγχυτήρα”.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για αυτόματη παροχή 200 ml ζεστού νερού.

- Ελέγχετε πάντα αν η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
- Τοποθετήστε το γαλακτωματοποιητή προς το κέντρο και βάλτε ένα σκεύος από κάτω (εικ. 3).
- Πιέστε το πλήκτρο  (B9) (εικ. 1). Στη συσκευή εμφανίζεται το μήνυμα “ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK”.
- Πιέστε το πλήκτρο OK για να τρέξει το ζεστό νερό από το γαλακτωματοποιητή γεμίζοντας το σκεύος (Συνιστάται να μην αφήσετε το νερό να τρέξει για πάνω από 2 λεπτά συνεχώς). Για να διακόψετε την παροχή, πιέστε το πλήκτρο  (B9). Σε κάθε περίπτωση η συσκευή διακόπτει αυτόματα την παροχή μετά την έξοδο της επιλεγμένης ποσότητας ζεστού νερού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ CAPPUCCINO (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ)

- Γυρίστε το γαλακτωματοποιητή (A10) προς το κέντρο (εικ. 3).
- Πάρτε ένα δοχείο και γεμίστε το περίπου με 100 γραμμάρια γάλα για κάθε cappuccino που θέλετε να φτιάξετε και τοποθετήστε το κάτω από το γαλακτωματοποιητή. Για να επιλέξετε τις διαστάσεις του σκεύους πρέπει να έχετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται. Συνιστάται η χρήση μερικώς αποβουτυρωμένου γάλακτος σε θερμοκρασία ψυγείου.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΟΚ”.
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) (εικ. 1).
- Για να διακόψετε την έξοδο ατμού, γυρίστε το διακόπτη  (A9).
- Βυθίστε το γαλακτωματοποιητή (A10) στο σκεύος με το γάλα (εικ. 19) έτσι ώστε να μη βυθίσετε την ανάγλυφη γραμμή του γαλακτωματοποιητή (υποδεικνύεται από το βέλος στην εικ. 19). Ο ατμός τρέχει από το γαλακτωματοποιητή και δίνει κρεμώδη και αφρώδη όψη στο γάλα. Για να σχηματιστεί πιο κρεμώδης αφρός, βυθίστε το γαλακτωματοποιητή στο γάλα και μετακινήστε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται να μην αφήνετε τη παροχή ατμού για πάνω από 2 λεπτά συνεχώς).
- Όταν φτιάξετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή ατμού γυρνώντας το διακόπτη ατμού  (A9).
- Φτιάξτε τον καφέ όπως περιγράφεται παραπάνω χρησιμοποιώντας μεγάλα φλιτζάνια και γεμίστε τα με τον αγρό γάλακτος που ετοιμάσατε προηγουμένως. Ο cappuccino είναι έτοιμος. Προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίζετε πάντα το σύστημα για cappuccino αμέσως μετά τη χρήση.
Ενεργήστε ως εξής:
- Γυρίστε το διακόπτη ατμού  (A9) και πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για να τρέξει για λίγα δευτερόλεπτα μια μικρή ποσότητα ατμού. Με αυτόν τον τρόπο ο γαλακτωματοποιητής καθαρίζει από τα υπολείμματα γάλακτος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για λόγους υγιεινής, συνιστάται να εκτελείτε πάντοτε αυτήν τη διαδικασία κάθε φορά που φτιάχνετε cappuccino έτσι ώστε να αποφύγετε την κατακράτηση υπολειμμάτων στο κύκλωμα γάλακτος.
- Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσει ο γαλακτωματοποιητής και στη συνέχεια, κρατώντας σταθερή με το ένα χέρι τη λαβή του γαλακτωματοποιητή, ξεβιδώστε με το άλλο το γαλακτωματοποιητή γυρνώντας τον δεξιόστροφα και βγάλτε τον προς τα κάτω (εικ. 20).
- Βγάλτε το μπεκ (A11) του γαλακτωματοποιητή

τραβώντας το προς τα κάτω (εικ. 21).

- Πλύνετε το γαλακτωματοποιητή και το μπεκ προσεκτικά με ζεστό νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο οπές που διακρίνονται στην εικ. 22 δεν είναι βουλωμένες. Εν ανάγκη, καθαρίστε τις με μία βελόνα.
- Τοποθετήστε το μπεκ έτσι ώστε να προσαρμοστεί και γυρίστε το με δύναμη προς τα πάνω στο γαλακτωματοποιητή.
- Τοποθετήστε το γαλακτωματοποιητή σπρώχνοντας προς τα πάνω και γυρνώντας τον αριστερόστροφα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, η μηχανή πρέπει να κρυώσει και να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί. Όλα τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλένονται ΠΟΤΕ σε πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός της μηχανής

Καθαρίζετε τακτικά τα ακόλουθα εξαρτήματα της συσκευής:

- Δοχείο για κατακάθια καφέ (A4).
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A14).
- Δοχείο νερού (A12).
- Στόμια μονάδας παροχής καφέ (A13), μπεκ γαλακτωματοποιητή (A11), γαλακτωματοποιητή (A10).
- Χωνί για την εισαγωγή αλεσμένου καφέ (A21).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A2).
- Τον εγχυτήρα (A5).

Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “ΑΔΕΙ-ΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ”, πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Εάν δεν καθαρίσετε το δοχείο για κατακάθια, το μήνυμα εξακο-

λουθεί να εμφανίζεται και η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ. Για τον καθαρισμό:

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (A2) στο εμπρός μέρος (εικ. 13), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A14) (εικ. 14), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε καλά το δοχείο για κατακάθια αφαιρώντας όλα τα υπολείμματα που έχουν συγκεντρωθεί στον πάτο.



Προσοχή! όταν βγάζετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή! Εάν δεν αδειάζετε τακτικά τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να τρέξει μέσα ή δίπλα από τη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και στο έπιπλο.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φλοτέρ (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη. Για να βγάλετε τη λεκάνη:

1. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (A2) (εικ. 13).
2. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A14) και το δοχείο για κατακάθια καφέ (A4) (εικ. 14).
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (A4) και καθαρίστε τα.
4. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων μαζί με το δοχείο για κατακάθια καφέ (A4).
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A12) με ένα υγρό πανί

και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.

2. Ξεβγάλετε καλά το δοχείο νερού αφού το πλύνετε για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
- Γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αδειάστε το δοχείο νερού εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα (διακοπές, κτλ.).
- Αντικαταστήστε το νερό εάν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από δύο ημέρες.

Καθαρισμός στομίων εγχυτήρα

1. Καθαρίζετε τα μπεκ A13 κατά περιόδους χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πανί (εικ. 25).
2. Ελέγχετε τακτικά εάν οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 23).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ

- Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής αλεσμένου καφέ (A21) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα μαχαίρι (εικ. 17).



Κίνδυνος! Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, πρέπει να σβήσετε τη μηχανή με το γενικό διακόπτη ON/OFF (A23) και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το εσωτερικό της μηχανής είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με ένα μαχαίρι και ένα σφουγγάρι.
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ. 26).

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A5) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή! Ο εγχυτήρας (A5) δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη. Μη


επιχειρείτε να βγάλετε τον εγχυτήρα με τη μηχανή αναμμένη γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (βλ. "Σβήσιμο").
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (A2) (εικ. 13).
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A14) και το δοχείο για κατακάθια (εικ. 14).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτοχρόνως τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 27).




Προσοχή! Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς το εσωτερικό του εμβόλου καλύπτεται από λιπαντικό που μπορεί να αφαιρεθεί από το απορρυπαντικό προκαλώντας εμπλοκή και αχρηστεύοντας τον εγχυτήρα.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από τη βρύση.
6. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα (A5) έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

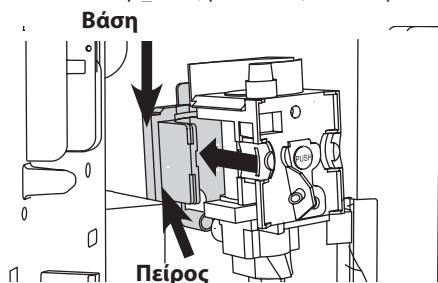


Σημαντικό! Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

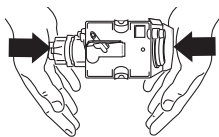

7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων

(A14) και το δοχείο για κατακάθια.

9. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης (A2).

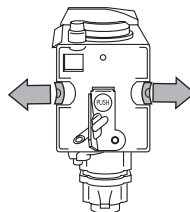

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ MENU

Αφού περιστρέψετε το διακόπτη ① (A7) και περιμένετε να τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας η συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τις εντολές του μενού για να μεταβάλετε τις ακόλουθες παραμέτρους ή λειτουργίες:

- ΡΟΛΟΪ
- ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 0:00
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΟΧΙ
- ΚΑΘ. ΑΛΑΤΩΝ ΟΧΙ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑ
- ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΕΤΑ 30 ΛΕΠ.
- ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 4
- ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΧΙ
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
- ΕΠΑΝΑΡ. ΦΙΛΤΡΟΥ ΟΧΙ (ΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ)

Ρύθμιση ρολογιού

Για να ρυθμίσετε το ρολόι της συσκευής, ενεργήστε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΡΟΛΟΪ 00:00"
- Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) για να ρυθμίσετε την ώρα.
(Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CHANGE, η ώρα αλλάζει ταχύτερα).
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο MENU' για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού ή NEXT για τροποποίηση άλλων παραμέτρων.

Όταν η συσκευή είναι σε αναμονή, πιέζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα για 5 δευτερόλεπτα και, αν έχει προγραμματι-

στεί, το σύμβολο  αυτόματου ανάμματος.

Ρύθμιση ώρας αυτόματου ανάμματος

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα που θα ανάψει αυτόματα η συσκευή ώστε να είναι έτοιμη για χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι της συσκευής έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προηγούμενου κεφαλαίου.

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) (η ενδεικτική λυχνία πάνω από το πλήκτρο ανάβει) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 00:00".

Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματου ανάμματος. (Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CHANGE, η ώρα αλλάζει ταχύτερα). Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο NEXT. Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΟΧΙ".

Πιέστε το πλήκτρο CHANGE για αλλαγή της λειτουργίας (εμφανίζεται το μήνυμα "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΝΑΙ").

Πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου ανάμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν η μηχανή είναι σβηστή και έχετε ρυθμίσει την ώρα αυτόματου ανάμματος, δίπλα στην ένδειξη της ώρας στη σβηστή οθόνη εμφανίζεται επίσης το σύμβολο .

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού ή NEXT για τροποποίηση άλλων παραμέτρων.

Καθαρισμός των αλάτων



Προσοχή! Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό των αλάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φίλτρο αφαλάτωσης.



Προσοχή! Το καθαριστικό αλάτων περιέχει οξέα που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή που αναγράφονται στο δοχείο του

καθαριστικού και τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημαντικό! Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό αλάτων που συνιστά ο κατασκευαστής. Σε αντίθετη περίπτωση, ακυρώνεται η εγγύηση. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό των αλάτων.

Ξαιτίαις της συνεχούς θέρμανσης του νερού για τον καφέ, είναι φυσιολογικό με την πάροδο του χρόνου να σχηματίζονται άλατα στους εσωτερικούς αγωγούς της μηχανής.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα "ΚΑΘΑΡ. ΑΛΑΤΩΝ" σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να εκτελέσετε τον καθαρισμό των αλάτων.

Ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και ότι έχετε αφαιρέσει το φίλτρο αφαλάτωσης.
- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΚΑΘ. ΑΛΑΤΩΝ ΟΧΙ".
- Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) για να εμφανιστεί το μήνυμα "ΚΑΘ. ΑΛΑΤΩΝ ΝΑΙ".
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων; ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΚΑΘ. ΑΛΑΤΩΝ ΟΧΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK".
- Αδειάστε το δοχείο νερού, ρίξτε στο δοχείο το περιεχόμενο μιας φιάλης καθαριστικού αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία του και προσθέστε νερό.

Για τους επόμενους καθαρισμούς, χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο προϊόν καθαρισμού των αλάτων (διατίθεται από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή) ή προϊόν που συνιστά το Σέρβις. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία του καθαριστικού.

- Τοποθετήστε το γαλακτωματοποιητή στο μπεκ.
- Τοποθετήστε κάτω από το γαλακτωματοποιητή ένα σκεύος με ελάχιστη χωρητικότητα 2 λίτρο (εικ. 3).
- Πιέστε το πλήκτρο OK. Το διάλυμα καθαρισμού των αλάτων τρέχει από το γαλακτωματοποιητή

στο σκεύος. Στη συσκευή εμφανίζεται το μήνυμα “ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΦΑΣΗ ΚΑΘΑΡ. ΑΛΑΤΩΝ”.

- Το πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων εκτελεί αυτόματα μία σειρά από παροχές και διακοπές για να απομακρυνθούν τα άλατα από το εσωτερικό της μηχανής.
- Μετά από 30 περίπου λεπτά εμφανίζεται το μήνυμα “ΞΕΒΓΑΖΕΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ”. Στο σημείο αυτό πρέπει να εκτελέσετε ένα ξέβγαλμα για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του διαλύματος καθαρισμού των αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής ενεργώντας ως εξής:
- Αδειάστε το δοχείο του νερού, ξεβγάλετε το και γεμίστε το με καθαρό νερό.
- Τοποθετήστε πάλι το δοχείο.
- Αδειάστε το δοχείο με το υγρό και τοποθετήστε το πάλι κάτω από το γαλακτωματοποιητή.
- Πιέστε το πλήκτρο OK. Το ζεστό νερό τρέχει από το γαλακτωματοποιητή στο σκεύος και εμφανίζεται το μήνυμα “ΞΕΒΓΑΖΕΙ”.
- Όταν αδειάσει το δοχείο νερού, εμφανίζεται το μήνυμα “ΤΕΛΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK.
- Πιέστε το πλήκτρο OK και γεμίστε πάλι το δοχείο νερού με καθαρό νερό.
- Το πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων ολοκληρώθηκε και η μηχανή είναι έτοιμη για να φτιάξει καφέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού των αλάτων πριν την ολοκλήρωσή της, στη μηχανή εμφανίζεται πάλι το μήνυμα καθαρισμού των αλάτων και πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την αρχή. Αδειάστε το δοχείο του νερού, ξεβγάλετε το, γεμίστε το με καθαρό νερό και αφήστε να τρέξει ένα φλιτζάνι ζεστό νερό.



Προσοχή! Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ.

Αλλαγή θερμοκρασίας καφέ

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του καφέ, ενεργήστε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα “ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗ”.

- Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία του καφέ.
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για επιβεβαίωση.
- Πιέστε το πλήκτρο MENU' για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού ή NEXT για τροποποίηση άλλων παραμέτρων.

Αλλαγή διάρκειας ανάμματος

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για να σβήνει αυτόματα 30 λεπτά μετά την τελευταία χρήση της.

Για να αλλάξετε αυτή τη διάρκεια (μέγ. 180 λεπτά), ενεργήστε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα “ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΕΤΑ 30 ΛΕΠ.”.
- Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) για αλλαγή του χρόνου που μένει αναμμένη η μηχανή.
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.
- Πιέστε το πλήκτρο MENU' για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού ή NEXT για τροποποίηση άλλων παραμέτρων.

Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού

Το μήνυμα καθαρισμού των αλάτων εμφανίζεται μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας που έχει προγραμματιστεί από το εργοστάσιο λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη ποσότητα αλάτων που μπορεί να περιέχει το νερό του δικτύου. Εάν θέλετε μπορείτε να παρατείνετε αυτό το διάστημα λειτουργίας και κατά συνέπεια να καταστεί λιγότερο συχνός ο καθαρισμός των αλάτων προγραμματίζοντας τη μηχανή ανάλογα με το πραγματικό περιεχόμενο αλάτων στο νερό που χρησιμοποιείται.

Ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλετε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης “Total hardness test” (βλ. σελ. 2) και βυθίστε την εντελώς στο νερό για λίγα δευτερόλεπτα. Βγάλετε την από το νερό και περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (έως ότου αλλάξει χρώμα και σχηματιστούν κόκκινα τε-

τραγωνάκια)

- Ανάψτε τη μηχανή, γυρνώντας το διακόπτη  (A7) (εικ. 5).
- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 4".
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο CHANGE έως ότου εμφανιστεί ο αριθμός των κόκκινων τετραγώνων που σχηματίστηκαν στην ταινία αντίδρασης (π.χ., εάν στην ταινία αντίδρασης σχηματιστούν 3 κόκκινα τετράγωνα, θα πρέπει να πιέστε τρεις φορές το πλήκτρο ώστε να εμφανιστεί το μήνυμα "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 3".
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί ώστε να ειδοποιεί για τον καθαρισμό των αλάτων όταν είναι πραγματικά αναγκαίο, αναλόγως με το πραγματικό περιεχόμενο αλάτων του νερού.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (reset)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μηχανής (μετά την τροποποίησή τους από το χρήστη) εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

- Πιέστε το πλήκτρο MENU' (B6) και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο NEXT (B7) έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα: "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΧΙ".
- Πιέστε το πλήκτρο CHANGE (B8) για να εμφανιστεί το μήνυμα "ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑΙ".
- Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- Η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και εμφανίζεται το μήνυμα ""ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ".

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εάν θέλετε να αλλάξετε γλώσσα, πιέστε το πλήκτρο CHANGE επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα εγκατάστασης σε διάφορες γλώσσες. Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα εφαρμόζοντας τη διαδικασία της παρ. "Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής"

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται ένα αυτόματο ξέβγαλμα το οποίο δεν μπορεί να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά το ξέβγαλμα από τα στόμια παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό. Αποφύγετε την επαφή με πιπιλίσματα νερού. Για να σβήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας/αναμονής (A7). Η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει



Σημαντικό! Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιέστε το γενικό διακόπτη ON/OFF (A23), που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, στη θέση 0.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Κατανάλωση ισχύος: 1350W

Πίεση: 15 bar

Χωρητικότητα του δοχείου νερού: 1,8 litri

Διαστάσεις: ΠxΥxΒ: 595x455x398 mm

Peso: 23 kg



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Καانونισμό (CE) Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ	Το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν τοποθετήθηκε σωστά.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντάς το μέχρι τέρμα.
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΜΥΛΟ ΚΑΙ εναλλάξ ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ OK	- Πολύ ψιλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά. - Η συσκευή δεν φτιάχνει καφέ γιατί υπάρχει αέρας στο υδραυλικό κύκλωμα.	- Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης κατά μία θέση προς τον αριθμό 7 - Πιέστε το πλήκτρο OK (B9) και αφήστε να τρέξει το νερό από το γαλακτωματοποιητή.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Το δοχείο για κατακάθια καφέ (A4) είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από τρεις ημέρες από την πρώτη χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: όταν βγάζετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε το δοχείο για κατακάθια.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΚΑΦΕ ΠΡΟΑΛΕΣΜΕΝΟ	- Επιλέχθηκε η λειτουργία "αλεσμένος καφές", αλλά δεν τοποθετήθηκε αλεσμένος καφές στο χωνί. - Το χωνί (A21) έχει βουλώσει.	- Βγάλτε τη συσκευή και προσθέστε αλεσμένο καφέ στο χωνί. - Αδειάστε το χωνί χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή αλεσμένου καφέ".

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΚΑΘΑΡ. ΑΛΑΤΩΝ	Υποδηλώνει ότι πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος καθαρισμού αλάτων το συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράφεται στο κεφ. "Καθαρισμός των αλάτων".
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΚΑΦΕΣ	Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα αλεσμένου καφέ και στη συνέχεια ζητήστε και πάλι την παροχή καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν.	Γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε ο εγχυτήρας.	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφ. "Καθαρισμός του εγχυτήρα"
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. "καθαρισμός και συντήρηση". Εάν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	Υποδηλώνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αφαλάτωσης (A25).	Είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε αμέσως το φίλτρο, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρ. "Αντικατάσταση του φίλτρου".

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	• Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια. • Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	• Προθερμαίνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό. • Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα πιέζοντας το πλήκτρο  (B8) (εικ. 12).
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	• Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός. • Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 11). • Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές τρέχει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	• Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ ψιλός.	• Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ. 11). Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός.	Προσοχή ώστε να μη γυρίσετε υπερβολικά το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης διαφορετικά ο καφές μπορεί να τρέχει σε σταγόνες όταν ζητήσετε 2 καφέδες. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια της μονάδας παροχής.	Τα στόμια έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 23).
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια της μονάδας παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης (A2).	- Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη. - Ο συλλέκτης καφέ (A3) μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	- Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφουγγάρι ή σκληρή βούρτσα κουζίνας (εικ. 23). - Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ (A3) ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Από το στόμιο παροχής δεν τρέχει καφές, αλλά νερό.	Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A21)	Καθαρίστε το χωνί (A21) με ένα ξύλινο ή πλαστικό πιρούνι και καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Ποντς με καφέ

Υλικά (για 6 άτομα):

1/2 λίτρο ζεστός καφές

1/2 λίτρο λευκό porto

1/2 λίτρο ρούμι

100 γραμ. κρυσταλλική ζάχαρη

Προετοιμασία:

Αδειάζετε τον καφέ σε μια κατσαρόλα, προσθέτετε το ρούμι και το porto και ζεσταίνετε έως ότου βράσει. Ρίχνετε τη ζάχαρη σιγά-σιγά δοκιμάζοντας έως ότου γλυκάνει αρκετά το μείγμα. Αφού λιώσει η ζάχαρη σερβίρετε σε κλασικά ποτήρια με κοντό κολονάκι.

Καφές του αυτοκράτορα

Υλικά (για 3 άτομα):

3 καφέδες espresso

3 κρόκοι αβγών

3 κουταλάκια τσαγιού ζάχαρη

0,3 λίτρα γάλα

2 ποτηράκια μπράντι

Προετοιμασία:

Χτυπάτε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το μπράντι. Προσθέτετε το ζεστό γάλα και το ζεστό καφέ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: χρησιμοποιήστε ελαφρώς φουσκωμένο γάλα και προσθέστε το αργά τελευταίο. Εξαιρετικό ως συνοδευτικό με κέικ σοκολάτας.

Δανέζικος καφές

Υλικά:

6 αβγά

τριμμένη λεμονόφλουδα

100 γραμ. ζάχαρη

3/4 του λίτρου δυνατός κρύος καφές

1 μεγάλο ποτήρι μπράντι

Προετοιμασία:

Χτυπάτε τα αβγά και τη λεμονόφλουδα και προσθέτετε σιγά-σιγά τη ζάχαρη έως ότου σχηματιστεί ένα αφρώδες μείγμα. Προσθέτετε αργά τον καφέ και το μπράντι ανακατεύοντας συνεχώς. Σερβίρετε σε φλιτζάνια τσαγιού ή σε παγωμένα ποτήρια balloon.

Irish cofee

Υλικά (για 3 άτομα):

2 κουταλιές ζάχαρη

1 κουταλιά νερό

9 κουταλάκια τσαγιού κρέμα γάλακτος

6 κουταλιές ιρλανδικό ούισκι

4 φλιτζάνια ζεστός καφές

Προετοιμασία:

Βράζετε το νερό και τη ζάχαρη περίπου επί ένα λεπτό και στη συνέχεια προσθέτετε το ούισκι και το ζεστό καφέ.

Ανακατεύετε και σερβίρετε σε κολονάτα ποτήρια. Αδειάζετε αργά την κρέμα γάλακτος στον καφέ (3 κουταλάκια τσαγιού για κάθε ποτήρι).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: χτυπήστε ελαφρά την κρέμα γάλακτος για να μείνει στην επιφάνεια του καφέ. Μπορείτε να προσθέσετε επίσης Grand Marnier ή Calvados.

Γρανίτα καφέ

Υλικά (για 4 άτομα):

200 γραμ. ζάχαρη

1/5 του λίτρου καφές espresso

Προετοιμασία:

Λιώνετε τη ζάχαρη σε 1/2 λίτρο νερό και ετοιμάζετε ένα σιρόπι βράζοντας σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά. Αφήνετε να κρυώσει και προσθέτετε τον καφέ. Αφού ανακατέψετε καλά, το φιλτράρετε και το βάζετε στην κατάψυξη ανακατεύοντας συχνά έως ότου αποκτήσει κοκκώδη σύσταση.

Καφές στο σέικερ

Υλικά:

4 καφέδες espresso

4 κουταλάκια τσαγιού ζάχαρη

12 παγάκια

Προετοιμασία:


Σπάτε τον πάγο και τον ρίχνετε στον καφέ που έχετε ήδη ζαχαρώσει.

Χτυπάτε στο σέικερ έως ότου αποκτήσει κρεμώδη και αφρώδη σύσταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: χτυπάτε στο μίξερ με χαμηλή ταχύτητα και σερβίρετε σε ποτήρια flute ή tumbler.



www.teka.com

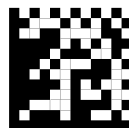

Asped mos eriatius sit atet hicil et velit 5713231441_04_0920