


habitex®

REF. 9016 R 115

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

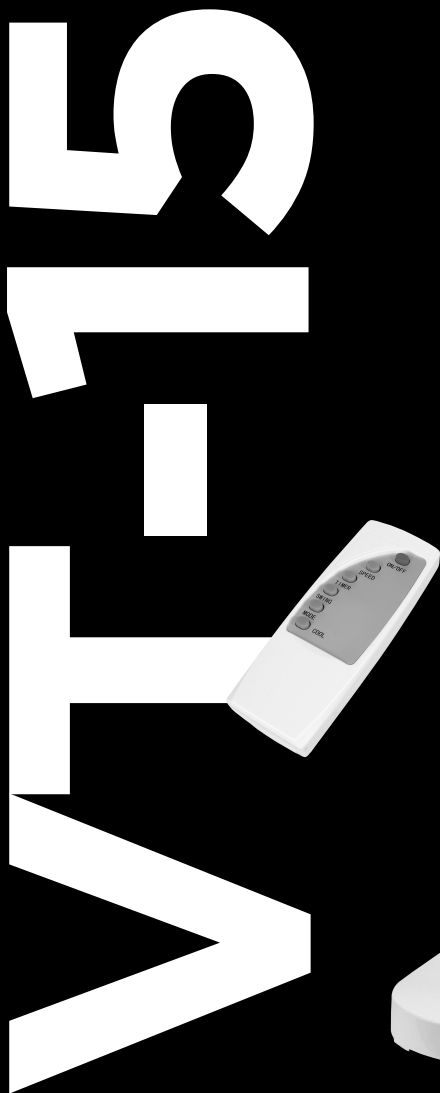

CE

ATENCIÓN:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Durante el uso de la máquina no coloque ningún elemento delante o detrás de ella a menos de 1 metro de distancia.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.

ADVERTENCIA: No utilizar el aparato cerca del agua.

- No utilizar el aparato con las manos húmedas, ni con los pies descalzos.
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto. (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Desenchufar el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico
- Evite utilizar alargadores, ya que éstos pueden sobrecalentar el equipo con el consiguiente riesgo de incendio.

Seguridad personal

- No introduzca ningún objeto en la rejilla del ventilador, ya que ello puede provocar una descarga eléctrica, lesiones personales o daños en el aparato.
- No obstruya ni manipule el aparato en modo alguno mientras se encuentre en funcionamiento

Descripción del aparato

1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Ventana de nivel de agua
4. Filtro
5. Depósito de agua
6. Salida de agua
7. Base del climatizador
8. Mando a distancia



Mando a distancia y panel de control

Funcionamiento del mando a distancia: Coloque el enchufe en la toma de corriente. Cuando oiga que el aparato emite un pequeño sonido significará que el climatizador se pone en espera.

1. Botón Encendido/Apagado: Pulse el botón y el aparato empezará a funcionar. Se encenderá en la velocidad más baja y mostrará la temperatura ambiente actual. Pulse el botón de nuevo y el climatizador se pondrá en espera y se reiniciará.
2. Botón Velocidad: Se inicia en velocidad baja, cuando pulse el botón por primera vez cambiará a velocidad media, pulse de nuevo y pasará a velocidad alta. Pulse otra vez para volver a empezar.
3. Botón Oscilación: Pulse el botón y la luz indicadora de oscilación se enciende. La máquina comienza a expulsar el aire oscilando de izquierda a derecha. Pulse de nuevo para apagar la función y que el aire salga en una sola dirección.

4. Botón Refrigeración: Pulsando el botón se encenderá la luz indicadora de la pantalla y empieza a expulsar aire frío. Pulse de nuevo y la función se apagará. **Nota:** NO utilizar cuando el tanque de agua esté vacío, por favor, añada agua antes de usarlo.
5. Botón Temporizador: Después de que la máquina empiece a funcionar, pulse el botón del temporizador una vez; se encenderá el indicador 1h. Esto significa que el aparato dejará de funcionar después de 1 hora. Pulse el botón una vez más y se encenderá el indicador de 2 horas. Haciendo esta operación puede programar hasta un de máximo 12 horas. Vuelva a pulsar; el temporizador se apagará y reiniciará de nuevo la cuenta.
6. Botón Modo: Pulse el botón para conseguir aire natural; el aparato proporcionará flujos de aire alternos, fuertes y débiles, imitando el viento natural. Pulse de nuevo para poner el Modo Sueño y otra vez para volver a la su posición de inicio.
7. La máquina tiene opciones de iluminación; cuando el ventilador se pone en marcha (sin otras operaciones), y tras 5 minutos funcionando, el aparato ajusta la iluminación (los indicadores tienen una luz tenue). Pulse de nuevo (cualquier botón); la iluminación de la pantalla se vuelve más brillante y todos los botones empiezan a funcionar.

Nota: El botón de selección de iluminación del mando a distancia puede ajustar la iluminación, las demás funciones son las mismas que las del panel de control.

Funcionamiento manual:


1. Botón giratorio de velocidad del aire: “A” significa ON y “O” es OFF. “1” es baja velocidad, “2” es media, “3” es alta. Puede girar 360°.
2. Pulse o gire el botón Oscilación, el aparato oscilará de izquierda a derecha. Pulse de nuevo, se apagará la función.
3. Pulse o gire el botón Refrigeración, el ventilador entra en función de refrigeración. Pulse de nuevo y se apagará la función.

Funcionamiento y uso

Instalar la base del climatizador: La base semicircular superior e inferior se conectan a presión. Una vez encajada, la base ha de fijarse mediante 4 tornillos. Coloque la base ensamblada en el cuerpo principal del producto y fije la parte inferior del producto con 4 tornillos más.

Después de terminar el montaje de la base, la máquina debe colocarse en orientación horizontal, evite inclinarla al utilizarla. Compruebe que la toma de corriente coincide con los datos de la placa de características de la máquina antes de utilizarla. La máquina no se puede utilizar en ambientes muy calientes o fríos. En la temporada de calor pueden producirse olores y bacterias, por favor cambie el agua del depósito regularmente.

Para añadir agua: abra la tapa del depósito de agua situado en la parte posterior de la máquina y añada agua del grifo poco a poco. Durante la adición de agua, por favor, controle el nivel a través de la ventana de nivel de agua.

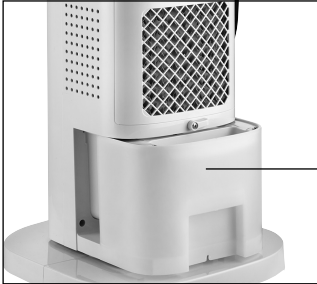

Abrir el depósito



Ventana del nivel de agua

Preste atención a los siguientes puntos:

- Utilice el agua del grifo. Por favor, asegúrese de añadir el agua con el aparato desenchufado.
- No salpique nunca agua en el panel de control ni en las piezas circundantes para evitar accidentes.
- Sólo tiene que añadir agua hasta el nivel máximo, de lo contrario el agua rebosará de la máquina.

Bolsa refrigerante: La máquina viene con bolsas refrigerantes que tienen cubos de cristal de hielo en el interior. Por favor, compruebe la bolsa refrigerante antes de su uso, si tiene poco hielo en el interior es necesario añadir agua hasta el nivel máximo y apretar la tapa. Ponga la bolsa a temperatura ambiente durante 1-2 horas después de añadir agua. Si el interior de la bolsa refrigerante está lleno, no hay necesidad de añadir agua, por favor ignore los pasos anteriores. Ponga la bolsa refrigerante llena de agua en el congelador, cuando los cristales de hielo se congelen coloque la bolsa en el depósito de agua. Encienda la función Refrigeración.

Nota: por favor, coloque suavemente la bolsa refrigerante para no dañar el sistema de refrigeración. Los cristales de hielo se pueden utilizar a su vez para garantizar un período más largo de humidificación y efecto de enfriamiento. No ingiera los cristales de hielo de la bolsa y no la utilice como un juguete para los niños. Congelar durante 6 horas para el primer uso.

Al guardar el aparato asegúrese de que está totalmente vacío de agua y active el modo de aire normal para controlar que la cortina húmeda se ha secado. Así evitará los malos olores debidos a la humedad. Almacene la máquina en una bolsa de plástico y guárdela en caja hasta la próxima temporada. Cuando la máquina ha estado funcionando durante mucho tiempo, la entrada de aire y el filtro pueden bloquearse debido al polvo y los desechos. Esto puede afectar el volumen de

aire y el efecto de enfriamiento. Se recomienda limpiar la entrada de aire y el filtro una vez a la semana. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Utilice un cepillo para limpiar la entrada de aire y la red de filtros, así como los residuos y el conducto de salida de aire.

Limpieza

- Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la red eléctrica.
- Utilice un paño húmedo. No sumerja el aparato bajo el agua. No utilice disolventes ni productos abrasivos para su limpieza.
- Al finalizar la temporada, le aconsejamos limpiar el aparato y guardarlo en su caja de embalaje en un lugar seco. **Importante:** No intente desmontar más piezas de las indicadas, ya que cualquier manipulación anula la garantía automáticamente.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

Consumo de energía: 65 W.

3 Velocidades.

Información sobre requisitos de aparatos de ventilación domésticos

Caudal máximo del ventilador	F	4,70	m ³ /min
Potencia absorbida por el ventilador	P	60,1	W
Valor del servicio	SV	0,07	(m ³ /min) / W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,2	W
Consumo de energía apagado	P _{OFF}	0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	53,1	dB(A)
Velocidad máxima del aire	C	3,5	m/seg
Consumo eléctrico estacional	Q	19,5	kWh/a
Normativa de medición para valor de servicio	IEC 60879:2019		
EHLIS, S.A. Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7 45200 Illescas - Toledo (España) · www.ehlis.es · Fabricado en China			



Información de reciclaje

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva EU 206/2012 sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a aires acondicionados y ventilación.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.

EHLIS, S.A.

Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7
45200 Illescas - Toledo (España) www.ehlis.es - Fabricado en China

habitex[®]