



PCCH-650 RGB

GAMING CHAIR
FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE JEU
GAMING-STUHL
GAMESTOEL
SILLA GAMING
SEDIA DA GAMING
CADEIRA DE GAMING







GAMING CHAIR



Made in China

396 Rue de la Voyette, CRT2 - Fretin,
CS90414, 59814 LESQUIN Cedex



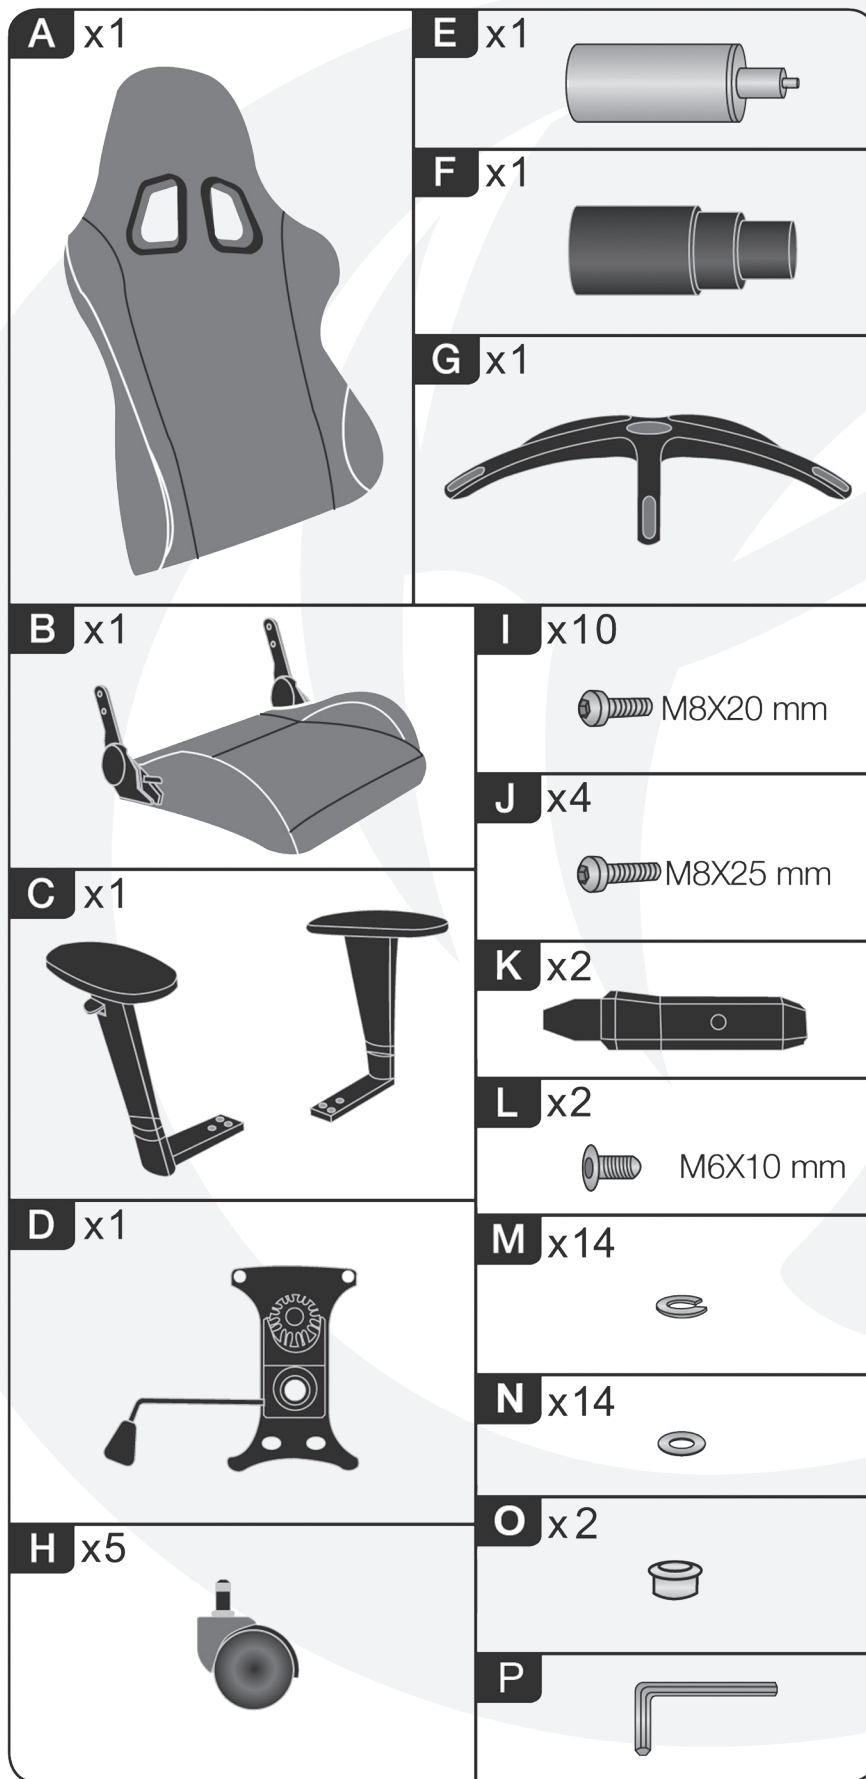

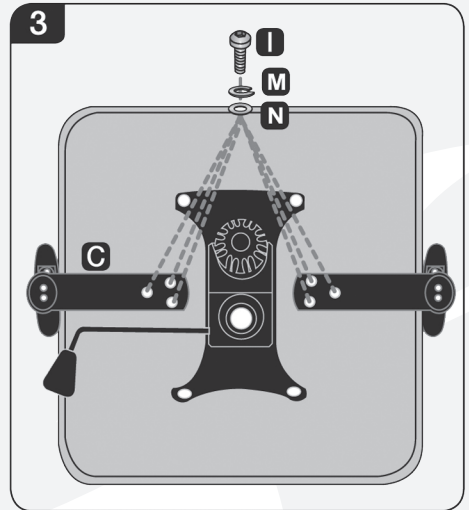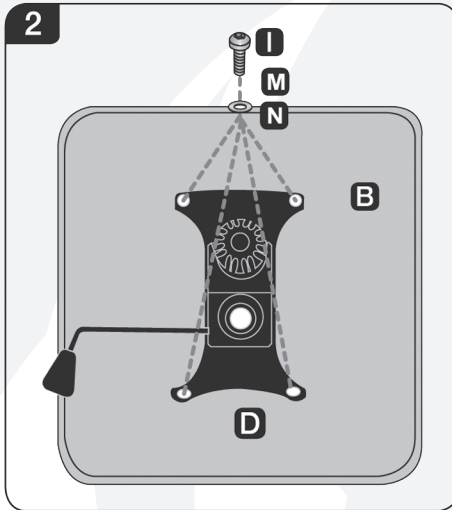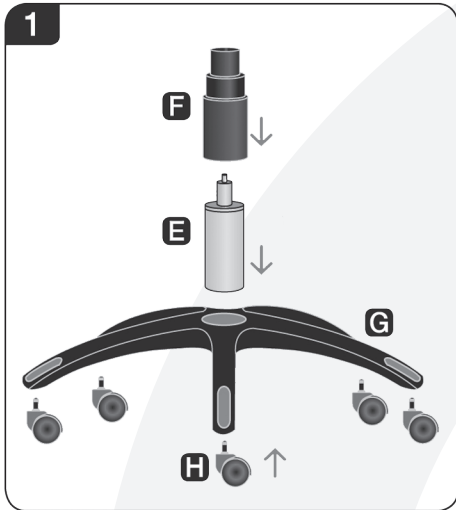

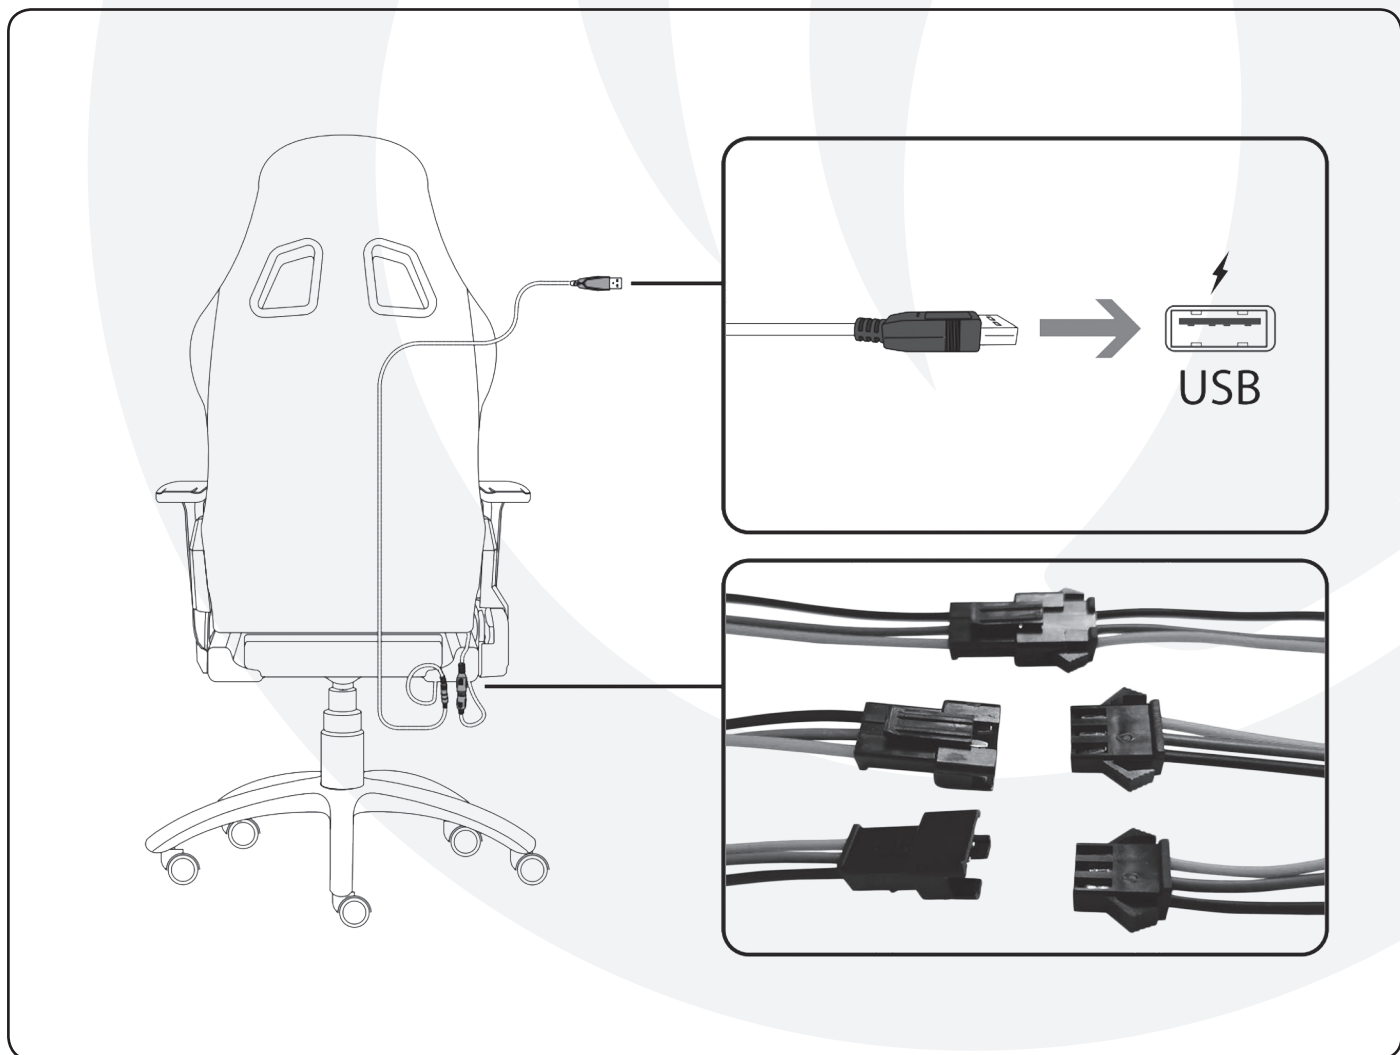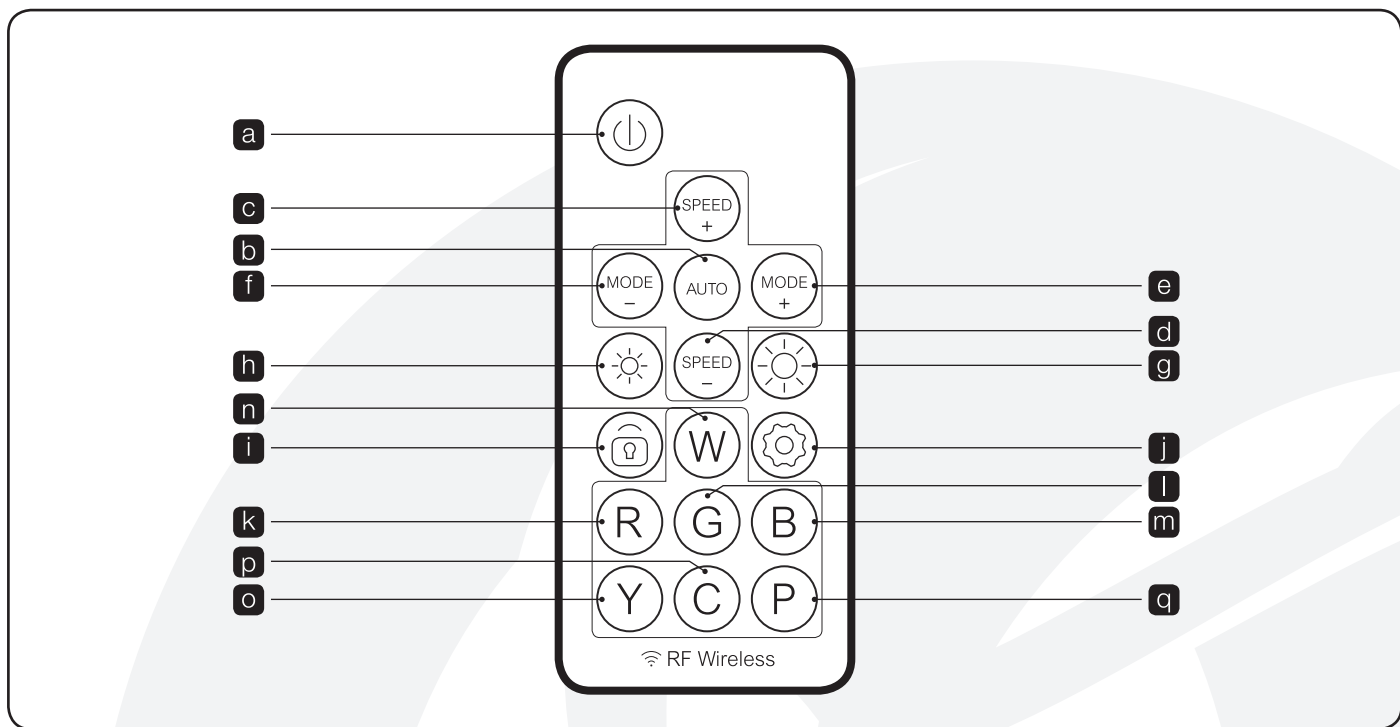



EN

nacon

Thank you for purchasing the **NACON PCCH-650 RGB Gaming Chair**. This product has been designed to enhance your video gaming experience. Please keep this instruction manual for future reference.

If you require any assistance or help please contact the Helpline.

WARRANTY

This product bearing the NACON trademark, is guaranteed by the manufacturer for a period of 2 years from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights. Please keep the proof of purchase receipt for any future claim. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet).

PACKAGE CONTENT

Please check and ensure that the following things are in the package. Please call the local distributor for help if something is not included.

- | | |
|--------------------------|--|
| A. Backrest. | I. Screws (M8 x 20 mm). |
| B. Seat. | J. Screws (M8 x 25 mm). |
| C. Armrest set. | K. Fundas de plástico laterales. |
| D. Control unit. | L. Tornillos M6x10mm. |
| E. Lifting unit. | M. Open washers. |
| F. Plastic cover. | N. Closed washers. |
| G. Base. | O. Screw covers
for M6x10 mm screws. |
| H. Wheels. | P. Allen key. |

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please refer to the pictures to help you assemble the chair.

IMPORTANT!

If there is a plastic cap on the top of the gaslift, you need to remove it.

Chair assembly:

1. Attach the wheels (H) to the base (G), then insert the height adjuster (E) into its cover (F). Attach the adjuster and cover to the base (G).
IMPORTANT: If the height adjuster has its own cover, you must remove it.
2. Screw the base (D) into the back section of the seat (B) using the M8 x 20mm screws (I) and washers (N).
3. Screw the armrests (C) into the back section of the seat (B) using the M8 x 20mm screws (I), the washers (N) and the circlips (M).
4. Fix the chair back (A) to the seat (B) using the M8 x 25mm screws (J), washers (N) and circlips (M).
5. Attach the plastic side covers (K) and fix them in place using the M6 x 10mm screws (L). Attach the M6 x 10mm screwcaps (O) and, lastly, fix the seat onto the height adjuster.

REMOTE CONTROLLER

Features

- RF Remote control, long distance, mini size, wire connection is simple and very easy to use.
- Support almost every kind of one-wire LED-DRIVER-IC.
- With 200 kinds of patterns, which are vivid and beautiful.
- Each controller can control up to 2048 pixels.
- With user setting saving functionality.
- Brightness adjustable.
- Preventing reverse connection of power supply.

Functions Of Each Button

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. On / Off | j. Setting |
| b. Auto | k. Red |
| c. Speed up | l. Green |
| d. Speed down | m. Blue |
| e. Mode up | n. White |
| f. Mode down | o. Yellow |
| g. Brightness up | p. Cyan |
| h. Brightness down | q. Purple |
| i. Match | |

Usages

Testing. Continuously pressing the AUTO button 5 times until LED is off, release the AUTO button to enter the mode of switching in red, green, blue, yellow, purple, cyan and white, which can test the your LED.

Matching. Continuously pressing the MATCH button 5 times until LED flash in white quickly to match the Remote control with the receiving controller. Pressing the MATCH button for 5 times till LED flash in white slowly to un-match.

Reorder RGB. Differ from kinds of LED, The R G B keys may don't perfectly match to your LED. Reorder them if needed. Continuously pressing the SETTING button 5 times until LED flash in white once and then turn into all white. Pressing the R button until LED is red, pressing the G button until LED is green, pressing the B button till LED is blue, then press the SETTING button once to confirm your setting.

Adjust Num of pixels. The factory default setting of the number of controlled pixel is 600. Continuously pressing the SETTING button 5 times until LED flash once and turn all white. Pressing MODE UP to add pixels, pressing MODE DOWN to decrease pixels, (each pressing add or decrease 60 pixels) then press the SETTING button to confirm your setting. Can be regulated to up to 2048 pixels. The minimum number is 300 pixels.

Receiving Controller

The receiver controller working voltage :5V—24V-supply-voltage.

Cautions

Please make sure the power supply voltage is match to your controller before you power it.

CLEANING

If there are stains on the surfaces of the chair, please apply some polish on a soft towel and rub the stain until they dissolve. Note: Do not apply the polish directly on the chair.

CUSTOMER SUPPORT

For UK support contact : support@nacongaming.com

PCCH-650

Merci d'avoir acheté le **fauteuil de jeu NACON PCCH-650 RGB**. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique.

GARANTIE

Ce produit de marque de commerce NACON est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaut de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion. Cette garantie est exclusivement réservée à l'acheteur original du produit et ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires. Veuillez conserver la facture pour toute demande ultérieure. Pour tout achat à distance (vente par correspondance et par Internet), veuillez conserver l'emballage d'origine.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vérifiez que les éléments suivants figurent dans l'emballage. Si un élément venait à manquer, contactez le distributeur local pour bénéficier d'une assistance.

- | | |
|------------------------------------|--|
| A. Dossier. | I. Vis (M8 x 20 mm). |
| B. Assise. | J. Vis (M8 x 25 mm). |
| C. Jeu d'accoudoirs. | K. Protections latérale en plastique. |
| D. Unité de contrôle. | L. Vis (M6 x 10 mm). |
| E. Unité de soulevée. | M. Rondelles ouvertes. |
| F. Protection en plastique. | N. Rondelles fermées. |
| G. Base. | O. Protections pour vis M6 x 10 mm. |
| H. Roues. | P. Clé Allen. |

NOTICE DE MONTAGE

Veuillez vous aider des images pour assembler le fauteuil.

IMPORTANT !

S'il y a un bouchon en plastique sur le mécanisme du ressort à gaz, il doit être enlevé.

Montage du fauteuil :

- Fixez les roues (H) à la base (G), puis insérez l'unité de soulevée (E) dans sa protection (F). Fixez l'unité de soulevée et sa protection à la base (G). **IMPORTANT :** Si l'unité de levage a sa propre protection, retirez-la.
- Vissez la base (D) à l'arrière de l'assise (B) à l'aide des vis M8 x 20 mm (I) et des rondelles (N).
- Vissez les accoudoirs (C) à l'arrière de l'assise (B) à l'aide des vis M8 x 20 mm (I), des rondelles (N) et des circlips (M).
- Fixez le dossier (A) à l'assise (B) à l'aide des vis M8 x 25 mm (J), des rondelles (N) et des circlips (M).
- Fixez les protections latérales en plastique (K) à l'aide des vis M6 x 10mm (L). Fixez les protections pour vis M6 x 10 mm (O) et fixez l'assise sur l'unité de soulevée.

TÉLÉCOMMANDE

Caractéristiques

- Télécommande RF, longue distance, taille mini, la connexion filaire est simple et très facile à utiliser.
- Supporte presque tous les types de LED-DRIVER-IC à un fil.
- Avec 200 sortes de patterns, vifs et beaux.
- Chaque contrôleur peut contrôler jusqu'à 2048 pixels.
- Avec une fonction de sauvegarde des réglages de l'utilisateur.
- Luminosité réglable.
- Empêche la connexion inverse de l'alimentation électrique.

Fonction de Chaque Bouton

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. On / Off | j. Paramètres |
| b. Auto | k. Rouge |
| c. Vitesse Plus | l. Vert |
| d. Vitesse moins | m. Bleu |
| e. Mode suivant | n. Blanc |
| f. Mode précédent | o. Jaune |
| g. Luminosité plus | p. Cyan |
| h. Luminosité moins | q. Violet |
| i. Match | |

Usages

Test. Appuyez en continu sur le bouton AUTO 5 fois jusqu'à ce que la LED soit éteinte, relâchez le bouton AUTO pour passer en mode de commutation en rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan et blanc. Vous pouvez ainsi tester votre LED.

Correspondance. Appuyez sur le bouton MATCH 5 fois de suite jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en blanc pour faire correspondre la télécommande avec le contrôleur du récepteur. Appuyez sur le bouton MATCH 5 fois jusqu'à ce que la LED clignote lentement en blanc pour annuler l'appariement.

Réorganiser le RGB. En fonction des types de LED, les touches R G B peuvent ne pas correspondre parfaitement à votre LED, réorganisez les si nécessaire. Appuyez sur le bouton PARAMÈTRES 5 fois à la suite jusqu'à ce que la LED clignote une fois en blanc et devienne ensuite toute blanche. Appuyez sur le bouton R jusqu'à ce que la LED soit rouge, appuyez sur le bouton G jusqu'à ce que la LED soit verte, appuyez sur le bouton B jusqu'à ce que la LED soit bleue, puis appuyez une fois sur le bouton PARAMÈTRES pour confirmer le réglage.

Régler le nombre de pixels. Le réglage d'usine par défaut du nombre de pixels contrôlés est de 600. Appuyez sur le bouton PARAMÈTRES 5 fois à la suite jusqu'à ce que la LED clignote une fois et devienne toute blanche, appuyez sur MODE SUIVANT pour ajouter des pixels, appuyez sur MODE PRÉCÉDENT pour diminuer les pixels, (chaque pression ajoute ou diminue 60 pixels) puis appuyez sur le bouton PARAMÈTRES pour confirmer votre réglage (peut être réglé jusqu'à 2048 pixels). Le nombre minimum est de 300 pixels.

Contrôleur de réception

La tension de fonctionnement du contrôleur du récepteur est de : 5V-24V tension d'alimentation.

Précautions

Veuillez vous assurer que la tension d'alimentation correspond à celle de votre contrôleur avant de l'alimenter.

NETTOYAGE

S'il y a des taches sur les surfaces de la chaise, appliquez un peu de produit à polir sur une serviette douce et frottez les taches jusqu'à ce qu'elles se dissolvent. Note : N'appliquez jamais de produit à polir directement sur la surface de la chaise.

SERVICE CLIENT

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email : support.fr@nacongaming.com

Site Internet : www.nacongaming.com

Adresse : BIGBEN INTERACTIVE SA 396, Rue de la Voyette, CRT-2 - FRETIN, CS 90414, 59814 LESQUIN Cedex

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : De 9h à 19h

N°Cristal 09 69 39 79 59

APPEL NON SURTAXE

En Belgique :

Email : support.be@nacongaming.com

Site Internet : www.nacongaming.com

Adresse : Bigben Interactive Belgium s.a./n.v. Waterloo Office Park / Bâtiment H Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, Belgium



DE

nacon

Danke für den Kauf des **NACON PCCH-650 RGB Gaming-Stuhls**. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Videospielerlebnis zu verbessern. Diese Anleitung sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

Bei Fragen oder Problemen bitte den Kundendienst kontaktieren.

GARANTIE

Für dieses Produkt mit dem Markenzeichen NACON, übernimmt der Hersteller die Garantie für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums wird es durch ein gleiches oder ähnliches Modell, nach unserer Wahl, kostenlos ersetzt, wenn ein Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern vorliegt. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch zufällige Beschädigung, Missbrauch oder Abnutzung entstehen und gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben hiervon unberührt. Den Kaufbeleg bitte für die Dauer der Garantiezeit für den Fall eines Reklamationsfalles aufbewahren. Die Originalverpackung muss für alle Fernkäufe (Versandhandel & Internet) aufbewahrt werden.

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie und stellen sicher, dass in der Verpackung folgende Artikel vorhanden sind. Wenn ein Artikel fehlen sollte, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertriebspartner vor Ort in Verbindung.

- | | |
|---|--|
| A. Rückenlehne. | J. Schrauben (M8 x 25 mm). |
| B. Sitz. | K. Seitliche Kunststoffabdeckungen. |
| C. Armlehnen-Set. | L. Schrauben (M6 x 10 mm). |
| D. Einstelleinheit. | M. Offene Unterlegscheiben. |
| E. Einheit zur Höhenverstellung. | N. Geschlossene Unterlegscheiben. |
| F. Kunststoffabdeckung. | O. Schraubenabdeckungen für Schrauben M6 x 10 mm. |
| G. Basis. | P. Inbusschlüssel |
| H. Rollen. | |
| I. Schrauben (M8 x 20 mm). | |

MONTAGEANLEITUNG

Bitte beachten Sie beim Aufbau des Stuhls die Bilder. Stuhlmontage:

1. Befestigen Sie die Rollen (H) an der Basis (G) und setzen Sie dann die Einheit zur Höhenverstellung (E) in ihre Abdeckung (F) ein. Befestigen Sie die Einheit zur Höhenverstellung und die Abdeckung an der Basis (G). **WICHTIG:** Wenn die Einheit zur Höhenverstellung über eine eigene Abdeckung verfügt, müssen Sie diese entfernen.
2. Befestigen Sie die Basis (D) mit den Schrauben M8 x 20 mm (I) und den Unterlegscheiben (N) am hinteren Teil der Sitzfläche (B).
3. Befestigen Sie die Armlehnen (C) mit den Schrauben M8 x 20 mm (I), den Unterlegscheiben (N) und den Sicherungsringen (M) am hinteren Teil der Sitzfläche (B).
4. Befestigen Sie die Stuhllehne (A) mit den Schrauben M8 x 25 mm (J), den Unterlegscheiben (N) und den Sicherungsringen (M) an der Sitzfläche (B).
5. Befestigen Sie die seitlichen Kunststoffabdeckungen (K) mit den Schrauben M6 x 10 mm (L). Bringen Sie die Schraubkappen M6 x 10 mm (O) an und befestigen Sie anschließend den Sitz auf der Einheit zur Höhenverstellung.

FERNBEDIENUNG

Eigenschaften

- RF-Fernbedienung, große Entfernung, kleine Größe, Kabelverbindung ist einfach und sehr einfach zu benutzen.
- Unterstützt fast alle Ein-Kabel LED-DRIVER-IC.
- Mit 200 Mustern, die lebendig und schön sind.
- Jede Steuereinheit kann bis zu 2048 Pixel kontrollieren.
- Mit Nutzereinstellungsspeicherfunktion.
- Einstellbare Helligkeit.
- Verhindern von Reverse Connection der Stromzufuhr.

Funktionen der einzelnen Knöpfe

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. An/Aus | j. Einstellung |
| b. Auto | k. Netz |
| c. Geschwindigkeit hoch | l. Grün |
| d. Geschwindigkeit runter | m. Blau |
| e. Modus hoch | n. Weiss |
| f. Modus runter | o. Gelb |
| g. Helligkeit hoch | p. Cyan |
| h. Helligkeit runter | q. Lila |
| i. Match | |

Nutzung

Test. Den AUTO-Knopf 5 Mal drücken, bis das LED aus ist, lassen Sie den AUTO-Knopf los und wechseln sie zwischen Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan und Weiß, sodass Sie Ihren LED testen können.

Matching. Den MATCH-Knopf 5 Mal drücken, bis das LED weiß schnell aufleuchtet, um die Fernbedienung mit der Steuereinheit in Einklang zu bringen. Den MATCH-Knopf 5 Mal drücken, bis das LED langsam weiß aufleuchtet, um zu trennen.

Nachbestellung RGB. Das hängt von den verschiedenen LEDs ab, die die RGB-Schlüssel können nicht perfekt zu Ihrem LED passen. Bestellen Sie sie erneut, wenn Sie sie benötigen. Den EINSTELLUNGS-Knopf 5 Mal drücken, bis das LED einmal weiß aufleuchtet und dann weiß wird, Drücken des R-Knopfs bis das LED rot ist, Drücken des G-Knopfs, bis das LED grün ist, Drücken des R-Knopfs, bis das LED blau ist, drücken Sie dann den EINSTELLUNGS-Knopf einmal, um die Einstellung zu bestätigen.

Einstellung der Pixelzahl. Die Fabrikeinstellung der kontrollierten Pixelzahl ist 600. Drücken Sie den EINSTELLUNGS-Knopf 5 Mal, bis Das LED einmal auf leuchtet und weiß wird, Drücken des MODUS HOCH, um Pixel hinzuzufügen, Drücken des MODUS RUNTER, um Pixel zu verringern (jedes Drücken fügt 60 Pixel hinzu oder nimmt sie weg), dann Drücken des EINSTELLUNGS-Knopfs, um die Einstellung zu bestätigen; Das kann bis auf 2 048 Pixel eingestellt werden. Das Minimum beträgt 300 Pixel.

Empfangender Regler

Die Arbeitsspannung des empfangenden Reglers beträgt: 5V–24V-Netzspannung.

Warnungen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit Ihrer Steuereinheit übereinstimmt, bevor Sie sie anschalten.

REINIGUNGSHINWEISE

Bei Flecken auf den Oberflächen des Stuhls bitte etwas Politur auf ein weiches Handtuch auftragen und über die Flecken reiben, bis sie sich auflösen. Die Politur nicht direkt auf den Stuhl auftragen.

KUNDENDIENST

Telefon: 09001 – 84 30 44* (Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr, 0,49 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen Mobilfunknetzen nicht möglich.)

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen

Per Email erreichen Sie uns über **support.de@nacongaming.com** oder direkt über das Online-Support-Formular (www.nacongaming.com/de/).

Distribution Deutschland:

Bigben Interactive GmbH
Walter-Gropius-Straße 28
50126 Bergheim

www.nacongaming.com/de/

PCCH-650



Bedankt voor de aankoop van de **NACON PCCH-650 RGB Gamingstoel**. Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding goed om hem later te kunnen raadplegen. Heb je hulp nodig, neem dan contact op met de helpdesk.

GARANTIE

Dit product met het handelsmerk NACON heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf het moment van aankoop en zal gedurende deze periode kosteloos worden vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model, door ons te bepalen, als er een defect optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van opzettelijke schade, onjuist gebruik of slijtage en is uitsluitend beschikbaar voor de oorspronkelijke koper van het product. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten. Bewaar het aankoopbewijs voor het geval dat je een beroep moet doen op de garantie. Voor alle afstands aankopen (postorder en internet) geldt dat de originele verpakking moet worden bewaard.

INHOUD VERPAKKING

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten. Bel uw plaatselijke distributeur voor hulp als er iets ontbreekt.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A. Rugleuning. | J. Schroeven (M8 x 25 mm). |
| B. Zitting. | K. Kunststof afdekking aan de zijkant. |
| C. Set armsteunen. | L. Schroeven (M6 x 10 mm). |
| D. Regelmechanisme. | M. Open sluitingen. |
| E. Hefmechanisme. | N. Gesloten sluitingen. |
| F. Kunststof afdekking. | O. Afdekkapjes voor M6 x 10 mm schroeven. |
| G. Basis. | P. Inbussleutel. |
| H. Wieltjes. | |
| I. Schroeven (M8 x 20 mm). | |

MONTAGE-INSTRUCTIES

Raadpleeg de afbeeldingen om de stoel op de juiste wijze te monteren.

BELANGRIJK!

Als er een plastic dopje op de bovenkant van de gaslift zit, moet u dit dopje verwijderen.

Montage van de stoel:

1. Bevestig de wielen (H) aan de basis (G) en plaats vervolgens de hoogteversteller (E) in zijn afdekking (F). Bevestig de hoogteversteller en de afdekking aan de basis (G). **BELANGRIJK:** Als de hoogteversteller een eigen afdekking heeft, moet u deze verwijderen.
2. Schroef de basis (D) in het achterste deel van de zitting (B) met de M8 x 20 mm schroeven (I) en sluitingen (N).
3. Schroef de armleuningen (C) in het achterste deel van de zitting (B) met de M8 x 20 mm schroeven (I), de sluitingen (N) en de borgringen (M).
4. Bevestig de rugleuning (A) aan de zitting (B) met de M8 x 25 mm schroeven (J), de sluitingen (N) en de borgringen (M).
5. Bevestig de kunststof afdekkingen aan de zijkant (K) en bevestig ze met de M6 x 10 mm schroeven (L). Bevestig de M6 x 10 mm afdekdopjes (O) en bevestig ten slotte de zitting op de hoogteversteller.

AFSTANDBEDIENING

Eigenschappen

- De RF-afstandsbediening over lange afstand, met geringe afmetingen en draadverbinding is eenvoudig en zeer makkelijk te gebruiken.
- Ondersteuning van bijna elke soort eendraads LED-DRIVER-IC.
- Met 200 soorten patronen, die helder en mooi zijn.
- Elke besturing kan tot 2048 pixels aansturen.
- Er is een functie voor het opslaan van gebruikersinstellingen.
- De helderheid is instelbaar.
- Preventie van verkeerde aansluiting van de stroomvoorziening.

Funcities van elke toets

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Aan/uit | j. Instelling |
| b. Auto | k. Rood |
| c. Snelheid omhoog | l. Groen |
| d. Snelheid omlaag | m. Blauw |
| e. Modus omhoog | n. Wit |
| f. Modus omlaag | o. Geel |
| g. Helderheid omhoog | p. Cyaan |
| h. Helderheid omlaag | q. Paars |
| i. Match | |

Gebruik

Testen. Druk 5 keer op AUTO-toets totdat de LED uit is en laat de AUTO-toets los om naar de modus te gaan om te schakelen naar rood, groen, blauw, geel, paars, cyaan en wit, waardoor u de LED kunt testen.

Matchen. Druk 5 keer op de MATCH-toets totdat de LED snel in het wit knippert, zodat de afstandsbediening overeenkomt met de ontvanger. Druk 5 keer op de MATCH-toets tot de LED langzaam in het wit knippert om de match uit te schakelen.

Reorganisatie van RGB. De LED's kunnen verschillen. Het kan zijn dat de R G B toetsen niet perfect overeenkomen met uw LED. Reorganiseer ze indien nodig. Druk 5 keer continu op de INSTELLING-toets tot de LED één keer in het wit knippert en dan geheel in het wit verandert. Druk op de R-toets tot de LED rood is, druk op de G-toets tot de LED groen is, druk op de B-toets tot de LED blauw is. Druk daarna 1 keer op de INSTELLING-toets om uw instelling te bevestigen.

Aanpassen van het aantal pixels. De standaardinstelling van het aantal gecontroleerde pixels is 600. Druk 5 keer continu op de INSTELLING-toets tot de LED één keer in het wit knippert en dan geheel in het wit verandert. Druk op MODUS OMHOOG om het aantal pixels te verhogen, druk op MODUS OMLAAG om het aantal pixels te verminderen (bij elke druk verhoogt of vermindert u het aantal pixels met 60 pixels). Druk daarna op de INSTELLING-toets om uw instelling te bevestigen. Regelbaar tot 2048 pixels. Het minimum aantal is 300 pixels.

Ontvanger

De werkspanning van de ontvanger is: 5V-24V-voeding sspanning.

Let op

Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met uw ontvanger voordat u deze aanzet.

REINIGING

Als er vlekken op het oppervlak van de stoel zitten, breng dan wat poetsmiddel aan op een zachte handdoek en wrijf de vlekken in tot ze zijn opgelost. Opmerking: Breng het poetsmiddel niet direct op de stoel aan.

KLANTENSERVICE

Email: support.nl@nacongaming.com

In Nederland gedistribueerd door:

Bigben Interactive Nederland B.V

Franciscusweg 249-3B

1216 SG Hilversum

www.nacongaming.com

Email: support.be@nacongaming.com

In België gedistribueerd door:

Bigben Interactive Belgium S.A./N.V.

Waterloo Office Park / Bâtiment H

Drève Richelle 161 bte 15,

1410 Waterloo, Belgium

www.nacongaming.com



ES

nacon

Gracias por comprar la **silla NACON PCCH-650 RGB**, diseñada para mejorar su experiencia de juego. Por favor, conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

Si necesitase ayuda adicional, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

GARANTÍA

Este producto, de la marca registrada NACON, está garantizado por el fabricante durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante dicho periodo, se sustituirá de forma gratuita por el mismo modelo u otro similar, a nuestra discreción, si existiera algún defecto debido a deficiencias del material o de la fabricación. Esta garantía no cubre defectos producidos por daños accidentales, uso indebido o desgaste, y sólo se aplica al comprador original del producto, sin afectar a sus derechos legales. Le rogamos que conserve la prueba de compra del producto, por si necesitara realizar cualquier reclamación. Y ha de conservarse el envoltorio original para todas las compras a distancia (por correo e internet).

CONTENIDO DEL PAQUETE

Compruebe que los siguientes componentes se encuentran incluidos en la caja. Contacte con su distribuidor local si faltase alguna pieza.

- | | |
|------------------------------|---|
| A. Respaldo. | I. Tornillos M8x20mm. |
| B. Asiento. | J. Tornillos M8x25mm. |
| C. Reposabrazos. | K. Fundas de plástico laterales. |
| D. Unidad de control. | L. Tornillos M6x10mm. |
| E. Unidad elevadora. | M. Arandelas abiertas. |
| F. Funda de plástico. | N. Arandelas cerradas. |
| G. Base. | O. Tapones para tornillos M6x10mm. |
| H. Ruedas. | P. Llave Allen. |

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Por favor, siga las instrucciones de las imágenes.

¡IMPORTANTE!

Retirar el tapón de plástico del cilindro neumático, si lo hubiera.

Montaje de la silla:

1. Coloque las ruedas (H) en la base (G). Después inserte la unidad elevadora (E) dentro de su funda (F) y colóquelas en la base (G). **NOTA:** Si la unidad elevadora tuviera una tapa en su extremo, quítela.
2. Atornille la base (D) a la parte posterior del asiento (B), utilizando los tornillos M8x20mm (I) y las arandelas cerradas (N).
3. Atornille los reposabrazos (C) a la parte posterior del asiento (B), utilizando los tornillos M8x20mm (I), las arandelas cerradas (N) y las arandelas abiertas (M).
4. Sujete el respaldo (A) al asiento (B), utilizando los tornillos M8x25mm (J), las arandelas cerradas (N) y las arandelas abiertas (M).
5. Coloque las fundas de plástico laterales (K), sujételas con los tornillos M6x10mm (L), coloque los tapones para tornillos M6x10mm (O) y, finalmente, encaje la silla sobre la unidad elevadora.

MANDO A DISTANCIA

Características

- Mando a distancia RF de largo alcance, tamaño mini, conexión por cable sencilla y muy fácil de utilizar.
- Compatible con casi todos los controladores de LED IC de cable único.
- Con 200 patrones de colores vivos y atractivos.
- Cada mando puede controlar hasta 2048 píxeles.
- Opción de guardar la configuración del usuario.
- Brillo ajustable.
- Evita la inversión de corriente eléctrica.

Funciones de cada botón

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a. Encendido / Apagado | j. Ajustes |
| b. Auto | k. Rojo |
| c. Subir velocidad | l. Verde |
| d. Bajar velocidad | m. Azul |
| e. Subir modo | n. Blanco |
| f. Bajar modo | o. Amarillo |
| g. Subir brillo | p. Cian |
| h. Bajar brillo | q. Violeta |
| i. Emparejamiento | |

Usos

Pruebas. Pulsar de forma continua el botón AUTO 5 veces hasta que el LED se apague. Soltar el botón AUTO para entrar al modo de cambio a rojo, verde, azul, amarillo, violeta, cian y amarillo, con prueba en el LED.

Emparejamiento. Pulsar de forma continua el botón EMPAREJAMIENTO 5 veces hasta que la luz LED parpadee en color blanco para emparejar el mando con el receptor. Para desemparejar, pulsar el botón EMPAREJAMIENTO 5 veces hasta que la luz LED parpadee en blanco.

Reordenar RGB. Dependiendo del tipo de LED; es posible que los botones R G B no coincidan de forma exacta con su LED, por lo que es necesario reordenarlos. Pulsar de forma continua el botón AJUSTES 5 veces hasta que la luz LED parpadee una vez en color blanco y se mantenga fijo. Pulsar el botón R hasta que cambie a color rojo; pulsar el botón G hasta que el LED cambie a verde; pulsar el botón B hasta que el LED cambie a azul; después, pulsar el botón AJUSTES una sola vez para confirmar la configuración.

Ajustar el número de píxeles. La configuración predeterminada del número de píxeles es de 600. Pulsar de forma continua el botón AJUSTES 5 veces hasta que el LED parpadee una vez y quede fijo en color blanco. Pulsar el botón SUBIR MODO para añadir píxeles; pulsar el botón BAJAR MODO para disminuir píxeles (cada pulsación sube o baja 60 píxeles). Por último, pulsar el botón AJUSTES para confirmar la configuración. Es posible regular los píxeles hasta un máximo de 2048 y un mínimo de 300 píxeles.

Receptor

El receptor funciona con una corriente de 5V-24V.

Precauciones

Antes de utilizar el controlador, asegurarse de que es compatible con la corriente eléctrica a la que se va a conectar.

LIMPIEZA

Si aparecen manchas en la superficie de la silla, aplicar un poco de abrillantador sobre un paño suave y frotar las manchas hasta que se disuelvan. **Aviso:** No aplicar el abrillantador directamente sobre la silla.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier información adicional, puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente. Para ello, le recomendamos que, previamente, se asegure de disponer de la máxima información posible acerca del problema y del producto.

Dirección electrónica:

sat@bigbeninteractive.es

Página web:

www.nacongaming.com

Dirección postal:

Bigben Interactive - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, España.

PCCH-650

Grazie per aver acquistato la **Sedia da gaming NACON PCCH-650 RGB**. Questo prodotto è pensato per migliorare l'esperienza videoludica. Conservare questo manuale di istruzioni per consultazioni future.

Per richieste di assistenza o supporto, contattare il servizio di assistenza.

GARANZIA

Questo prodotto a marchio NACON è garantito dal produttore per 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, in caso di difetti relativi alla lavorazione o al materiale, il prodotto verrà sostituito gratuitamente con un modello identico o simile, a nostra discrezione. Questa garanzia non copre difetti dovuti a danni accidentali, utilizzo improprio o normale usura, ed è valida esclusivamente per l'acquirente originale del prodotto. La presente garanzia, inoltre, non modifica i diritti di cui l'utente gode ai sensi di legge. Conservare la prova d'acquisto per eventuali richieste future. In caso di acquisto a distanza (tramite Internet o ordine postale), è necessario conservare l'imballaggio originale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controllare la presenza del seguente materiale all'interno della confezione. In caso di pezzi mancanti contattare il distributore.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A. Schienale. | I. Viti (M8 x 20 mm). |
| B. Seduta. | J. Viti (M8 x 25 mm). |
| C. Set di braccioli. | K. Rivestimenti in plastica laterali. |
| D. Unità di controllo. | L. Viti (M6 x 10 mm). |
| E. Unità di sollevamento. | M. Rondelle spaccate. |
| F. Rivestimento in plastica. | N. Rondelle chiuse. |
| G. Base. | O. Copriviti per viti M6 x 10 mm. |
| H. Ruote. | P. Brugola. |

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si prega di fare riferimento alle immagini per facilitare il montaggio della sedia.

IMPORTANTE!

Se c'è un tappo di plastica sulla parte superiore del meccanismo con molle a gas, è necessario rimuoverlo.

Montaggio sedia:

1. Fissare le ruote (H) alla base (G), quindi inserire il regolatore di altezza (E) nella sede (F). Fissare il regolatore e la sede alla base (G). **IMPORTANTE:** Nel caso in cui il regolatore di altezza abbia già un rivestimento, si prega di rimuoverlo.
2. Avvitare la base (D) alla parte posteriore della seduta (B), utilizzando le viti M8 x 20 mm (I) e le rondelle (N).
3. Avvitare i braccioli (C) alla parte posteriore della seduta (B), utilizzando le viti M8 x 20 mm (I), le rondelle (N) e gli anelli di sicurezza (M).
4. Fissare lo schienale (A) alla seduta (B), utilizzando le viti M8 x 25 mm (J), le rondelle (N) e gli anelli di sicurezza (M).
5. Posizionare i rivestimenti in plastica laterali (K) e fissarli utilizzando le viti M6 x 10 mm (L). Collocare i copriviti M6 x 10 mm (O) ed infine fissare la seduta sul regolatore di altezza.

TELECOMANDO

Caratteristiche

- Telecomando RF, a lunga distanza, dimensioni ridotte, collegamento a filo, semplice e molto facile da usare.
- Supporta quasi tutti i tipi di LED-DRIVER-IC a un filo.
- Con 200 tipi di modelli, che sono vivaci e belli.
- Ogni controller può controllare fino a 2048 pixel.
- Con la funzionalità di salvataggio delle impostazioni dell'utente.
- Luminosità regolabile.
- Impedisce il collegamento inverso dell'alimentazione elettrica.

Funzioni di ogni tasto

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. On/off | j. Impostazioni |
| b. Auto | k. Rosso |
| c. Aumento velocità | l. Verde |
| d. Riduzione velocità | m. Blu |
| e. Modo su | n. Bianco |
| f. Modo giù | o. Giallo |
| g. Luminosità su | p. Ciano |
| h. Luminosità giù | q. Viola |
| i. Abbinamento | |

Usi

Test. Premere continuamente il pulsante AUTO 5 volte fino a quando il LED non si spegne, rilasciare il pulsante AUTO per entrare nella modalità di commutazione rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano e bianco, che può testare il LED.

Abbinamento. Premere continuamente il pulsante ABBINAMENTO 5 volte fino a quando il LED lampeggia in bianco velocemente per abbinare il telecomando con il controller di ricezione. Premere il pulsante ABBINAMENTO per 5 volte fino a quando il LED lampeggia in bianco lentamente per annullare l'abbinamento.

Riordinare RGB. Differiscono dai tipi di LED, i tasti R G B possono non corrispondere perfettamente al LED, riordinarli se necessario. Premere continuamente il pulsante IMPOSTAZIONI 5 volte fino a quando il LED non lampeggia una volta bianco e poi diventa tutto bianco, Premere il pulsante R fino a quando il LED è rosso, Premere il pulsante G fino a quando il LED è verde, premere il pulsante B fino a quando il LED è blu, poi premere il pulsante IMPOSTAZIONI una volta per confermare l'impostazione.

Regolazione numero di pixel. L'impostazione predefinita di fabbrica del numero di pixel controllati è 600. Premere continuamente il pulsante IMPOSTAZIONI 5 volte fino a quando il LED lampeggia una volta e diventa tutto bianco, premere MODO SU per aggiungere pixel, premere MODO GIÙ per diminuire i pixel, (ogni pressione aggiunge o diminuisce 60 pixel) poi premere il pulsante IMPOSTAZIONI per confermare l'impostazione. Può essere regolato fino a 2048 pixel. Il numero minimo è 300 pixel.

Controller di ricezione

La tensione d'uso del controller di ricezione: 5V-24V-tensione di alimentazione.

Precauzioni

Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella del controller prima di alimentarlo.

PULIZIA

Se ci sono macchie sulle superfici della sedia, applicare del lucidante su un panno morbido e strofinare le macchie fino a quando non si dissolvono. Nota: Non applicare il lucidante direttamente sulla sedia.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio Hotline, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti il problema riscontrato e il prodotto.

Email: support.it@nacongaming.com

Sito Internet: www.nacongaming.com

Indirizzo:

Bigben Interactive – Corso Sempione - 221 - 20025 Legnano (MI) Italia



PT

nacon

Obrigado por comprar a **cadeira de gaming NACON PCCH-650 RGB**. Este produto foi criado para melhorar a sua experiência com videojogos. Guarde este manual de instruções para referência futura. Se necessitar de apoio ou ajuda, contacte a linha de assistência técnica.

GARANTIA

Este produto com a marca comercial NACON tem garantia do fabricante durante um período de 2 anos a partir da data de compra e será, durante este período, substituído por um modelo igual ou semelhante, à nossa escolha, e sem custos caso exista um defeito devido a material ou fabrico defeituoso. Esta garantia não cobre defeitos que surjam de danos acidentais, uso indevido ou desgaste e está disponível apenas para o comprador original do produto. Isto não afeta os seus direitos previstos pela lei. Guarde a sua prova de compra caso seja necessário substituir o produto. O embalamento original deverá ser guardado para todas as compras a longa distância (encomenda por correio e Internet).

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

Por favor verifique e assegure-se que os seguintes elementos estão na embalagem. Por favor, contacte o distribuidor local para obter ajuda se algum elemento não estiver incluído.

- | | |
|--|--|
| A. Encosto. | I. Parafusos M8x20mm. |
| B. Assento. | J. Parafusos M8x25mm. |
| C. Conjunto de apoios para os braços. | K. Tampas de plástico laterais. |
| D. Unidade de controlo. | L. Parafusos M6x10mm. |
| E. Unidade elevadora. | M. Anilhas abertas. |
| F. Tampa de plástico. | N. Anilhas fechadas. |
| G. Base. | O. Tampas para parafusos M6x10mm. |
| H. Rodas. | P. Chave Allen. |

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Por favor, siga as instruções de montagem de acordo com as imagens.

IMPORTANTE!

Se existir uma tampa de plástico no topo da elevação, deve removê-la.

Montagem da cadeira:

1. Coloque as rodas (H) na base (G), posteriormente introduza a unidade elevatória (E) dentro da tampa (F) e coloque-as na base (G). NOTA: Se a unidade elevatória tiver uma tampa, é preciso retirá-la.
2. Aparafuse a base (D) à parte posterior do assento (B), utilizando os parafusos M8x20mm (I) e as anilhas fechadas (N).
3. Aparafuse os apoios para braços (C) à parte posterior do assento (B) utilizando os parafusos M8x20mm (I), as anilhas fechadas (N) e as anilhas abertas (M).
4. Fixe o encosto (A) ao assento (B) utilizando os parafusos M8x25mm (J), as anilhas fechadas (N) e as anilhas abertas (M).
5. Coloque as tampas de plástico laterais (K), fixe-as com os parafusos M6x10mm (L), coloque as tampas para os parafusos M6x10mm (O) e, finalmente, encaixe a cadeira na unidade elevatória.

CONTROLO REMOTO

Características

- Controlo remoto RF, longa distância, mini tamanho, ligação de cabo é simples e muito fácil de utilizar.
- Suportam quase todo os tipos de LED-DRIVER-IC de um cabo.
- Com 200 tipos de padrões, que são vívidos e bonitos.
- Cada controlador pode controlar até 2048 pixels.
- Com funcionalidade de guardar configurações de utilizador.
- Brilho ajustável.
- Evitar a ligação inversa de alimentação elétrica.

Funções de cada botão

- | | |
|--|----------------------------------|
| a. On/Off | i. Match (coincidência) |
| b. Auto | j. Setting (configuração) |
| c. Speed (velocidade) up (cima) | k. Vermelho |
| d. Speed (velocidade) down (baixo) | l. Verde |
| e. Mode (modo) up (cima) | m. Azul |
| f. Mode (modo) down (baixo) | n. Branco |
| g. Brightness (brilho) up (cima) | o. Amarelo |
| h. Brightness (brilho) down (baixo) | p. Cian |
| | q. Roxo |

Utilizações

Teste. Premindo continuamente o botão AUTO 5 vezes até que o LED esteja desligado, liberte o botão AUTO para o modo de ligar vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, cian e branco, que podem testar o seu LED.

Coincidência. Premindo continuamente o botão MATCH 5 vezes até que o LED pisque em branco rapidamente para coincidir o controle remoto com o controlador de receção. Premindo o botão MATCH 5 vezes até que o LED pisque em branco lentamente para eliminar a coincidência.

Reordenar RGB. Difere dos tipos de LED, as teclas R G B poderão não coincidir na perfeição com o seu LED, reordene as se necessário. Premindo continuamente o botão SETTING 5 vezes até que o LED pisque uma vez em branco e depois fique totalmente branco, premindo o botão R até que o LED esteja vermelho, premindo o botão G até que o LED esteja verde, premindo o botão B até que o LED esteja azul, depois prima o botão SETTING uma vez para confirmar a sua configuração.

Ajuste o número de pixels. A configuração padrão de fábrica do número de pixel controlado é de 600. Premindo continuamente o botão SETTING 5 vezes até que o LED pisque uma vez e fique totalmente branco, premindo MODE UP para adicionar pixels, premindo MODE DOWN para diminuir pixels (cada pressão adiciona ou diminui 60 pixels), depois prima o botão SETTING para confirmar a sua configuração; pode ser regulada até 2048 pixels, o número mínimo é de 300 pixels.

Controlador de Receção

Tensão de trabalho do controlador de receção: 5V-24V alimentação tensão.

Cuidados:

Certifique-se de que a tensão de alimentação elétrica coincide com o seu controlador antes de o ligar.

LIMPEZA

Se existirem manchas nas superfícies da cadeira, aplique polimento numa toalha suave e esfregue as manchas até que se dissolvam. Nota: Não aplique polimento diretamente na cadeira.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para mais informações poderá contactar o nosso serviço Hotline, mas recomendamos que antes recolha o máximo de informações sobre o problema que encontrar neste produto.

support@nacongaming.com

PCCH-650





nacongaming.com

