




EDGE 7/G+

EDGE 7W/G+

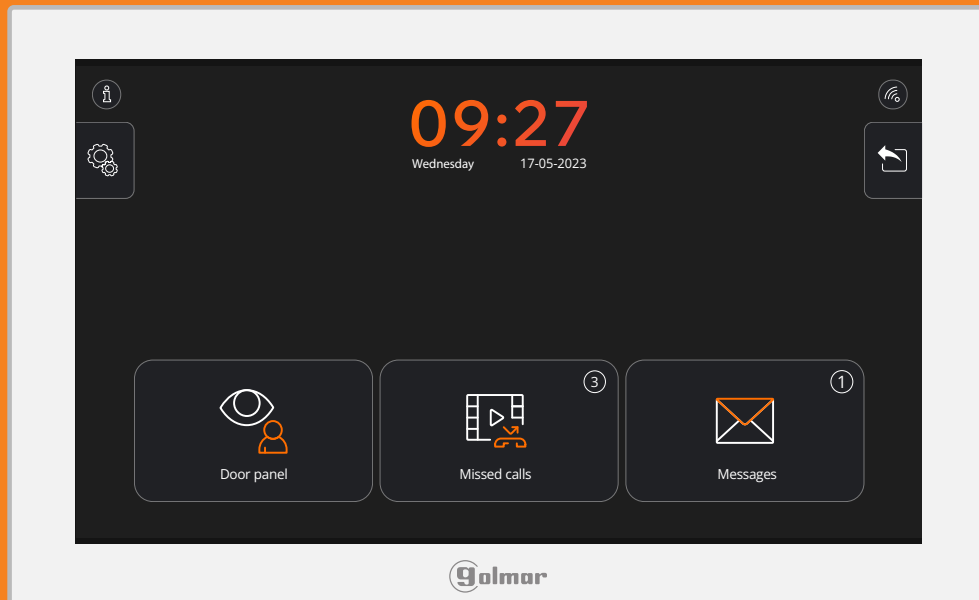

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INDEX

1. Veiligheid, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	3
2. Startscherm & Over	3
3. Monitorbediening	4
4. Voorbeeld deurpaneel.....	5
5. Gemiste oproepen	6
6. Berichten	7
7. Intercom	9
8. CCTV.....	11
9. Instellingen en snelkoppelingen.....	12
9.1. Gebruikersinstellingen.....	12
9.2. Audio-instellingen.....	13
9.3. Niet storen	14
9.4. Scherminstellingen.....	14
9.5. Snelkoppelingen.....	14
10. De Wi-Fi-monitor koppelen met de G2Call+ app.....	15

1. VEILIGHEID, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

De installatie en configuratie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende installateur, op een geschikte ondergrond en in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Raak het apparaat niet aan met natte handen en gebruik geen reinigingsvloeistoffen of spuitbussen. Installeer de monitor op een droge, veilige plaats die beschermd is tegen waterdruppels en -spatten. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmte- of koelingsbronnen en vermijd vochtige of stoffige omgevingen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven, zodat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd. Open de monitor niet, dek deze niet af en manipuleer het elektrische circuit niet. Let op: Gevaar voor elektrische schokken.

Verklaring van overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU

Hierbij verklaart GOLMAR S.A. dat de radioapparatuur van het type 12310753 EDGE 7W/G+ IP MONITOR voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Wi-Fi-frequentieband: 2,4 GHz. Uitgangsvermogen (max.): 19 dBm.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.golmar.es>

Wi-Fi-monitoren openen poorten 443 en 8443 voor de volgende gerelateerde diensten:


- 443: wordt gebruikt door de applicatie G2Call+ om de configuratie-instellingen van het binnenstation te beheren.
- 8443: wordt gebruikt voor multimediestreaming tussen het buitenstation en de applicatie G2Call+.

Het wifi-netwerk wordt gebruikt om een directe netwerkverbinding te bieden tussen de monitor en de cloudservice voor het doorschakelen van oproepen en het op afstand bekijken van het buitenstation vanuit de app. De monitor heeft een schakelknop in het menu waarmee de gebruiker het wifi-netwerk kan uitschakelen. Aangezien de monitor geen externe fysieke detectie-interface heeft, zijn er geen veiligheidsrisico's in verband met het netwerk.

2. STARTSCHERM & OVER

De Edge-monitor is een touchscreenmonitor. In de onderstaande afbeelding worden de verschillende secties beschreven die de monitor weergeeft in de basisconfiguratie van het startscherm.

Startscherm:

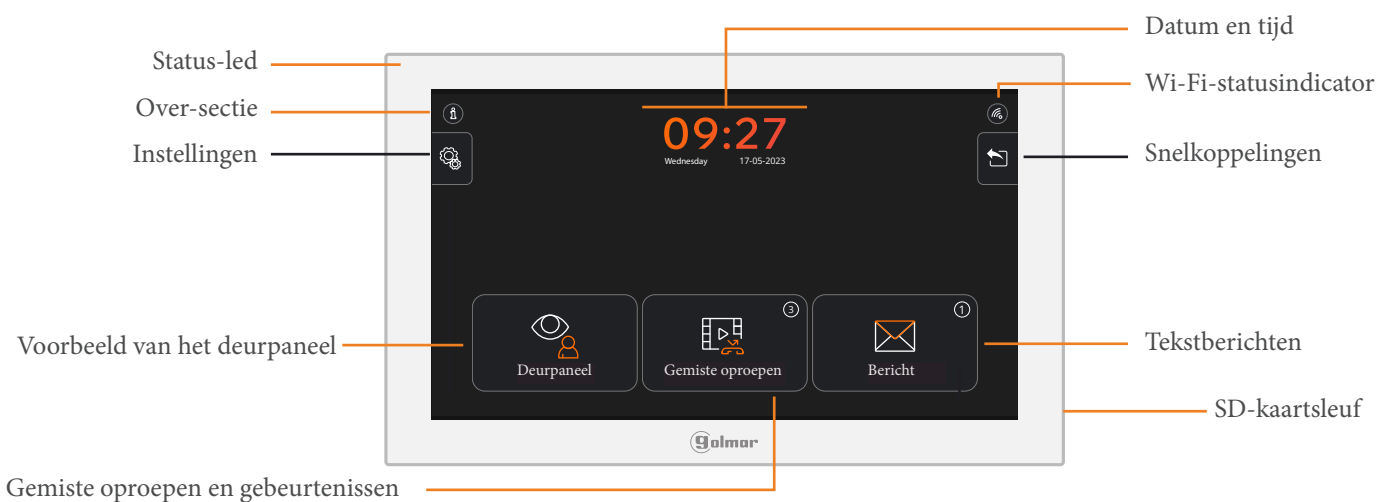

Bericht: Als er geen inkomend bericht is, wordt dit gedeelte grijs weergegeven en is het niet toegankelijk.


Gemiste oproepen: Als het logboek met gemiste oproepen leeg is, wordt dit gedeelte grijs weergegeven en is het niet toegankelijk.

Status led-indicatie: De led-indicatie heeft drie statussen:

Continu branden: De monitor is inactief.

Knippert: De functie 'Niet storen' (DND) van de monitor is ingeschakeld.

2 x snel knipperen: De monitor heeft een gebeurtenis in het gedeelte Gemiste oproepen die moet worden gecontroleerd.

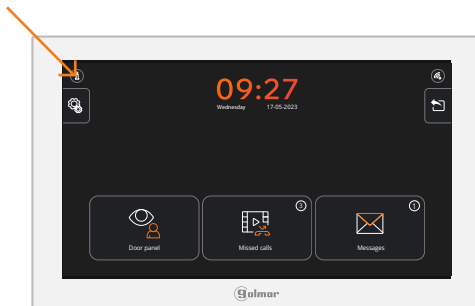Over sectie:

In het gedeelte 'Over' vindt u relevante informatie over uw monitor, zoals uw oproepadres, dat nodig is om te worden gebeld vanaf de digitaal gecodeerde panelen.


Hier vindt u ook de monitorinformatie en een QR-code om de gebruikershandleiding van de monitor te downloaden.

3. WERKING VAN DE MONITOR


Oproep ontvangen:

Wanneer u een oproep ontvangt, begint de monitor te rinkelen en wordt op het scherm weergegeven wie er belt.

Als de opnamefunctie is ingeschakeld, maakt de monitor automatisch* een foto of een video**, zodat u, als de oproep niet wordt beantwoord, de opname van de bezoeker kunt bekijken in het gedeelte Gemiste oproepen.

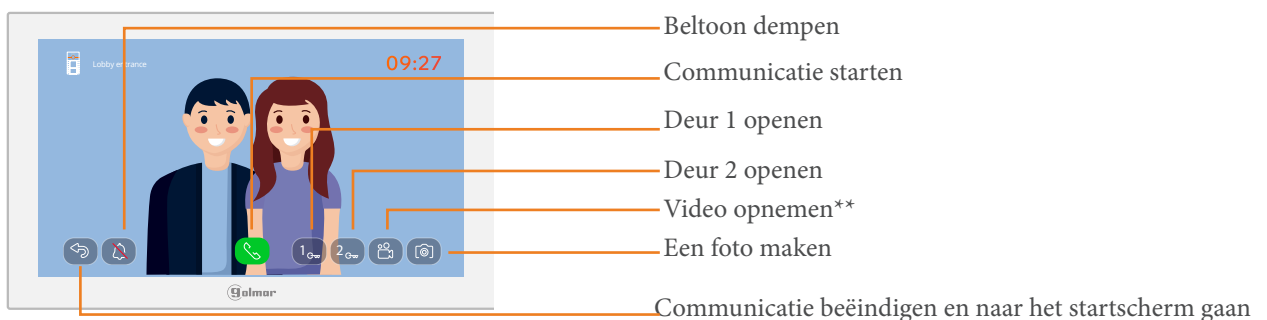Tijdens communicatie:

Tijdens een communicatieproces met een deurpaneel zijn de opties vergelijkbaar met die voor het aannemen van een oproep, maar het is ook mogelijk om het communicatievolume aan te passen of de microfoon te dempen voor privacy.

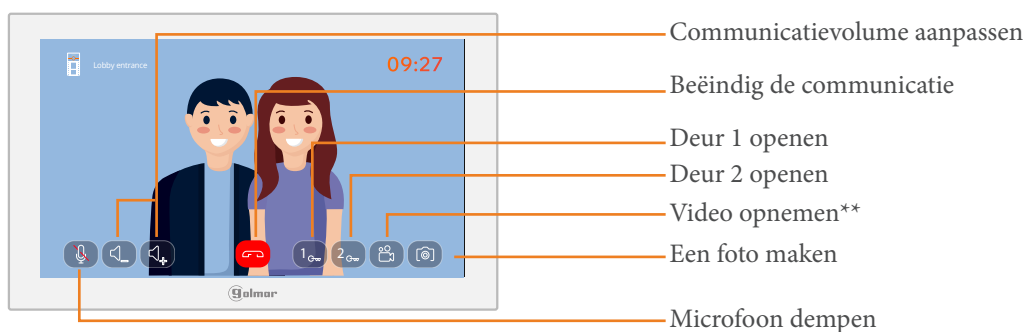

* Om tussen de modi (geen opname, snapshot, opname) te schakelen, raakt u het pictogram aan dat wordt weergegeven op het startscherm, naast het pictogram Info in de linkerbovenhoek.

**Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.

4. VOORBEELD VAN HET DEURPANEEL

U kunt het livebeeld van het deurpaneel bekijken door op het pictogram  op het startscherm te drukken.

De monitor toont alleen die panelen waarvan de monitor kan worden opgeroepen, d.w.z. algemene panelen, indien aanwezig, en gebouwpanelen.


Om privacyredenen kan de monitor zo worden geconfigureerd dat sommige panelen in dit gedeelte worden uitgeschakeld en dus niet zichtbaar zijn, hoewel de monitor kan worden opgeroepen.

Paneelselectie

Deurpanelen die mogen worden bekeken


Schakelen tussen verschillende schermen

Ga naar het startscherm

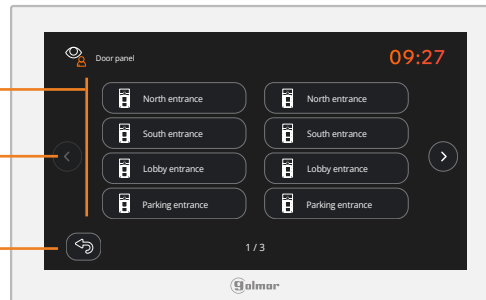

Livebeeld bekijken

Tijdens een voorbeeldweergave van een deurpaneel wordt het livebeeld op het scherm weergegeven. Het is mogelijk om door de verschillende panelen te navigeren als er meer dan één beschikbaar is.

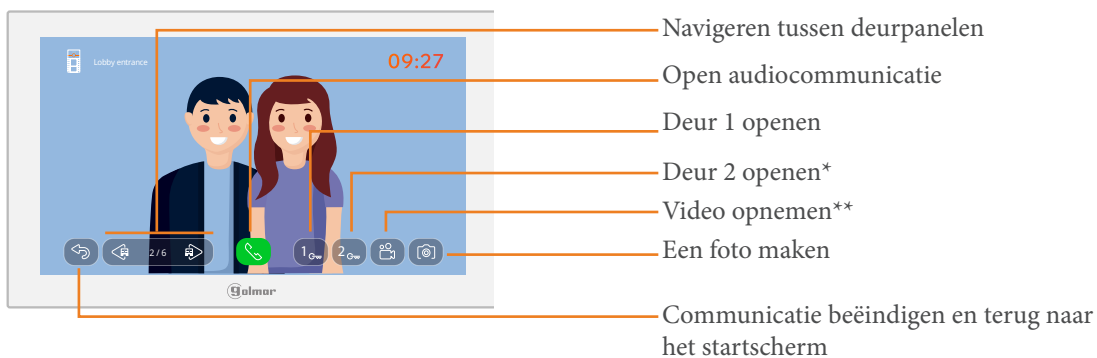

**Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.

*De knop Deurvergrendeling 2 verschijnt alleen als de monitor het recht heeft om een tweede deurvergrendeling te openen.

5. GEMISTE OPROEPEN

U kunt de lijst met gemiste oproepen en gebeurtenissen openen door op het pictogram  op het startscherm te drukken.



Soort gebeurtenissen:


De gebeurtenissen die door de monitor worden ontvangen, zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie. Dit zijn de meest relevante soorten gebeurtenissen:

- Gemiste oproep van paneel
- Opnames: snapshot of video

Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunnen ook andere soorten gebeurtenissen worden weergegeven, zoals een herinnering dat de deur is geopend, een intercomoproep vanuit een appartement...

Gebeurtenissen verwijderen:

Door op het prullenbakpictogram te drukken, kunt u de oproepmeldingen verwijderen.


Zodra u op de prullenbak hebt gedrukt, kunt u kiezen welke afbeeldingen of gebeurtenissen u wilt verwijderen door op elk afzonderlijk te drukken, of u kunt alles selecteren door op het selectiepictogram te drukken  dat aan de linkerkant van de prullenbak verschijnt.

Wanneer de te verwijderen oproepmeldingen zijn geselecteerd, drukt u nogmaals op het prullenbakpictogram en bevestigt u het verwijderen van de meldingen.

Opnames controleren:


Als de oproep afkomstig is van een deurpaneel en de opnamefunctie is ingeschakeld, wordt een opname-gebeurtenis weergegeven als een melding. De melding kan een video-opname of een snapshot zijn, die kan worden gecontroleerd door op de gebeurtenis te drukken.

Momentopname

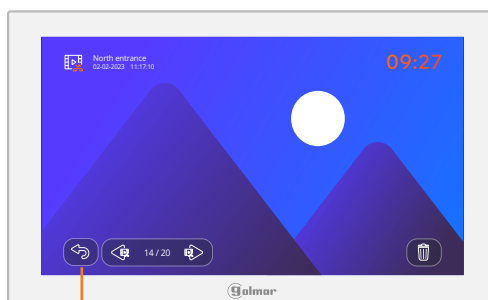

Ga naar het menu gemiste oproepen

Video-opname

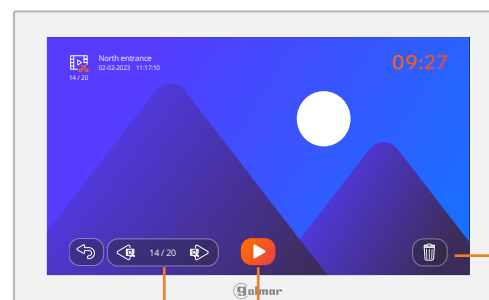

Blader door de meldingen

Speel de opname af

6. BERICHTEN

Berichten controleren:

Als er tekstberichten zijn ontvangen door de monitor, kunt u de lijst met berichten openen door op het pictogram op het  scherm te drukken.



*Een nieuw bericht aanmaken is een speciale functie die door de installateur moet worden ingeschakeld.

Berichten verwijderen:

Door op het prullenbakpictogram te drukken, kunt u de oproepmeldingen verwijderen.


Zodra u op de prullenbak hebt gedrukt, kunt u kiezen welke berichten u wilt verwijderen door op elk bericht afzonderlijk te drukken, of u kunt alles selecteren door op het selectiepictogram te drukken.

door op het selectiepictogram te drukken  dat aan de linkerkant van de prullenbak verschijnt.


Wanneer de te verwijderen tekstberichten zijn geselecteerd, drukt u nogmaals op het prullenbakpictogram en bevestigt u het verwijderen van de meldingen.

Berichten lezen:


Door op een bericht te drukken, kunt u het lezen. Als de monitor de rechten heeft om berichten te schrijven, is het mogelijk om het bericht door te sturen naar een andere ontvanger of om de afzender te antwoorden.

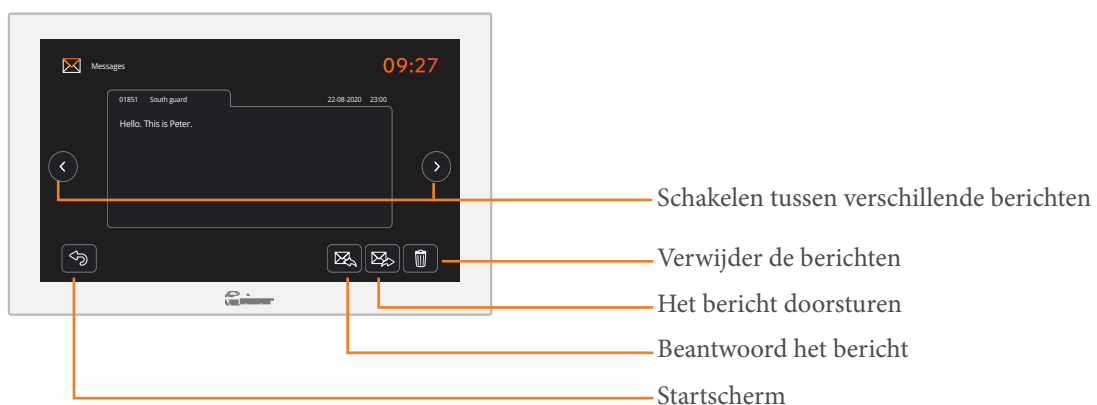

Een nieuw bericht schrijven: (alleen als de optie is ingeschakeld)

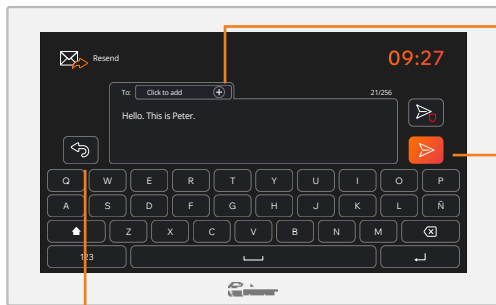

Ga naar de berichtenlijst

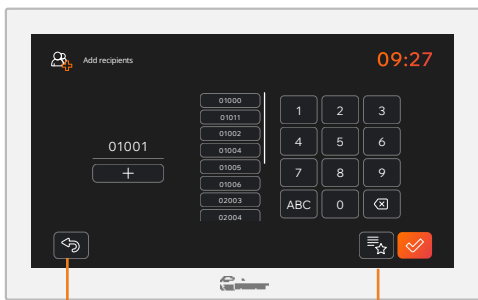


Ontvangers toevoegen:

U kunt het adres van de monitor waarnaar u het bericht wilt verzenden rechtstreeks invoeren of selecteren uit de lijst met favoriete contacten.

Als de lijst met favoriete contacten leeg is, moet deze worden aangemaakt.

Vorige scherm


Kies ontvangers uit de lijst met favoriete contacten

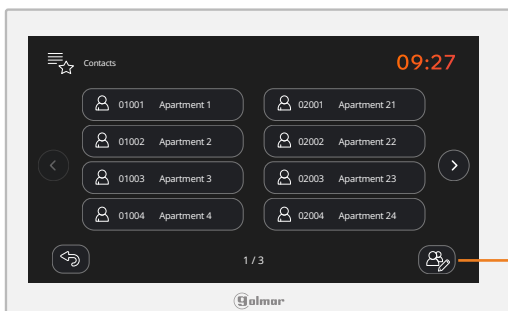


Wijzig de lijst met favoriete contacten

Maak een lijst met favoriete contacten aan: (alleen als de optie is ingeschakeld)

Het is mogelijk om de lijst met favoriete contacten te bewerken. Selecteer het blok waartoe de gebruiker behoort en selecteer vervolgens de gebruikers uit dat blok.

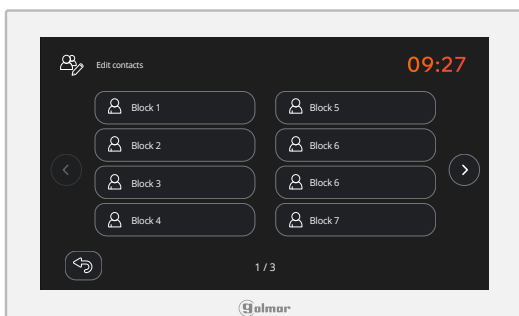

Kies het blok waartoe de toe te voegen contactpersoon behoort.

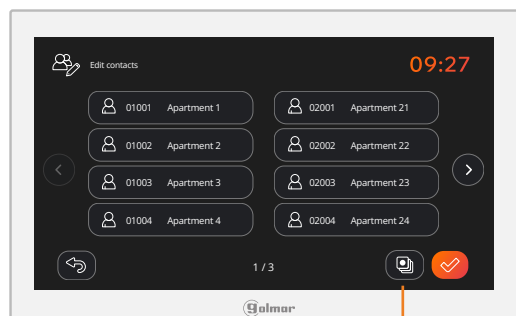


Selecteer de toe te voegen contactpersoon en bevestig

Alle contacten selecteren

7. INTERCOM

Edge Monitor kan intercomgesprekken initiëren en ontvangen van andere units binnen hetzelfde appartement of zelfs van units in andere appartementen in het systeem.

De monitor toont het volgende startscherm als deze functie is geactiveerd.

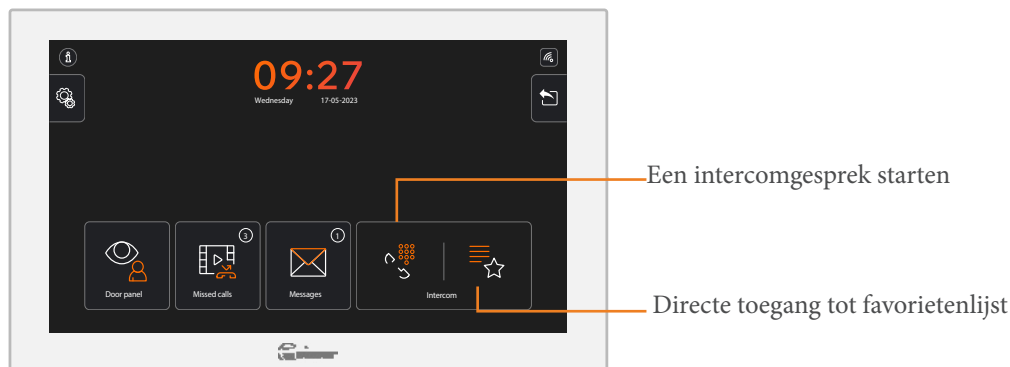

Opmerking: deze functie is alleen toegankelijk als deze vooraf door de installateur is geactiveerd

Een nummer kiezen:

Druk op de intercomknop om het toetsenbordscherm te openen. Kies het adres van de buurman waarmee u wilt intercomeren. U kunt snel toegang krijgen tot uw lijst met favoriete contacten, zodat u het nummer niet hoeft te kiezen.



Opmerking: U kunt uw eigen nummer vinden op de pagina 'Over'. Ga naar het hoofdscherm zoals beschreven in paragraaf 2 van deze handleiding.


Een intercomoproep beantwoorden:

Wanneer u een intercomoproep ontvangt, kunt u de volgende acties uitvoeren:




Een intercomoproep beantwoorden:

Tijdens het gesprek kunt u de microfoon dempen voor privacy of het volume van het gesprek aanpassen.

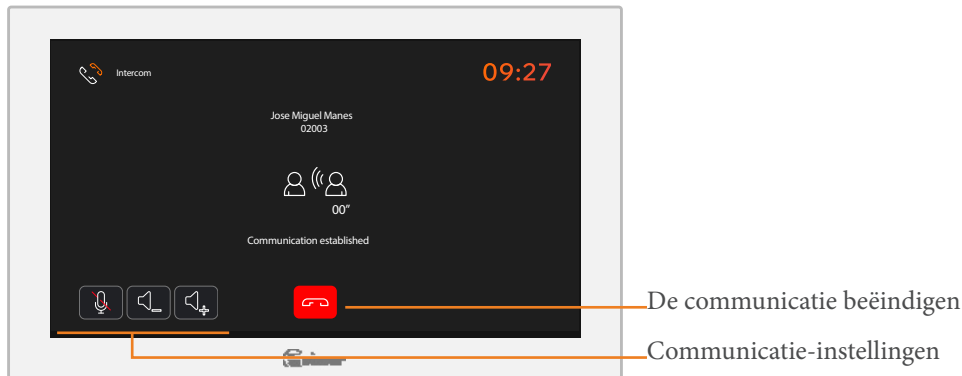
Privacyinstellingen:

Om privacyredenen is het mogelijk om de intercominstelling aan te passen, waarbij de volgende opties beschikbaar zijn:


- Iedereen: elk ander appartement kan mijn monitor bellen.
- Favoriete contacten: Alleen degenen die in mijn lijst met favoriete contacten staan, kunnen mijn monitor bellen.
- Niemand: De intercomfunctie is uitgeschakeld, alleen bewakingsunits kunnen bellen.

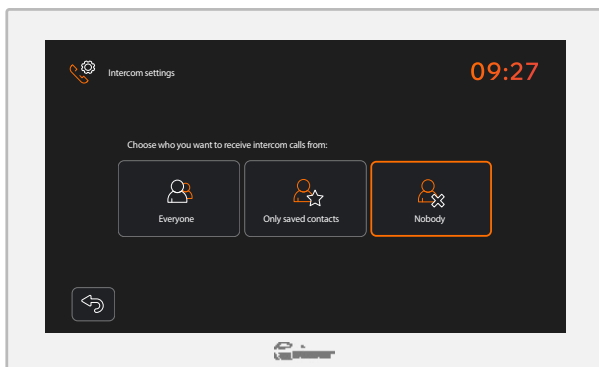Een lijst met favoriete contacten aanmaken:

Het is mogelijk om de lijst met favoriete contacten te bewerken. Selecteer het blok waartoe de gebruiker behoort en selecteer vervolgens de gebruikers uit dat blok.

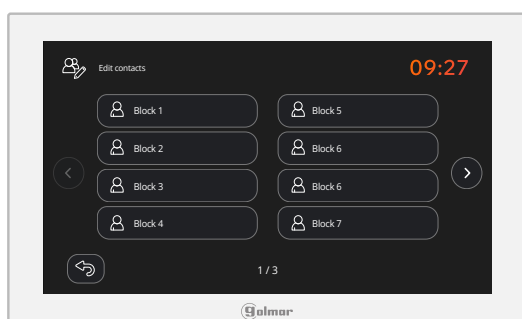

Kies het blok waartoe de toe te voegen contactpersoon behoort.

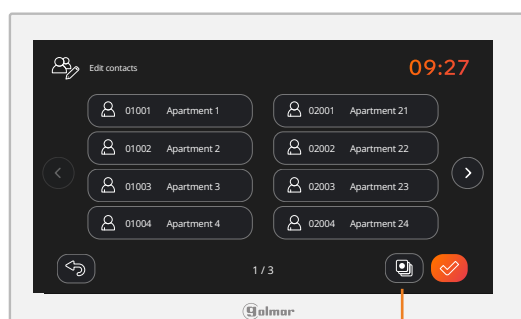


Selecteer de toe te voegen contactpersoon en bevestig

Alle contacten selecteren

8. CCTV


Edge-monitor kan livebeelden van de CCTV-camera's van een installatie streamen. Als deze functie is ingeschakeld, toont de monitor het volgende pictogram om toegang te krijgen tot de livestream van de camera's.

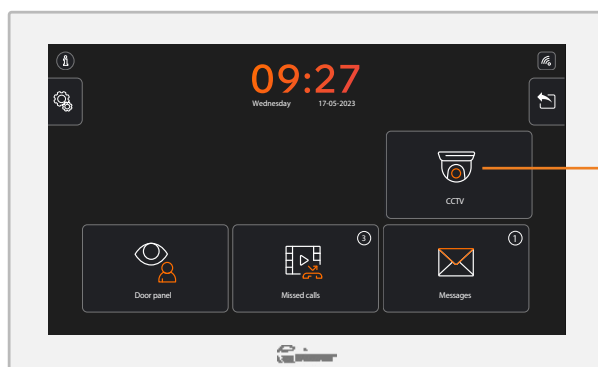

Ga naar de lijst met CCTV-camera's

Opmerking: deze functie is alleen toegankelijk als deze vooraf door de installateur is geactiveerd

Eenmaal in de lijst met camera's navigeert u door de verschillende pagina's als er meer dan 8 camera's zichtbaar zijn op uw monitor. Klik op de gewenste camera om deze te bekijken.

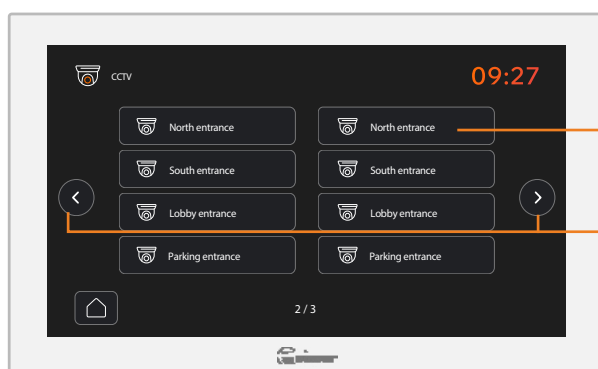

Selecteer de camera die u wilt streamen

Schakel tussen schermen

Tijdens het streamen van de live video is het mogelijk om over te schakelen naar de volgende beschikbare camera, een video op te nemen* of een snapshot te maken.



Terug naar vorige pagina


Schakel tussen beschikbare camera's

Een snapshot maken / een video opnemen*

*Om deze functie in te schakelen, moet een micro SD-kaart in de SD-kaartsleuf worden geplaatst.

9. INSTELLINGEN & SNELKOPPELINGEN


Open het tabblad met de verschillende monitorinstellingen vanuit het startscherm van de monitor. U vindt deze aan de linkerkant.

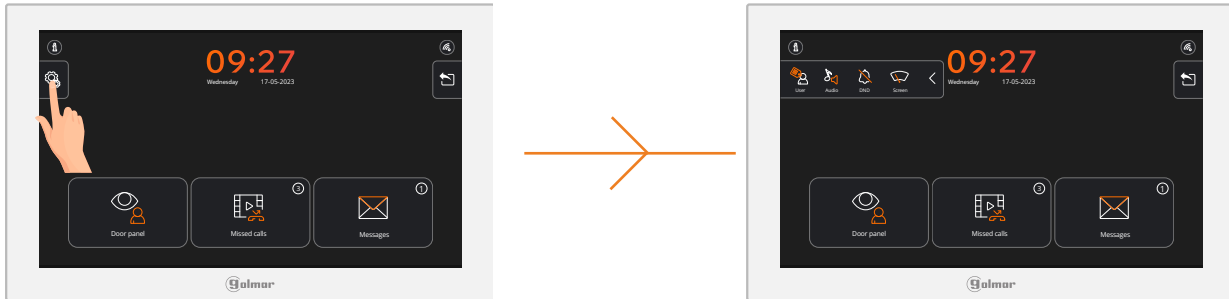

9.1 Gebruikersinstellingen


In het gedeelte met gebruikersinstellingen kunt u het volgende wijzigen:

- De taal van de monitor.
- De naam die wordt weergegeven op het paneel (panelen met beeldscherm) of in de contactenlijst van andere monitoren
- De persoonlijke toegangscode die bij de ingang moet worden gebruikt
- De tijd van de monitor aan te passen.

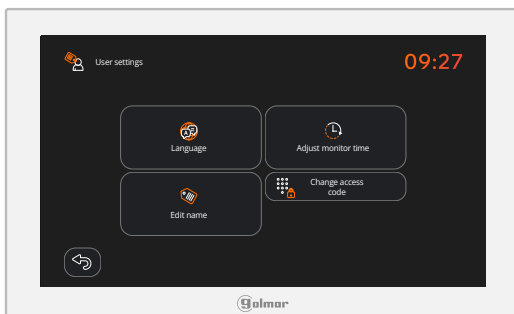

* Als deze opties niet beschikbaar zijn, zijn ze mogelijk geblokkeerd door de installateur.

Taal:

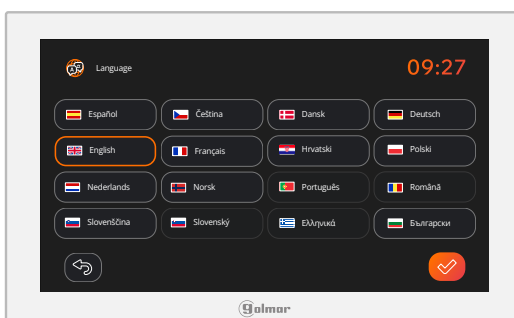

Kies de gewenste taal voor de gebruikersinterface van de monitor en bevestig de selectie.


Daarna verschijnt er een bevestigingsscherm met de melding dat de monitor opnieuw zal opstarten om de wijzigingen in de taalinstellingen toe te passen.

Als de taal grijs wordt weergegeven, betekent dit dat de taal niet beschikbaar is in deze versie van de monitor.

Naam bewerken:

Voer de naam in met het toetsenbord en bevestig de nieuwe naam voor de monitor.

Daarna verschijnt er een meldingsscherm met de mededeling dat de naamswijziging om middernacht van kracht wordt. Het kan zijn dat de wijziging eerder van kracht wordt, maar de naamswijziging wordt niet onmiddellijk weergegeven op het paneel, omdat het systeem deze wijziging eerst moet doorvoeren op alle bestaande apparaten.

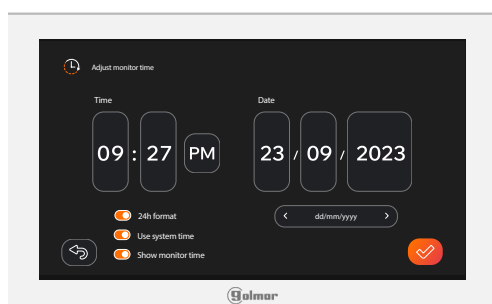Monitortijd aanpassen:

Pas de tijd en datum aan door de cijfers omhoog en omlaag te vegen.

Het is mogelijk om het formaat van de datum te wijzigen, waarbij u kunt kiezen tussen "dd/mm/jjjj" of "jjjj/mm/dd".

Het tijdformaat kan ook worden gewijzigd door te kiezen tussen 24-uurs- of 12-uursformaat (AM/PM).


Wanneer de optie "Systeemtijd gebruiken" is ingeschakeld, neemt de monitor de standaardtijd over die door het systeem is ingesteld. Schakel deze optie uit om uw eigen gewenste tijd in te stellen.

Het is mogelijk om de tijd op het startscherm te verbergen door de optie "Monitortijd weergeven" uit te schakelen.

Toegangscode wijzigen:

Deze optie wordt alleen weergegeven als de installateur deze functie heeft ingeschakeld.


9.2 Audio-instellingen:

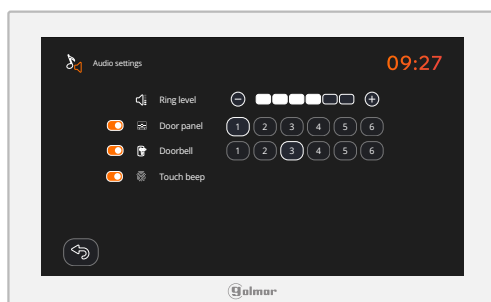

Pas het volumeniveau van de beltoon aan en stel verschillende melodieën in om de herkomst van de oproep te onderscheiden.

Het is ook mogelijk om de pieptoon voor bevestiging van een druk op de knop uit te schakelen.

9.3 Niet storen (DND)

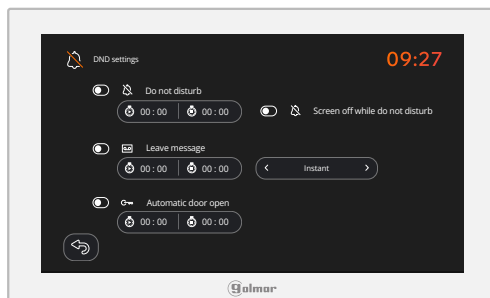


Schakel de modus 'Niet storen' in, die voor een bepaalde periode kan worden geprogrammeerd. Wanneer deze modus is ingeschakeld, geeft de monitor geen beltoon weer tijdens een oproep. Bovendien is het mogelijk om het scherm van de monitor uit te schakelen door de optie 'Scherm uit tijdens Niet storen' in te schakelen, wat erg handig is als de monitor in een slaapkamer staat.

Het is ook mogelijk om het paneel een spraakbericht aan de bezoeker te laten vragen door de optie "Bericht achterlaten" te activeren. Deze prompt kan onmiddellijk worden gegeven of als de oproep niet wordt beantwoord.

Het is mogelijk om het automatisch openen van de deur te activeren en te programmeren voor een bepaalde periode. In deze modus wordt de deur automatisch geopend wanneer er vanaf het deurpaneel naar dit specifieke monitoradres wordt gebeld. Deze functie moet door de installateur worden ingeschakeld, omdat hiervoor een pincode nodig is.

9.4 Scherminstellingen

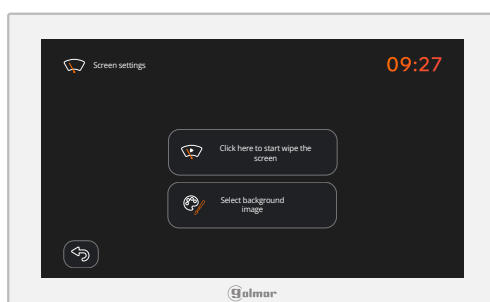

Vanuit de scherminstellingen is het mogelijk om de reinigingsmodus in te schakelen. In deze modus reageert het scherm gedurende 30 seconden niet op aanraking.


Het is ook mogelijk om de achtergrondafbeelding* te wijzigen. Hiervoor moet u een SD-kaart met het afbeeldingsbestand dat u wilt uploaden in de SD-kaartsleuf plaatsen.

Het formaat van het afbeeldingsbestand moet .PNG of .JPG zijn en de afmetingen moeten 1024 x 600px zijn.

* Het bewerken van de achtergrondafbeelding is mogelijk uitgeschakeld door de installateur. Als dat het geval is, is het niet mogelijk om deze functie te gebruiken.

9.5 Snelkoppelingen

Het is ook mogelijk om het tabblad met snelkoppelingen te gebruiken, dat directe toegang biedt tot het volumeniveau en de wifi-instellingen. U vindt dit tabblad aan de rechterkant van de monitor.

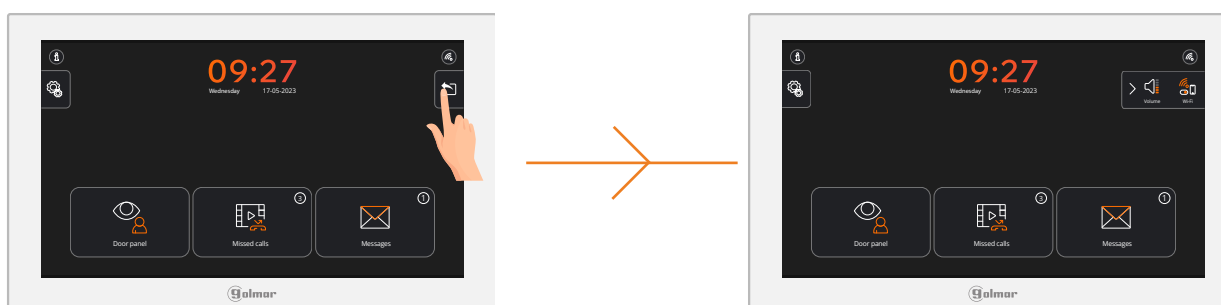

Volumeregeling



Door op dit pictogram te drukken, kunt u het volumeniveau van de monitor aanpassen. Elke keer dat u op het pictogram drukt, wordt het volumeniveau cyclisch gewijzigd. Om de beltoon te dempen, gaat u naar de DND-functie in de monitorinstellingen, zoals beschreven in 9.3.

Wi-Fi activeren en instellingen



U kunt de wifi-verbinding van de monitor in- en uitschakelen door op het pictogram te drukken. Als u het pictogram 5 seconden ingedrukt houdt, opent de monitor het gedeelte met wifi-instellingen. Deze optie is alleen beschikbaar in wifi-monitors van het type EDGE 7W/G+ of EDGE 7AW/G+.

Traplampbediening

 Als uw systeem is uitgerust met een trapverlichtingsregeling, kunt u vanaf uw monitor de verlichting in uw gang activeren voor meer comfort.

10. DE WI-FI-MONITOR KOPPELEN AAN DE G2CALL+ APP

Dit gedeelte is alleen van toepassing op wifi-monitoren van het model EDGE 7W/G+ of EDGE 7AW/G+. Zodra u in het gedeelte met wifi-instellingen bent, geeft de monitor het volgende scherm weer:



* Als de monitor is gekoppeld aan een account van een vorige bewoner, moet deze met deze functie worden ontkoppeld.

Kies het wifi-netwerk:

Allereerst moet de gebruiker het wifi-netwerk kiezen waarmee de monitor verbinding moet maken.




Kies het wifi-netwerk uit alle gevonden netwerken en voer het wachtwoord in op het scherm dat de monitor weergeeft nadat u het netwerk hebt gekozen.

Opmerking: De Edge 7W-monitor is alleen compatibel met 2,4 Ghz wifi-netwerken. Als u problemen ondervindt bij het koppelen van de monitor, probeer dan het kanaal van het wifi-netwerk in de routerinstellingen te wijzigen, aangezien het kanaal mogelijk verzadigd is. Zorg ervoor dat de SSID-naam van het 5 GHz-netwerk anders is dan die van het 2,4 GHz-netwerk.

De monitor koppelen:

Zodra de monitor is verbonden met het wifi-netwerk, drukt u op het pictogram  om de QR-codes weer te geven waarmee u de monitor kunt koppelen. Op dat scherm vindt u drie QR-codes. Twee zijn voor de directe downloadlink naar de G2Call+ app (Android- en iOS-versies). De derde QR-code moet worden gescand door de G2Call+ app.

Nadat u een gebruikersaccount hebt aangemaakt in de G2Call+ app, scant u de QR-code voor koppeling en volgt u de stappen die de app vraagt.

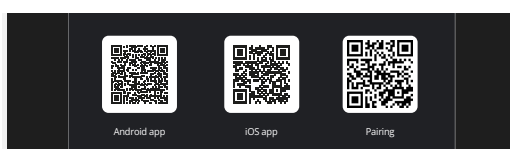

Voor meer informatie over de G2Call+ app, zie [USM_ENG_REV0221_APP_G2CALL+_IP_G+](#), die u kunt vinden op onze website in het downloadgedeelte van de EDGE-monitorensectie.



Rosbayerweg 41 1521 RW WORMERVEER

info@vercoma.nl
Tel.: 075-6217627
www.vercoma.nl

