

termat

Termat one

TT-ONE30B

ES Manual de usuario e instalación. **Termo eléctrico**

EN User and installation manual. **Electric water heater**



Por favor lea atentamente este manual antes de usar este producto. **Gracias**
Please, read carefully this manual before using the product. **Thank you**

termat

Termat one

TT-ONE30B




ESPAÑOL

Manual de usuario e instalación. **Termo eléctrico**

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

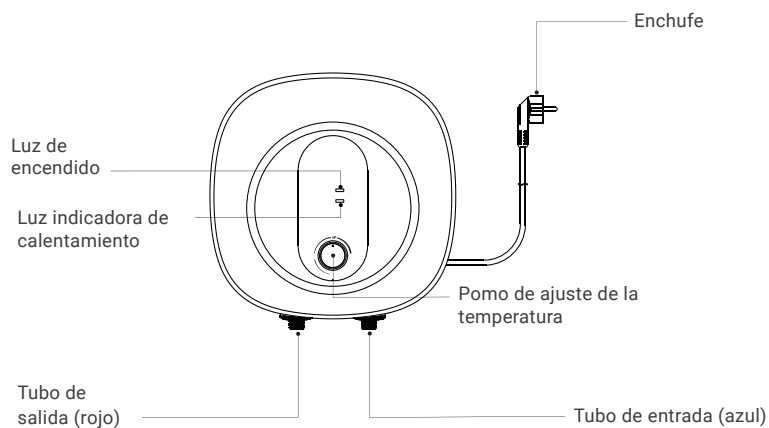


PRECAUCIÓN

- La pared para el montaje del aparato debe ser capaz de soportar al menos el cuádruple de la masa total del aparato cuando se llena de agua. Tome medidas de refuerzo fiables cuando sea necesario.
- El aparato debe instalarse lo más cerca posible de los puntos de agua frecuentes para reducir la pérdida de calor por las tuberías.
- Debe dejarse un espacio adecuado alrededor del aparato para facilitar el mantenimiento futuro. Cuando el aparato se instale por encima del techo, éste deberá estar provisto de una placa móvil y de una ventana de mantenimiento para retirar e instalar el aparato.
- Deben existir medidas de drenaje de seguridad, como desagües en el suelo, para evitar que las fugas de los aparatos causen daños a otras instalaciones.
- Debe instalarse en interiores y donde la temperatura del enlace sea superior a 0°C, para no provocar que el hielo rompa la tubería de agua del depósito. No debe haber objetos inflamables o explosivos alrededor del aparato de instalación.
- No invierta la conexión de las tuberías de agua de entrada y salida.
- Deben instalarse juntas de sellado en la interfaz de las tuberías de agua de entrada y salida, y la fuerza de rotación debe ser la adecuada durante la instalación.
- Se instalará una válvula de seguridad (un dispositivo de alivio de presión) en la entrada del aparato, a través de la cual el agua puede salir del tubo de drenaje de la válvula de alivio. La salida de la válvula de seguridad deberá mantenerse en contacto con la atmósfera. El tubo de drenaje deberá estar bien fijado a la salida de la válvula de alivio.
- Deben utilizarse los accesorios suministrados por nuestra empresa.
- Las tomas de corriente que suministran energía a los aparatos deben estar conectadas a tierra de forma fiable. No instale tomas de corriente en lugares que puedan estar húmedos o mojados.
- La instalación debe ser realizada por personal de instalación profesional.


Lista de embalaje

NOMBRE	CANTIDAD	NOMBRE	CANTIDAD
Termo eléctrico	1	Soporte	1
Manual	1	Junta de sellado	1
Válvula de seguridad	1	Tubo de expansión de plástico	2
Tubo de drenaje de agua	1	Manguitos electrolíticos	2
Tornillo de fijación	2		

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL EQUIPO

1. Después de determinar la posición de instalación del aparato, perforo dos agujeros con una separación de 62mm y un diámetro de $\phi 10$ mm en la dirección horizontal de la pared de acuerdo con el tamaño que se muestra en la siguiente figura, y la profundidad del agujero no debe ser inferior a 90mm.
2. Alinee los dos orificios para colgar en la parte posterior del aparato con los dos ganchos de la placa para colgar y tire hacia abajo con fuerza para que los orificios para colgar cuelguen en el gancho.

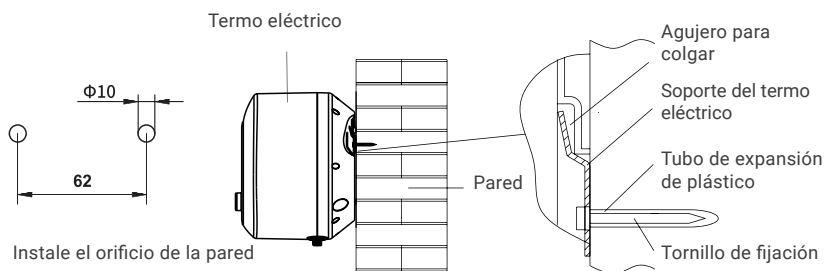

Instale el orificio de la pared




ADVERTENCIA

El aparato debe colgarse de forma segura para evitar daños personales y materiales por caída. Alinee los dos orificios para colgar en la parte posterior del aparato con los dos ganchos de la placa para colgar y tire hacia abajo con fuerza para que los orificios para colgar cuelguen en el gancho.

Conexión del tubo


La especificación de la interfaz de entrada y salida de agua de este aparato es G1/2. Conecte los tubos según la siguiente figura.

1. Conecte la válvula de seguridad con junta fijada al puerto de entrada del aparato con la flecha apuntando en la dirección del flujo.
2. Inserte la tubería de drenaje en la parte inferior de la salida de la válvula de seguridad, el otro extremo de la continua hacia abajo para el drenaje seguro (como en el desagüe del suelo), la tubería de drenaje debe ser la instalación sin obstáculos, y la salida de la válvula de seguridad está conectado con la atmósfera.
3. Cuando la presión de entrada del agua es superior a 0,55 MPa, se debe añadir una válvula de seguridad adicional en la tubería de entrada de agua.

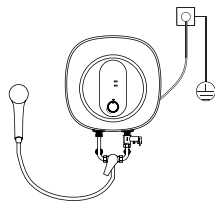

Conexión de varias salidas

1. Si el usuario desea implementar un sistema de suministro de varias salidas, consulte el método mostrado en el dibujo para la conexión.

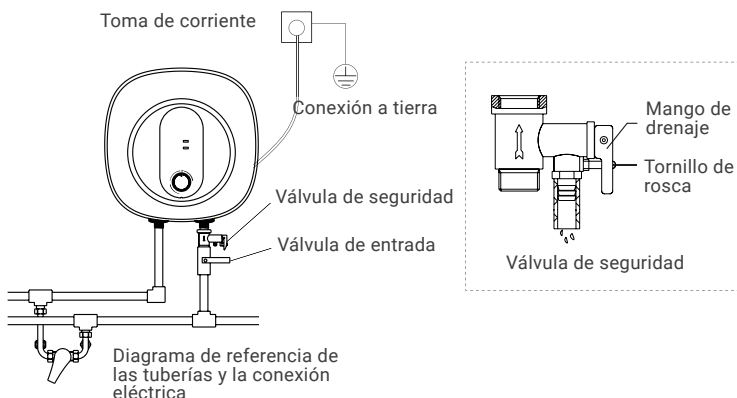

AVISO

- La presión nominal de la válvula de seguridad es de 0,75 MPa. Cuando la presión del sistema de tuberías excede su presión nominal, la válvula de seguridad drenará automáticamente y aliviará la presión, y el flujo de agua fuera de la salida es un fenómeno normal.
- La tubería de drenaje conectada al dispositivo de alivio de presión (válvula de seguridad) debe instalarse en dirección continua hacia abajo en un entorno libre de heladas. (Conduzca el otro extremo de forma continua hacia abajo hasta un desagüe seguro (por ejemplo, a un desagüe de suelo) para evitar que salga agua caliente).
- El azul es la entrada de agua y el rojo es la salida de agua.
- Si la tubería de agua caliente es demasiado larga, debe aislarse para reducir la pérdida de calor.
- Al colocar una toma de corriente, determine la posición de instalación en función de la longitud real del cable.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

1. Una vez terminada la instalación, abra todas las válvulas de la tubería, luego abra el grifo de agua caliente, llene el aparato de agua y cierre el grifo de agua caliente. Compruebe si las tuberías tienen fugas. Si es así, vuelva a conectar las tuberías.
2. Desenrosque el tornillo de tope de la manilla de la válvula de seguridad, tire de la manilla de la válvula de seguridad y compruebe si la descarga de agua de la válvula de seguridad es suave (la salida continua de agua significa que es normal).
3. Después de confirmar que el funcionamiento es normal, encienda el aparato y hágalo funcionar de acuerdo con la sección de métodos de funcionamiento. Apague y desconecte cuando todo esté bien.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

1. La temperatura de alivio de presión de la válvula de seguridad puede provocar quemaduras.
2. Pueden producirse escaldaduras si la temperatura se ajusta a más de 50°C. Debe mezclarse con agua fría antes de utilizarlo.
3. El aparato utiliza una fuente de alimentación de 220-240V~/50Hz.
4. No tire del enchufe ni lo enchufe con las manos mojadas.
5. No cierre la válvula de entrada de agua y no encienda la fuente de alimentación cuando el aparato no esté lleno de agua, para no dañar el aparato.
6. La vida útil segura es de 8 años. Si el producto se sigue utilizando después de la vida útil segura, puede provocar un incendio o lesiones debido al deterioro de la calidad por los años de deterioro.
7. No permita que los niños utilicen el aparato para evitar lesiones accidentales.



AVISO

1. Confirme la temperatura real del agua antes de usarla para evitar que sea demasiado baja o demasiado alta.
2. Gire el termostato a la temperatura más baja antes de desconectar el enchufe.
3. Tire periódicamente de la palanca de la válvula de seguridad para comprobar si el drenaje de la válvula de alivio está desbloqueado. Si no es así, póngase en contacto con nosotros.
4. En zonas frías, cuando el aparato no se utiliza durante mucho tiempo en invierno, el agua debe vaciarse para evitar que el aparato se congele y se dañe.
5. Si el aparato está instalado debajo del fregadero, compruebe con frecuencia si el fregadero tiene fugas para evitar que el aparato corra peligro.

MÉTODO DE USO

Inyección de agua

Cuando el termo eléctrico se utiliza por primera vez o se vuelve a utilizar después de una interrupción prolongada, debe inyectar agua. Abra todas las válvulas de la tubería y abra el grifo de agua caliente. Cuando el agua fluye continuamente, responde que el termo eléctrico se ha llenado de agua. Cierre el grifo de agua caliente, mantenga abierta la válvula de la tubería de agua fría, asegúrese de que el agua fría pueda añadirse automáticamente después del uso de agua caliente. Y asegúrese de que el aparato siempre esté lleno de agua.

Conecte la alimentación


Inserte el enchufe en un tomacorriente confiable, conecte la energía, el indicador de energía se encenderá, de acuerdo con el siguiente método para ajustar la perilla de control de temperatura, el termo eléctrico funciona inmediatamente.

Regulación de la temperatura

Ajuste la temperatura mediante el mando de control de la temperatura. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura de ajuste, gire en el sentido contrario para reducir la temperatura de ajuste, y el rango de ajuste de la temperatura es de aproximadamente 75°C a temperatura ambiente. Después de ajustar la temperatura, el termo eléctrico funciona automáticamente y el indicador de calentamiento se enciende.

Cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura de ajuste, la energía se cortará automáticamente, y el indicador de calentamiento se encenderá para entrar en el estado de preservación del calor. Cuando la temperatura del agua desciende en algún momento, el agua vuelve a calentarse automáticamente y el indicador de calentamiento se ilumina.

Cuando se ajusta a "OFF", el termo eléctrico no funcionará.

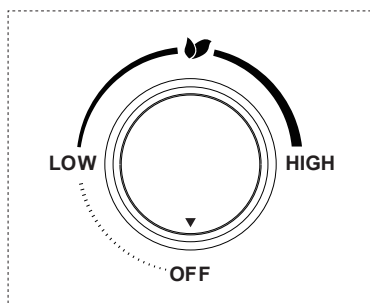

Pomo de control de la temperatura


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Identifique y solucione las averías más comunes

Si el termo eléctrico se estropea durante su uso normal, por favor, corte inmediatamente la corriente, y compruebe de acuerdo con el siguiente contenido.

AVERÍAS	RAZONES	SOLUCIÓN
No fluye el agua	1. Si el agua está cortada o la presión es demasiado baja 2. Si la válvula de globo de entrada y salida de agua está abierta 3. Si las tuberías están bloqueadas	1. Comprobar el suministro de agua 2. Abrir la válvula de globo de entrada y salida de agua 3. Limpiar las tuberías
No fluye el agua caliente	1. Exceso de mezcla de agua fría 2. Ajuste de baja temperatura 3. Tiempo de calentamiento insuficiente 4. Rotura del circuito interno	1. Ajustar la válvula mezcladora 2. Reajustar la temperatura 3. Mantener la calefacción 4. Mantenimiento
El agua que fluye sale caliente y fría	La presión externa del agua es inestable	Esperar a que la presión del agua se normalice
El agua gotea por la salida de la válvula de seguridad	Normal	Conectar el tubo de desagüe y conducirlo a un desagüeseguro
El agua gotea continuamente de la salida de la válvula de seguridad	La presión del agua es demasiado alta	Instalar una válvula limitadora de presión en la tubería de entrada de agua

Diagrama de cableado

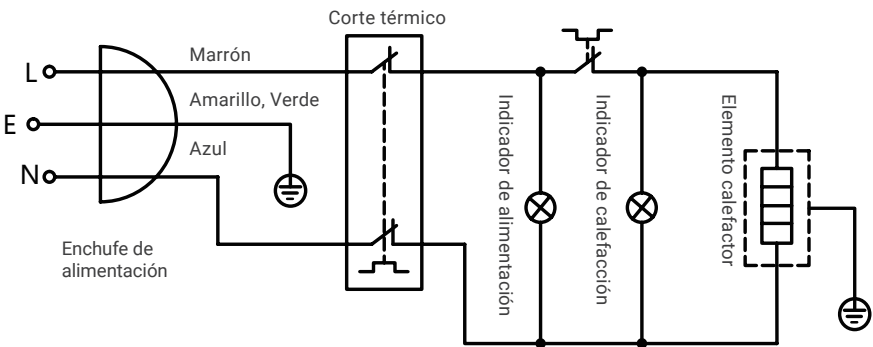

Limpieza

Utilice un paño seco o húmedo con un producto limpiador no abrasivo. Para limpiar la superficie del termo eléctrico, no utilice gasolina u otros disolventes, no se debe rociar agua.

Descalcificación

De acuerdo con las condiciones locales de calidad del agua, cuando el termo eléctrico se usa durante un cierto tiempo (generalmente 1 mes), es necesario eliminar la suciedad: primero apague el termo eléctrico, cierre la válvula de entrada, separe la conexión entre la entrada y la salida, vacíe el agua del tanque interno. Después de descalcificar, vuelva a instalar la conexión del tanque interior entre la entrada y la salida.

Mantenimiento

El ánodo de magnesio sirve para evitar la corrosión en el tanque interior, que es una parte de consumo. Después de la instalación, es necesario comprobarlo una vez al año. Si el ánodo de magnesio está a punto de agotarse o se ha agotado, debe reemplazarse inmediatamente con las mismas especificaciones del ánodo de magnesio, para garantizar la vida útil del termo eléctrico.

En caso de interrupción prolongada o de mantenimiento, primero corte el suministro de energía, cierre la válvula de entrada de agua, separe la conexión entre la tubería de agua de entrada y de salida, vacíela boca abajo y vuelva a instalar la conexión entre el tanque interno y la conexión entre la tubería de agua de entrada y de salida.

Cuando se vuelva a utilizar, el interior del tanque debe llenarse de agua antes de conectar la fuente de alimentación.



PRECAUCIÓN

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
2. Queda estrictamente prohibido que el personal de mantenimiento no profesional desmonte, mantenga y modifique el termo eléctrico.
3. La válvula de seguridad (dispositivos de alivio de presión) necesita tomar acción regularmente, para remover los sedimentos de carbonato de calcio y probar que no está bloqueada.
4. Si se bloquea, repare a tiempo.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificaciones del producto

Parámetros	Modelo	TT-ONE30B
Capacidad nominal		30L
Peso neto (condición anhidra)		12,2Kg
Potencia nominal		1500W
Tamaño del producto (AxBxCmm)		440x440x390mm
Tensión nominal		220-240V~/50Hz
Presión nominal		0.75MPa
Impermeabilidad		IPX4
Rango de temperatura de ajuste		30 to 75°C
Dureza agua máxima		11 °Hf (Grados franceses)
Dureza agua mínima		7 °Hf (Grados franceses)
Presión máxima servicio agua		3,5 bar
Presión mínima servicio agua		1,5 bar

Dimensiones del producto

Unidad: mm

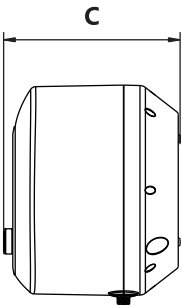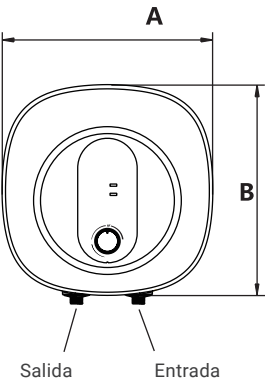

DEVOLUCIONES

Gia Group no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por Gia Group, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

GARANTÍA

La presente garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme al Real Decreto-ley 7/2021 del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás normativas de aplicación.

De acuerdo con dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor durante un período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L es el único validado para realizar las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este imprescindible para conservar los derechos de garantía comercial.

Se debe cumplir la norma de prevención de riesgos laborales para la manipulación/reparación de los equipos de forma segura.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
- Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este "Manual de instrucciones" u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incorrecta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Uso de recambios no originales.
- Características agresivas del ambiente.
- Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
- Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
- Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

* Para información más detallada visite nuestra web donde se especifican los términos y condiciones de garantía:
<https://groupgia.com/es/terminos-condiciones>

termat

Termat one

TT-ONE30B




ENGLISH

User and installation manual. **Electric water heater**

PRODUCT OVERVIEW

PRODUCT OVERVIEW

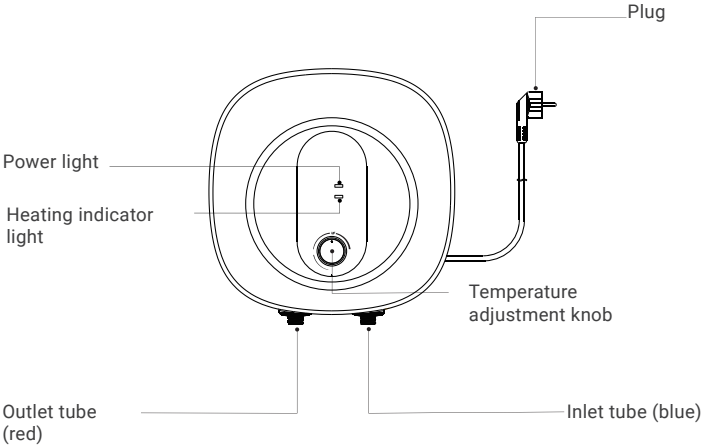



CAUTION

- The wall for mounting the appliance must be capable of supporting at least four times the total mass of the appliance when filled with water. Take reliable reinforcement measures when necessary.
- The appliance should be installed as close as possible to frequent water points to reduce heat loss through pipes.
- Adequate space should be left around the appliance to facilitate future maintenance. When the appliance is installed above the ceiling, it must be provided with a moving plate and a maintenance window for removing and installing the appliance.
- Safety drainage measures, such as floor drains, must be in place to prevent leaks from appliances causing damage to other facilities.
- It should be installed indoors and where the link temperature is above 0°C, so as not to cause ice to break the tank water pipe. There should be no flammable or explosive objects around the installation device.
- Do not reverse the connection of the inlet and outlet water pipes.
- Sealing gaskets should be installed at the interface of the inlet and outlet water pipes, and the rotation force should be appropriate during installation
- A safety valve (a pressure relief device) will be installed at the inlet of the appliance, through which water can exit the relief valve drain tube. The outlet of the safety valve must be kept in contact with the atmosphere. The drain tube must be securely attached to the outlet of the relief valve.
- Accessories supplied by our company must be used.
- Sockets that supply power to appliances must be reliably grounded. Do not install power outlets in locations that may be damp or wet.
- Installation must be carried out by professional installation personnel.


Packing list

NAME	AMOUNT	NAME	AMOUNT
Electric water heater	1	Bracket	1
Manual	1	Sealing gasket	1
Security valve	1	Plastic expansion tubeo	2
Water drain pipe	1	Red and blue connectors	2
Fixing screw	2	Electrolyte sleeves	2

INSTALLATION

EQUIPMENT INSTALLATION

1. After determining the installation position of the appliance, drill two holes with a spacing of 62mm and a diameter of $\phi 10$ mm in the horizontal direction of the wall according to the size shown in the following figure, and the depth of the hole should not be less than 90mm.
2. Align the two hanging holes on the back of the appliance with the two hooks on the hanging plate and pull down firmly so that the hanging holes hang on the hook.

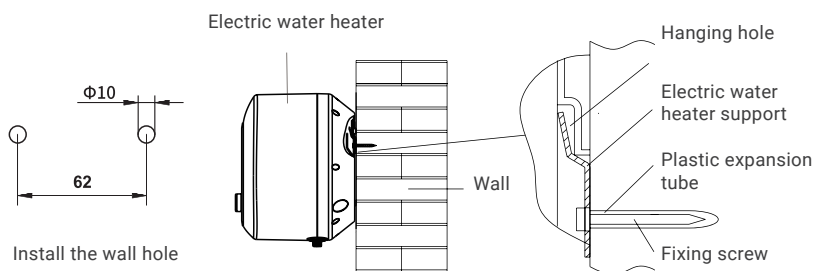

WARNING

The appliance must be hung securely to prevent personal injury and property damage from falling.


Align the two hanging holes on the back of the appliance with the two hooks on the hanging plate and pull down firmly so that the hanging holes hang on the hook.

Tube connection

The water inlet and outlet interface specification of this appliance is G1/2.


Connect the tubes according to the following figure.

1. Connect the safety valve with attached gasket to the inlet port of the appliance with the arrow pointing in the direction of flow.
2. Insert the drain pipe into the bottom of the safety valve outlet, the other end of the continuous downward for safe drainage (such as floor drain), the drain pipe should be installation without obstacles, and the outlet of the safety valve is connected with the atmosphere.
3. When the water inlet pressure is greater than 0.55 MPa, an additional safety valve should be added to the water inlet pipe.

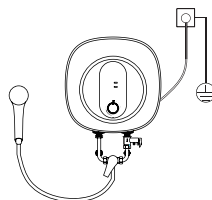

Connection of several outputs

1. If the user wants to implement a multi-outlet supply system, please refer to the method shown in the drawing for connection.

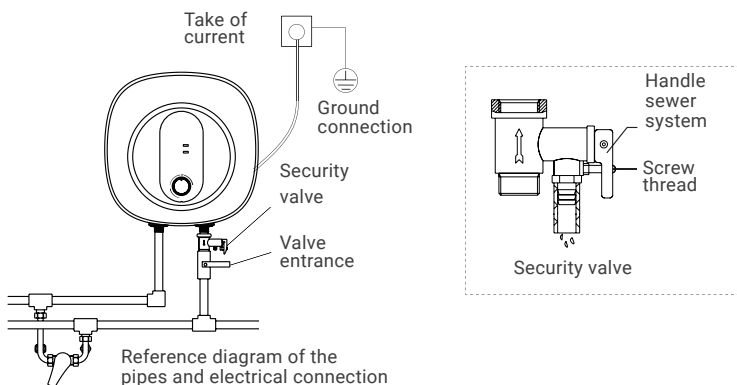

WARNING

- The rated pressure of the safety valve is 0.75 MPa. When the pressure of the piping system exceeds its rated pressure, the safety valve will automatically drain and relieve the pressure, and the flow of water out of the outlet is a normal phenomenon.
- The drain pipe connected to the pressure relief device (safety valve) should be installed in a continuous downward direction in a frost-free environment. (Run the other end continuously down to a safe drain (e.g. a floor drain) to prevent hot water from escaping.).
- Blue is the water inlet and red is the water outlet.
- If the hot water pipe is too long, it should be insulated to reduce heat loss.
- When placing a power outlet, determine the installation position based on the actual cable length.

TEST RUN

1. After the installation is completed, open all the valves in the pipe, then open the hot water tap, fill the appliance with water and close the hot water tap. Check the pipes for leaks. If so, reconnect the pipes.
2. Unscrew the stop screw of the safety valve handle, pull the safety valve handle, and check whether the water discharge of the safety valve is smooth (continuous water output means normal).
3. After confirming that the operation is normal, turn on the power and operate it according to the operating methods section. Turn off and disconnect when everything is fine.

WARNING



AVERTISSEMENT

1. The pressure relief temperature of the safety valve may cause scalding.
2. Scalding may occur if the temperature is set above 50°C. It must be mixed with cold water before using it.
3. The device uses a 220-240V~/50Hz power supply.
4. Do not pull the plug or plug it in with wet hands.
5. Do not close the water inlet valve and do not turn on the power supply when the appliance is not filled with water, so as not to damage the appliance.
6. The safe shelf life is 8 years. If the product is continued to be used beyond the safe service life, it may cause fire or injury due to deterioration in quality from years of deterioration.
7. Do not allow children to use the appliance to avoid accidental injury.



WARNING

8. Please confirm the actual water temperature before use to avoid it being too low or too high.
9. Turn the thermostat to the lowest temperature before unplugging.
10. Periodically pull the safety valve lever to check if the relief valve drain is unblocked. If not, please contact us.
11. In cold areas, when the appliance is not used for a long time in winter, the water should be drained to prevent the appliance from freezing and being damaged.
12. If the appliance is installed under the sink, frequently check the sink for leaks to prevent the appliance from being endangered.

METHOD OF USE**Water injection**

When the electric water heater is used for the first time or used again after a prolonged interruption, you must inject water. Open all valves in the pipeline and turn on the hot water faucet. When water flows continuously, it responds that electric water heater has filled with water. Turn off the hot water tap, keep Open the valve of the cold water pipe, make sure that cold water can be added automatically after hot water use. And make sure the device always be full of water.

Connect the power


Insert the plug into a reliable outlet, connect the power, the indicator power will be turned on, according to the following method to adjust the power knob temperature control, the electric water heater works immediately.

Temperature regulation

Adjust the temperature using the temperature control knob. Turn in the direction clockwise to increase the setting temperature, turn counterclockwise to reduce the setting temperature, and the temperature setting range is approximately 75°C at room temperature.

After setting the temperature, the electric water heater works automatically and the heating indicator lights up.

When the water temperature reaches the setting temperature, the power will be cut off automatically, and the heating indicator will light to enter the state heat preservation. When the water temperature drops at any time, the water automatically reheats and the heating indicator lights up. When set to "OFF", the electric water heater will not work.

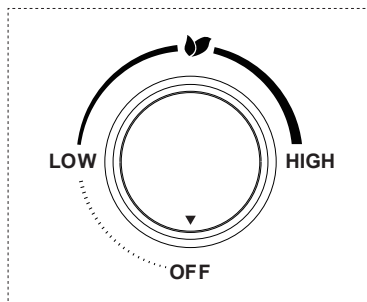

Temperature control Knob


TROUBLESHOOTING

Identify and solve the most common faults

If the electric water heater breaks down during normal use, please immediately turn off the power, and check according to the following content.

MALFUNCTIONS	REASONS	SOLUTIONS
The water does not flow	1. If the water is turned off or the pressure is too low 2. If the water inlet and outlet globe valve is open 3. If the pipes are blocked	1.Check water supply 2.Open the water inlet and outlet globe valve 3.Clean the pipes
Water does not flow hot	1.Excess cold water mix 2.Low temperature setting 3.Insufficient warm-up time 4.Internal circuit breakdown	1.Adjust mixing valve 2.Adjust the temperature 3.Keep heating 4.Maintenance
The flowing water comes out hot and cold	The external pressure of water is unstable	Wait for the pressure of the water is normalized
The water drips down the valve outlet of security	Normal	Connect the drain pipe and route it to a safe drain
The water drips continually of the valve outlet of security	The water pressure is too high	Install a valve pressure limiter in the water inlet pipe

Wiring diagram

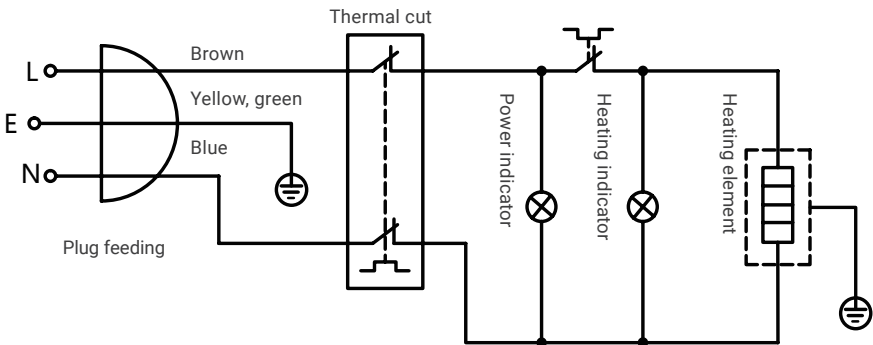

Cleaning

Use dry cloth or wet cloth to dip a little of non-abrasive cleaner to wipe electric water heater surface, do not use gasoline or other solvents, mustn't spray water.

Descaling

According to the local water quality condition, when electric water heater using a certain time (usually 1 months), need to remove dirty scale: first turn off the electric water heater, close the inlet valve, separate the connection between inlet and outlet, empty inner tank water. After descaling, reinstall the inner tank connection between inlet and outlet

Maintenance

The magnesium anode is to prevent corrosion in the inner tank, which is a consumptive part. After installation, need to check once a year. If the magnesium anode is about to run out or has been run out, should be replaced immediately with the same specifications of the magnesium anode, to ensure the service life of the electric water heater.

In case of prolonged outage or maintenance, first turn off the power supply, close the water inlet valve, separate the connection between the inlet and outlet water pipe, empty it upside down and reinstall the connection between the inner tank and the connection between the inlet and outlet water pipe.

When reused, the inner tank must be filled with water before connecting the power supply.



CAUTION

1. Unplug the power cord before performing maintenance.
2. Non-professional maintenance personnel are strictly prohibited from disassembling, maintaining and modifying the electric water heater.
3. The safety valve (pressure relief devices) needs to be actioned regularly, to remove calcium carbonate sediments and test that it is not blocked.
4. If it is blocked, please repair it in time.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Product specifications

Parameters	Model	TT-ONE50C
Rated capacity		30L
Net weight (anhydrous condition)		12,2Kg
Rated power		1500W
Product size (WxBxCmm)		440x440x390mm
Nominal voltage		220-240V~/50Hz
Nominal pressure		0.75MPa
Impermeability		IPX4
Setting temperature range		30 to 75°C
Maximum water hardness		11 °Hf (French degrees)
Minimum water hardness		7 °Hf (French degrees)
Maximum water service pressure		3,5 bar
Minimum water service pressure		1,5 bar

Product dimensions

Unit: mm

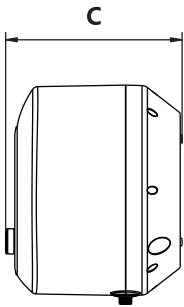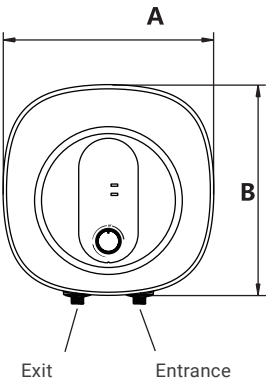

RETURNS

Gia Group will not accept returns of merchandise supplied and delivered, except in cases justified and authorized by Gia Group, where it is necessary that they be in perfect condition, packaging and operation.

Written and numbered authorization will be essential for the receipt of the merchandise at our facilities and the shipping costs incurred for the aforementioned return will always be the responsibility of the buyer.

If, once the material has been inspected, it does not meet these requirements, a demerit will be made on your credit, which may be up to the total of the original value invoiced in the order.

GUARANTEE

This guarantee does not affect the rights available to the consumer in accordance with Royal Decree-Law 7/2021 of April 27, transposing European Union directives with reference to consumer protection and other applicable regulations. In accordance with said decree, Gestión Integral de Almacenes, S.L., guarantees its products to the consumer for a period of 3 years against any lack of conformity that exists at the time of delivery of the material.

Unless proven otherwise, during the first 2 years, it is assumed that the lack of conformity existed at the time of sale, starting from the date of installation (carried out no later than 6 months after purchase), or in its defect from the date of the purchase invoice. After these 2 years, lack of conformity must be proven by the consumer.

The warranty is valid exclusively for products sold and installed in the country of purchase. The Technical Assistance Service Authorized by Gestión Integral de Almacenes S.L is the only one validated to carry out the interventions during the warranty period. Any other intervention will result in the loss of warranty rights.

As indicated by current legislation, annual maintenance of the installation must be carried out, this being essential to preserve commercial warranty rights.

In no case are incidents caused by:

- Installation in breach of current legislation (RITE, refrigerant gases, electricity, CTE).
- Sizing and installation/assembly failing to comply with the instructions and recommendations written in this "Instruction Manual" or other installation defects and/or improper use (for example, incorrect installation of the drain or failure to achieve the required vacuum in the refrigerant gas installation).
- Tampering of the product by unauthorized personnel.
- Use of non-original spare parts.
- Aggressive characteristics of the environment.
- Deterioration due to condensation or atmospheric agents, as well as erratic currents.
- Corrosion due to improper storage.
- Lack of cleaning by the user and/or maintenance.
- Bumps during transportation not carried out by the company.

* For more detailed information, please visit our website where the warranty terms and conditions are specified: <https://groupgia.com/es/terminos-condiciones>

termat

DIRECCIÓN

Avalco Agrupación de Almacenistas de Fontanería y Climatización, S.L.
C/ Profesor Beltrán Báguena 4, Edif. Trade Center I,
oficina 207, 46009 Valencia. termat@grupoavalco.com

SAT

España sat@groupgia.com
France sat.fr@groupgia.com
Portugal sat.pt@groupgia.com
Italy sat.it@groupgia.com

TEL.

+34 933904220
+33 800906669
+351 221100575
+39 800769403

+ INFO



ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntos dos resíduos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.

AVVERTENZE PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato a centri specifici di raccolta selettiva stabiliti dalle amministrazioni comunali o ai rivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico (WEEE) significa evitare eventuali conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e consente di recuperare i materiali che lo compongono, ottenendo così un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di eliminare separatamente.

