

## Estimado Cliente

El manual abreviado es un anexo al manual de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de corriente, retire los bloques de transporte y nivele la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lave las telas delicadas, sintéticas o lana solamente

## 1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos.
- Cierre las cremalleras.
- Meter los elementos pequeños de ropa en saquitos.
- Abra la puerta de la lavadora presionando la manija en el lado interior.
- Introduzca la ropa clasificada en la lavadora:
  - algodón - tambor completo como máximo
  - sintéticos - como máximo 1/2 parte del tambor
  - seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cierre la puerta, empuje la puerta hacia la carcasa.

## 2 Dosificación de detergentes

- Abra el cajón de detergente tirando del asa.
- Eche o vierta el detergente en la cantidad recomendada por el fabricante del detergente en el compartimento correspondiente.
- Vierta el acondicionador (por ejemplo, suavizante) y seleccione el compartimento para el detergente.
  - II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL
  - ⊗ Compartimento para suavizantes y otros detergentes líquidos
  - I Cámara para detergente para LAVADO GENERAL

## 3 Selección de programa de lavado

- Ajuste la perilla del programador de acuerdo con el programa deseado.
- Ajustar el programa a sus necesidades - se puede cambiar de temperatura, velocidad de centrifugado o activar funciones adicionales.
- Seleccione las funciones adicionales descritas en la «Tabla de programas» (véase la página 2.).

## 4 Inicio de lavado


- Cerrar la ventanilla de la lavadora.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (ver la página 2.).
- Seleccione funciones adicionales o cambie los parámetros de lavado, según sus necesidades.
- En la pantalla, seleccione Listo entre 0 y 24 horas.
- Luego presione el botón INICIO/PAUSA.

## 5 Final de lavado


- La finalización de lavado es avisada con señal sonora (si está activa). En la pantalla aparecerá el letrero END, el piloto Bloqueo se apagará.
- Cerrar la válvula de agua.
- Apagar la lavadora.
- Desconectar la lavadora de la red eléctrica.
- Abrir la puerta de la lavadora y sacar la ropa de la lavadora. Despues de extraer la ropa, no cierre la puerta de la lavadora; la junta del tambor se secará más fácilmente. No cerrar el depósito para detergentes.



## Pantalla

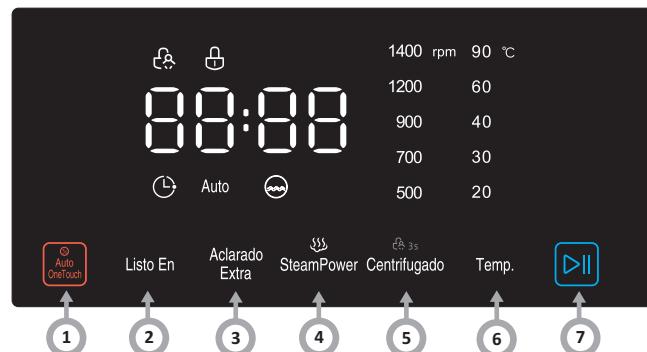

1. Cajón para detergentes
2. Tambor de lavadora
3. Mando de programador
4. Panel de control / Visualizador
5. Mandril de ventanilla
6. Caja del filtro de la bomba

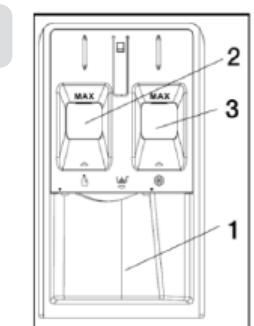

1. Botón Auto One Touch
2. Botón Listo En
3. Botón AclaradoExtra
4. Botón SteamPower
5. Botón Centrifugado
6. Botón Temperatura
7. Botón Inicio/Pausa

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO DE LA LAVADORA: 5FE-10714

| Nº | Nombre del programa     | Temperatura predeterminada [°C] | Velocidad máxima de centrifugado [rpm/min.] | Máx. carga [kg] | Funciones adicionales disponibles |          |                | Cajón para detergentes |             |                  | Tiempo [h:min] | Consumo de energía [kWh] | Consumo de agua [l] | Número de aclarados | Recomendaciones referentes al tipo de carga   |   |
|----|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
|    |                         |                                 |   |                 | Auto One Touch                    | Listo En | Aclarado extra | Steam Power            | Prelavado I | Lavado básico II |                |                          |                     |                     |   |   |
| 1  | Eco 40-60               | 40°                             | 1400  | 10,0            |                                   |          |                |                        | ✗           | ●                | ✗              | --                       | --                  | --                  | El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60° C en el mismo ciclo. |   |
| 2  | 20°                     | normal                          | 900   | 2,0             |                                   | ✓        | ✓              |                        | ✗           | ●                | ○              | 00:39                    | 0,044               | 47,5                | 2   | Para una pequeña cantidad de ropa pierde el color con facilidad.  |
| 3  | Lavado Rapido           | normal                          | 900   | 1,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 00:15                    | 0,019               | 32,2                | 2   | Programa muy corto, adecuado para ropa poco sucia o cantidades de ropa pequeñas.  |
| 4  | Ropa Delicada           | 40°                             | 900   | 5,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 01:17                    | 0,432               | 72,9                | 3   | Tejidos muy delicados, por ejemplo, seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos.  |
| 5  | Abrigos                 | 40°                             | 900   | 2,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 01:43                    | 0,214               | 69,2                | 3   | Para lavar a máquina chaquetas de plumón.   |
| 6  | Aclarado + Centrifugado | --                              | 1200  | 10,0            |                                   | ✓        | ✓              |                        | ✗           | ●                | ○              | 00:13                    | 0,018               | 20,5                | 1   | Combina el aclarado y el centrifugado para cargas que requieren un ciclo de aclarado adicional. Además, para la ropa que solo requiera aclarado.      |
| 7  | Centrifugar             | --                              | 1200  | 10,0            |                                   | ✓        |                |                        | ✗           | ✗                | ✗              | 00:08                    | 0,015               | --                  | -   | Este ciclo utiliza el centrifugado para reducir el tiempo de secado de tejidos pesados o prendas que requieren cuidados especiales y se lavan a mano. |
| 8  | AutoLimpieza            | 90°                             | 700   | --              |                                   | ✓        |                |                        | ✗           | ●                | ○              | 02:15                    | 0,865               | 61,9                | 1   | Limpia el tambor eliminando la suciedad y las bacterias de este. Asegúrese de que el tambor está vacío.   |
| 9  | Sábanas                 | 30°                             | 1200  | 6,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 01:19                    | 0,107               | 72,8                | 3   | Para prendas grandes como mantas, cortinas y colchas.   |
| 10 | Camisas                 | 30°                             | 900   | 3,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 00:55                    | 0,061               | 52,6                | 2   | Ropa de deporte y recreación de microfibra.   |
| 11 | Baby Pro                | 40°                             | 1200  | 5,0             |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 01:23                    | 0,440               | 73,2                | 3   | El lavado puede hacer que la ropa de bebé esté más limpia y mejora la eficacia del enjuague con el fin de proteger la piel del bebé.                  |
| 12 | Lana                    | normal                          | 700   | 1,0             |                                   | ✓        | ✓              |                        | ✗           | ●                | ○              | 00:50                    | 0,034               | 66,3                | 2   | Advertencia: No lave la ropa de lana si en la etiqueta se prohíbe el lavado en la lavadora.   |
| 13 | Antialérgico            | 90°                             | 1200  | 3,0             |                                   | ✓        | ✓              |                        | ✗           | ●                | ○              | 02:07                    | 1,524               | 79,3                | 2   | La lavadora puede matar eficazmente algunos alérgenos y lograr el efecto antialérgico ajustando una temperatura alta de 60° para la esterilización.   |
| 14 | Algodón                 | 30°                             | 1400  | 10,0            |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 00:57                    | 0,078               | 52,7                | 2   | Tejidos resistentes, tejidos resistentes al calor de algodón o ropa interior.   |
| 15 | Mix                     | 30°                             | 1400  | 10,0            |                                   | ✓        | ✓              | ✓                      | ✗           | ●                | ○              | 00:52                    | 0,074               | 52,5                | 2   | Para tejidos mixtos, por ejemplo, algodón, lino y fibras sintéticas.  |
| 16 | Auto One Touch          | normal                          | 900   | 5,0             |                                   |          |                |                        | ✗           | ●                | ○              | 00:35                    | 0,066               | 54,6                | 2   | Un programa especial que puede iniciarse simplemente pulsando el botón Auto One Touch.  |

\* El programa «Eco 40-60» se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 °C o 60° C en el mismo ciclo. ATEN-

CIÓN: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.

\*\* Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.

ATEN- CIÓN: El tiempo mencionado arriba es solamente un pronóstico y puede diferenciar del tiempo real de lavado, en función de temperatura, presión de agua, tamaño de carga, etc. El tiempo es actualizado automáticamente durante el lavado, se admiten solamente las detenciones instantáneas y saltos de tiempo.

\*\*\* Si se carga la lavadora doméstica a la capacidad máxima indicada por el fabricante para los correspondientes programas, se ahorrará energía y agua.

ATEN-

CIÓN:

○ Emplee detergente o suavizante cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz.

✗ No es posible aplicar detergente o suavizante.