

Dishwasher

User manual

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*/
DW60A804* Series

A black and white photograph of a set table. In the foreground, there are two stacked white plates. A silver knife and fork are placed on the top plate. In the background, several wine glasses are visible, slightly out of focus. The overall scene is clean and elegant, suggesting a high-quality dining experience.

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about safety instructions	4
Important safety symbols	4
Instructions about the WEEE	5
Important safety precautions	6
Instructions when using your dishwasher	8
Instructions for protecting your children	9
Instructions for installing your dishwasher	10
Installation	13
What's included	13
Installation requirements	16
Step-by-step installation	18
Skirting board	33
Info Light (DW60A80**BB, DW60A80**IB Series)	35
Kick plate (DW60A80**U* Series)	36
SmartThings (Applicable models only)	37
Open Source Announcement	41
Before you start	42
Dishwasher at a glance	42
Unsuitable items for the dishwasher	44
Basic use of racks	45
Detergent compartment	50
Rinse aid reservoir	52
Salt storage	53
Touchpad responsiveness	54
Setting mode	55
Operations	57
Control panel	57
Cycle overview	59
Simple steps to start	61
Salt storage	62
Delay Start	64
Control Lock	64
Maintenance	65
Cleaning	65
Long-term care	68

Troubleshooting	69
Checkpoints	69
Information codes	72
Cycle chart	73
Appendix	77
Transportation/relocation	77
Protection against frost	77
Disposing the dishwasher and helping the environment	77
For more ecodesign information	77
Specifications	78
For standard test	79

Safety information

Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your dishwasher's many benefits and features.

What you need to know about safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.

Warning and important safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dishwasher may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning symbols are here to prevent injury to you and others. Please follow them explicitly.

Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner.

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit our sustainability page available via [Samsung.com](https://www.samsung.com)

Safety information

Important safety precautions

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.

6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
7. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Safety information

Instructions when using your dishwasher

This dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments such as:

- Shops
- Offices and showrooms

and by residents in establishments such as:

- Hostels and guest houses.

It must only be used as a domestic appliance as specified in this user manual, for cleaning domestic crockery and cutlery. Any other usage is not supported by the manufacturer and could be dangerous.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper use or operation.

Do not use solvents in the dishwasher. Danger of explosion.

Do not inhale or ingest dishwasher detergent. Dishwasher detergents contain irritant or corrosive ingredients which can cause burning in the nose, mouth and throat if swallowed, or inhibit breathing. Consult a doctor immediately if detergent has been swallowed or inhaled.

Avoid leaving the door open unnecessarily, as you could trip over it.

Do not sit or lean on the opened door. This could cause the dishwasher to tip and be damaged, and you could get injured.

Only use detergent and rinse aid formulated for domestic dishwashers. Do not use washing-up liquid.

Do not use any strong acid cleaning agent.

Do not fill the rinse aid reservoir with powder or liquid detergent. This will cause serious damage to the reservoir.

Inadvertently filling the salt reservoir with powder or liquid dishwasher detergent will damage the water softener. Make sure you have picked up the correct packet of dishwasher salt before filling the salt reservoir.

Please only use special coarse grained dishwasher salt for reactivation, as other salts may contain insoluble additives which can impair the functioning of the softener.

In an appliance with a cutlery basket (depending on model), cutlery is cleaned and dried more if placed in efficiently the basket with the handles downwards. However, to avoid the risk of injury, place knives and forks etc. with the handles upwards.

Plastic items which cannot withstand being washed in hot water, such as disposable plastic containers, or plastic cutlery and crockery should not be cleaned in the dishwasher. The high temperatures in the dishwasher may cause them to melt or lose shape.

On models with **Delay Start** function, make sure that the dispenser is dry before adding detergent. Wipe dry if necessary. Detergent will clog if poured into a damp dispenser and may not be thoroughly dispersed.

Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

Instructions for protecting your children

This appliance is not a toy! To avoid the risk of injury, keep children well away and do not allow them to play in or around the dishwasher or to use the controls. They will not understand the potential dangers posed by it. They should be supervised whenever you are working in the kitchen. There is also a danger that children playing might shut themselves in the dishwasher.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Older children may only use the dishwasher when its operation has been clearly explained to them and they are able to use it safely, recognising the dangers of misuse.

KEEP CHILDREN AWAY FROM DETERGENTS!

Dishwasher detergents contain irritant and corrosive ingredients which can cause burning in the mouth, nose and throat if swallowed, or inhibit breathing.

Keep children away from the dishwasher when the door is open. There could still be detergent residues in the cabinet.

Consult a doctor immediately if your child has swallowed or inhaled detergent.

Safety information

Instructions for installing your dishwasher

Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no circumstances should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be dangerous.

The dishwasher must only be plugged into the electricity supply via a suitable switched socket. The electrical socket must be easily accessible after the dishwasher is installed so that it can be disconnected from the electricity supply at any time. (Refer to the "Dishwasher at a glance" section on page 42.)

There must be no electrical sockets behind the dishwasher. Danger of overheating and fire risk if the dishwasher were to be pushed up against a plug.

The dishwasher must not be installed under a hob. The high radiant temperatures which are sometimes generated by a hob could damage the dishwasher. For the same reason it should not be installed next to open fires or other appliances which give off heat, such as heaters etc.

Do not connect the dishwasher to the mains supply until it has been fully installed and any adjustment has been made to the door springs.

Before connecting the appliance, check that the connection data on the data plate (voltage and connected load) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.

The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete between it and an effective grounding system. It is most important that this basic safety requirement is present and regularly tested and where there is any doubt the electrical system in the house should be checked by a qualified electrician.

The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate grounding system (e.g. electric shock).

Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi-socket unit or an extension lead. These do not guarantee the required safety of the appliance (e.g. danger of overheating).

This appliance may only be installed in mobile installations such as ships if a risk assessment of the installation has been carried out by a suitably qualified engineer.

The plastic housing of the water connection contains an electrical component. The housing must not be submerged in water.

There are electrical wires in the hose of Aqua-Stop. Never cut the water inlet hose, even if it is too long.

Installation, maintenance and repairs may only be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with current national and local safety regulations. Repairs and other work by unqualified persons can be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for unauthorised work.

The integrated waterproof system offers protection from water damage, provided the following conditions are met:

- The dishwasher is correctly installed and plumbed in.
- The dishwasher is properly maintained and parts are replaced where it can be seen that this is necessary.
- The stopcock has been turned off when the appliance is not used for a longer period of time (e.g. during holidays).
- The waterproof system will work even if the appliance is switched off. However, the appliance must remain connected to the electricity supply.

A damaged appliance can be dangerous. If the dishwasher gets damaged, switch it off at the mains and call your dealer or the service department.

Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the manufacturer cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by an approved service technician.

Faulty components must only be replaced by original spare parts. Only when these parts are fitted can the safety of the appliance can be guaranteed.

Always disconnect the dishwasher from the electrical supply for maintenance work (switch off at the wall socket and remove the plug).

If the connection cable is damaged it must be replaced with a special cable, available from the manufacturer. For safety reasons, this must only be fitted by the service department or an authorised service technician.

In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in a clean condition at all times. Any damage which may be caused by cockroaches or other vermin will not be covered by the guarantee.

Safety information

In the event of a fault or for cleaning purposes, the appliance is only completely isolated from the electricity supply when:

- it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn, or
- it is switched off at the mains, or
- the mains fuse is disconnected, or
- the screw-out fuse is removed (in countries where this is applicable).

Do not make any alterations to the appliance, unless authorised to do so by the manufacturer.

Never open the casing/housing of the appliance. Tempering with electrical connections or components and mechanical parts is highly dangerous and can cause operational faults or electric shock.

While the appliance is under guarantee, repairs should only be undertaken by a service technician authorised by the manufacturer. Otherwise the guarantee will be invalidated.

When installing the product, make sure there is space at the top, left, right and back of the product to ensure proper ventilation. If there is insufficient space between the product and the sink, it may damage the sink or allow mold to grow.

Make sure that your dishwasher's hardness level setting is correct as your area. (Refer to the "Salt storage" section on page 53.)

Please consult www.samsung.com/support for more information about materials and repair.

Installation




What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a question about the dishwasher or the parts, contact a local Samsung customer centre or your retailer. The actual appearance of the dishwasher may differ, depending on your model and country.

⚠ CAUTION


After unpacking the dishwasher, keep packaging materials out of children's reach to ensure their safety.

FBI (Fully Built-In, DW60A80**BB) models

			
Top bracket (2)	Ø4 X 14 screw (10)	Protective condensation sticker (1)	Plastic cap (2)
			
Ø3.5 X 45 screw (4)	Ø3.5 X 16 screw (2)	Door bracket (2)	Sub foot (3)
			
Custom panel fixer (wood panel holders, 2)	Ø3.5 X 25 screw (2)	Ø3.9 X 13 screw (4)	Upper side trim (1) (DW60A804***, DW60A805***)

Installation

FBI (Sliding, DW60A80**IB) models



Top bracket (2)



Ø4 X 14 screw (14)



Protective condensation sticker (1)



Plastic cap (2)



Custom panel fixer (2)



Ø3.5 X 16 screw (2)




Sub foot (3)



Custom panel fixer (2)



Ø3.9 X 13 screw (4)



Upper side trim (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)

BU (Built Under, DW60A80**U*) models



Top brackets (2)




Ø4 X 14 screws (2)



Sub foot (3)



Ø3.5 X 16 screws (2)



Kick plate brackets (2)



Kick plate



Plastic cap (2)



Kick plate bolt (4)




Kick plate nut (4)



Protective sticker (1)



Ø3.9 X 13 screw (4)



Upper side trim (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Installation kit (not provided)



Hose clamp


Tools required (not provided)



Safety glasses



Gloves



Flashlight



Wrench (22 mm)
for the front foot




Torx T15



Pliers



Nipper



Tape measure




Pencil



Phillips screwdriver



Flat head
screwdriver



Cutting knife



Level



Hole saw
(80-100 mm)



Ear clamp plier

Installation

Installation requirements

To prevent a risk of fire, electric shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done by a qualified technician.

Power supply

- An individual 220-240 V~, 50 Hz branch circuit that is dedicated to the dishwasher.
- Power outlet with a maximum allowable current of 16 A (maximum 11 A for the dishwasher)

WARNING

- Do not use an extension cord.
- Use only the power plug that comes with the dishwasher.
- After installation is complete, make sure the power plug is not bent or damaged.

Grounding

For permanent grounding, the dishwasher must be properly grounded to a grounded metal or permanent wiring system. The grounding conductor must be run with the circuit conductors and then connected to the grounding terminal or lead on the dishwasher.

WARNING

- Do not connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes. Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- Do not modify the power plug of the dishwasher. If the power plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water supply

- The water supply line must support water pressures between 0.04 and 1 MPa.
- Water temperatures must be lower than 60 °C.
- A stopcock with a 3/4" male thread must be installed on the water tap.

To reduce a risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn the water tap off when the dishwasher is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.
- To stop any leak, seal the water line connections and joints using Teflon tape or sealing compound.

Aqua Stop

The Aqua Stop is an electrical component that is designed to prevent water leaks. The Aqua Stop is attached to the water hose and automatically cuts off the water flow in the event of damage to the hose.

CAUTION

- Handle the Aqua Stop with care.
- Do not kink or twist the water hose connected to the Aqua Stop. If the Aqua Stop is damaged, shut off the water taps and unplug the power plug immediately. Then, contact a local Samsung customer centre or a qualified technician.

Drain

If you are using a drain system dedicated to the dishwasher, connect the drain hose to a drain system that is between 30 cm and 70 cm off the ground. Connecting the drain hose to a drain system more than 80 cm off the ground can cause the drained water to flow backward.

Flooring

For safety, the dishwasher must be installed on a solidly constructed floor. Wooden floors may need to be reinforced to minimise vibrations. Avoid installing on carpet or soft tile. Carpeting and soft tile may cause vibrations and may cause your dishwasher to move slightly while operating.

WARNING

Do not install the dishwasher on a poorly supported structure.

Ambient temperature

Do not install the dishwasher in an area exposed to freezing temperatures. The dishwasher always retains some water in the water valve, pump, and hose. If the water freezes in the dishwasher or hoses, it may damage the dishwasher and its components.

Test run



After installing the dishwasher, run the Quick cycle to make sure the dishwasher is installed correctly.

Installation

Step-by-step installation

The installation procedure may differ depending on the model.

STEP 1 Select a location

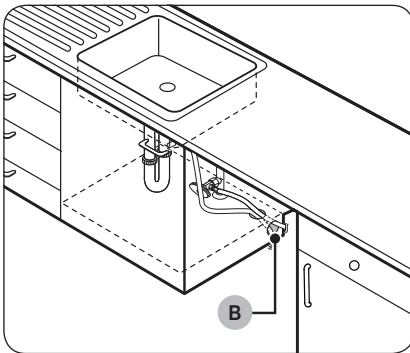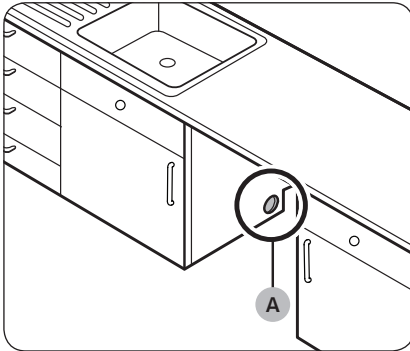

Select a location that meets the following conditions.

- The location must have a solid floor that can support the weight of the dishwasher.
- The location must be near a sink with easy access to the water supply, drain system, and electrical outlet.
- The location must let you load dishes into the dishwasher easily.
- The location must have sufficient space for the dishwasher door to open easily and provide enough space between the dishwasher and the cabinet sides.
- The rear wall must be free of obstructions.

Installation in a new location


If you install the dishwasher in a new location, follow these instructions before installing the dishwasher.

1. Using a hole saw, cut a hole into the side of the cabinet that holds the sink (A).
2. If the base inside the sink cabinet is raised above the kitchen floor and is higher than the connections on the dishwasher, make a hole in the base inside the cabinet and in the cabinet side (B).

NOTE

- If you are replacing an old dishwasher, check the existing connections for compatibility with the new dishwasher and replace the connections as needed.
- You may need to cut a hole in the opposite side of the cabinet according to the location of the electrical outlet.

Cabinet dimensions

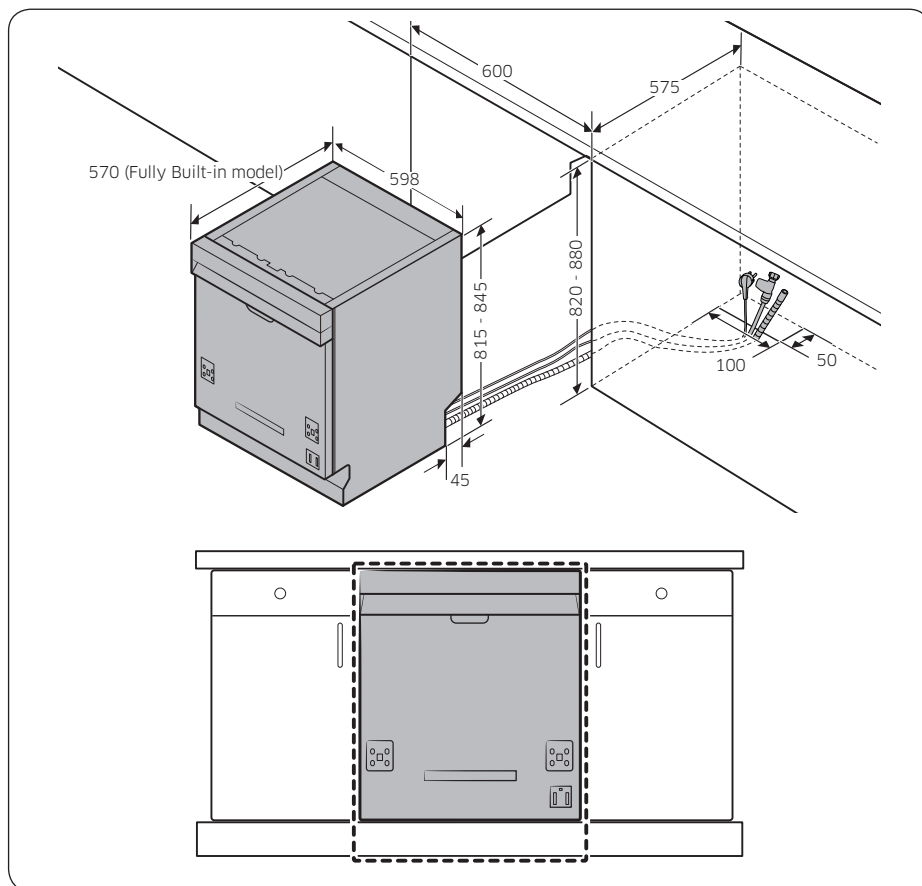


NOTE

Check if the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 850 mm. If so, insert the sub foot included in the installation kit. For details, see the next section. If the distance is less than 850 mm, skip to STEP 3.

Installation

STEP 2 To insert the sub foot (Except Free Standing model)

If the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 850 mm, insert the sub foot into the hole on the bottom of the dishwasher before you start the installation.

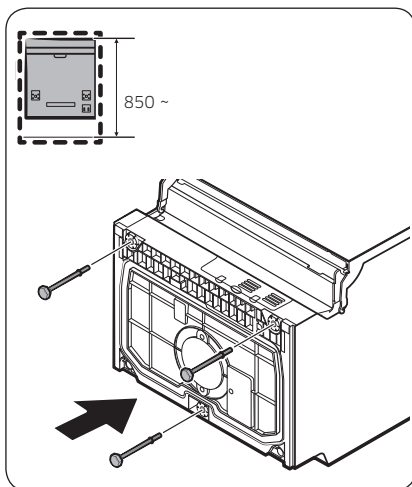

1. Lay the dishwasher on its back.

⚠ CAUTION


Do not lay down the dishwasher on its side. Water may leak.

2. Find the sub foot in the installation kit, and then insert the sub foot into the hole on the bottom of the dishwasher as shown in the figure.


STEP 3 Check the water line

- The water line pressure must be between 0.04 and 1.0 MPa.
- Make sure that the water temperature does not exceed 60 °C. Hot water over 60 °C may cause the dishwasher to malfunction.
- Make sure that the water supply valve is turned off before connecting the water supply line to the dishwasher.


STEP 4 Arrange the hoses

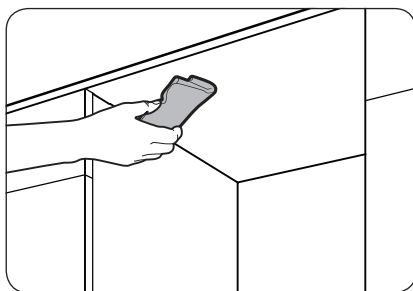

1. Clean the bottom of the countertop.

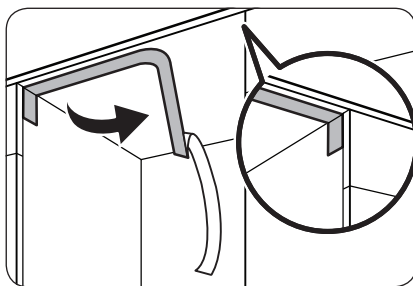

2. Attach the protective sticker as shown.

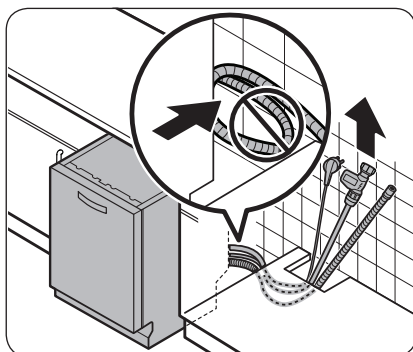

3. Pull the power plug, the water hose, and the drain hose through the sink hole.


⚠ CAUTION

- Use caution not to kink or step on the power plug or the hoses.
- Do not remove the brown paper on the back of the dishwasher. The paper is used to keep the rear side clean against the wall.

Installation

STEP 5 Install the custom panel (For Fully Built-In models)

FBI (Fully Built-In, DW60A80**BB) models

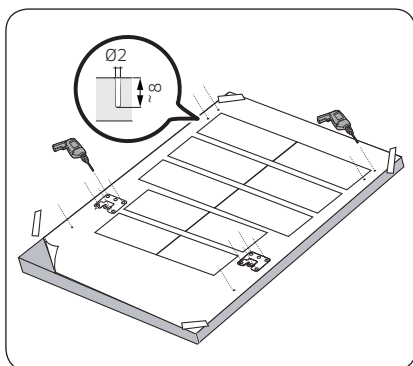


1. Put the installation template on the back of the custom panel and fix it temporarily using transparent tape. Note that the rear of the custom panel will be attached to the dishwasher door.


⚠ CAUTION

- The top end of the custom panel must be aligned with the top end of the installation template.
- Use a custom panel between 3 kg and 7 kg.


2. Mark 14 points guided on the installation template.

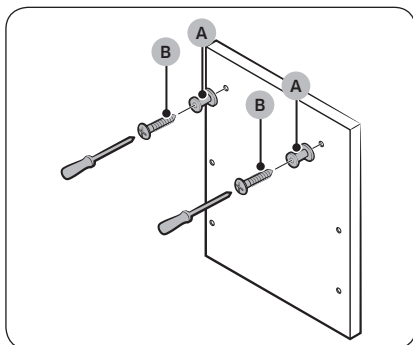

3. Remove the installation template, and then tighten the custom panel fixers (A) with 2 screws (B, Ø3.5 X 25) as shown in the figure.

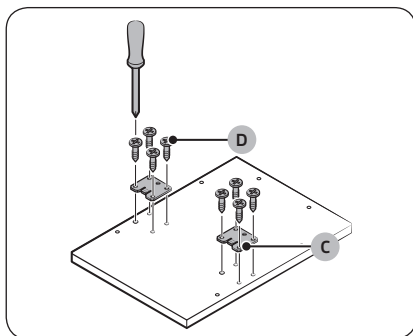


4. Tighten the door bracket (C) with 8 screws (D, Ø4 X 14) as shown in the figure.

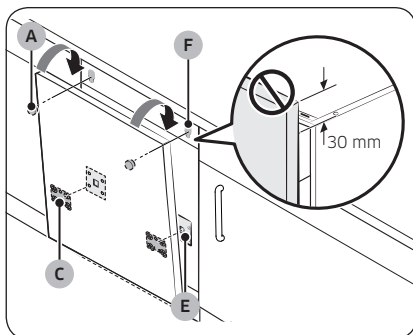

5. Insert the door brackets (C) on the custom panel to the holes (E) on the dishwasher door to fix the custom panel.
6. While holding the custom panel, attach it to the door and insert the custom panel fixers (A) into the holes (F) as shown in the figure.
7. Push the custom panel downward to fix.

CAUTION


Do not let the custom panel extend more than 30 mm from the top of the dishwasher.

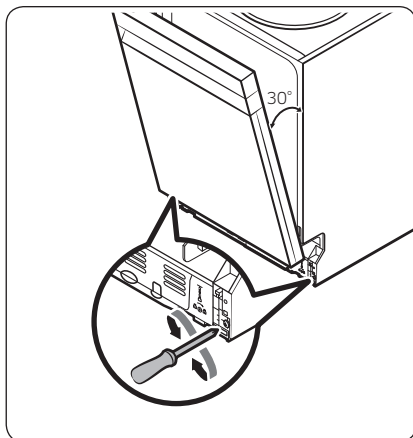

8. Adjust the spring level while the door is approximately opened at 30 degrees. The door should hold its position, and should not fall open.

CAUTION


- Do not adjust the spring level while the door is completely opened.
- If the custom panel weighs more than 7 kg, the door may fall open.
- Custom panels weighing more than 7 kg are not recommended.

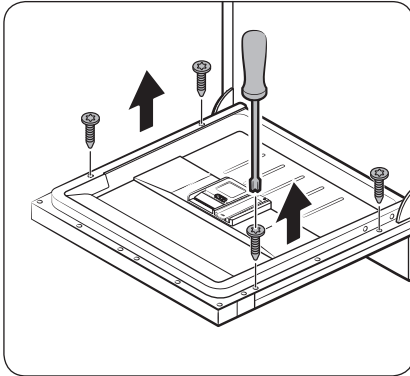

9. Open the dishwasher door and remove the 4 screws.

⚠ CAUTION


Use caution when opening the door. The door might open or close unexpectedly if the spring level is not adjusted appropriately, resulting in physical injury.

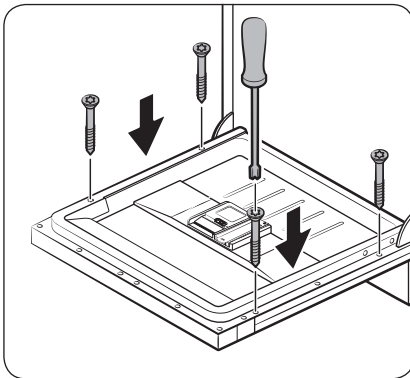


10. Secure the custom panel to the door by fastening the 4 screws (3.5 X 45).

FBI (FBI Sliding, DW60A80**IB) models

This dishwasher model is equipped with an auto-balancing system in the door. It has a sliding hinge, which is perfect for plinth-less kitchens or for installation above a small cupboard. Custom panel's height (A) can be between minimum 670 mm to maximum 800 mm depending on the installation environment. Custom panel's weight must not exceed 10 kg. Refer to the table for the height (C) in relation to the cabinet's height (B), and then determine the height of the custom panel.

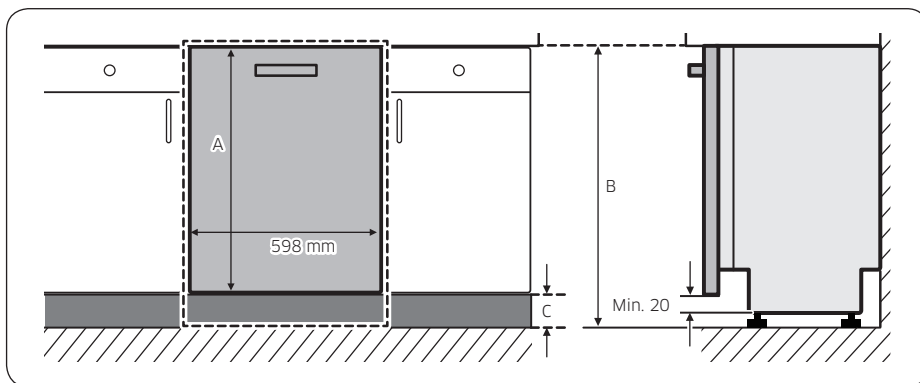

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

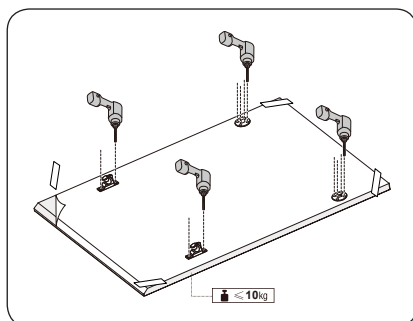

1. Put the installation template on the back of the custom panel and fix it temporarily using transparent tape. Note that the rear of the custom panel will be attached to the dishwasher door.
2. Mark 4 points guided on the installation template.


NOTE

Custom panel's height can be between minimum 670 mm to 800 mm depending on the installation environment.


CAUTION

Custom panel's weight must not exceed 10 kg.

Installation

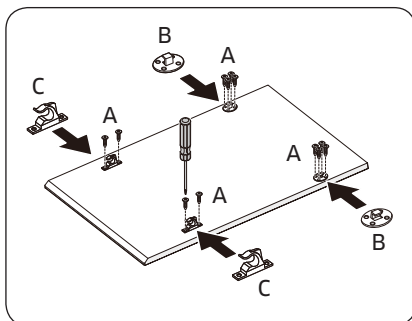

3. Remove the installation template, and then tighten the Custom panel fixers (B), (C) with 12 screws (A) as shown in the figure.




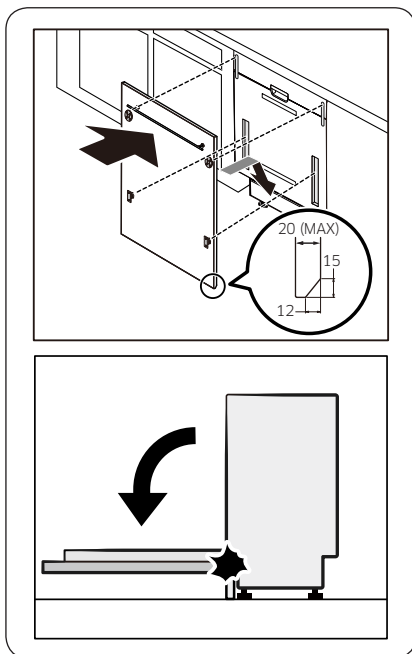


4. While holding the custom panel, attach it to the door and insert the Custom panel fixers into the corresponding holes at the door.

CAUTION

Use a custom panel between 4-10kg. Make sure the skirting board does not interfere with the dishwasher's door fully opening and closing.

STEP 6 Install the trim

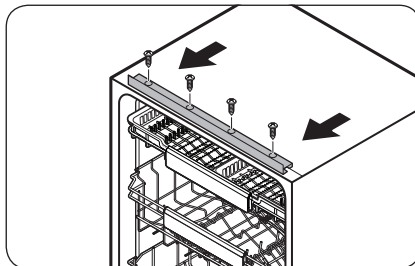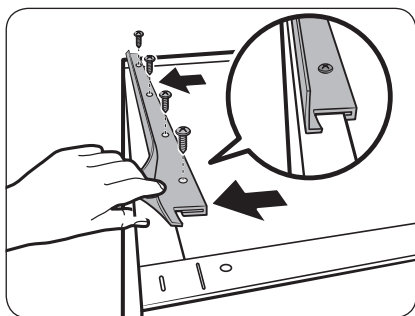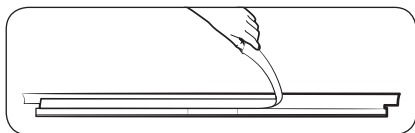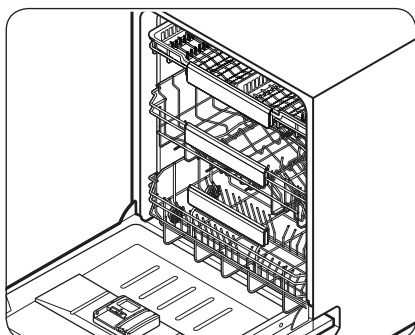




You can use the trim to reduce the noise level.

1. To install the upper side trim, remove the protective vinyl of double-side adhesive tape on the back of the trim.

2. Insert the Hook shape of the trim to the rear side of tub top bracket.
3. Fasten the provided screws to the four holes.



Installation

STEP 7 Level the dishwasher

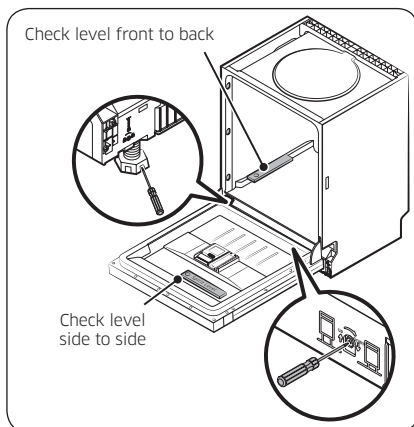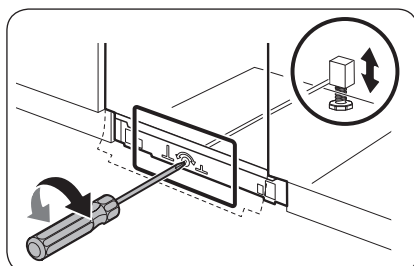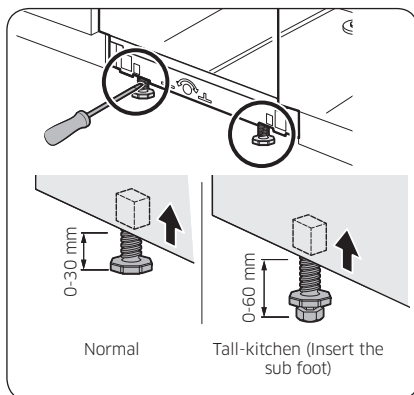

You can adjust the height of the dishwasher to level it. Note that in these steps, the dishwasher is currently inserted halfway.

1. Use the level to check if the dishwasher is level.
2. To adjust the front height, use a flat head(-) screwdriver.
 - To lower the height, turn the foot counterclockwise.
 - To raise the height, turn the foot clockwise.
3. To adjust the rear height, insert a cross head(+) screwdriver in the bottom centre of the dishwasher.
 - To lower the height, turn the screwdriver clockwise.
 - To raise the height, turn the screwdriver counterclockwise.
 - Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.

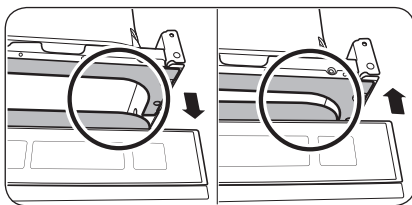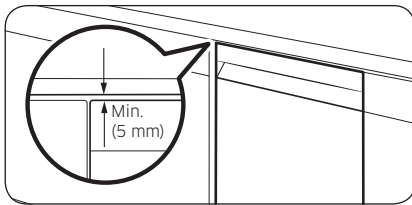


4. Leave at least a 5 mm space between the top of the dishwasher and the bottom of the countertop.
5. When levelling is complete, check if the door opens and closes properly.

Installation


STEP 8 Secure the dishwasher

You can use the brackets to secure the dishwasher to the countertop. Alternatively, you can drill the side holes to secure the dishwasher to the cabinet sides.


To the countertop using the brackets

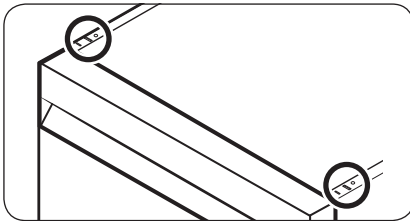

1. Insert the provided brackets into the top front holes of the dishwasher as shown.

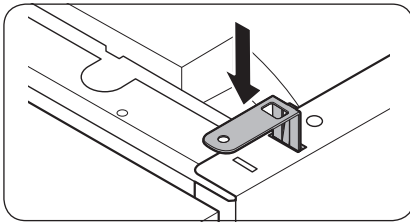

2. Insert the dishwasher fully into place under the countertop.

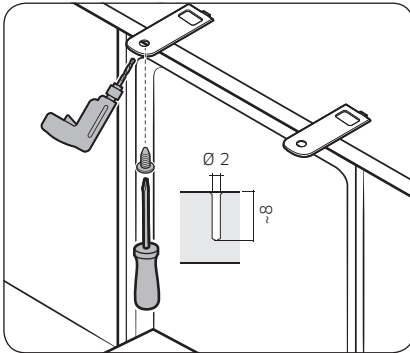




3. Tighten the 2 screws (Ø4 X 14) to fix the brackets.

NOTE

After fixing the dishwasher to the countertop, some screws remain. You can simply discard these screws, or use them to fix the sides of the dishwasher to the cabinet if you want to.

4. Connect the water hose, but do not open the water tap until installation is complete.

To the sides

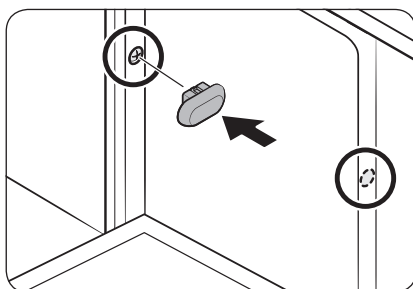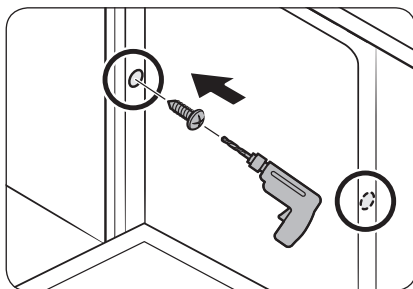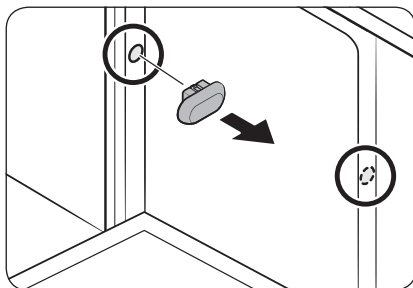


⚠ CAUTION

If the plastic caps are not assembled, water may leak and cause a fire or electric shock.

1. Remove the plastic caps.
2. Tighten the 2 screws (Ø3.5 X 16) to the 2 places (marked on the illustration).
3. Insert the provided plastic caps to the 2 places where screws are fastened.
4. Connect the water hose, but do not open the water tap until installation is complete.

Installation

STEP 9 Connect the drain hose

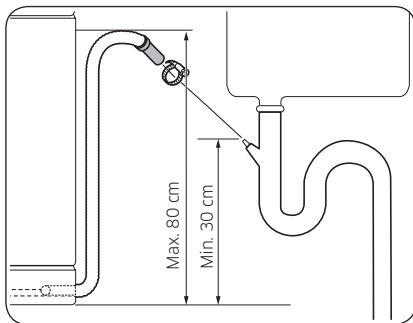

1. Connect the drain hose to the drain outlet.

⚠ CAUTION

- Install the drain system properly so that the drain hose does not come out of the drain outlet in the draining process.
- Make sure that the drain hose, supply hose, and power cord is not kinked or folded.


STEP 10 Final check

1. Remove all foam, paper packaging, and unnecessary parts from inside the dishwasher.
2. Turn the circuit breaker on.
3. Open the water supply valve to supply water to the dishwasher.
4. Plug in and turn the dishwasher on. Then, select and run the Quick cycle.
5. Check if the dishwasher turns on normally and if there are any water leaks while the dishwasher is operating. Make sure to check for water leaks on both ends of the water line and the drain hose connector.


Skirting board

You can attach the skirting board according to the model or installation conditions.


Skirting board

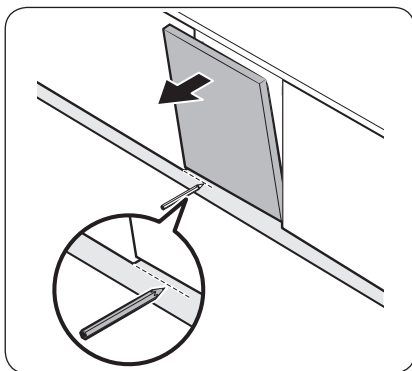

1. Put the skirting board on the bottom of the dishwasher.
2. Open the door of the dishwasher, and draw a baseline on the skirting board where it interferes with the door.

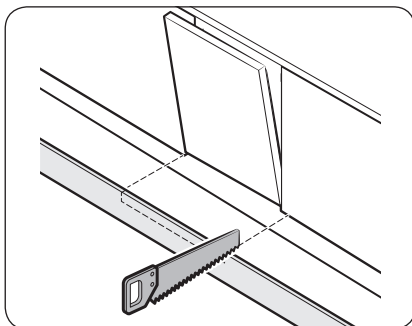


3. Follow the baseline and cut the skirting board using a saw.

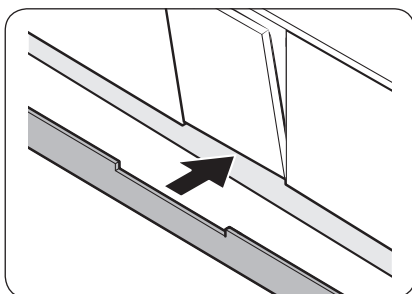


4. Attach the cut skirting board to the bottom of the dishwasher. Make sure the board does not interfere with the door of the dishwasher.

Installation

Pre-cut skirting board (DW60A80**U* Series)

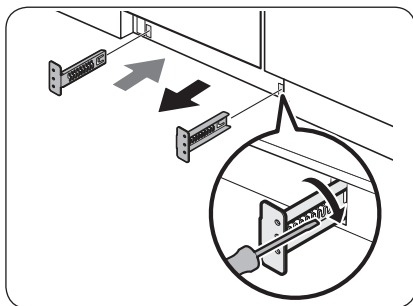


1. Insert the provided brackets to the bottom of the dishwasher. Turn them into position.
 - See the figure on the left for the correct attaching sequence and place of the brackets.

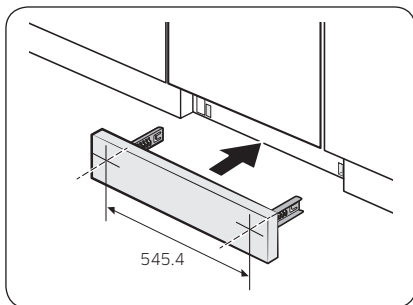

2. Insert the pre-cut skirting board into the brackets first, and then tighten the screws to fix the board. See the figure on the left and make sure the brackets are positioned in the correct place.

⚠ CAUTION

Make sure the skirting board does not interfere with the dishwasher's door opening and closing.

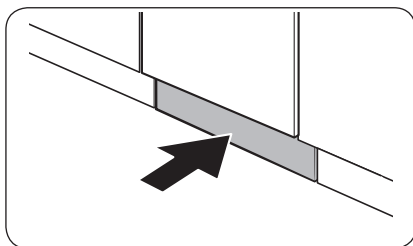


3. Push the skirting board with the brackets into the bottom of the dishwasher as shown.



Info Light (DW60A80**BB, DW60A80**IB Series)

You can see the dishwasher's operating status by checking the info light.

Info Light

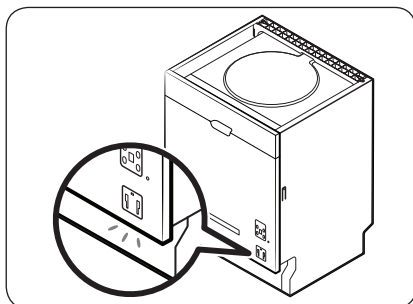

When the dishwasher has operated, the info light is on and shining toward the floor. This tells you the dishwasher's operating status.

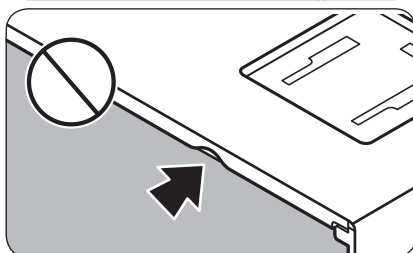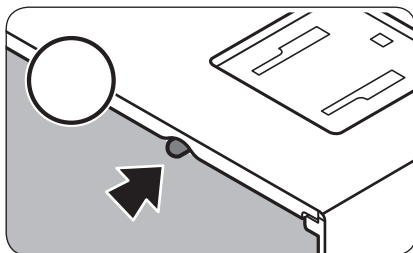

NOTE


Check whether the info light is covered by the rubber skirt.

- The info light must be between the rubber skirt and outer door.
- If the rubber skirt is covering the info light, the info light will not be visible.

Installation

Kick plate (DW60A80**U* Series)


If you want to install the kick plate, follow these steps.

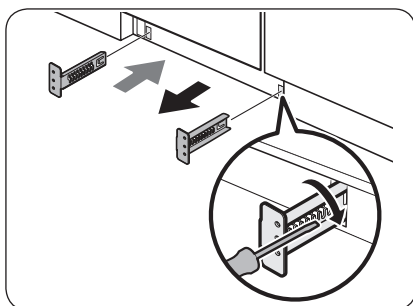

1. Insert the provided brackets to the bottom of the dishwasher. Turn them into position.
 - See the figure on the left for the correct attaching sequence and place of the brackets.
2. Insert the kick plate into the brackets first, and then tighten the 4 kick plate bolts and nuts to fix the kick plate.

NOTE


If the dishwasher is raised by levelling the foot, move kick plate down so that the kick plate fits in bottom.

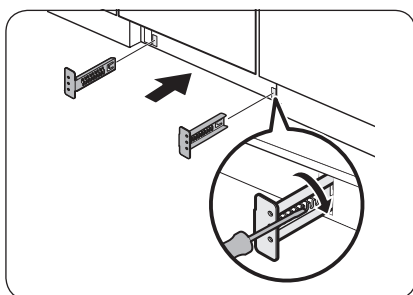

3. Push the kick plate with the brackets into the bottom of the dishwasher as shown.

CAUTION

Make sure the kick plate does not interfere with the dishwasher's door opening and closing.

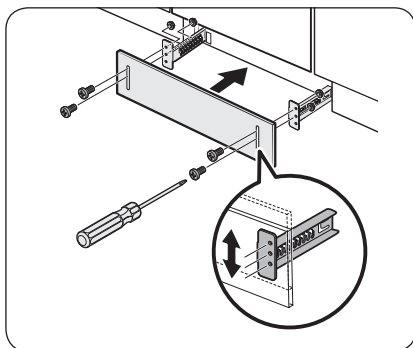

SmartThings (Applicable models only)

Wi-Fi connection

On your smartphone, go to Settings and connect to your home Wi-Fi network.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of "SmartThings". Download and install the app on your device.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone user automatically logs in.

Wi-Fi Off

To manually turn the Wi-Fi off, press and hold 'Speed boosting button' and 'Smart control button' for 3 seconds at same time.

To register your device to SmartThings

1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network.
2. Select to run **SmartThings** on your smartphone.
3. When a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your dishwasher in a list of devices available. If your dishwasher is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your dishwasher manually.
5. Follow the onscreen instructions to complete the connection process for your dishwasher.
6. When the process is complete, your dishwasher will appear in the list of devices on your SmartThings App.
7. For iPhone users to access the SmartThings app, they need to scan the QR code or enter the serial number provided below the QR code.

Installation

Dishwasher app

Integrated control: You can monitor and control your dishwasher both at home and on the go.

- Select the dishwasher icon on SmartThings. The dishwasher page appears.
- Check the operation status or notifications related to your dishwasher, and change options or settings if necessary.

NOTE

- This device is designed for household use only (Class B), and can be used in all residential areas.
- This device may cause wireless interference, and neither the manufacturer or the installer of this device can provide a safety measure of any kind.
- Recommended encryption methods are WPA/TKIP and WPA2/AES. Newly developed Wi-Fi protocols or unapproved Wi-Fi protocols are not supported.
- The reception sensitivity of a wireless network may be affected by surrounding wireless environments.
- If your Internet provider has registered the MAC address of your PC or the modem module for permanent use, your Samsung dishwasher fails to connect to the Internet. If this is the case, contact your Internet provider.
- The Internet firewall may interrupt your Internet connection. If this happens, contact your Internet provider.
- If Internet failure continues after following the measurement of your Internet provider, contact a local Samsung retailer or service centre.
- For installing wired and wireless routers, refer to the user manual of the router you use.
- Samsung dishwasher supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.
- Samsung dishwasher supports the IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Soft-AP protocols. (IEEE802.11n is recommended)
- An unapproved wired/wireless router may fail to connect to Samsung dishwasher.
- The SmartThings app is available on third-party devices with Android OS 6.0 (Marshmallow) or higher, Samsung devices with Android OS 5.0 (Lollipop) or higher, and iOS devices with iOS 10.0 or higher (For iPhones, it must be iPhone 6 or higher). The app is optimised for Samsung smartphones (Galaxy S and Note series).
- Some functions of the app may operate differently on third-party devices.
- The app is subject to change without notice for improved performance.
- In addition, further updates on the app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.
- Your device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.
- You can easily install the SmartThings app or use the product with your smartphone by scanning the QR code on the attached label.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.
- The overall standby power consumption is 2.0 W in which all network ports stay in “on” condition.
- Data determined according to standard EN 50564 and Regulation (EC) No 1275/2008

Wi-Fi	
Frequency range	Transmitter power (Max)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Category	Checkpoint	Description
Monitoring	Washing status	You can check the current cycle and its options, and the remaining cycle time.
	Smart Control	The Smart Control status is shown for the dishwasher.
	Energy monitoring	Use this to monitor the energy consumption status.
Control	Start/Pause/Cancel	Select a cycle and necessary options, and then select Start/Pause/ Cancel to start an operation, to stop temporarily, or to cancel the current operation.
	My Favorite	Add frequently used cycles and options to My Favorite for later use.
	Delay Start	Set Delay Start to start the cycle at a scheduled time (up to 24 hours).
Notification	Cycle completed	Notifies you the current cycle is complete.
	Detergent	Notifies you if the dishwasher is out of salt or rinse aid.

Installation

WSN

1. How to access: press and hold the Start button in AP mode. (To enter the AP mode, press and hold the Smart Control button for 3 seconds.)
2. Display format
 - After receiving WSN data from WiFi module, "-" + first 2 digits are displayed and next 3 digits are displayed by every "start" button pressing.
 - Beep is generated when the "start" button is pressed for displaying digits.
 - Display example : "-" for the starting display
ex) WSN : "01234567897835"

12:01 - 12:34 - 5:67 - 8:97 - 8:35

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.




Before you start

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the dishwasher and to prevent accidents when washing dishes.

Dishwasher at a glance

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models

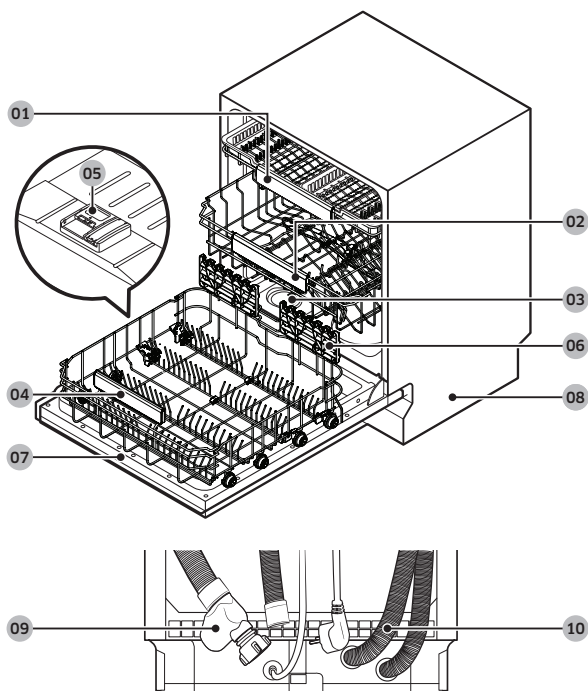

01 Cutlery rack

02 Upper rack

03 Salt storage

04 Lower rack

05 Dispenser

06 Glass support


07 Door

08 Base

09 Inlet hose

10 Drain hose

DW60A804* models

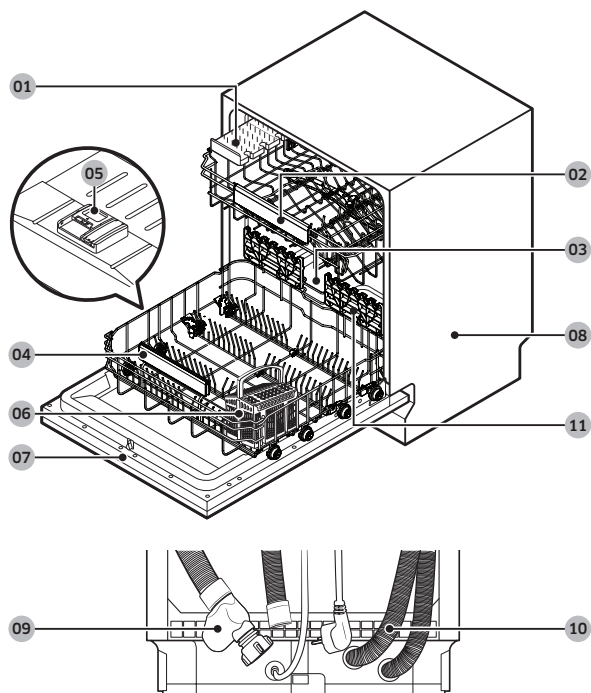

Before you start

01 Knife rack

04 Lower rack

07 Door

10 Drain hose

02 Upper rack

05 Dispenser

08 Base

11 Glass support

03 Salt storage

06 Cutlery basket

09 Inlet hose

Before you start

CAUTION

- Do not wash items that are covered with ash, sand, wax, lubricating grease, or paint. These materials will damage the dishwasher. Ash does not dissolve and will spread inside the dishwasher.
- Remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and waste such as toothpicks, paper napkins, etc. from your dishes. Food remains and waste can make noise, cause the dishwasher to malfunction, and damage your dishes and dishwasher.

Unsuitable items for the dishwasher

WARNING

Wash only items such as glass, porcelain, and cutlery which the manufacturer declares as dishwasher safe. Do not wash aluminium (e.g. grease filters). The dishwasher may damage aluminium, or in extreme cases, cause a severe chemical reaction.

Do not wash the following items in the dishwasher.

- Copper, brass, tin, ivory, and aluminium items or items with adhesive
- Non-heat resistant plastics
- Craft items, antiques, valuable vases, and decorative glassware
- Pottery or glazed-ceramic items
- Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts
- Delicate glassware or glassware containing lead crystal. Clouding may occur on the glassware after frequent washing.

NOTE

Silverware that has contacted foods containing sulphur may become discoloured. Food with sulphuric content include egg yolks, onions, mayonnaise, mustard, fish, fish brine, and marinades.


Basic use of racks

Height adjustment

You can adjust the height of the upper rack so that the lower rack can accommodate larger sized dishes. Depending on the height of the upper rack, the lower rack can accommodate plates up to 30 cm in diameter, and the upper rack can accommodate plates up to 18 cm (with Cutlery rack) or 25 cm (without Cutlery rack) in diameter.

⚠ CAUTION

- Adjust the height of the upper rack before loading dishes into the rack. Adjusting the rack after loading the dishes may damage the dishes.
- Make sure to hold both handles when adjusting, or the dishwasher door may not close properly.

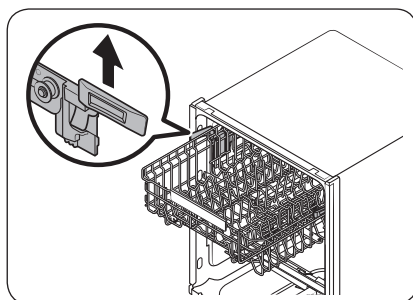


- To raise the upper rack, pull the upper rack upwards. The adjustable handle will latch, and the upper rack will raise.
- To lower the upper rack, hold both the adjustable handles located at the left and right sides of the upper rack, and then evenly press down.

Upper rack removal

⚠ CAUTION

- Do not operate the dishwasher without the upper rack. Otherwise, noises occur and the dishwasher does not operate properly.
- Because the upper rack is removable, insert the upper rack properly to ensure the dishwasher operates normally.

Pull the upper rack to the front until it is fully extended, and then lift it slightly to remove. See the following figures.

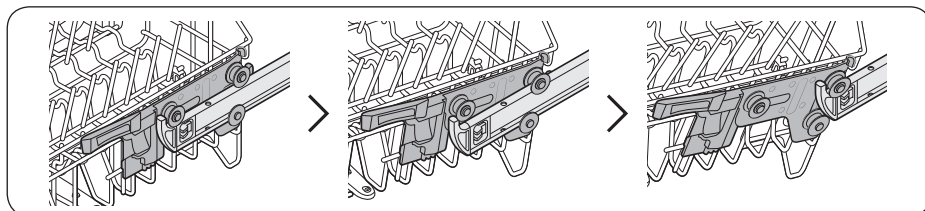

Before you start

Loading dishes

Lower rack


We recommend that you place large items, that are difficult to clean (such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls), in to the lower rack.

It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the upper nozzle. Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down.


Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

The lower rack features folding tines to easily load larger pots and pans.

Before you start

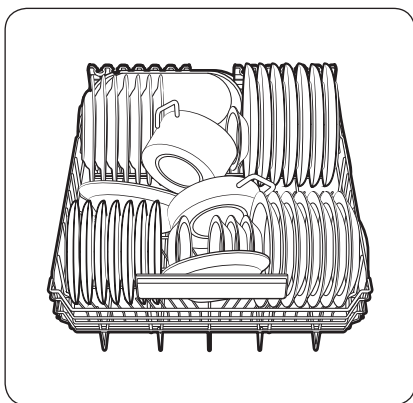

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*
models

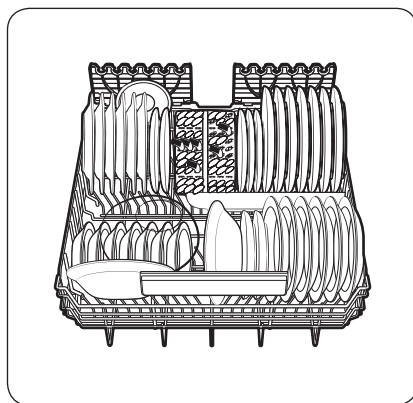


DW60A804* models

NOTE

Long items, serving cutlery, salad servers and big knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the nozzles.


Using the folding tines

For better stacking of pots and pans, the tines can be folded down as show in the figure.

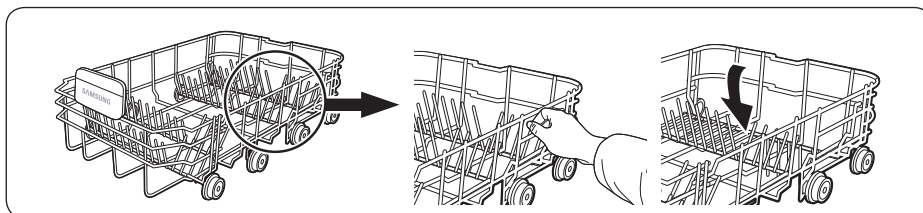


Upper rack

The upper rack is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water. Always place glasses, cups & bowls upside down.

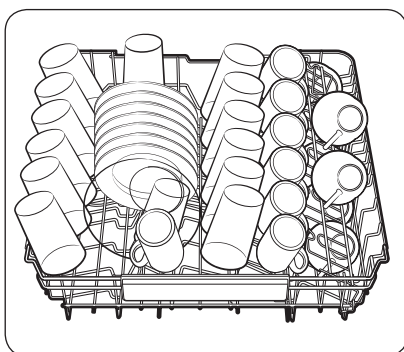

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*
models

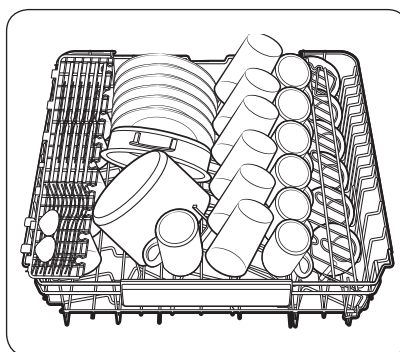


DW60A804* models

Before you start


Before you start

Guide Tines

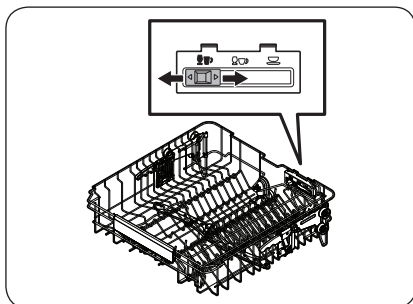


Upper rack

You can load dishes into the central rack in various ways by changing the guide tines. If the guide button is moved to the left, you can load standard wine glasses. If the guide button is in the middle, you can load shorter wine or brandy glasses. If the guide button is on the right, you can load bowls and plates.

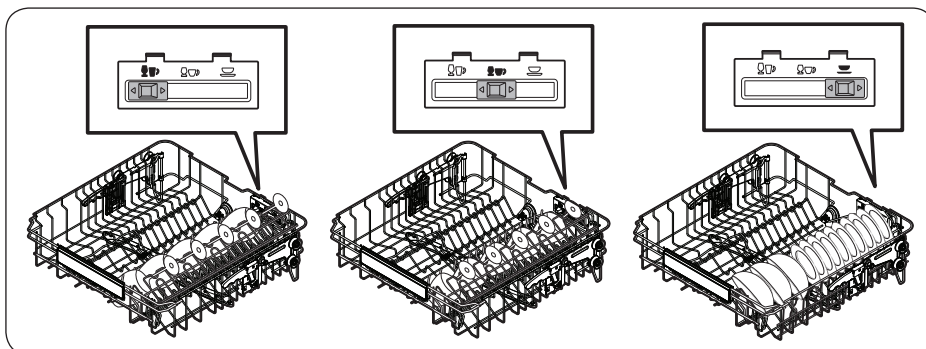

Cutlery rack (DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models)

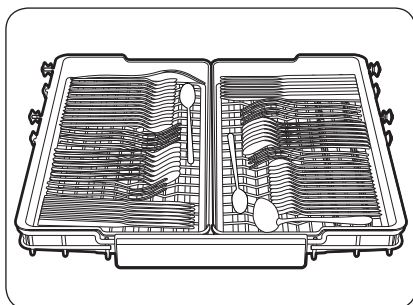


The cutlery rack is best for flatware and cooking or serving utensils. Use the cutlery rack to organize flatware or utensils.

NOTE

The cutlery rack can be removed if you need more space on the upper rack to clean larger items.


3rd Rack Tray

You can easily unload cutlery from a removable tray in the upper rack. You can also remove the left or right tray to load relatively larger utensils. Both trays are removable.

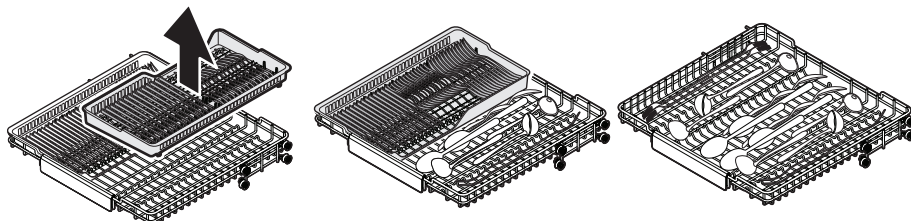

Cutlery rack

Using the glass support

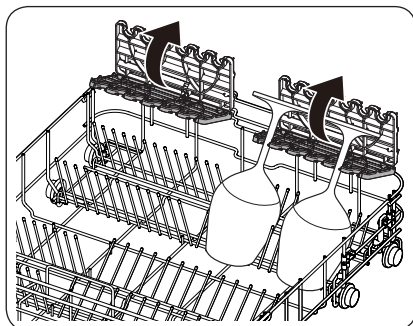

The glass support is especially suited for wine glasses. Hang wine glasses onto the pegs of the glass support. Fold the glass support back when it is not being used.

Before you start

Before you start

Detergent compartment

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment. Apply detergent as recommended for the selected cycle to ensure best performance.


⚠ WARNING

- Do not place dishwasher detergent in your mouth. Avoid breathing in detergent fumes. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have consumed dishwasher detergent or inhaled detergent fumes, seek medical attention immediately.
- Keep dishwasher detergent out of children's reach.

⚠ CAUTION

Use dishwasher detergent only. Other types of detergent produce excessive foam, which may decrease the dishwasher's performance or cause it to malfunction.


Filling the detergent

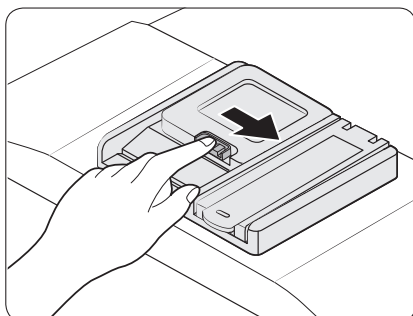

1. Open the detergent dispenser cap by pushing the detergent dispenser catch to the right.

📖 NOTE


The cap remains open at the end of a cycle.

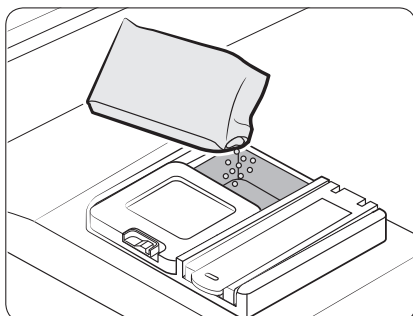


2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment.

📖 NOTE

There is no separate button that is specific to using tablet detergents.

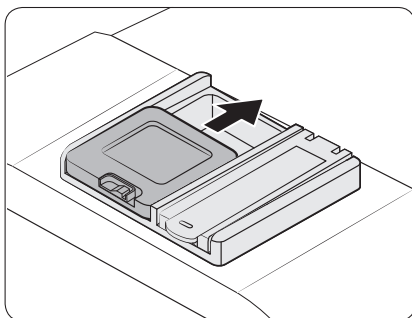

3. Close the lid by sliding it up.

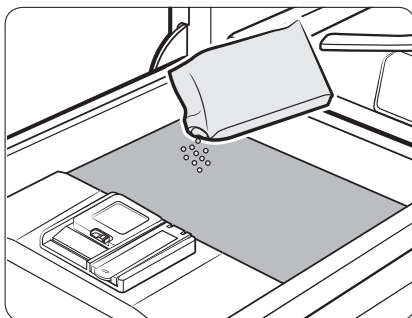

4. If the items are heavily soiled, pour a small amount of detergent onto the door for better cleaning results.

 NOTE

The additional detergent will activate during the pre-wash process.

The cover opens automatically to dispense the detergent during the wash.

Before you start

Before you start


Rinse aid reservoir

Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher. When the Rinse Refill indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid. Only use liquid rinse aid. Powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction.


⚠ CAUTION

- Do not apply any type of detergent to the rinse aid reservoir.
- Do not excessively fill the reservoir. Excessive rinse aid may overflow during a cycle.

Filling the rinse aid

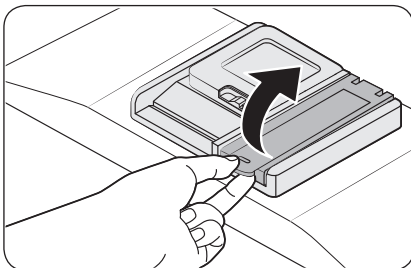


1. Open the rinse aid reservoir cap.

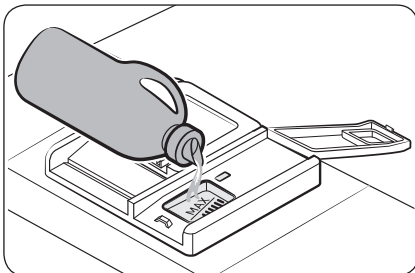

2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.

⚠ CAUTION

Do not fill the reservoir above the full level indicator. Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.

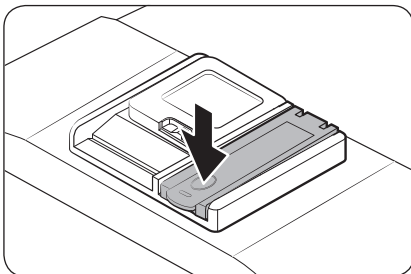




3. Close the rinse aid reservoir cap.

Salt storage

⚠ CAUTION

- Use dishwasher-specific salt only. Do not use any other type of salt or solvent. This may damage the salt storage and the water softening system.
- To prevent corrosion due to an excessive amount of salt or salty water, always fill the salt storage before a washing cycle gets started.

Filling the salt storage

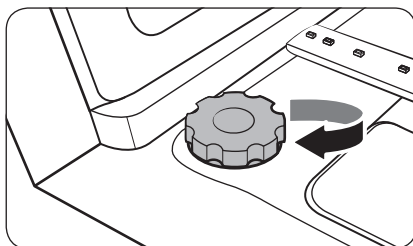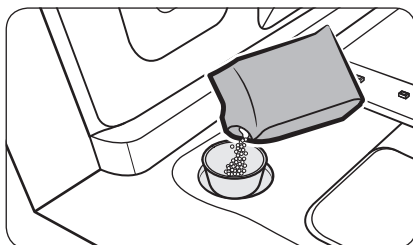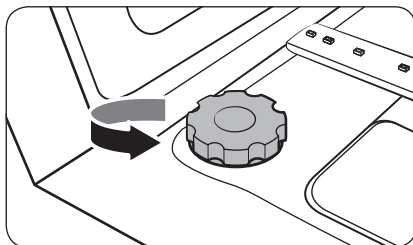

1. Open the door.
2. Turn the cap counterclockwise to open.

📖 NOTE

When you open the softener lid, clean water stored for about one minute may run out. Add salt to stop the water from leaking out.

3. Fill the salt storage with water (only required when using the dishwasher for the first time).
4. Apply dishwasher salt.

⚠ CAUTION

- The maximum capacity is about 1 kg. Do not exceed the capacity.
- Exceeding the capacity may affect the dishwasher performance.

5. Turn the cap clockwise to close.

📖 NOTE

- To clean salt or salt water from dishwasher, run the Quick cycle.
- Depending on the size of the salt grains, it may take a while for the salt to dissolve and the indicator (S) to turn off.

Before you start


Before you start

Salt indicator

The indicator () turns on if there is not enough salt for the next several cycles.

Touchpad responsiveness

To prevent the touch-enabled controls from losing responsiveness, follow these instructions.

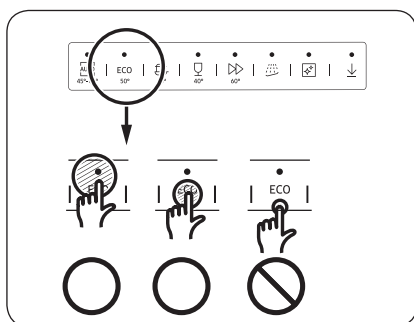

- Touch the centre of each button with one finger.
- Do not touch more than one button at a time, except as directed.
- Clean the surface of the control panel regularly with a soft, damp cloth.

Setting mode

You can change the sound, auto door open function, rinse aid level, and water hardness settings to your preference.

Entering the Setting mode

1. Turn the dishwasher on.
2. Press and hold the **AUTO** cycle button for five seconds within 60 seconds from turning on the dishwasher.
 - When you entered the Setting mode, the display will show "0:00".

Sound setting

You can turn the sound on or off.

1. Press the **Lower rack only** button to select the sound setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "U1")
2. Press the **AUTO** cycle button to change the setting.
 - U0: Sound off
 - U1: Sound on
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Auto door open function setting

You can set the dishwasher to automatically open the door after each cycle for better drying results.

1. Press the **Speed Booster** button to select the auto door open function setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "A1")
2. Press the **AUTO** cycle button to change the setting.
 - A0: Function disabled
 - A1: Function enabled
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Before you start

Rinse aid level setting

You can change the amount of rinse aid applied during a cycle.

1. To select the rinse aid level setting menu. Select the **"AUTO"** key for 5 seconds, after the beep followed by the reset of the "0:00" display, press the **"Sanitize"** key.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "F4")
2. Press the **AUTO** button to change the setting.
 - You can select from F1 - F5 (minimum - maximum).
3. Wait 5 seconds to save the setting.

Water hardness level setting

You can change the water hardness level according to water hardness in your local area. Changing this setting will have effect on the salt consumption in the dishwasher's salt storage.

1. To select the water hardness level setting menu. Select the **"AUTO"** button for 5 seconds, after the beep followed by the display reset: "0:00", press the **"Delay Start"** button.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "H3")
2. Press the **AUTO** cycle button to change the setting.
 - You can select from H1 - H6 (soft - hard).
3. Wait 5 seconds to save the setting.


NOTE

- Change the setting according to the table in the **"Adjusting salt consumption"** section on page 62.
- Default Setting: H3
- The dishwasher regenerates the water softener once every 3-4 cycles depending on the setting. However, the dishwasher will regenerate the water softener on the first cycle after you change the setting.
- Regeneration will be operated in dry phase with an additional 2.0-2.5 l of water being used and 4-10 minutes taken for the cycle.
- The energy used may be increased however this should be by an insignificant amount.


Operations

Control panel

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models

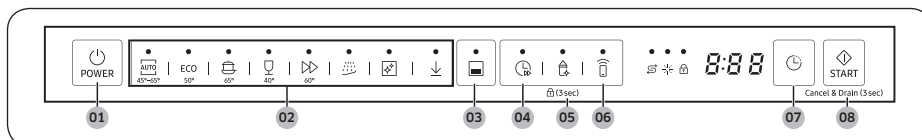

DW60A804* models

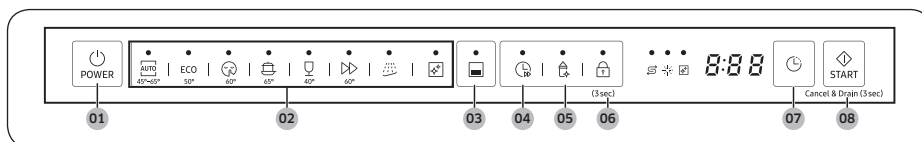


01 POWER	Press to turn the dishwasher on or off.
02 Cycle	Press to select a desired wash cycle. For more information, see the “ Cycle overview ” section on page 59.
03 Lower rack only	Press to wash items using only the lower rack.
04 Speed Booster	Select this option to reduce the cycle time. This is available only with the AUTO, ECO, and Delicate cycles.
05 Sanitize	Press to increase the water temperature up to 70 °C in the final rinse process for high temperature sanitization. This option is not available with Delicate and Pre Wash. To activate Control Lock, press and hold Sanitize for 3 seconds. (DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models)
06 Smart Control (DW60A807*/ DW60A806*/ DW60A805* models) Control Lock (DW60A804* models)	You can check product operation remotely by using Smart Control. Control lock allows you to lock the buttons on the control panel except for the POWER button. For more information, see the “ Control Lock ” section on page 64.
07 Delay Start	You can delay the cycle starting time up to 24 hours. For more information, see the “ Delay Start ” section on page 64.
08 START (Cancel & Drain)	Press START to start operation. Make sure the door is closed. Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the dishwasher, press and hold START for 3 seconds.




Operations

Indicators

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models

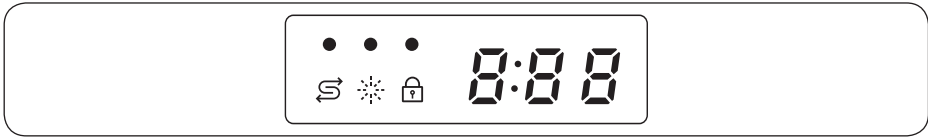

DW60A804* models

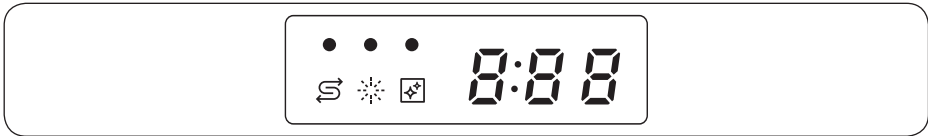


No Salt indicator		Lights up when the salt storage runs out of salt.
Rinse Refill indicator		Lights up when the dishwasher runs out of rinse aid.
Control Lock indicator (DW60A807*/ DW60A806*/ DW60A805* models)		Lights up if Control Lock is activated.
Self Clean indicator (DW60A804* models)		Lights up if Self Clean is activated.




Cycle overview

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models

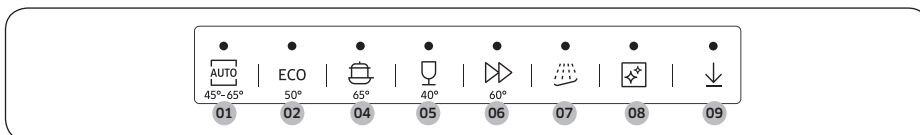

DW60A804* models

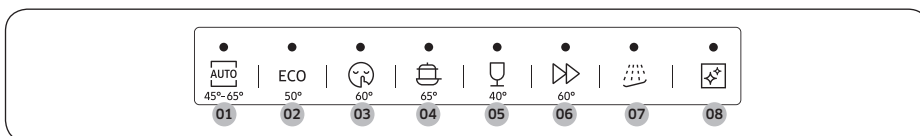

01 AUTO	This cycle detects the level of soil and automatically initiates the optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.
02 ECO	This cycle reduces power and water consumption, which is appropriate for normally soiled items.
03 Extra Silence (DW60A804* models)	Select this cycle for more smooth and quiet washing. This cycle washes a little bit slower, but creates 2 decibels less noise than the ECO program.
04 Intensive	Select this cycle for heavily soiled items.
05 Delicate	Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses. Sanitize option is not available in this cycle.
06 Express 60	Normally soiled daily using items, with short cycle time.
07 Pre Wash	Cold water rinse for removing dirt before running another program.
08 Self Clean	Select this cycle to clean the inside of the dishwasher. Make sure the dishwasher is empty. This cycle requires detergent for proper operation.
09 Download Course (DW60A807*/ DW60A806*/ DW60A805* models)	Based on the Extra Silence course, you can download the following additional courses: Extra Silence, Baby Care, Plastic, and Pots and Pans courses



Operations

Download Course (DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models)

You can download and use courses other than those provided by default through your smartphone.

1. Press the **POWER** button.
2. Select **Download Course**.
3. Select the downloadable course you want to use in your smartphone app.
Extra Silence, Pots and Pans, Plastic, and Baby Care courses are available.
 - The default download course is the Extra Silence course.
 - When you download via the smartphone app, you can keep using your saved courses.
4. Press the **START** button and close the dishwasher door.

Extra Silence	This course is used to quietly clean dishes after a typical meal. It is longer but quieter than a standard course.
Pots and Pans	Choose to wash pots and pans. This course uses hotter water and higher pressure than a standard course for focused cleaning of pot and pans.
Plastic	This course is used when washing plastic dishes. It washes plastic at a safer temperature (60 °C) and dries them better.
Baby Care	Suitable for rinsing/drying dishes at a high temperature of 70 °C. Do not add detergent or rinse.





Simple steps to start

1. Open the door, and then load the dishwasher. Make sure to remove food remains and waste on the dishes.
2. Apply detergent to the detergent dispenser. For better results, add rinse aids.
3. Press **POWER**, and then select a cycle with necessary options (**Lower rack only**, **Speed Booster**, **Sanitize**, and **Delay Start**). Some options may not be available depends on the cycle.

NOTE

If you select **Lower rack only**, make sure the dishes are loaded in the lower rack.

4. Press **START**, and then close the door. The dishwasher starts the cycle after draining for a few seconds.

NOTE

- To change the cycle after it has started, press and hold **START** for 3 seconds to cancel the cycle. Then, select a new cycle.
- The default cycle is ECO.
- To resume after you have opened the door to stop the dishwasher while operating, simply close the door.



Operations

Salt storage

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the harder your water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.

Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjusting the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption so that the salt consumption could be set proceed as follows:

1. Turn the dishwasher on.
2. Press and hold the **AUTO** cycle button for five seconds within 60 seconds from turning on the dishwasher.
 - When you entered the Setting mode, the display will show "0:00".
3. Press the **Delay Start** button to select the water hardness level setting menu.
 - The display shows the current setting. (Default setting: "H3")
4. Press the **AUTO** cycle button to change the setting.
 - You can select from H1 – H6 (soft – hard).
5. Wait 5 seconds to save the setting.

NOTE

- It is recommended that adjustments should be made in accordance with the following (or Manual) table.
- Default Setting: H3

Water hardness				Water hardness setting	Salt consumption (gram/cycle)	Autonomy (cycles/1 kgs)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60	20

NOTE

- 1 dH (German degree) = 0.178 mmol/l
- 1 Clark (British degree) = 0.143 mmol/l
- 1 fH (French degree) = 0.1 mmol/l
- Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

• WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits may form on dishes and utensils. The appliance is equipped with a special softener that uses a salt specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Operations

Delay Start

You can delay the cycle starting time up to 24 hours in 1-hour increments. To increase the delay time, press **Delay Start**. The hour displayed indicates the time at which the cycle will start.

1. Open the door, and then load the dishwasher.
2. Press **Delay Start** to change the time in 1-hour increments.
 - If you press and hold the button, the time will increase until you release the button.
3. Press **START**, and then close the door.

NOTE

To change the delay time once the dishwasher has started, press **POWER** and restart the dishwasher.

Control Lock

To prevent children from playing with the dishwasher, Control Lock locks all button controls except for **POWER**.

- To activate Control Lock, press and hold **Control Lock** for 3 seconds. With Control Lock activated, you cannot select a cycle or option, or start an operation.
- To deactivate Control Lock, press and hold **Control Lock** again for 3 seconds.
- Control Lock remains active after the dishwasher restarts. To cancel Control Lock, you must deactivate it first.

Maintenance

Cleaning

Keep the dishwasher clean to improve performance, reduce unnecessary repairs, and lengthen the lifecycle.

Exterior

Clean spills on the surface of the dishwasher immediately. Use a soft, damp cloth on the control panel to gently wipe away spills and dust.

CAUTION

- Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, alcohol, or other chemical substances. These materials may discolour the surface of the dishwasher and cause stains.
- The dishwasher has electric parts inside. Do not spray water directly onto the dishwasher. Protect electrical components from water.
- For a stainless-steel door panel, use a stainless steel cleaner for home appliances and a clean, soft cloth.

Interior

Clean the interior of the dishwasher on a regular basis to remove any dirt or food particles. Wipe inside the dishwasher and inside the door with a wet dishcloth.

CAUTION


- Do not remove the front seal (the long rubber seal enclosing the opening of the dishwasher). The seal keeps the inner side of the dishwasher sealed.
- Use a damp cloth to remove lime scale or grease deposits inside the dishwasher. Alternatively, apply some detergent, and then run an empty cycle using the highest rinse temperature.

Maintenance

Nozzles


To prevent the nozzles from being clogged or if the nozzles are clogged, remove and clean each nozzle. Use caution when removing the nozzles as they may break.

Upper nozzle

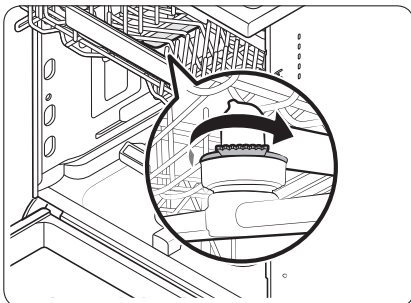

1. Open the door, and then pull out the upper rack to reveal the upper nozzle.
2. Loosen and remove the nut, and then remove the nozzle.
3. Unclog and clean the nozzle.
4. Reinsert the nozzle, and then tighten the nut by hand.
5. Rotate the nozzle by hand to make sure the nozzle is engaged correctly.


Lower nozzle

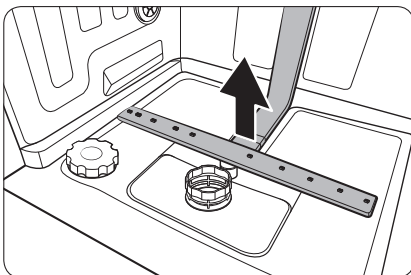


1. Open the door, and then pull out the lower rack. The lower nozzle is visible on the bottom.
2. Unclog and clean the nozzle.
3. Reinsert the nozzle.
4. Rotate the nozzle by hand to make sure the nozzle is engaged correctly.

Filter


We recommend cleaning the filter every month.

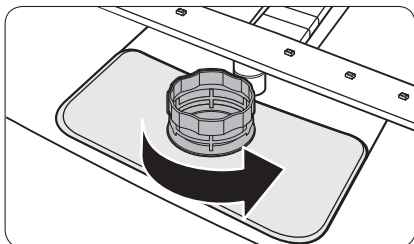


1. Open the door, and then remove the lower rack first.
2. Turn the filter handle counterclockwise to unlock the Coarse filter.

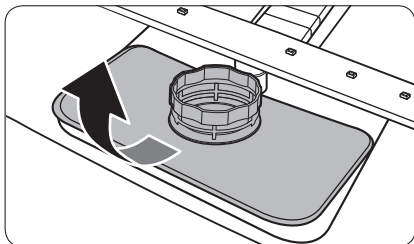



3. Remove the Coarse filter, and then the cylindrical micro filter underneath.

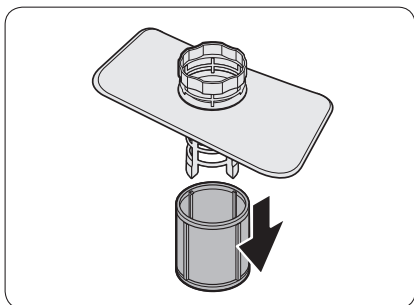

Maintenance

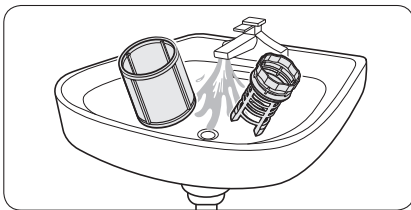

4. Remove any dirt and impurities from the micro filter and the Coarse filter.
5. Rinse them with running water, and then dry well.

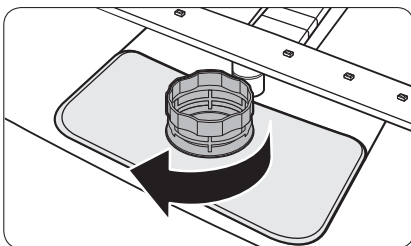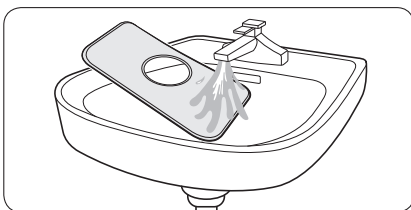

6. Reinsert the filter, and then the Coarse filter.
7. Turn the filter handle clockwise to lock.

⚠ CAUTION

Make sure the Coarse filter is closed properly. A loose cover can reduce the filtering performance.

Long-term care

If you will not use the dishwasher for an extended period of time, first drain the unit completely, and then disconnect the water hose. Shut off the water supply valve and the circuit breaker. Water remaining in the hoses or the internal components can damage the dishwasher.

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter an issue with the dishwasher, first check the table below and try the suggestions.

Symptom	Possible cause	Action
The dishwasher does not start.	The door is not completely closed.	• Make sure the door is latched and completely closed. • Make sure the upper rack is properly joined with the nozzle. • Make sure the upper rack is properly assembled.
	The power cord is not connected.	• Connect the power cord.
	Water is not being supplied.	• Make sure the water supply valve is open.
	The control panel is locked.	• Deactivate the Control Lock.
The dishwasher has bad odours.	Water remains from the previous cycle.	• With the dishwasher empty, add detergent, and then run the Quick cycle. This is available only on applicable models.
Water remains in the dishwasher after a cycle has finished.	The drain hose is folded or clogged.	• Straighten and unclog the hose.

Troubleshooting

Symptom	Possible cause	Action
Food remains on dishes.	An incorrect cycle was selected.	Select a cycle according to the soil level of the dishes as instructed in this manual.
	The filters are clogged or not correctly fastened.	- Clean the filters. - Make sure the filters are correctly fastened.
	An insufficient amount of detergent was used.	Use the correct amount of detergent for each load.
	The water pressure is low.	Make sure the pressure is between 0.04- 1.0 Mpa.
	The nozzles are clogged.	Clean and unclog the nozzles.
	Dishes improperly loaded or overloaded.	Arrange the dishes so they do not interfere with the nozzles and/or the detergent dispenser.
	The water is too hard.	Check the salt refill indicator, and refill with dishwasher salt.
Dishes are not dried well.	There is no rinse aid in the dispenser, or not enough rinse aid was used.	- Add rinse aid. - Check the rinse aid settings.
	Too many dishes are loaded.	Overloading may reduce the drying performance. Load your dishes as recommended.
	Glasses and cups spilled water onto other dishes while being unloaded.	Empty the lower rack first, and then the upper rack. This will avoid water dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.
	Multiple detergent tablets were used without selecting the Sanitize option.	Select the Sanitize option or use rinse aid.

Symptom	Possible cause	Action
The dishwasher is too noisy.	The dishwasher makes a sound when the dispenser cover is open and the drain pump is operating.	This is normal.
	The dishwasher is not level.	Make sure the dishwasher is level.
	The nozzle bumps against the dishes, creating a chopping sound.	Rearrange the dishes.
Yellow or brown film remains on dishes.	Coffee and tea soils.	Use a cycle with a higher temperature.
Indicators do not light up.	The power cord is not connected.	Check power supply is present.
The nozzles do not rotate smoothly.	The nozzles are clogged with food particles.	Clean the nozzles.
A white coating remains on dishes.	The water is too hard.	- Make sure the salt fill indicator and softener settings are correct according to the water hardness of your area. - Make sure the salt storage cap is correctly fastened.
Air bubbles and scratch marks are on the control panel.	Air gets into the protective film, causing EPS marks to remain.	Remove the protective film from the control panel.

Troubleshooting

Information codes

If the dishwasher fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
LC	Leakage check Close the water supply valve. Go to your home's circuit breaker panel, and set the dishwasher's circuit breaker switch to off. Then, contact the installer to repair. If the issue continues, contact a local Samsung service center.
4C	Water supply check Check if the water supply valve is closed, if the water supply is suspended, or if the water inlet valve or line is frozen or clogged by foreign particles. If the issue continues, contact a local Samsung service center.
AC	PCB communication check - Abnormal communication between the main PCB and the sub PCB. - If the problem continues, contact an authorised Samsung service center.
HC	High temperature heating check Functional check. With the dishwasher empty, add detergent, and then run a cycle. If the issue continues, go to your home's circuit breaker panel, and set the dishwasher's circuit breaker switch to off. Then, contact a Samsung service center.
tC	Thermistor check Temperature sensor is broken (short or open circuit). If the problem continues, contact an authorised Samsung service center.
3C	Washing pump check Abnormal working with washing pump. If the issue continues, contact a local Samsung service center.
PC	Distribution motor check Abnormal working with distribution motor assembly, or main PCB. If the issue continues, contact a local Samsung service center.
5C	Check filter and drain pipe. If it is jammed, clean it. If the issue continues, contact a local Samsung service center.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

Cycle chart

8500AM - B grade (DW60A807*, DW60A806*)

Cycle	AUTO	ECO	Intensive
Cycle sequence	Pre wash (45 °C) ► Main wash (55 °C- 65 °C) ► Rinse ► Hot rinse (50 °C - 55 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► Main wash (48 °C) ► Rinse ► Hot rinse (41 °C) ► Dry ► End	Pre wash (50 °C) ► Main wash (65 °C) ► Rinse ► Hot rinse (58 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	6.5-16.8	8.5	15.6
Energy consumption (kWh)	0.650-1.500	0.644	1.330
Cycle time (min.)	149	230	238

Cycle	Delicate	Express 60	* Pre Wash
Cycle sequence	Pre wash (40 °C) ► Main wash (50 °C) ► Rinse ► Hot rinse (50 °C) ► Dry ► End	Pre wash (35 °C) ► Main wash (60 °C) ► Rinse (50 °C) ► Hot rinse (50 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► End
Water consumption (L)	12	14.4	4.1
Energy consumption (kWh)	0.880	0.855	0.02
Cycle time (min.)	149	60	15

Cycle chart

Cycle chart

Cycle	Self Clean	Download cycle	
		Extra Silence	Pots and Pans
Cycle sequence	Pre wash ► Main wash (70 °C) ► Rinse ► Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End	Pre wash (35 °C) ► Main wash (60 °C) ► Rinse ► Hot rinse (55 °C) ► Dry ► End	Pre wash (50 °C) ► Main wash (68 °C) ► Rinse ► Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	13	11.8	20.5
Energy consumption (kWh)	1.200	1.220	1.840
Cycle time (min.)	162	294	202

Cycle	Download cycle	
	Baby Care	Plastic
Cycle sequence	Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► Main wash (60 °C) ► Rinse ► Hot rinse (60 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	6.2	13.1
Energy consumption (kWh)	0.855	1.110
Cycle time (min.)	70	155

Cycle chart

8500AM – C grade (DW60A805*, DW60A804*)

Cycle	AUTO	ECO	Intensive
Cycle sequence	Pre wash (45 °C) ► Main wash (55 °C- 65 °C) ► Rinse ► Hot rinse (50 °C - 55 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► Main wash (50 °C) ► Rinse ► Hot rinse (45 °C) ► Dry ► End	Pre wash (50 °C) ► Main wash (65 °C) ► Rinse ► Hot rinse (58 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	8.5-18	9.8	16.6
Energy consumption (kWh)	0.850-1.550	0.746 (14 settings)/ 0.735 (13 settings)	1.500
Cycle time (min.)	149	210	205

Cycle	Delicate	Express 60	* Pre Wash
Cycle sequence	Pre wash (40 °C) ► Main wash (50 °C) ► Rinse (50 °C) ► Hot rinse (50 °C) ► Dry ► End	Pre wash (35 °C) ► Main wash (60 °C) ► Rinse (50 °C) ► Hot rinse (50 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► End
Water consumption (L)	13.5	15	4.1
Energy consumption (kWh)	0.950	0.950	0.020
Cycle time (min.)	120	60	15

Cycle chart

Cycle chart

Cycle	Extra Silence	Self Clean	Download cycle
			Pots and Pans
Cycle sequence	Pre wash (35 °C) ► Main wash (60 °C) ► Rinse ► Hot rinse (55 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► Main wash (70 °C) ► Rinse ► Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End	Pre wash (50 °C) ► Main wash (68 °C) ► Rinse (50 °C) ► Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	13	15	21.8
Energy consumption (kWh)	1.200	1.250	1.860
Cycle time (min.)	270	145	172

Cycle	Download cycle	
	Baby Care	Plastic
Cycle sequence	Hot rinse (70 °C) ► Dry ► End	Pre wash ► Main wash (60 °C) ► Rinse ► Hot rinse (60 °C) ► Dry ► End
Water consumption (L)	3.8	14.4
Energy consumption (kWh)	0.855	1.125
Cycle time (min.)	71	129

* Pre Wash: This cycle does not activate the Auto Door function nor the drying process. Continuous use of the Pre Wash cycle for an extended time is not recommended. This may reduce the performance of the water softener.

NOTE

- The cycle time depends on the options you have added, and the pressure and temperature of the supplied water.
- The dishwasher drains the remaining water inside automatically if it has not been used for the last 5 days.
- The power consumption depends on the water temperature and/or load. When the rinse aid reservoir is empty, time and temperature can increase a little.
- If no rinse aid is used, the cycle time and temperature may increase slightly.

Appendix

Transportation/relocation

Make sure the dishwasher is empty with no loose parts. First, drain the dishwasher as follows.

1. Open the door, and then turn the dishwasher on.
2. Select and run the **ECO** cycle.
3. Press **START**, and then close the door.
4. When the cycle is finished, open the door after 5 seconds.
5. Press and hold **START** for 3 seconds to drain water.
6. Close the door.
7. When the draining process is complete, open the door.
8. Turn the dishwasher off, and then shut the water valve off.
9. Disconnect the both the water hose and the drain hose.

CAUTION

Do not shake or sway the dishwasher while moving it. Residual water may drip from the dishwasher.

Protection against frost

If you leave the dishwasher in a place with a risk of frost for an extended time, make sure to empty the dishwasher. For details, see the “**Transportation/relocation**” section.

Disposing the dishwasher and helping the environment

Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe your local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source.

Remove the door so that animals and children cannot get trapped inside the appliance.

For more ecodesign information

Ecodesign information can be found by going to user manual at www.samsung.com/support.

Appendix

Specifications

MODEL		DW60A807*F* DW60A806*F* DW60A805*F* DW60A804*F*	DW60A807*U* DW60A806*U* DW60A805*U* DW60A804*U*	DW60A807*BB DW60A806*BB DW60A805*BB DW60A804*BB	DW60A807*IB DW60A806*IB DW60A805*IB DW60A804*IB
Type		Free Standing	Built Under	Fully Built-in	Fully Built-in (Sliding)
Power		220-240 V~, 50 Hz			
Water pressure		0.04-1.0 Mpa			
Wash capacity	DW60A807*	14 Place settings			
	DW60A806*	14 Place settings			
	DW60A805*	14 Place settings			
	DW60A804*	13 Place settings			
Rated power		1760-2100 W			
Dimension (Width x Depth x Height)		598×600×845 mm	598×570×815 mm	598×550×815 mm	
Weight (Unpacked)		52.5 kg (806* models) 50.5 kg (805* models) 51 kg (804* models)	44.5 kg (807* models) 42.5 kg (805* models)	43.5 kg (807* models) 43 kg (806* models) 40.5 kg (805* models) 40 kg (804* models)	43.5 kg (806* models) 40 kg (804* models)
Weight (Packed)		57 kg (806* models) 55.5 kg (805* models) 56.5 kg (804* models)	51.5 kg (807* models) 49 kg (805* models)	49.5 kg (807* models) 49.5 kg (806* models) 47 kg (805* models) 45.5 kg (804* models)	50 kg (806* models) 46 kg (804* models)


For standard test

NOTE

The information for comparability test as follows.

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805* models

- Washing capacity: 14 place settings
- Test standard: EN 60436
- Position of upper rack: lower position
- Wash cycle: ECO
- Additional options: None
- Rinse aid level setting: F4
- Water hardness level setting: H3
- Dosage of the standard detergent: main-wash 22 g
- For the arrangement of the items, refer to the below figures

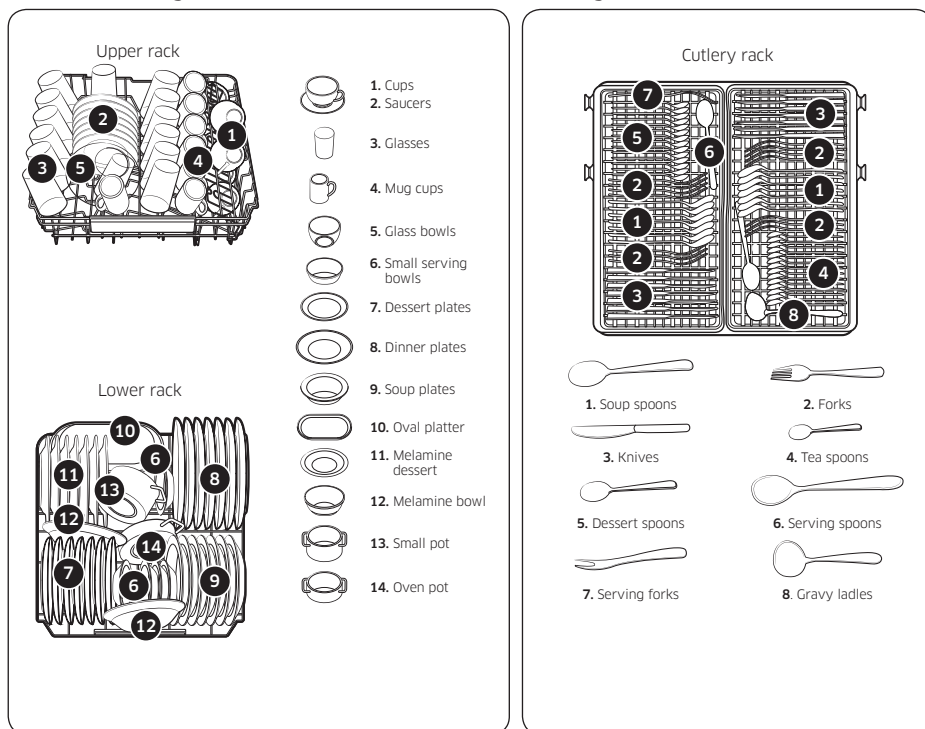


For standard test

For standard test

DW60A804* models

- Washing capacity: 13 place settings
- Test standard: EN 60436
- Position of upper rack: lower position
- Wash cycle: ECO
- Additional options: None
- Rinse aid level setting: F4
- Water hardness level setting: H3
- Dosage of the standard detergent: main-wash 21 g
- For the arrangement of the items, refer below figures

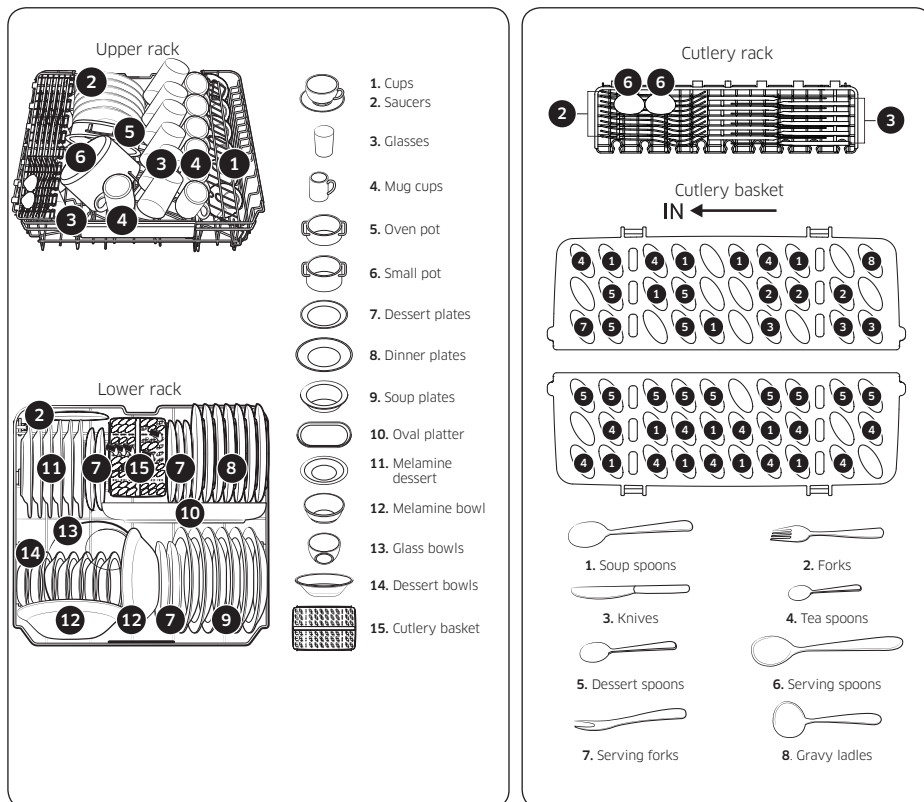

For standard test

Memo

Memo

Memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DD81-03206K-04

Lavastoviglie

Manuale dell'utente

Serie DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*/
DW60A804*



SAMSUNG

Sommario

Informazioni sulla sicurezza	4
Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.	4
Simboli di sicurezza importanti	4
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)	5
Importanti precauzioni di sicurezza	6
Istruzioni per l'uso della lavastoviglie	8
Protezione dei bambini	9
Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie	10
Installazione	13
Contenuto della confezione	13
Requisiti di installazione	16
Installazione Passo dopo passo	18
Zoccolino	33
Spie informative (Serie DW60A80**BB, DW60A80**IB)	35
Battiscopa (Serie DW60A80**U*)	36
SmartThings (solo modelli che ne sono dotati)	37
Dichiarazione Open Source	41
Prima di iniziare	42
Panoramica della lavastoviglie	42
Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie	44
Uso base dei cestelli	45
Comparto detersivo	50
Serbatoio brillantante	52
Serbatoio sale	53
Sensibilità della tastiera	54
Modalità Impostazione	55
Operazioni	57
Pannello di controllo	57
Panoramica programmi	59
Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie	61
Serbatoio sale	62
Avvio ritardato	64
Blocco controlli	64
Manutenzione	65
Pulizia	65
Manutenzione a lungo termine	68

Risoluzione dei problemi	69
Checkpoint	69
Codici informativi	72
Diagramma dei cicli di lavaggio	73
Appendice	77
Trasporto/spostamento	77
Protezione anti gelo	77
Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente	77
Per maggiori informazioni su ecodesign	77
Specifiche	78
Per un test standard	79

Informazioni sulla sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavastoviglie Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della tua nuova lavastoviglie.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere.

Leggi attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavastoviglie, e tieni il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come qui descritto.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavastoviglie acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgiti al Centro assistenza autorizzato di zona o visita il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, la morte e/o danni materiali.

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.

NOTA

Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali. Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e accertarsi che eventuali nuovi utenti familiarizzino con il loro contenuto. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare le informazioni al nuovo acquirente.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE, Batterie, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile sul sito Samsung.com.

Informazioni sulla sicurezza

Importanti precauzioni di sicurezza

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al costruttore, a un tecnico dell'assistenza o a personale qualificato.
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

6. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.
7. Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. **AVVERTENZA:** Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

Questo apparecchio è destinato a un uso domestico o applicazioni simili, ad esempio:

- aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- aziende agricole
- uso da parte del cliente in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast.

Informazioni sulla sicurezza

Istruzioni per l'uso della lavastoviglie

Questa lavastoviglie non è progettata per un uso commerciale. E' intesa per un uso domestico o in ambienti simili lavorativi e residenziali, quali:

- Negozi
- Uffici e showroom

e dai residenti di:

- Ostelli e guest house.

L'apparecchio deve essere usato come elettrodomestico per la pulizia di piatti e stoviglie, così come specificato nel manuale dell'utente. Qualsiasi altro uso non è supportato dal costruttore e potrebbe risultare pericoloso.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un uso o un funzionamento improprio o scorretto dell'apparecchio.

Non utilizzare solventi nella lavastoviglie. Pericolo di esplosione.

Non inalare o ingerire il detersivo per lavastoviglie. I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione o inalazione del detersivo.

Non lasciare lo sportello aperto se non strettamente necessario poiché può rappresentare un ostacolo sul quale inciampare.

Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto. In caso contrario la lavastoviglie potrebbe inclinarsi e danneggiarsi, e provocare lesioni personali.

Usare solo detersivo e brillantante per lavastoviglie per uso domestico. Non usare detersivo liquido.

Non usare detergenti fortemente acidi

Non rabboccare il serbatoio del brillantante con detersivo liquido o in polvere. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare gravemente il serbatoio.

Un accidentale riempimento del serbatoio del sale con detersivo liquido o in polvere potrebbe danneggiare l'addolcitore. Verificare di disporre del tipo corretto di sale per lavastoviglie prima di riempire il serbatoio del sale.

Usare solo sale per lavastoviglie dal momento che altri tipi di sale possono contenere additivi insolubili che possono danneggiare il funzionamento dell'addolcitore.

In un apparecchio dotato di cestello per le posate (incluso a seconda del modello), il processo di lavaggio e asciugatura delle posate è più efficace se queste vengono collocate nel cestello in modo ottimale, con i manici rivolti verso il basso. Tuttavia, per evitare il rischio di lesioni, è possibile collocare coltelli e forchette con i manici rivolti verso l'alto.

Il vasellame e gli elementi in plastica non resistenti all'acqua bollente, quali ad esempio contenitori o posate in plastica, non possono essere lavati in lavastoviglie. Le elevate temperature sviluppate all'interno della lavastoviglie possono provocarne la deformazione o lo scioglimento.

Nei modelli dotati della funzione **Avvio ritardato**, verificare che il dispenser sia asciutto prima di aggiungere il detersivo. Se necessario, asciugarlo. Se viene versato in un dispenser umido, il detersivo può raggrumarsi e non essere quindi sparso uniformemente.

Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

Protezione dei bambini

Questo apparecchio non è un giocattolo! Per evitare il rischio di lesioni, tenere i bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di giocare vicino o all'interno dell'apparecchio o di azionarne i comandi. I bambini non sono in grado di comprenderne i potenziali pericoli. Pertanto devono essere controllati ogniqualvolta si lavora in cucina. Un bambino che gioca con la lavastoviglie potrebbe rimanervi chiuso dentro.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

I bambini più grandi possono utilizzare l'apparecchio solo se sono state fornite loro chiare istruzioni per l'uso e siano in grado di utilizzarlo in sicurezza, riconoscendo i potenziali rischi derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

TENERE I BAMBINI LONTANI DAI DETERSIVI!

I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti e corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione.

Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello dell'apparecchio è aperto. All'interno potrebbero esservi residui di detersivo.

Consultare immediatamente un medico se un bambino inala o ingerisce del detersivo.

Informazioni sulla sicurezza

Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie

Prima di impostare l'apparecchio, controllare che non vi sia alcun danno visibile. Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Un apparecchio danneggiato potrebbe rappresentare un pericolo.

La lavastoviglie deve essere collegata a una presa di corrente dotata di apposito interruttore. La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione della lavastoviglie in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio rapidamente e in qualsiasi momento (vedere la sezione **"Panoramica della lavastoviglie"** a pagina 42).

Dietro la lavastoviglie non devono essere presenti prese elettriche. Se il retro della lavastoviglie preme contro una presa elettrica, questa potrebbe surriscaldarsi con il conseguente rischio di incendio.

La lavastoviglie non deve essere installata sotto un piano cottura. Le elevate temperature talvolta generate da un piano cottura potrebbero danneggiare la lavastoviglie. Per la stessa ragione, non installarla vicina a fiamme libere o altri apparecchi che possono irradiare calore, quali caloriferi ecc..

Collegare la lavastoviglie alla corrente elettrica solo una volta completata l'installazione e la regolazione dello sportello.

Prima di collegare l'apparecchio, verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta (tensione e carico collegato) corrispondano alla corrente erogata. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio può essere garantita solo quando vi sia continuità tra l'apparecchio e il sistema di messa a terra. E' della massima importanza che i requisiti base di sicurezza siano presenti e regolarmente testati e in caso di dubbi sullo stato dell'impianto elettrico domestico questo deve essere controllato da un elettricista qualificato.

Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un sistema di messa a terra inappropriato (per es. scariche elettriche).

Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente mediante una multipresa o una prolunga. Queste infatti non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio (per es. pericolo di surriscaldamento).

Questo apparecchio può essere installato in postazioni mobili, ad esempio su una nave, solo se è stata eseguita da un tecnico qualificato una valutazione dei rischi associata a questo tipo di installazione.

L'alloggiamento in plastica del connettore alla presa dell'acqua contiene un componente elettrico. Non immergere l'alloggiamento nell'acqua.

Nel tubo del sistema Aqua-Stop sono presenti fili elettrici. Non tagliare mai il tubo di carico dell'acqua, anche se troppo lungo.

L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato e competente in stretta osservanza delle normative locali e nazionali. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono rappresentare un pericolo. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile del lavoro eseguito da personale non autorizzato.

Il sistema impermeabile integrato offre protezione contro i danni provocati dall'acqua, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

- La lavastoviglie sia correttamente installata e collegata.
- Sia stata eseguita una corretta manutenzione e siano state sostituite le parti usurate laddove necessario.
- Il rubinetto sia stato chiuso in caso di inutilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo di tempo (per es. durante le vacanze).
- Il sistema impermeabile entra in funzione anche se l'apparecchio è spento. Tuttavia, l'apparecchio deve essere collegato alla corrente elettrica.

Un apparecchio danneggiato può rappresentare un pericolo. Se la lavastoviglie si danneggia, scollegarla dalla corrente elettrica e rivolgersi al rivenditore o ad un Centro di assistenza autorizzato.

Riparazioni non autorizzate possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i quali il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.

I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali. La sicurezza dell'apparecchio può essere garantita solo utilizzando ricambi originali.

Scollegare sempre la lavastoviglie dalla corrente elettrica per eseguirne la manutenzione (disattivare l'interruttore della presa a parete ed estrarre le spina).

Se il cavo di collegamento è danneggiato, sostituirlo con uno idoneo disponibile presso il costruttore. Per ragioni di sicurezza, il cavo può essere sostituito solo da un Centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.

In luoghi soggetti a infestazioni da scarafaggi o altri insetti, prestare particolare attenzione a mantenere la lavastoviglie e l'ambiente circostante sempre puliti. Eventuali danni provocati da scarafaggi o altri insetti non sono coperti da garanzia.

Informazioni sulla sicurezza

In caso di guasto o ai fini della pulizia, l'apparecchio risulta totalmente isolato dalla corrente elettrica quando:

- l'interruttore della presa a parete è disattivato e la spina è estratta, oppure
- l'interruttore generale è disattivato, oppure
- il fusibile principale è disattivato, oppure
- Il fusibile a vite è stato rimosso (in paesi dove tale operazione è prevista).

Non modificare l'apparecchio, salvo previa autorizzazione del costruttore.

Non aprire mai il telaio/l'alloggiamento dell'apparecchio. Manomettere i collegamenti elettrici o i componenti e le parti meccaniche è molto pericoloso e può causare malfunzionamenti o scariche elettriche.

Durante il periodo di garanzia dell'apparecchio, le riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal costruttore. In caso contrario la garanzia sarà invalidata.

Durante l'installazione del prodotto, verificare che vi sia spazio sufficiente sopra, ai lati e sul retro dell'apparecchio per garantire una corretta ventilazione. Se lo spazio tra l'apparecchio e il lavello è insufficiente, quest'ultimo potrebbe subire danni o potrebbe presentarsi un problema di muffa.

Verificare che il livello di durezza dell'acqua impostato sulla lavastoviglie sia idoneo a quello della propria zona (vedere la sezione "**Serbatoio sale**" a pagina 53).

Consultare www.samsung.com/support per ulteriori dettagli sui materiali e le riparazioni.

Installazione


Contenuto della confezione

Accertarsi che nella confezione siano presenti tutte le parti. In caso di domande relative alla lavastoviglie o ad una delle sue parti, contattare un Centro di assistenza clienti Samsung locale o il rivenditore. L'aspetto effettivo della lavastoviglie può variare in base al modello ed al paese di appartenenza.

⚠ ATTENZIONE

Una volta disimballata la lavastoviglie, conservare gli imballi fuori dalla portata dei bambini al fine di garantirne la sicurezza.

Modelli FBI (Incasso, DW60A80**BB)



Staffa superiore (2 pz.)



Viti Ø4 X 14 (10 pz.)



Adesivo protettivo anti condensa (1 pz.)




Coperchio in plastica (2 pz.)



Vite Ø3,5 X 45 (4 pz.)



Vite Ø3,5 X 16 (2 pz.)



Staffa sportello (2 pz.)



Sotto piedino (3 pz.)




Fermi specifici per pannello (fermi per pannelli in legno, 2 pz.)



Vite Ø3,5 X 25 (2 pz.)




Vite Ø3,9 X 13 (4 pz.)



Listello laterale superiore (1 pz.)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Installazione


Modelli FBI (Scorrimento, DW60A80**IB)



Staffa superiore (2 pz.)



Viti Ø4 X 14 (14 pz.)



Adesivo protettivo anti
condensa (1 pz.)



Coperchio in plastica
(2 pz.)



Fissaggi pannello
decorativo (2 pz.)



Vite Ø3,5 X 16 (2 pz.)




Sotto piedino (3 pz.)



Fissaggi pannello
decorativo (2 pz.)



Vite Ø3,9 X 13 (4 pz.)



Listello laterale
superiore (1 pz.)
(DW60A804***,
DW60A805***)


Modelli BU (Sottopiano, DW60A80**U*)



Staffa superiore (2 pz.)




Viti Ø4 X 14 (2 pz.)



Sotto piedino (3 pz.)



Vite Ø3,5 X 16 (2 pz.)



Staffe battiscopa (2 pz.)



Battiscopa




Coperchio in plastica
(2 pz.)



Dado battiscopa (4 pz.)




Bullone battiscopa
(4 pz.)



Adesivo protettivo
(1 pz.)



Vite Ø3,9 X 13 (4 pz.)



Listello laterale
superiore (1 pz.)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Kit di installazione (non in dotazione)



Fascetta stringitubo


Strumenti necessari (non in dotazione)



Occhiali di sicurezza



Guanti



Lampada



Chiave inglese (22 mm)
per il piedino anteriore




Torx T15



Pinza



Cesoie



Metro




Matita



Cacciavite a croce



Cacciavite a testa piatta



Taglierina



Livello



Seghetto da traforo
(80-100 mm)



Tenaglia

Installazione

Requisiti di installazione

Per prevenire eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni fisiche, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti da personale qualificato.

Alimentazione

- È necessario un circuito di alimentazione da 220-240 V~, 50 Hz dedicato alla lavastoviglie.
- La presa di corrente deve avere una capacità nominale di 16 A (max 11 A per la lavastoviglie)

⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare prolungh.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione alla lavastoviglie.
- Al termine dell'installazione, verificare che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.

Messa a terra

Per una messa a terra permanente, la lavastoviglie deve essere collegata ad una parte metallica o ad un sistema di messa a terra permanente. Il conduttore della messa a terra deve essere collegato dai conduttori del circuito al terminale di messa a terra della lavastoviglie.

⚠ AVVERTENZA

- Non collegare il cavo di messa a terra a condotte in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda. Conduttori di messa a terra collegati in maniera inappropriata possono provocare scariche elettriche.
- Non alterare la spina elettrica in dotazione all'apparecchio. Qualora la spina elettrica non sia adeguata alla presa a parete, richiederne la sostituzione a un elettricista specializzato.

Erogazione dell'acqua

- La mandata dell'acqua deve essere in grado di sopportare una pressione dell'acqua in entrata compresa tra 0,04 MPa e 1 MPa.
- La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 60 °C.
- Sulla tubazione deve essere montato un rubinetto con filettatura maschio da 3/4".

Per ridurre eventuali rischi di perdite:

- Verificare che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua in caso di inutilizzo della lavastoviglie.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo.
- Per fermare eventuali perdite, sigillare le giunzioni delle tubazioni con nastro in teflon o sigillante idoneo.

Aqua Stop

Aqua Stop è un componente elettrico progettato per prevenire perdite di acqua. Il dispositivo Aqua Stop viene fissato al tubo di carico dell'acqua e interrompe automaticamente l'erogazione in caso di danni alla tubazione.

⚠ ATTENZIONE

- Maneggiare Aqua Stop con attenzione.
- Non sbattere o torcere il tubo collegato al dispositivo Aqua Stop. Se il dispositivo Aqua Stop risulta danneggiato, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato locale Samsung o un tecnico qualificato.



Scarico

Se si utilizza un tubo di scarico dedicato alla lavastoviglie, collegarlo allo scarico ad una altezza compresa tra 30 e 70 cm da terra. Collegando il tubo di scarico ad uno scarico oltre gli 80 cm dal pavimento si potrà causare il riflusso dell'acqua di scarico.

Pavimentazione

Per motivi di sicurezza, la lavastoviglie deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni. Evitare di posizionare la lavastoviglie sopra un tappeto o sopra la moquette. Tappeti e piastrelle di materiale morbido contribuiscono a incrementare le vibrazioni e possono causare leggeri spostamenti della lavastoviglie durante il funzionamento.

AVVERTENZA

Non installare la lavastoviglie su una struttura instabile.

Temperatura ambiente

Non installare la lavastoviglie in un'area esposta a temperature sotto zero. La lavastoviglie trattiene sempre un piccolo quantitativo di acqua nelle tubazioni e nei rubinetti. Qualora l'acqua ghiacci nella lavastoviglie o nelle tubazioni, può danneggiare la lavastoviglie ed alcune sue parti.

Esecuzione test

Una volta installata la lavastoviglie, eseguire un Rapido per accertarsi che sia installata correttamente.





Installazione

Installazione Passo dopo passo

La procedura di installazione può variare in base al modello di lavastoviglie posseduto.

PASSAGGIO 1 Scegliere una posizione

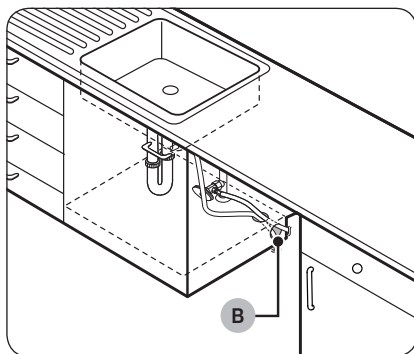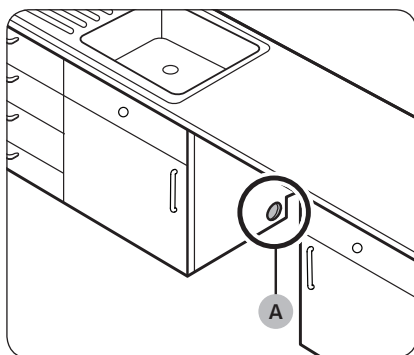

Scegliere una posizione che rispetti i seguenti criteri.

- La posizione deve avere una base stabile capace di sopportare il peso della lavastoviglie.
- La posizione deve essere vicina a un lavello con facile accesso alla mandata dell'acqua, allo scarico e a una presa elettrica.
- La posizione della lavastoviglie deve consentire di caricare comodamente i piatti.
- La posizione di installazione deve avere uno spazio sufficiente per garantire l'agevole apertura dello sportello e lo spazio necessario tra i fianchi del prodotto e i lati del vano.
- La parte posteriore deve essere libera da ostacoli.

Installazione in una nuova posizione


Qualora si desideri installare la lavastoviglie in una nuova posizione, seguire queste istruzioni prima di procedere.

1. Usando un seghetto da traforo, praticare un foro sul lato dell'armadiatura che sostiene il lavello (A).
2. Se la base interna all'armadiatura del lavello è rialzata rispetto al pavimento della cucina ed è più in alto rispetto agli attacchi della lavastoviglie, praticare un foro nella base interna e nel lato dell'armadiatura (B).

NOTA

- Se si sta sostituendo una vecchia lavastoviglie, controllare gli attacchi esistenti per verificarne la compatibilità con quelli della nuova lavastoviglie e sostituirli, se necessario.
- Eventualmente praticare un foro sul lato opposto dell'armadiatura in base alla posizione della presa elettrica.

Dimensioni dell'armadiatura

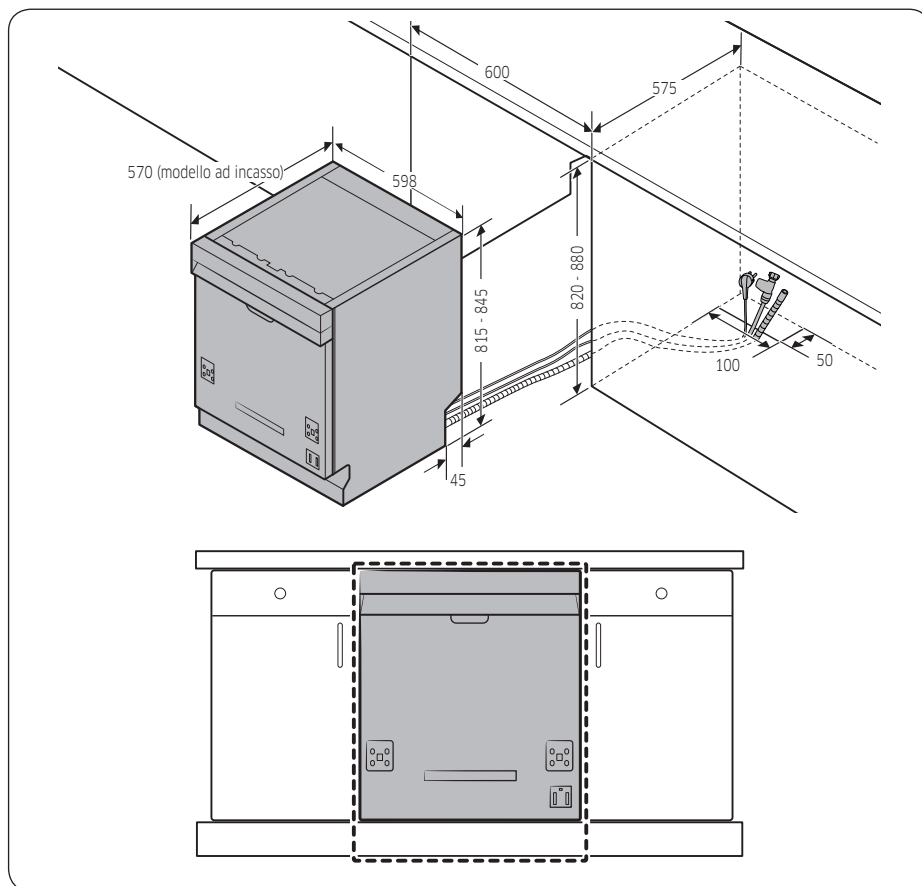


NOTA

Se la distanza tra il pavimento ed il fondo del piano di lavoro è superiore a 850 mm, sostituire il piedino posteriore con il piedino di sostegno in dotazione prima di procedere con l'installazione. Per maggiori particolari, vedere la sezione successiva. Se la distanza è inferiore a 850 mm, procedere al PASSAGGIO 3.

Installazione

PASSAGGIO 2 Per inserire il sottopiedino (tranne i modelli ad installazione libera)

Se la distanza tra il pavimento ed il fondo del piano di lavoro è superiore a 850 mm, sostituire il piedino posteriore con il piedino di sostegno in dotazione prima di procedere con l'installazione.

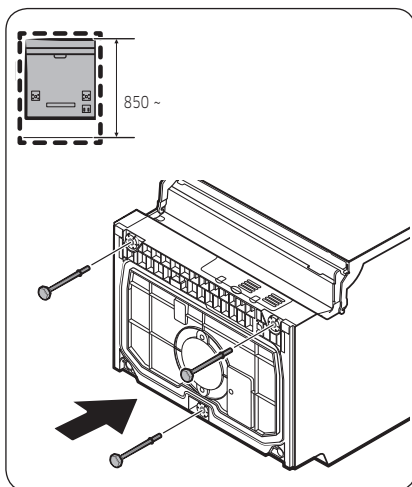

1. Sdraiare la lavastoviglie sul retro.

⚠ ATTENZIONE


Non sdraiare la lavastoviglie sul fianco. L'acqua potrebbe fuoriuscire.

2. Individuare il piedino di sostegno nel kit di installazione, quindi inserirlo nell'alloggiamento sul fondo della lavastoviglie come mostrato in figura.


PASSAGGIO 3 Controllare i tubi dell'acqua

- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,04 MPa e 1,0 MPa.
- Accertarsi che la temperatura dell'acqua non oltrepassi i 60 °C. L'acqua calda oltre i 60 °C può provocare malfunzionamenti nella lavastoviglie.
- Verificare che il rubinetto di mandata dell'acqua sia chiuso prima di collegare la tubazione dell'acqua alla lavastoviglie.


PASSAGGIO 4 Disporre i tubi

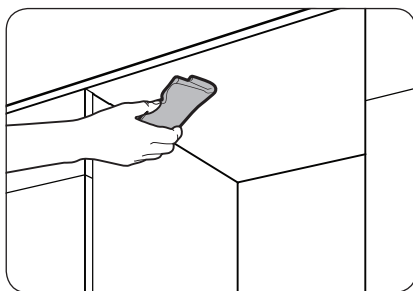

1. Pulire il fondo del piano.

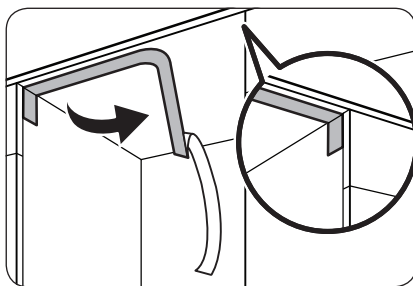

2. Fissare gli adesivi protettivi come mostrato.

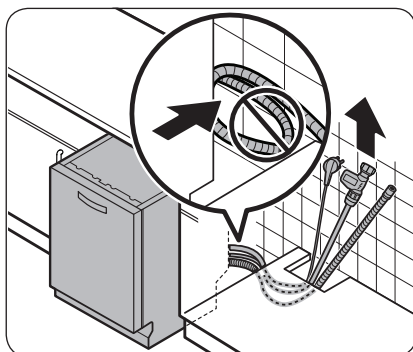

3. Far passare la spina del cavo di alimentazione, il tubo dell'acqua ed il tubo di scarico attraverso il foro del lavello.


⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non piegare o schiacciare il cavo elettrico o i tubi.
- Non rimuovere la carta marrone sul retro della lavastoviglie. La carta serve per mantenere il lato posteriore pulito contro la parete.

Installazione

PASSAGGIO 5 Installare il pannello decorativo (per i modelli ad incasso)


Modelli FBI (da incasso, DW60A80**BB)

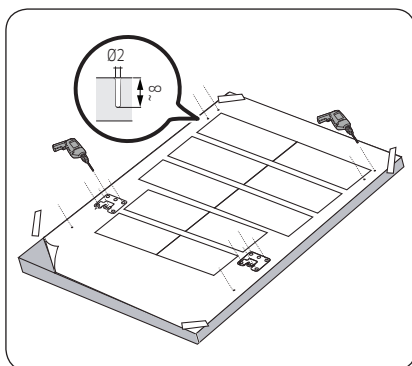


1. Appoggiare la dima di installazione sul retro del pannello decorativo e fissarla temporaneamente con nastro adesivo trasparente. Notare che il retro del pannello decorativo verrà fissato allo sportello della lavastoviglie.


ATTENZIONE

- La parte superiore del pannello decorativo deve essere allineata alla estremità superiore della dima di installazione.
 - Usare un pannello decorativo del peso di 3-7 kg.
2. Segnare le 14 posizioni indicate dalla dima di installazione.
3. Rimuovere la dima di installazione e serrare i fermi del pannello decorativo (A) con 2 viti (B, Ø3,5 X 25) come mostrato in figura.

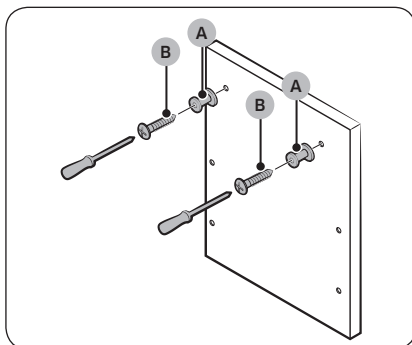

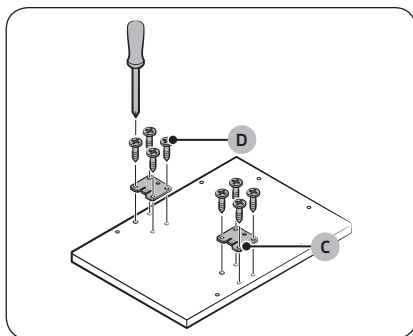


4. Serrare la staffa dello sportello (C) con 8 viti (D, Ø4 X 14) come mostrato in figura.

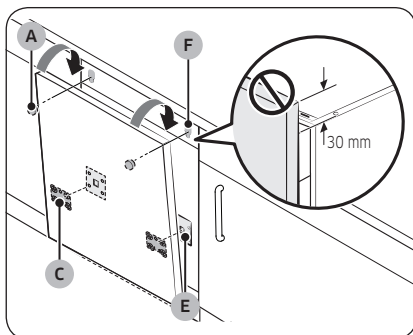

5. Inserire le staffe (C) dello sportello sul pannello decorativo nei fori (E) dello sportello della lavastoviglie per fissare il pannello decorativo.
6. Tenendo il pannello decorativo, fissarlo allo sportello e inserire i i fermi del pannello (A) nei fori (F) come mostrato in figura.
7. Spingere il pannello decorativo verso il basso per fissarlo.

⚠ ATTENZIONE

Il pannello frontale della lavastoviglie non deve estendersi oltre 30 mm dalla parte superiore della lavastoviglie stessa.

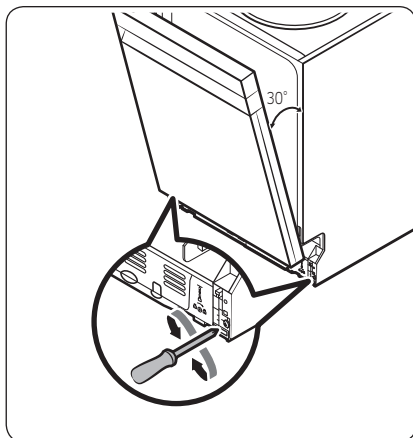


8. Regolare la vite della molla tenendo lo sportello aperto ad una angolazione di 30 gradi. Lo sportello deve poter restare in posizione e non cadere.

⚠ ATTENZIONE

- Non effettuare la regolazione della molla mentre lo sportello è completamente aperto.
- Se il pannello frontale pesa oltre i 7 kg, lo sportello potrebbe cadere durante l'apertura.
- I pannelli frontali decorativi che pesano oltre 7 kg sono sconsigliati.


Installazione

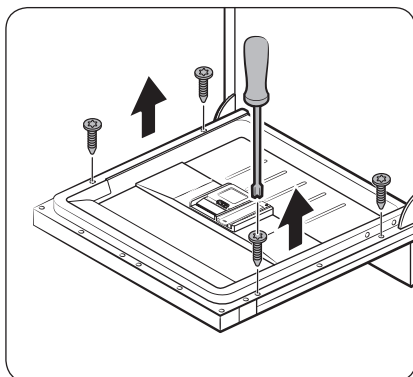

9. Aprire lo sportello della lavastoviglie e rimuovere le 4 viti.

⚠ ATTENZIONE


Prestare attenzione durante l'apertura dello sportello. Lo sportello potrebbe aprirsi e chiudersi improvvisamente qualora la molla di richiamo non sia stata regolata in modo opportuno, provocando lesioni personali.

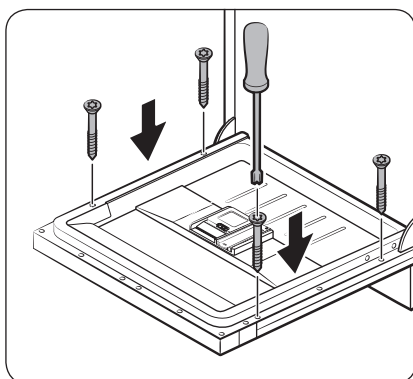


10. Fissare il pannello decorativo allo sportello avvitando le 4 viti (Ø3,5 X 45).

Modelli FBI (Scorrimento ad incasso, DW60A80**IB)

Questo modello di lavastoviglie è dotato di un sistema di bilanciamento automatico dello sportello. Possiede una cerniera scorrevole perfetta per le cucine senza zoccolino o per una installazione sopra una piccola credenza. L'altezza del pannello decorativo (A) può essere compresa tra minimo 670 mm fino ad un massimo di 800 mm in base alla posizione di installazione. Il peso del pannello decorativo non può superare i 10 kg. Vedere la tabella delle altezze (C) in base alla altezza del mobiletto (B), per poter determinare l'altezza del pannello decorativo.

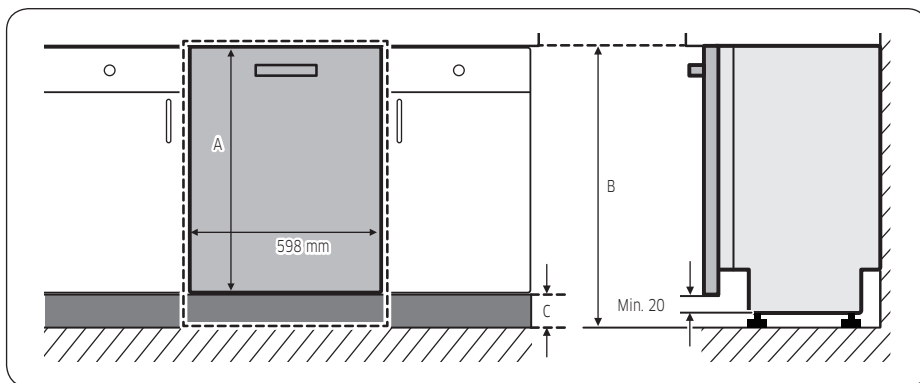

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

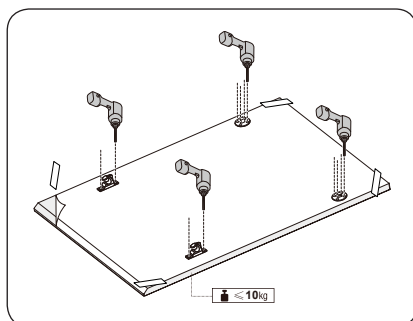

1. Appoggiare la dima di installazione sul retro del pannello decorativo e fissarla temporaneamente con nastro adesivo trasparente. Notare che il retro del pannello decorativo verrà fissato allo sportello della lavastoviglie.
2. Segnare le 4 posizioni indicate dalla dima di installazione.


NOTA

L'altezza del pannello decorativo può essere compresa tra minimo 670 mm fino ad un massimo di 800 mm in base alla posizione di installazione.


ATTENZIONE

Il peso del pannello decorativo non può superare i 10 kg.

Installazione

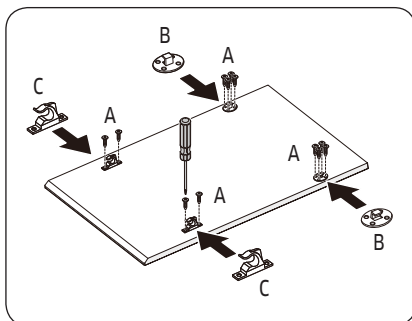

3. Rimuovere la dima di installazione e serrare i ganci del pannello decorativo (B), (C) con le 12 viti (A) come mostrato in figura.




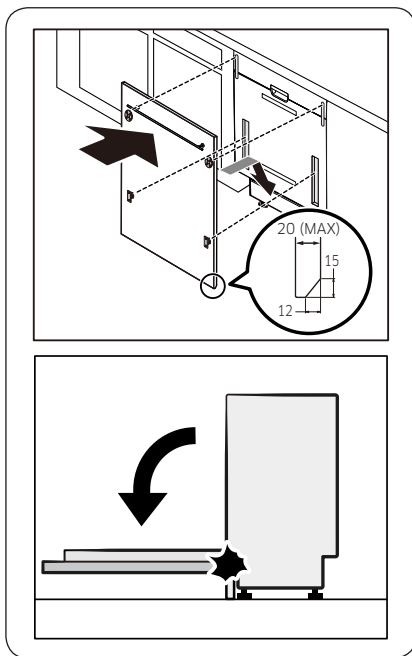


4. Tenendo il pannello personalizzato, fissarlo allo sportello e inserire i perni del pannello nei fori corrispondenti sullo sportello, fino a sentirne l'incastro completo.

ATTENZIONE

Usare un pannello personalizzato del peso di 4-10 kg. Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

PASSAGGIO 6 Installare il listello

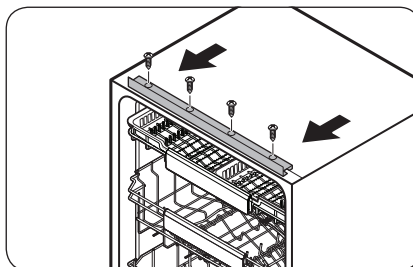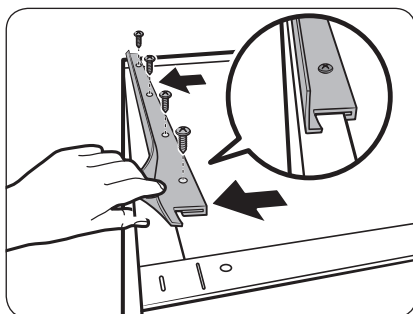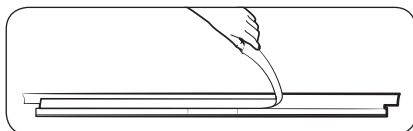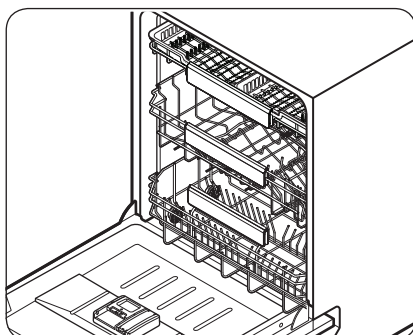




Per ridurre la rumorosità è possibile montare un apposito listello.

1. Per installare il listello superiore, rimuovere la plastica protettiva del biadesivo posto sul retro del listello.

2. Inserire il gancio del listello sul retro della staffa superiore.
3. Fissare le viti in dotazione nei quattro fori.



Installazione

PASSAGGIO 7 Livellare la lavastoviglie

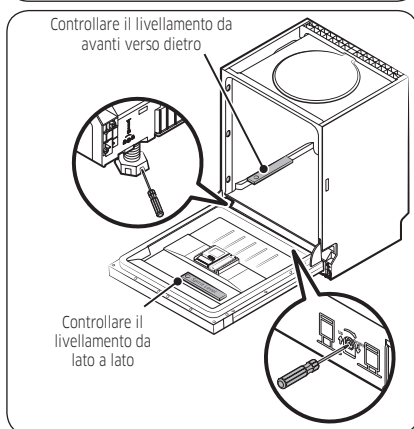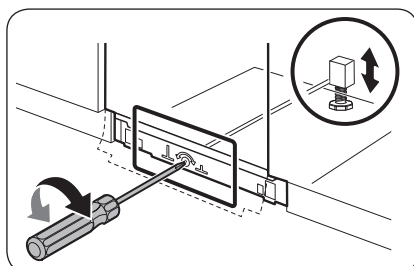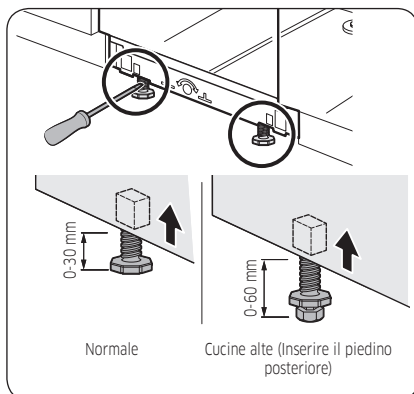

È possibile regolare l'altezza della lavastoviglie per livellarla. Da notare che in questi passaggi, la lavastoviglie non viene inserita completamente nel vano.

1. Usare una livella per verificare che la lavastoviglie sia livellata.
2. Per regolare l'altezza anteriore, usare un cacciavite a lama piatta (-).
 - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso antiorario.
 - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso orario.
3. Per regolare l'altezza posteriore, inserire un cacciavite a croce (+) nel foro centrale della lavastoviglie.
 - Per ridurre l'altezza, ruotare il cacciavite in senso orario.
 - Per aumentare ridurre l'altezza, ruotare il cacciavite in senso antiorario.
 - Posizionare una livella sullo sportello e sulle guide dei cestelli all'interno della vasca, come mostrato, per verificare il corretto livellamento della lavastoviglie.

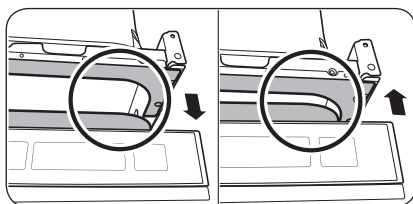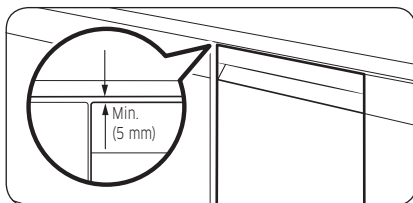


4. Lasciare almeno uno spazio di 5 mm tra la parte superiore della lavastoviglie ed la parte inferiore del piano della cucina.
5. Una volta livellata la lavastoviglie, verificare che lo sportello si apra e si chiuda correttamente.

Installazione


PASSAGGIO 8 Fissare la lavastoviglie

Per fissare la lavastoviglie al piano della cucina è possibile usare le staffe in dotazione. In alternativa, è possibile aprire i fori laterali per fissare la lavastoviglie sui laterali dell'armadiatura.


Al piano della cucina usando le staffe

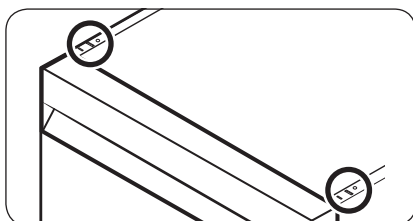

1. Inserire le staffe in dotazione nei fori anteriori centrali della lavastoviglie come mostrato in figura.

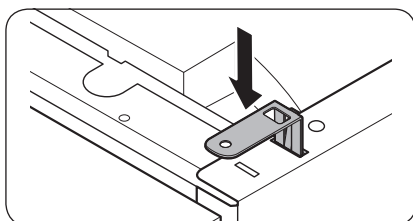

2. Inserire la lavastoviglie completamente nel vano sotto il piano.

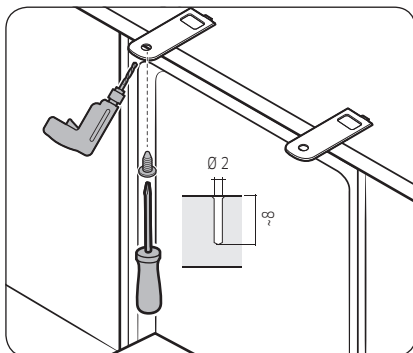




3. Serrare le 2 viti (Ø4 X 14) per fissare le staffe.

NOTA

Una volta fissata la lavastoviglie al piano, rimangono alcune viti. Tali viti possono essere smaltite o se lo si desidera possono essere usate per fissare i laterali della lavastoviglie alla armadiatura.

4. Collegare il tubo dell'acqua ma non aprire il rubinetto di mandata fino al termine della installazione.

Sui lati

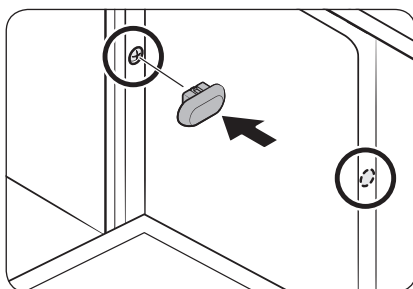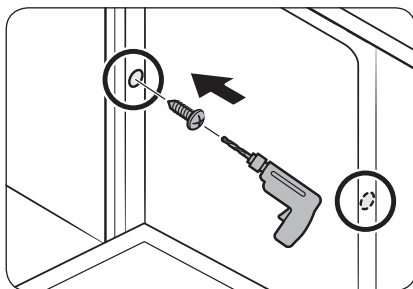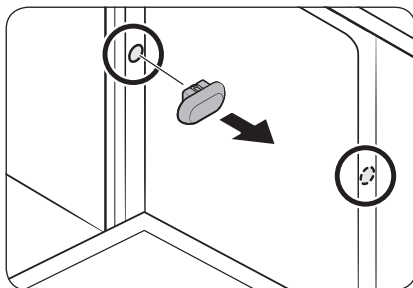


⚠ ATTENZIONE

Se i tappi di plastica non sono montati, possono verificarsi perdite di acqua che possono causare una scarica elettrica.

1. Rimuovere i tappi di plastica.
2. Serrare le 2 viti (Ø3,5 X 16) nei 2 fori (contrassegnati nell'illustrazione).
3. Inserire i tappi di plastica in dotazione nei 2 fori nei quali sono state inserite le viti.
4. Collegare il tubo dell'acqua ma non aprire il rubinetto di mandata fino al termine della installazione.

Installazione

PASSAGGIO 9 Collegamento del tubo di scarico

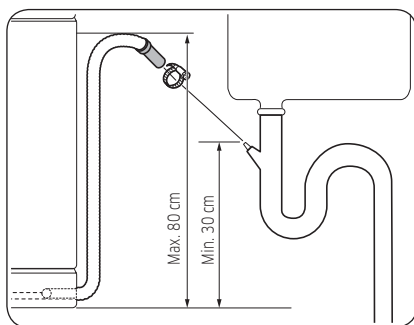

1. Collegare il tubo di scarico allo scarico.

⚠ ATTENZIONE

- Installare il sistema di scarico correttamente in modo che il tubo non fuoriesca dallo scarico durante la fase di scarico.
- Accertarsi che il tubo di scarico, il tubo di carico ed il cavo di alimentazione non siano attorcigliati o piegati.

PASSAGGIO 10 Controllo finale


1. Rimuovere tutti gli imballaggi, i fogli e le parti non necessarie dall'interno della lavastoviglie.
2. Attivare l'interruttore.
3. Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua per erogare acqua alla lavastoviglie.
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa ed accendere la lavastoviglie. Quindi selezionare ed eseguire il programma Rapido.
5. Controllare che l'accensione avvenga regolarmente e che non vi siano perdite durante il funzionamento della lavastoviglie. Verificare eventuali perdite d'acqua su entrambe le estremità della tubazione dell'acqua e del connettore del tubo di scarico.




Zoccolino

È possibile fissare lo zoccolino in base al modello o alla posizione di installazione.


Zoccolino

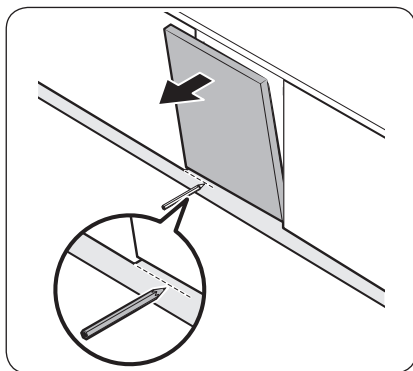

1. Inserire lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie.
2. Aprire lo sportello della lavastoviglie e disegnare una linea sullo zoccolino laddove interferisce con lo sportello.

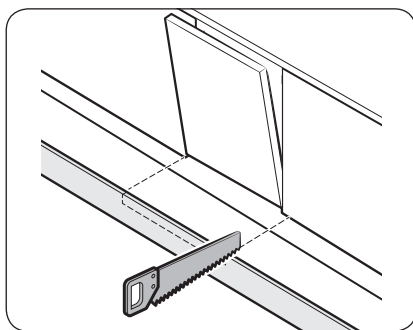

3. Seguire la linea e tagliare lo zoccolino usando un seghetto.

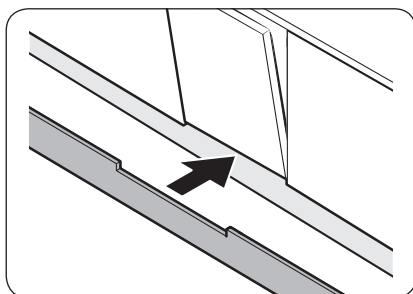


4. Fissare lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie. Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.




Installazione

Zoccolino pre-tagliato (Serie DW60A80**U*)

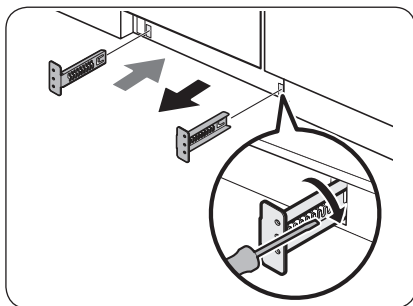


1. Inserire le staffe in dotazione sul fondo della lavastoviglie. Ruotarle in posizione.
 - Vedere l'immagine sulla sinistra per la corretta sequenza di fissaggio e posizionamento delle staffe.

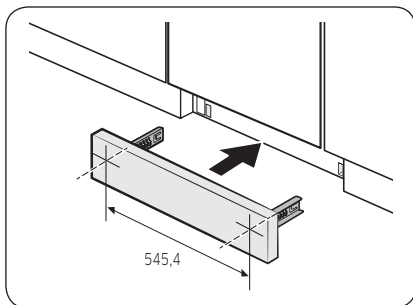

2. Inserite lo zoccolino pre-tagliato prima nella staffa, quindi serrare le viti per fissarlo. Vedere l'immagine sulla sinistra ed accertarsi che le staffe siano posizionate correttamente.

⚠ ATTENZIONE

Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

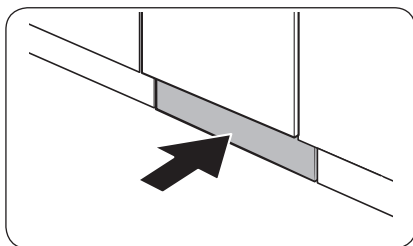


3. Spingere lo zoccolino con le staffe sul fondo della lavastoviglie come mostrato in figura.



Spie informative (Serie DW60A80**BB, DW60A80**IB)

È possibile vedere lo stato operativo della lavastoviglie controllando l'accensione delle spie.

Spie informative

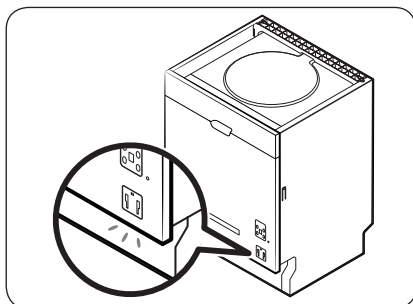

La spia informativa si accende verso il pavimento per informare dello stato operativo della lavastoviglie. Ciò indica lo stato operativo della lavastoviglie.

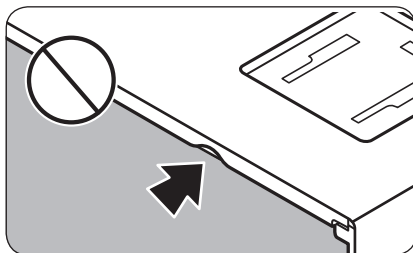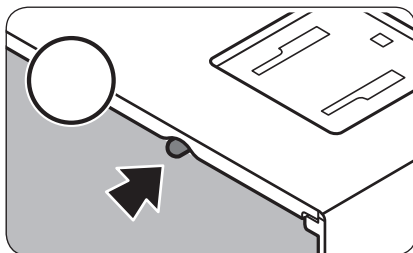

NOTA


Verificare che la spia informativa non sia coperta dalla minigonna in gomma.

- La spia informativa deve trovarsi tra la minigonna in gomma e lo sportello esterno.
- Qualora la minigonna copra la spia informativa, la spia luminosa non sarà visibile.

Installazione

Battiscopa (Serie DW60A80**U*)


Per installare il battiscopa inferiore, seguire i seguenti passaggi.

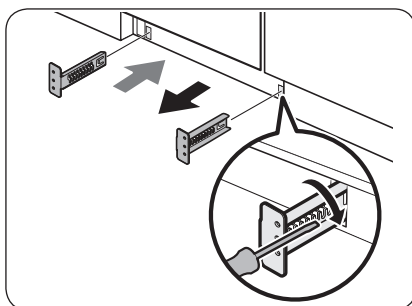

1. Inserire le staffe in dotazione sul fondo della lavastoviglie. Ruotarle in posizione.
 - Vedere l'immagine sulla sinistra per la corretta sequenza di fissaggio e posizionamento delle staffe.
2. Inserire il battiscopa prima nelle staffe, quindi serrare i quattro dadi e bulloni per fissare il battiscopa in posizione.

NOTA


Se la lavastoviglie viene sollevata regolando i piedini, capovolgere il battiscopa in modo che si adatti alla parte inferiore.

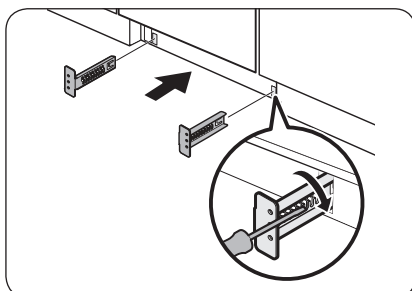

3. Spingere il battiscopa con le staffe sul fondo della lavastoviglie come mostrato in figura.

ATTENZIONE

Verificare che il battiscopa non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

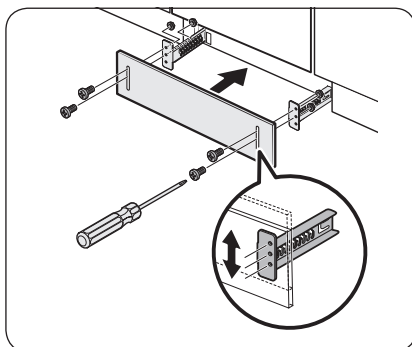

SmartThings (solo modelli che ne sono dotati)

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone, accedere a Settings (Impostazioni) e collegarsi alla propria rete Wi-Fi domestica.

Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare ed installare la app sul proprio dispositivo.

Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni fornite nella app. Non è necessario usare una app separata per creare un account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, usarlo per accedere. Un utente registrato di uno smartphone Samsung effettua il login in automatico.

Wi-Fi Off

Per disattivare manualmente il Wifi, tenere premuto 'Speed boosting button' (Velocità extra) ed il 'Smart control button' (tasto di controllo smart) simultaneamente per 3 secondi.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Accertarsi che lo smartphone sia collegato ad una rete wireless.
2. Eseguire la app **SmartThings** sul proprio smartphone.
3. Alla comparsa di un messaggio "A new device is found (Trovato nuovo dispositivo).", selezionare **Add (Aggiungi)**.
4. Qualora non venga visualizzato alcun messaggio, premere + e selezionare la propria lavastoviglie tra quelle indicate nell'elenco delle lavastoviglie disponibili. Se la lavastoviglie non è riportata in elenco, selezionare **Device Type (Tipo dispositivo) > Specific Device Model (Specifico modello di dispositivo)**, ed aggiungerla manualmente.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di connessione della lavastoviglie.
6. Una volta completato il processo, la lavastoviglie comparirà nell'elenco dei dispositivi della app SmartThings.
7. Per avere accesso alla app SmartThings, gli utenti di iPhone devono scansionare il codice QR o digitare il numero seriale indicato al di sotto del codice QR.

Installazione

App Lavastoviglie

Controllo integrato: È possibile monitorare e controllare la propria lavastoviglie sia a casa sia da remoto.

- Selezionare l'icona della lavastoviglie in SmartThings. Si aprirà la pagina della lavastoviglie.
- Verificare lo stato operativo o le notifiche relative alla propria lavastoviglie, e modificare, se necessario le opzioni e le impostazioni.

NOTA

- Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per un uso domestico (Classe B), e può essere utilizzato in tutte le aree residenziali.
- Questo dispositivo può causare interferenze wireless, e né il produttore né l'installatore di questo dispositivo sono in grado di mettere in opera misure di sicurezza di alcun tipo.
- I metodi di crittografia consigliati sono WPA/TKIP e WPA2/AES. I protocolli Wi-Fi di nuovo sviluppo o non approvati non sono supportati.
- La sensibilità di ricezione di una rete wireless può essere influenzata dalle condizioni wireless ambientali.
- Qualora il proprio provider di servizi Internet abbia registrato l'indirizzo MAC del PC o del modulo modem per un uso permanente, la lavastoviglie Samsung non sarà in grado di connettersi ad Internet. In questo caso contattare il proprio provider Internet.
- Un firewall Internet può provocare l'interruzione della connessione Internet. In questo caso contattare il proprio provider Internet.
- Qualora l'interruzione della connessione Internet persista anche dopo la messa in atto delle misure indicate dal proprio provider Internet, contattare un rivenditore o un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Per l'installazione di router con cavo o wireless, consultare il manuale dell'utente del router utilizzato.
- La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli Wi-Fi 2,4 GHz.
- La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) e Soft-AP.
(è consigliato IEEE802.11n)
- Un router con cavo/wireless non approvato potrebbe rendere impossibile la connessione alla lavastoviglie Samsung.
- La app SmartThings è disponibile su dispositivi di terze parti che eseguono Android OS 6.0 (Marshmallow) o successivi, dispositivi Samsung che eseguono Android OS 5.0 (Lollipop) o successivi, e dispositivi iOS che eseguono iOS 10.0 o successivi (iPhone 6 o successivi).
La app è ottimizzata per smartphone Samsung (serie Galaxy S e Note).
- Alcune funzioni della app possono operare in modo diverso su dispositivi di terze parti.
- La app è soggetta a modifiche senza preavviso al fine di migliorarne le prestazioni.
- Inoltre, ulteriori aggiornamenti della app o della funzione della app potrebbero risultare inibiti per motivi d'uso o di sicurezza, anche se gli aggiornamenti sono supportati dal proprio SO.
- Il tuo dispositivo usa una frequenza non armonizzata ed è progettata per essere usata in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata in tutta la UE senza restrizioni in interno, ma non può essere utilizzata in esterno in Francia.
- È possibile installare facilmente la app SmartThings o usare il prodotto con il proprio smartphone eseguendo la scansione del codice QR sull'etichetta applicata.



- Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il nome del modello.
- Il consumo complessivo in standby è di 2,0 W con tutte le porte di rete in stato "on".
- Dati determinati secondo lo standard EN 50564 e la Normativa (CE) N. 1275/2008

Wi-Fi	
Gamma frequenze	Potenza trasmessa (Max)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categoria	Checkpoint	Descrizione
Monitoraggio	Stato del lavaggio	È possibile verificare il programma in corso e le sue opzioni, ed il tempo di completamento residuo.
	Smart Control	Viene visualizzato lo stato dello Smart Control della lavastoviglie.
	Monitoraggio energetico	Usare questa opzione per monitorare lo stato del consumo energetico.
Controllo	Avvio/Pausa/Annulla	Selezionare un ciclo e le necessarie opzioni quindi selezionare Avvio/Pausa/Annulla per avviare una operazione, per arrestarla temporaneamente o annullarla.
	Preferiti	Per memorizzare cicli di lavaggio ed opzioni usati frequentemente in Preferiti in modo da utilizzarli in seguito comodamente.
	Avvio ritardato	Impostare Avvio ritardato per avviare un ciclo di lavaggio all'orario impostato (fino a 24 ore).
Notifica	Programma completato	Notifica che il programma di lavaggio impostato è terminato.
	Detersivo	Notifica che la lavastoviglie ha un livello basso di sale o brillantante.



Installazione

WSN

1. Come accedere: tenere premuto il tasto Start in modalità AP (per accedere alla modalità AP, tenere premuto il tasto Smart Control per 3 secondi).
2. Formato del display
 - Dopo aver ricevuto i dati WSN dal modulo WiFi, vengono visualizzati "-" + le prime 2 cifre quindi le successive 3 cifre vengono visualizzate ad ogni pressione del tasto "start".
 - Alla pressione del tasto "start" per la visualizzazione delle cifre si avvertirà un suono.
 - Esempio di visualizzazione : "-" per iniziare la visualizzazione
es) WSN : "01234567897835"

12:01 - 12:34 - 5:67 - 18:97 - 18:35

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source.

Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 porta alla pagina di download delle informazioni sulla licenza open source relativa a questo prodotto.




Prima di iniziare

Seguire queste istruzioni attentamente per effettuare una appropriata installazione della lavastoviglie e prevenire eventuali incidenti durante il lavaggio delle stoviglie.

Panoramica della lavastoviglie

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

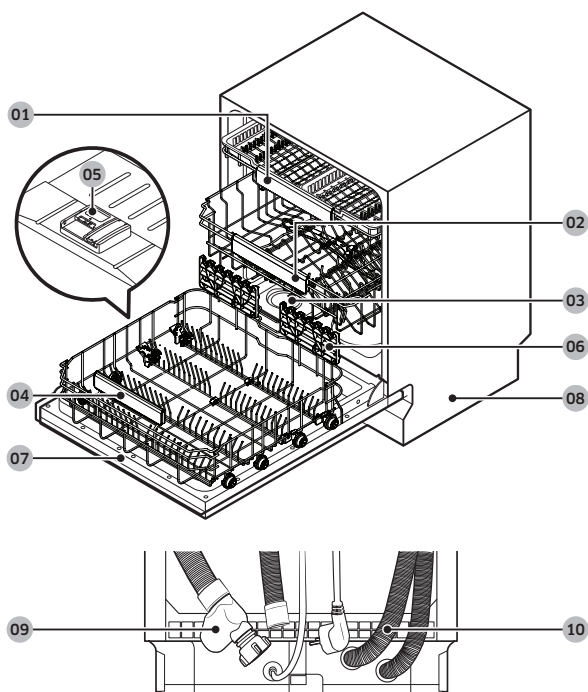

01 Griglia posate

02 Cestello superiore

03 Serbatoio sale

04 Cestello inferiore

05 Dispenser

06 Supporto in vetro


07 Sportello

08 Base

09 Tubo ingresso acqua

10 Tubo di scarico

Modelli DW60A804*

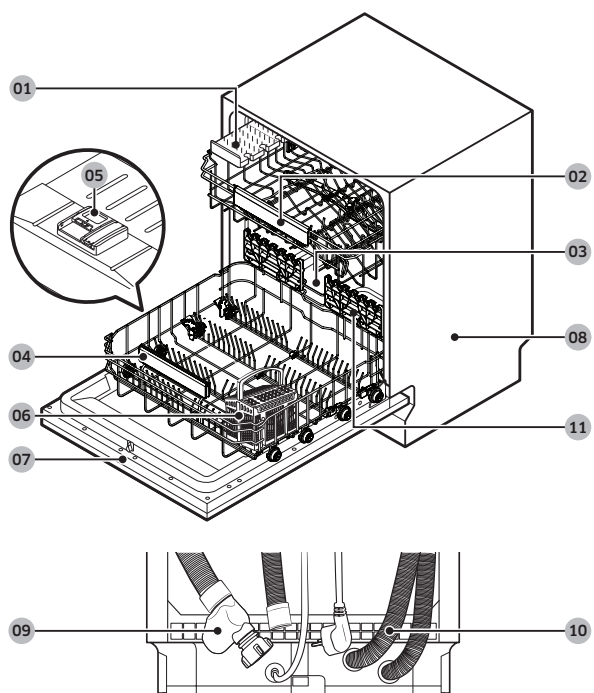

01 Griglia per coltelli

04 Cestello inferiore

07 Sportello

10 Tubo di scarico

02 Cestello superiore

05 Dispenser

08 Base

11 Supporto in vetro

03 Serbatoio sale

06 Cestello posate

09 Tubo ingresso acqua

Prima di iniziare

Prima di iniziare

ATTENZIONE

- Non lavare stoviglie coperte di cenere, sabbia, cera, grasso lubrificante o vernice. Tali materiali possono danneggiare la lavastoviglie. La cenere non si scioglie e verrà sparsa all'interno di tutta la lavastoviglie.
- Rimuovere dai piatti i residui di cibo quali ossa, semi di frutta e altro come stuzzicadenti, tovaglioli di carta, ecc. I residui di cibo possono provocare rumorosità, malfunzionamento della lavastoviglie e danneggiare i piatti e la lavastoviglie stessa.

Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie

AVVERTENZA

Lavare solo stoviglie quali bicchieri, porcellana e posate dichiarati dal produttore come lavabili in lavastoviglie. Non lavare alluminio (es. filtri anti grasso). Questa lavastoviglie può danneggiare l'alluminio o, in casi estremi, provocare una grave reazione chimica.

Non lavare i seguenti articoli:

- Oggetti in rame, ottone, stagno, avorio e alluminio o con adesivi
- Plastiche non resistenti al calore
- Oggetti fatti a mano, antiquariato, vasi preziosi e bicchieri decorativi
- Oggetti in porcellana o ceramica smaltata
- Vasellame, stoviglie in legno od oggetti con parti in legno
- Bicchieri delicati o in cristallo piombato. Dopo frequenti lavaggi i bicchieri possono apparire opacizzati.

NOTA

Le stoviglie in argento entrate in contatto con cibi contenenti zolfo possono scolorire. Tra questi rosso d'uovo, cipolle, maionese, senape, pesce, pesce in salamoia e marinato.


Uso base dei cestelli

Regolazione dell'altezza

È possibile regolare l'altezza del cestello superiore in modo che il cestello inferiore possa accogliere stoviglie di altezza maggiore. In base alla posizione impostata del cestello superiore, il cestello inferiore può accogliere stoviglie con un diametro massimo di 30 cm, mentre il cestello superiore fino a un diametro di 18 cm (con la griglia per le posate) o 25 cm (senza griglia per le posate).

⚠ ATTENZIONE

- Si consiglia di regolare l'altezza del cestello superiore prima di caricare i piatti in lavastoviglie. La regolazione del cestello dopo il carico dei piatti potrebbe danneggiare i piatti.
- Durante la regolazione afferrare entrambe le maniglie, in caso contrario lo sportello della lavastoviglie non si chiuderà correttamente.

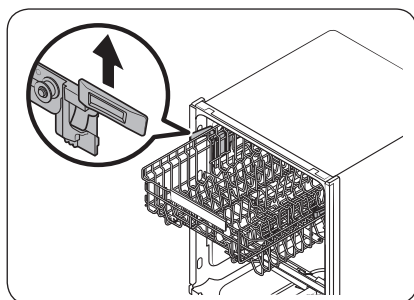


- Per sollevare il cestello superiore, tirarlo verso l'alto. La leva di regolazione scatterà portando il cestello nella posizione desiderata.
- Per abbassare il cestello superiore, afferrare entrambe le leve poste sulla sinistra e destra del cestello superiore e premere verso il basso entrambi i lati del cestello.

Rimozione del cestello superiore

⚠ ATTENZIONE

- Non azionare la lavastoviglie senza il cestello superiore in posizione. In caso contrario, potrebbero avvertirsi rumori e la lavastoviglie potrebbe non funzionare correttamente.
- Dal momento che il cestello superiore è removibile, inserirlo correttamente in modo da garantire il regolare funzionamento della lavastoviglie.

Tirare il cestello superiore verso avanti fino alla completa estensione, quindi sollevarlo leggermente per rimuoverlo. Vedere le immagini seguenti.

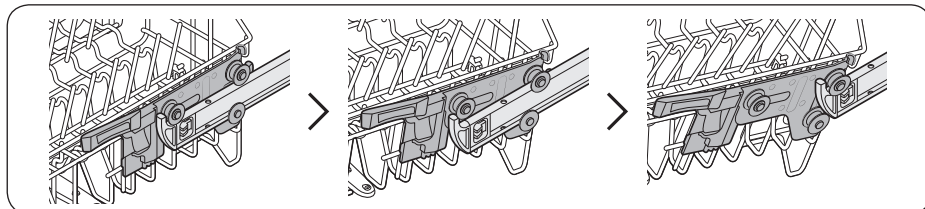

Prima di iniziare

Caricamento dei piatti


Cestello inferiore

Si consiglia di posizionare le stoviglie grandi che sono più difficili da pulire (pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e insalatiere) nel cestello inferiore.


E' preferibile posizionare i piatti da portata e i coperchi sul lato del cestello per evitare il blocco del braccio superiore. Pentole, recipienti da portata ecc. devono essere sempre posizionati a testa in giù.

Le pentole profonde devono essere inclinate in modo da permettere il deflusso dell'acqua.

Il cestello inferiore è dotato di snodi per poterlo ripiegare così da caricare facilmente pentole e padelle grandi.

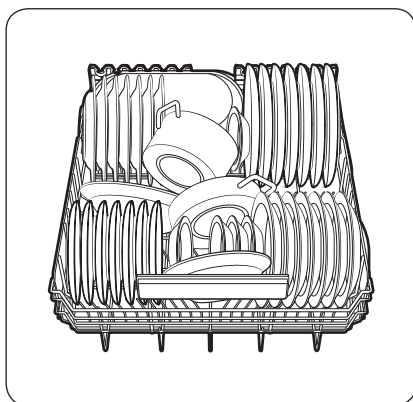

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

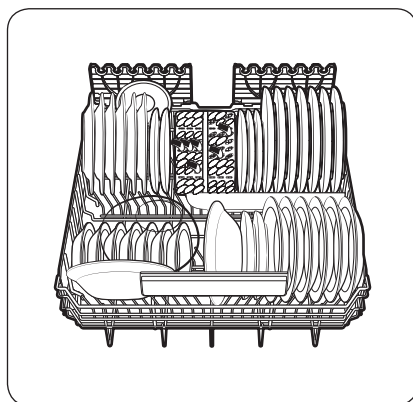


Modelli DW60A804*

NOTA

Stoviglie lunghe, posateria da portata, posate per insalata e grandi coltelli devono essere posizionati sul ripiano in modo da non ostruire la rotazione del braccio di irrigazione.


Uso delle rastrelliere pieghevoli

Per un migliore impilamento di pentole e padelle, le rastrelliere possono essere ripiegate come mostrato nella figura a destra.

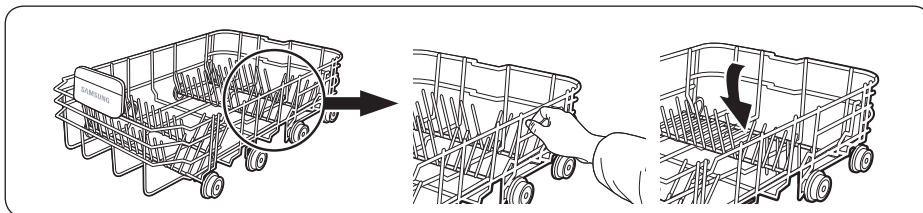


Cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per trattenere oggetti più delicati e leggeri, quali bicchieri, tazzine e tazze, così come piatti, piccole scodelle e padelle plane (se non eccessivamente sporche). Inserire i piatti e le stoviglie in modo che non possano spostarsi per effetto del getto d'acqua. Inserire sempre bicchieri, tazze e scodelle a testa in giù.

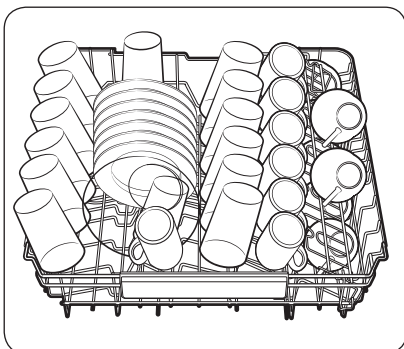


Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

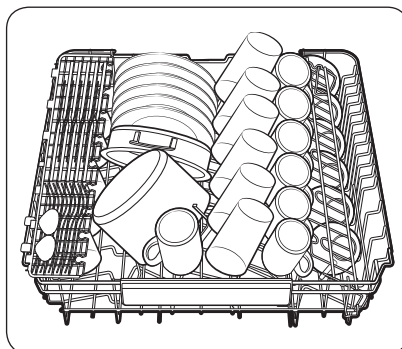

Modelli DW60A804*


Prima di iniziare

Scanalature guida

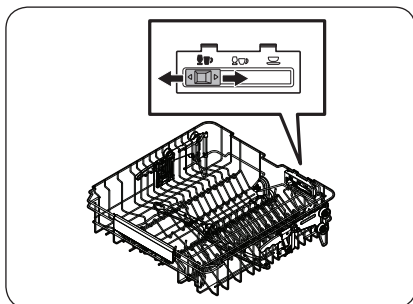


Cestello superiore

È possibile inserire i piatti nella rastrelliera centrale in vari modi modificando la posizione delle scanalature guida. Spostando il tasto della guida verso sinistra, è possibile caricare bicchieri da vino standard. Spostando il tasto della guida verso il centro, è possibile caricare bicchieri da vino più corti o bicchieri da liquore. Spostando il tasto della guida verso destra, è possibile caricare ciotole e piatti.

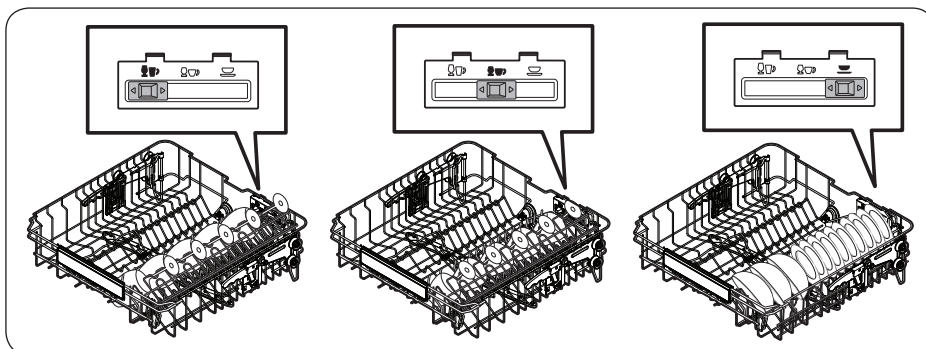

Portaposate (modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

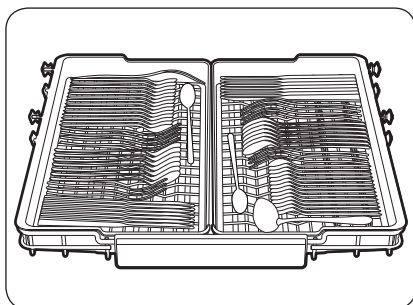


La griglia per posate è idonea ad accogliere posate e utensili di cucina piatti. Usare la griglia per le posate per organizzare le posate o gli utensili piatti.

NOTA


È possibile rimuovere la griglia per le posate qualora sia necessario disporre di maggiore spazio nel cestello superiore.

Griglia 3° cestello

È possibile caricare facilmente le posate da un cestello removibile nella griglia sopra. È anche possibile rimuovere i cestelli sinistro e destro per accogliere utensili di dimensioni maggiori. Entrambi i cestelli sono removibili

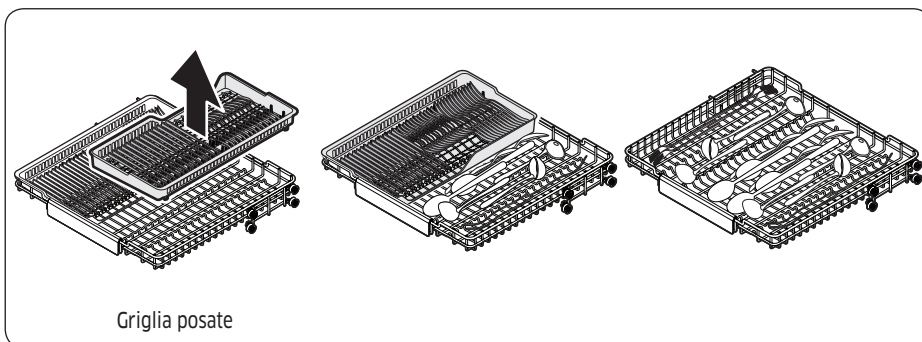

Uso del supporto per bicchieri

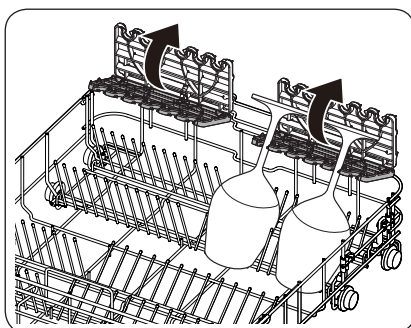

Il supporto per bicchieri è stato progettato per i bicchieri da vino. Inserire i bicchieri a stelo nei supporti previsti. Se il supporto non viene utilizzato, è possibile ripiegare.

Prima di iniziare

Prima di iniziare

Comparto detersivo

Tutti i programmi di lavaggio della lavastoviglie richiedono l'inserimento di detersivo nell'apposita vaschetta. Versare la giusta quantità di detersivo per il programma di lavaggio selezionato in modo da ottenere prestazioni ottimali.


⚠ AVVERTENZA

- Non inserire detersivo per la lavastoviglie nella bocca. Non inalare i fumi del detersivo per lavastoviglie. Il detersivo per lavastoviglie contiene sostanze chimiche irritanti e caustiche che possono compromettere la capacità respiratoria dell'uomo. In caso di ingestione di detersivo per lavastoviglie o di inalazione dei fumi, rivolgersi immediatamente a un medico per ricevere assistenza.
- Tenere il detersivo per la lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE

Usare solo detersivo per lavastoviglie. Il normale detersivo produce una quantità di schiuma eccessiva che potrebbe ridurre l'efficacia della lavastoviglie o provocarne il malfunzionamento.


Riempimento del dispenser del detersivo

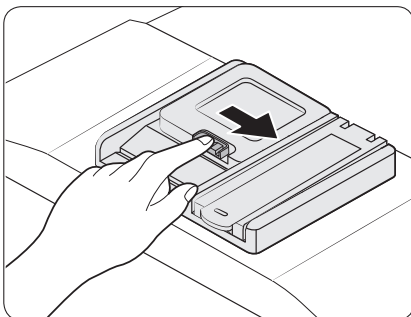

1. Aprire il dispenser del detersivo spingendo verso destra il tasto di sgancio del coperchio.

📖 NOTA


Il coperchio è sempre aperto al termine di un programma di lavaggio.

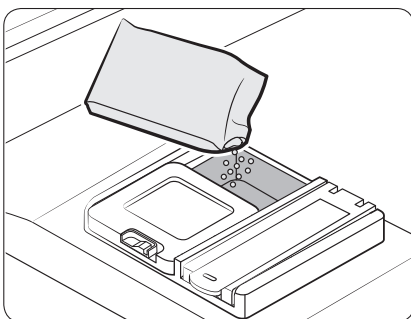


2. Aggiungere nell'apposito scomparto la quantità di detersivo consigliata.

📖 NOTA

Non esiste un tasto specifico per l'uso di detersivo in pastiglie.

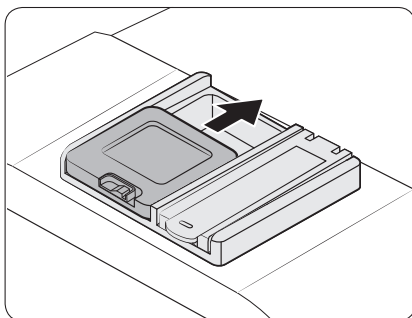

3. Chiudere il coperchio facendolo scorrere.

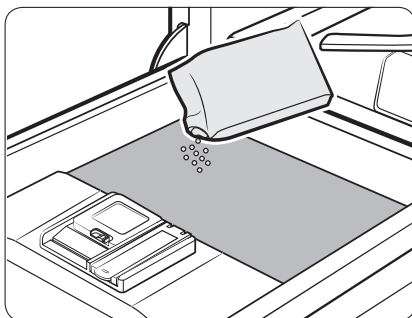

4. Se i piatti e stoviglie sono molto sporchi, versare una piccola quantità di detersivo nello sportello così da avere migliori risultati di lavaggio

 NOTA

Il detersivo aggiuntivo verrà attivato durante la fase del prelavaggio.

Il coperchio si aprirà automaticamente per erogare il detersivo durante il ciclo di lavaggio.

Prima di iniziare

Prima di iniziare


Serbatoio brillantante

Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura della lavastoviglie. Quando la spia Aggiungi brillantante si accende sul pannello di controllo, riempire il serbatoio del brillantante. Usare solo brillantante liquido. L'uso di un brillantante in polvere provocherà l'ostruzione del serbatoio e il malfunzionamento della lavastoviglie.


⚠ ATTENZIONE

- Non versare alcun altro tipo di detersivo nel comparto del brillantante.
- Non riempire eccessivamente il comparto del brillantante. Durante un ciclo di lavaggio, il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire dal suo serbatoio.

Riempimento del serbatoio del brillantante

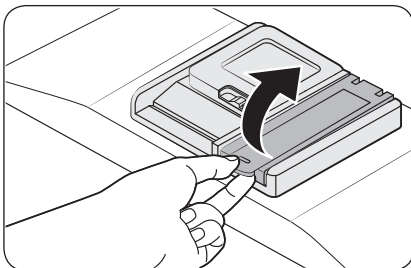


1. Aprire il tappo del serbatoio del brillantante

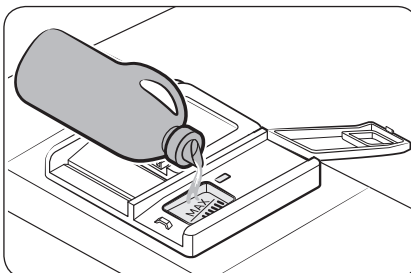

2. Riempire il serbatoio con brillantante idoneo.

⚠ ATTENZIONE

Non riempire il serbatoio oltre il livello massimo indicato. Il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire durante il lavaggio.

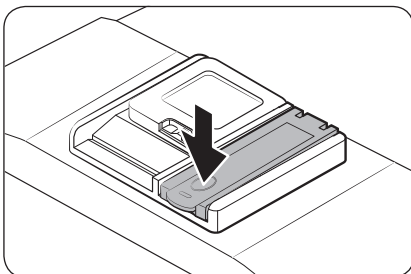


3. Chiudere il tappo del serbatoio del brillantante.

Serbatoio sale

⚠ ATTENZIONE

- Usare solo sale per lavastoviglie. Non utilizzare altri tipi di sale o solvente. In caso contrario, il serbatoio del sale e l'addolcitore dell'acqua potrebbero subire danni.
- Per prevenire una corrosione dovuta ad una quantità eccessiva di sale o di acqua salata, riempire il serbatoio del sale poco prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.


Riempimento del serbatoio del sale

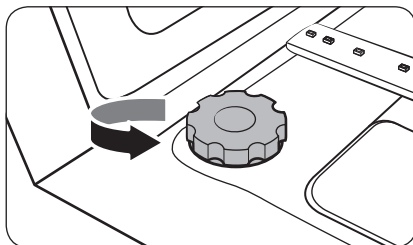

1. Aprire lo sportello.
2. Ruotare il tappo in senso antiorario per aprirlo.

📖 NOTA


Aprendo il coperchio dell'addolcitore, è possibile che fuoriesca dal suo interno acqua pulita per circa un minuto. Aggiungere sale per interrompere la fuoriuscita di acqua.

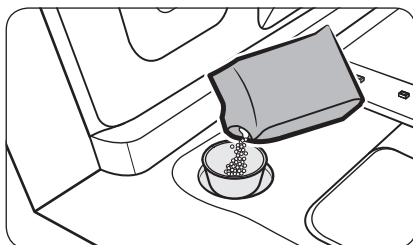

3. Riempire il serbatoio del sale con acqua (operazione necessaria solo al primo utilizzo della lavastoviglie).
4. Inserire il sale per lavastoviglie

⚠ ATTENZIONE

- La capacità massima del serbatoio è di circa 1 kg. Non inserire una quantità eccessiva.
- Eccedendo la quantità di sale prevista, le prestazioni della lavastoviglie potrebbero risultare influenzate.

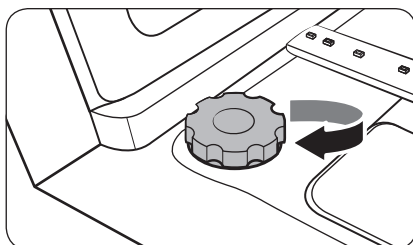

5. Ruotare il tappo in senso orario per chiuderlo.

📖 NOTA

- Per rimuovere il sale o l'acqua salata dalla lavastoviglie, attivare un programma di lavaggio Rapido.
- In base alla dimensione dei grani di sale, il completo scioglimento del sale e lo spegnimento della spia (S) potrebbe richiedere del tempo.


Prima di iniziare

Spia del sale

La spia () si accende quando nel serbatoio non è rimasta una quantità sufficiente di sale per i cicli di lavaggio successivi.

Sensibilità della tastiera

Al fine di impedire che il pannello di controllo delle funzioni perda sensibilità, seguire queste istruzioni.

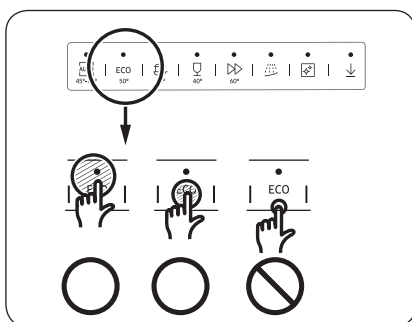

- Toccare il centro di ogni tasto con un dito.
- Prestare attenzione a non toccare più di un tasto per volta, tranne quando indicato.
- Pulire la superficie di contatto regolarmente con un panno morbido inumidito.



Modalità Impostazione

È possibile variare a piacere il segnale acustico, la funzione di apertura automatica della porta, il livello di brillantezza e le impostazioni della durezza dell'acqua.

Accesso alla modalità Impostazioni

1. Accendere la lavastoviglie.
2. Tenere premuto il tasto **AUTO** per cinque secondi entro 60 secondi dall'accensione della lavastoviglie.
 - Entrando in modalità Impostazioni, il display visualizza "0:00".

Impostazioni audio

I segnali acustici possono essere attivati o disattivati.

1. Premere il tasto **Solo cestello inferiore** per accedere al menu di impostazione del livello audio.
 - Il display mostra le impostazioni correnti. (Impostazione predefinita: "U1")
2. Premere il tasto **AUTO** per cambiare l'impostazione.
 - U0: Segnali acustici off
 - U1: Segnali acustici on
3. Attendere 5 secondi per memorizzare le impostazioni.

Impostazione della funzione di apertura automatica dello sportello

È possibile impostare la lavastoviglie in modo che apra lo sportello al termine di ogni programma di lavaggio in modo da avere migliori risultati dal ciclo di asciugatura.

1. Premere il tasto **Velocità extra** per impostare l'apertura automatica dello sportello nel menu delle impostazioni.
 - Il display mostra le impostazioni correnti. (Impostazione predefinita: "A1")
2. Premere il tasto **AUTO** per cambiare l'impostazione.
 - A0 : Funzione disattivata
 - A1 : Funzione attivata
3. Attendere 5 secondi per memorizzare le impostazioni.

Prima di iniziare



Prima di iniziare

Impostazione brillantante

È possibile regolare la quantità di brillantante applicata durante un lavaggio.

1. Per accedere alla modalità di impostazione del livello di brillantante. Selezionare il tasto **"AUTO"** per 5 secondi, dopo il beep seguito dal reset del display "0:00", premere il tasto **"Sanifica"**.
 - Il display mostra le impostazioni correnti. (Impostazione predefinita: "F4")
2. Premere il tasto **AUTO** per cambiare l'impostazione.
 - È possibile selezionare un valore da F1 a F5 (minimo - massimo).
3. Attendere 5 secondi per memorizzare le impostazioni.

Impostazione durezza dell'acqua

È possibile impostare il livello di durezza dell'acqua in base alla durezza dell'acqua della propria zona. La modifica di questa impostazione influenzerà il consumo del sale durante i lavaggi.

1. Per accedere alla modalità di impostazione del livello di durezza dell'acqua. Selezionare il tasto **"AUTO"** per 5 secondi, dopo il beep seguito dal reset del display: "0:00", premere il tasto **"Avvio ritardato"**.
 - Il display mostra le impostazioni correnti. (Impostazione predefinita: "H3")
2. Premere il tasto **AUTO** per cambiare l'impostazione.
 - È possibile selezionare un valore da H1 a H6 (dolce - dura).
3. Attendere 5 secondi per memorizzare le impostazioni.


NOTA

- Cambiare l'impostazione facendo riferimento alla tabella riportata nella sezione **"Regolazione del consumo di sale"** a pagina 62.
- Impostazione predefinita: H3
- La lavastoviglie rigenera l'addolcitore dell'acqua ogni 3-4 programmi in base alle impostazioni utilizzate. Tuttavia, la lavastoviglie rigenererà l'addolcitore dell'acqua al primo programma dopo la modifica delle impostazioni.
- La rigenerazione verrà azionata nella fase di asciugatura mediante il riutilizzo di 2,0-2,5 l di acqua e 4-10 minuti compresi nel tempo del programma.
- Qualora tuttavia l'energia utilizzata risulti maggiore, il quantitativo sarà irrilevante.


Operazioni

Pannello di controllo

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

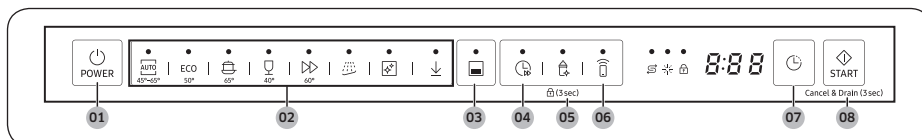

Modelli DW60A804*

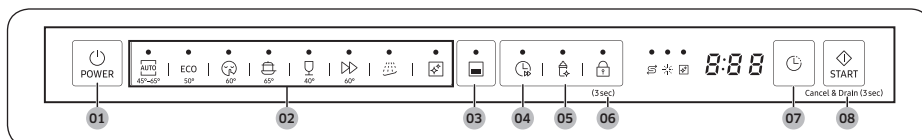

01 POWER (Accensione)	Premere per accendere e spegnere la lavastoviglie.
02 Programma	Premere per selezionare il programma di lavaggio desiderato. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Panoramica programmi" a pagina 59.
03 Solo cestello inferiore	Premere per lavare le stoviglie usando solo il cestello inferiore.
04 Velocità extra	Selezionare questa opzione per ridurre il tempo del programma. Tale opzione è disponibile con i programmi AUTO, ECO e Delicato.
05 Sanifica	Premere per aumentare la temperatura dell'acqua fino a 70 °C nel risciacquo finale per una sanitizzazione ad alta temperatura. Questa opzione non è disponibile con Delicato e Prelavaggio. Per attivare Blocco controlli, tenere premuto Sanifica per 3 secondi. (Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)
06 Smart Control (modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*) Blocco controlli (modelli DW60A804*)	È possibile controllare il funzionamento del prodotto da remoto usando lo Smart Control. Blocco controlli permette di bloccare i tasti del pannello di controllo tranne il tasto POWER (Accensione) . Per maggiori informazioni vedere la sezione "Blocco controlli" a pagina 64.
07 Avvio ritardato	È possibile ritardare l'orario di inizio di una programma fino a 24 ore. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Avvio ritardato" a pagina 64.
08 START (Cancel & Drain) (AVVIO (Annulla e Scarica))	Premere START (AVVIO) per attivare la lavastoviglie. Verificare che lo sportello sia ben chiuso. Cancel & Drain (Annulla e Scarica) : Per annullare un programma in corso e scaricare la lavastoviglie, tenere premuto il tasto START (AVVIO) per 3 secondi.




Operazioni

Spie

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*



Modelli DW60A804*

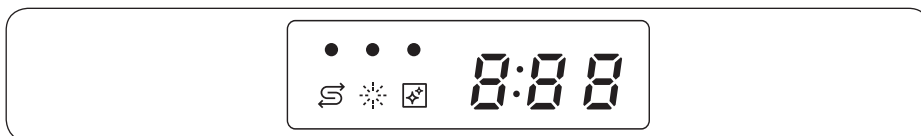


Spia Niente sale		Si accende quando nel serbatoio del sale dell'addolcitore dell'acqua è terminato il sale.
Spia Aggiungi brillantante		Si accende se nella lavastoviglie è terminato il brillantante.
Spia Blocco controlli (modelli DW60A807*/ DW60A806*/DW60A805*)		Si accende se è stato attivato Blocco controlli.
Spia Pulizia automatica (Modelli DW60A804*)		Si accende se è stato attivato Pulizia automatica.




Panoramica programmi

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

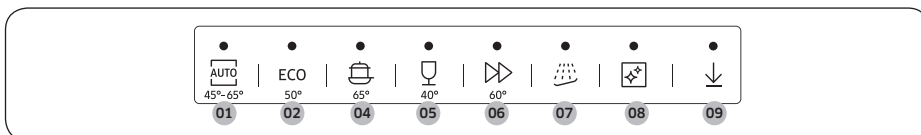

Modelli DW60A804*

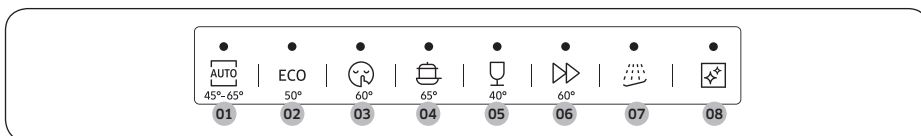

01 AUTO	Questo programma rileva il livello di sporco ed avvia automaticamente il programma più idoneo al livello di sporco di tutte le stoviglie inserite nella lavastoviglie.
02 ECO	Questo programma riduce il consumo di elettricità ed acqua in base ad un livello normale di sporco della stoviglie.
03 Extra silenzioso (modelli DW60A804*)	Selezionare questo programma per un lavaggio più silenzioso e delicato. Questo programma lava un po' più lentamente ma produce una rumorosità inferiore di 2 decibel rispetto al programma ECO.
04 Intensivo	Selezionare questo programma per stoviglie molto sporche.
05 Delicato	Usare questo programma per piatti poco sporchi od oggetti fragili come i bicchieri. L'opzione Sanitize (Sanifica) non è disponibile in questo programma.
06 Rapido 60	Stoviglie di uso quotidiano con sporco normale, ciclo di lavaggio breve.
07 Prelavaggio	Risciacquo con acqua fredda per la rimozione dello sporco prima dell'esecuzione di un altro programma.
08 Pulizia automatica	Selezionare questo programma per pulire l'interno della lavastoviglie. Verificare che la lavastoviglie sia vuota. Questo programma richiede l'inserimento di detersivo per un corretto funzionamento.
09 Scarica programma (modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)	Basandosi sul programma Extra silenzioso, è possibile scaricare i seguenti programmi aggiuntivi: Extra silenzioso, Baby Care, Plastica, e Pentole e padelle

Operazioni

Scarica programma (modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

È possibile scaricare ed utilizzare programmi diversi da quelli standard forniti mediante il proprio smartphone.

1. Premere il tasto **POWER (Accensione)**.
2. Selezionare **Scarica programma**.
3. Selezionare il programma scaricabile da usare con la app del proprio smartphone.
Sono disponibili i programmi Extra silenzioso, Pentole e padelle, Plastica e Baby Care.
 - Il programma di download standard è Extra silenzioso.
 - Effettuando il download di ulteriori programmi, è possibile conservare quelli già presenti.
4. Premere il tasto **START (AVVIO)** e chiudere lo sportello della lavastoviglie.

Extra silenzioso	Questo programma viene utilizzato per il lavaggio delle stoviglie dopo un tipico pranzo in modo silenzioso. È un programma più lungo ma più silenzioso rispetto al programma standard.
Pentole e padelle	Ideale per il lavaggio di pentole e padelle. Questo programma utilizza acqua più calda ed una maggiore pressione rispetto al programma standard per la specifica pulizia di pentole e padelle.
Plastica	Questo programma viene usato per il lavaggio di piatti di plastica. Lava le stoviglie di plastica ad una temperatura più sicura (60 °C) con una migliore asciugatura.
Baby Care	Ideale per il risciacquo/asciugatura di piatti ad una maggiore temperatura di 70 °C. Non aggiungere detersivo o brillantante.

Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie

1. Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Assicurarsi di rimuovere eventuali residui di cibo dai piatti.
2. Aggiungere il detersivo nell'apposita vaschetta. Per ottenere migliori risultati, aggiungere il brillantante.
3. Premere **POWER (Accensione)**, quindi selezionare un programma con le necessarie opzioni (**Solo cestello inferiore**, **Velocità extra**, **Sanifica**, e **Avvio ritardato**). Alcune opzioni possono non essere disponibili in base al programma desiderato.

NOTA

Selezionando **Solo cestello inferiore** assicurarsi di aver caricato i piatti nel cestello inferiore.

4. Premere il tasto **START (AVVIO)** e chiudere lo sportello. La lavastoviglie inizia il programma di lavaggio dopo aver effettuato un breve scarico.

NOTA

- Per cambiare programma una volta avviato, tenere premuto il tasto **START (AVVIO)** per 3 secondi per annullare il programma in corso. Selezionare quindi un nuovo programma
- Il programma predefinito è ECO.
- Per riprendere il programma in corso, una volta aperto lo sportello per arrestare la lavastoviglie durante lo svolgimento di un programma, chiudere semplicemente lo sportello.



Operazioni

Serbatoio sale

L'addolcitore è studiato per rimuovere i minerali e i sali dall'acqua, i quali potrebbero influenzare negativamente il funzionamento dell'apparecchio. Maggiore è il contenuto di minerali e sali, più dura è l'acqua. L'addolcitore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua della propria zona.

Richiedere all'autorità responsabile per il trattamento dell'acqua indicazioni sulla durezza dell'acqua erogata.

Regolazione del consumo di sale

La lavastoviglie è dotata di un sistema di regolazione del consumo di sale in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Questo sistema consente di ottimizzare e personalizzare il consumo di sale ed è possibile impostarlo come segue:

1. Accendere la lavastoviglie.
2. Tenere premuto il tasto **AUTO** per cinque secondi entro 60 secondi dall'accensione della lavastoviglie.
 - Entrando in modalità Impostazioni, il display visualizza "0:00".
3. Premere il tasto **Avvio ritardato** per accedere al menu di impostazione del livello di durezza dell'acqua.
 - Il display mostra le impostazioni correnti. (Impostazione predefinita: "H3")
4. Premere il tasto **AUTO** per cambiare l'impostazione.
 - È possibile selezionare un valore da H1 a H6 (dolce - dura).
5. Attendere 5 secondi per memorizzare le impostazioni.

NOTA

- Si consiglia di apportare le regolazioni secondo quanto indicato nella tabella seguente (o Manuale).
- Impostazione predefinita: H3



Durezza dell'acqua				Impostazione durezza dell'acqua	Consumo sale (g/programma)	Autonomia (cicli/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

NOTA

- 1 dH (gradi tedeschi) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (gradi inglesi) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (gradi francesi) = 0,1 mmol/l
- Contattare l'autorità per la gestione idrica locale per le informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona.

ADDOLCITORE

La durezza dell'acqua varia da luogo a luogo. Se l'acqua utilizzata nella lavastoviglie è dura, piatti e posate possono presentare residui di calcare. L'apparecchio è dotato di uno speciale addolcitore che elimina calcare e minerali dall'acqua.

Operazioni

Avvio ritardato

È possibile ritardare l'orario di inizio di un programma fino a 24 ore con incrementi di 1 ora. Per incrementare il ritardo, premere **Avvio ritardato**. L'orario visualizzato indica l'orario nel quale la lavastoviglie si attiverà.

1. Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie.
2. Premere **Avvio ritardato** per cambiare l'orario con incrementi di 1 ora.
 - Tenendo premuto il tasto, l'orario aumenterà fino al rilascio del tasto.
3. Premere il tasto **START (AVVIO)** e chiudere lo sportello.

NOTA

Per cambiare l'orario dell'avvio ritardato una volta avviata la lavastoviglie, premere il tasto **POWER (Accensione)** e riavviare la lavastoviglie.

Blocco controlli

Per impedire che i bambini possano giocare con la lavastoviglie, il tasto Blocco controlli blocca tutti i tasti ad eccezione del tasto **POWER (Accensione)**.

- Per attivare la funzione Blocco controlli, tenere premuto **Blocco controlli** per 3 secondi. Con la funzione Blocco controlli attiva, non è possibile impostare alcun programma di lavaggio o opzione o avviare la lavastoviglie.
- Per disattivare la funzione Blocco controlli, tenere premuto **Blocco controlli** nuovamente per 3 secondi.
- La funzione Blocco controlli rimane attiva dopo il riavvio della lavastoviglie. Per annullare la funzione Blocco controlli è necessario prima disattivarla.

Manutenzione

Pulizia

Mantenere la lavastoviglie pulita migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

Esterno

Pulire eventuali fuoriuscite sul corpo esterno della lavastoviglie. Usare un panno morbido e umido per pulire eventuale polvere e fuoriuscite sul pannello di controllo.

ATTENZIONE

- Non usare benzina, cera, diluenti, candeggina, alcol o altre sostanze chimiche. Tali sostanze chimiche possono scolorire le superfici della lavastoviglie e provocare macchie.
- La lavastoviglie al suo interno è dotata di componenti elettriche. Non versare acqua direttamente sulla lavastoviglie. Proteggere le componenti elettriche dall'acqua.
- Qualora la propria lavastoviglie sia dotata di un pannello dello sportello in acciaio, usare un prodotto per acciaio ed un panno morbido.

Interno

Pulire l'interno della lavastoviglie regolarmente al fine di rimuovere eventuali residui di cibo. Pulire l'interno della lavastoviglie e la parete interna dello sportello con un panno per piatti umido.

ATTENZIONE


- Non rimuovere la guarnizione anteriore (la lunga guarnizione di gomma montata intorno all'apertura della lavastoviglie). La guarnizione mantiene l'interno della lavastoviglie sigillato.
- Usare un panno umido per rimuovere eventuale sporco o grasso depositato all'interno della lavastoviglie. In alternativa, applicare del detersivo ed eseguire un programma a vuoto usando la massima temperatura di risciacquo.

Manutenzione

Ugelli


Al fine di prevenire l'otturazione degli ugelli o qualora siano già ostruiti, rimuovere e pulire tutti gli ugelli. Prestare attenzione nel rimuovere gli ugelli in quanto è facile romperli.

Ugello superiore

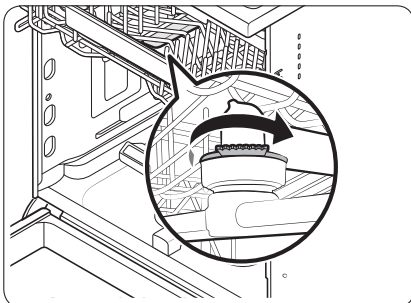

1. Aprire lo sportello ed estrarre il cestello superiore per scoprire l'ugello superiore.
2. Per rimuovere l'ugello è necessario prima svitare e rimuovere il dado.
3. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
4. Rimontare l'ugello e avvitare il dado a mano.
5. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi che sia correttamente montato.




Ugello inferiore

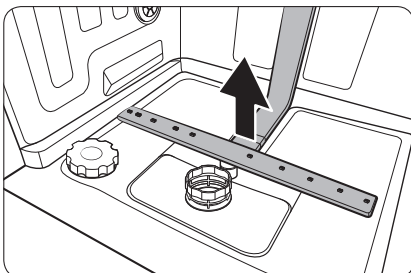

1. Aprire lo sportello ed estrarre il cestello inferiore. Sul fondo è visibile l'ugello inferiore.
2. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
3. Reinserire l'ugello.
4. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi che sia correttamente montato.

Filtro



Consigliamo di effettuare la pulizia del filtro una volta al mese.

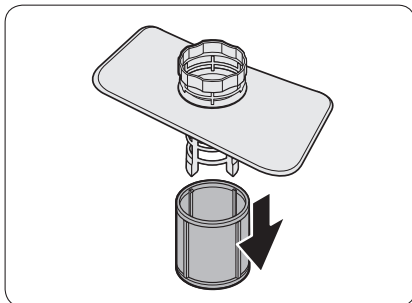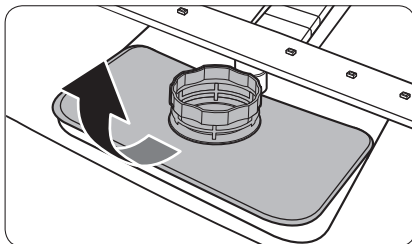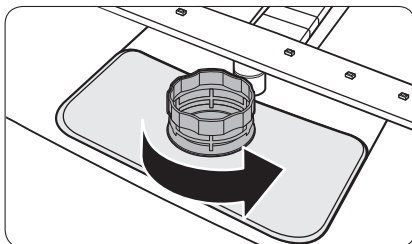

1. Aprire lo sportello e rimuovere prima il cestello inferiore.
2. Ruotare il manico del filtro in senso anti orario per sbloccare il filtro a maglie larghe.
3. Rimuovere il filtro a maglie larghe ed estrarre il micro filtro cilindrico posto al di sotto.



Manutenzione

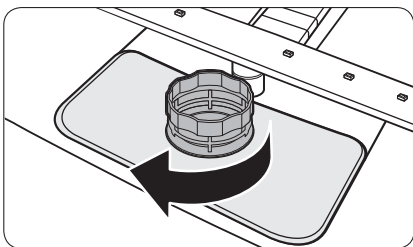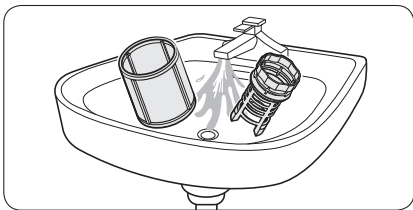

4. Rimuovere eventuale sporco dal micro filtro e dal filtro a maglie larghe.
5. Sciacquarli in acqua corrente e lasciarli asciugare completamente.

6. Rimontare il filtro ed il filtro a maglie larghe.
7. Ruotare il manico del filtro in senso orario per bloccarlo.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il filtro a maglie larghe sia chiuso correttamente. Un tappo allentato può compromettere le prestazioni di filtraggio.

Manutenzione a lungo termine

Se è necessario conservare la lavastoviglie per un lungo periodo di tempo, scaricare completamente l'acqua residua e scollegare il tubo dell'acqua. Chiudere il rubinetto dell'acqua in ingresso e scollegare l'interruttore. L'acqua residua nei tubi o nei componenti interni può danneggiare la lavastoviglie.



Risoluzione dei problemi

Checkpoint

Qualora si riscontri un problema con la lavastoviglie, controllare prima la tabella riportata sotto e seguire le azioni correttive suggerite.

Sintomo	Possibile causa	Azione
La lavastoviglie non si avvia.	Lo sportello non è chiuso bene.	• Verificare che lo sportello sia ben accostato e chiuso completamente. • Controllare che il cestello superiore combaci con gli ugelli. • Controllare che il cestello superiore sia correttamente inserito.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	• Collegare il cavo di alimentazione.
	L'acqua non viene erogata.	• Verificare che il rubinetto di mandata dell'acqua sia aperto.
	Il pannello di controllo è bloccato.	• Disattivare la funzione Blocco controlli.
La lavastoviglie emette cattivi odori.	Nella lavastoviglie è rimasta acqua residua da un programma precedente.	• A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e impostare il programma Rapido. Questa funzione è disponibile solo in alcuni modelli.
Al termine del programma di lavaggio rimane acqua residua.	Il tubo di scarico è piegato o otturato.	• Raddrizzare e liberare il tubo.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Azione
Sui piatti rimangono residui di cibo.	È stato selezionato un programma di lavaggio non idoneo.	Selezionare un programma in base al livello di sporco dei piatti, come descritto in questo manuale.
	I filtri sono otturati o non montati correttamente.	- Pulire i filtri - Assicurarsi che i filtri siano correttamente montati.
	È stato usato un quantitativo di detersivo insufficiente.	Usare la giusta quantità di detersivo per ogni carico.
	La pressione dell'acqua è bassa.	Accertarsi che la pressione dell'acqua in entrata sia compresa tra 0,04 MPa e 1,0 MPa.
	Gli ugelli sono ostruiti.	Pulire e disotturare gli ugelli irrigatori.
	I piatti sono stati caricati in modo improprio o la lavastoviglie è stata caricata eccessivamente.	Riposizionare i piatti in modo che non interferiscano con i bracci di irrigazione e il dispenser del detersivo.
	L'acqua è troppo dura.	Controllare la spia di aggiunta del sale e riempire il serbatoio se necessario.
I piatti non sono ben asciutti.	Non c'è brillantante nel dispenser o non ne è stato utilizzato abbastanza.	- Aggiungere il brillantante. - Controllare le impostazioni del dispenser del brillantante.
	Sono stati inseriti troppi piatti.	Il sovraccarico può ridurre le prestazioni di asciugatura. Inserire i piatti come indicato.
	I bicchieri e le tazze hanno versato acqua sugli altri piatti durante l'estrazione dalla lavastoviglie.	Vuotare prima il cestello inferiore, quindi vuotare quello superiore. Ciò impedirà il gocciolamento di acqua dal cestello superiore sui piatti del cestello inferiore.
	Sono state usate più pastiglie di detersivo senza aver selezionato l'opzione Sanitize (Sanifica).	Selezionare la funzione Sanitize (Sanifica) o usare il brillantante.

Sintomo	Possibile causa	Azione
La lavastoviglie è troppo rumorosa.	La lavastoviglie emette un rumore quando il coperchio del dispenser è aperto e la pompa di scarico è in funzione.	• Ciò è normale.
	La lavastoviglie non è livellata.	• Verificare il livellamento della lavastoviglie.
	I bracci irrigatori urtano contro i piatti, generando un rumore alternato sordo.	• Risistemare le stoviglie.
Sui piatti rimane un velo giallo o marrone.	Il velo è causato dai residui di caffè e tè.	• Usare un programma di lavaggio a maggiore temperatura.
Le spie non si accendono.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	• Verificare la presenza dell'alimentazione elettrica.
I bracci non ruotano regolarmente.	I bracci sono bloccati da particelle di cibo residuo.	• Pulire gli ugelli.
Sui piatti rimane un velo biancasto.	L'acqua è troppo dura.	• Controllare la spia di aggiunta del sale e verificare che l'impostazione dell'addolcitore sia corretta in base alla durezza dell'acqua nella propria zona. • Controllare che il tappo del serbatoio del sale sia montato correttamente.
Sul pannello di controllo si notano bolle d'aria e graffi.	All'interno della pellicola protettiva è rimasta dell'aria.	• Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.

Risoluzione dei problemi

Codici informativi

Se la lavastoviglie non funziona regolarmente, sul display verranno visualizzati dei codici informativi. Controllare nella tabella sotto il significato e intraprendere le azioni correttive suggerite.

Codice	Azione
LC	Controllo perdite Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua. Recarsi al quadro elettrico della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi contattare un installatore o un riparatore. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
4C	Controllo ingresso acqua Controllare se il rubinetto di carico dell'acqua è chiuso, è sospesa l'erogazione dell'acqua o la valvola/la tubazione dell'acqua è congelata od ostruita da corpi estranei. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
AC	Controllo comunicazione PCB - Comunicazione anomala tra la PCB principale ed la PCB secondaria. - Se il problema persiste, contattare il Centro assistenza autorizzato Samsung.
HC	Controllo eccessiva temperatura di riscaldamento Controllo funzionale. A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e impostare un programma. Se il problema persiste, recarsi al quadro elettrico della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
tC	Controllo termistore Il sensore della temperatura è guasto (cortocircuito o interrotto). Se il problema persiste, contattare il Centro assistenza autorizzato Samsung.
3C	Controllare pompa lavaggio La pompa di lavaggio funziona in modo anomalo. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
PC	Controllo del motore di distribuzione Funzionamento anomalo dell'assieme del motore di distribuzione o PCB principale. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
5C	Controllare il filtro ed il tubo di scarico. Se otturati, pulirli. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Qualora un codice informativo persista ad essere visualizzato, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Diagramma dei cicli di lavaggio

8500AM - grado B (DW60A807*, DW60A806*)

Programma	AUTO	ECO	Intensivo
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ► Lavaggio (55 °C-65 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (50 °C-55 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio (48 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (41 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (50 °C) ► Lavaggio (65 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (58 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	6,5-16,8	8,5	15,6
Consumo energetico (kWh)	0,650-1,500	0,644	1,330
Durata (min)	149	230	238

Programma	Delicato	Rapido 60	* Prelavaggio
Sequenza programmi	Prelavaggio (40 °C) ► Lavaggio (50 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (50 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (35 °C) ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo (50 °C) ► Risciacquo caldo (50 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Fine
Consumo idrico (L)	12	14,4	4,1
Consumo energetico (kWh)	0,880	0,855	0,02
Durata (min)	149	60	15

Diagramma dei cicli di lavaggio

Diagramma dei cicli di lavaggio

Programma	Pulizia automatica	Scarica programma	
		Extra silenzioso	Pentole e padelle
Sequenza programmi	Prelavaggio ► Lavaggio (70 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (35 °C) ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (55 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (50 °C) ► Lavaggio (68 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	13	11,8	20,5
Consumo energetico (kWh)	1,200	1,220	1,840
Durata (min)	162	294	202

Programma	Scarica programma	
	Baby Care	Plastica
Sequenza programmi	Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (60 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	6,2	13,1
Consumo energetico (kWh)	0,855	1,110
Durata (min)	70	155

8500AM - grado C (DW60A805*, DW60A804*)

Programma	AUTO	ECO	Intensivo
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ► Lavaggio (55 °C-65 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (50 °C-55 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio (50 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (45 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (50 °C) ► Lavaggio (65 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (58 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	8,5-18	9,8	16,6
Consumo energetico (kWh)	0,850-1,550	0,746 (14 coperti)/ 0,735 (13 coperti)	1,500
Durata (min)	149	210	205

Programma	Delicato	Rapido 60	* Prelavaggio
Sequenza programmi	Prelavaggio (40 °C) ► Lavaggio (50 °C) ► Risciacquo (50 °C) ► Risciacquo caldo (50 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (35 °C) ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo (50 °C) ► Risciacquo caldo (50 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Fine
Consumo idrico (L)	13,5	15	4,1
Consumo energetico (kWh)	0,950	0,950	0,020
Durata (min)	120	60	15

Diagramma dei cicli di lavaggio

Programma	Extra silenzioso	Pulizia automatica	Scarica programma
			Pentole e padelle
Sequenza programmi	Prelavaggio (35 °C) ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (55 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio (70 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio (50 °C) ► Lavaggio (68 °C) ► Risciacquo (50 °C) ► Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	13	15	21,8
Consumo energetico (kWh)	1,200	1,250	1,860
Durata (min)	270	145	172

Programma	Scarica programma	
	Baby Care	Plastica
Sequenza programmi	Risciacquo caldo (70 °C) ► Asciugatura ► Fine	Prelavaggio ► Lavaggio (60 °C) ► Risciacquo ► Risciacquo caldo (60 °C) ► Asciugatura ► Fine
Consumo idrico (L)	3,8	14,4
Consumo energetico (kWh)	0,855	1,125
Durata (min)	71	129

* Prelavaggio: Questo programma non attiva né la funzione Apertura automatica né il programma di asciugatura. Si sconsiglia l'uso prolungato del programma Prelavaggio. Ciò potrebbe ridurre le prestazioni dell'addolcitore.

NOTA

- Il tempo di lavaggio varia in base alle opzioni aggiunte, della pressione e della temperatura dell'acqua erogata.
- La lavastoviglie scarica automaticamente l'acqua residua al suo interno qualora non venga utilizzata per 5 giorni.
- Il consumo energetico dipende dalla temperatura dell'acqua e/o dal carico. Quando il serbatoio del brillantante è vuoto, il tempo e la temperatura possono leggermente aumentare.
- Se non viene usato alcun brillantante, il tempo del programma e la temperatura possono aumentare leggermente.

Appendice

Trasporto/spostamento

Accertarsi che la lavastoviglie sia vuota senza parti allentate. Per primo, scaricare la lavastoviglie come indicato di seguito.

1. Aprire lo sportello ed attivare la lavastoviglie.
2. Selezionare ed eseguire il programma **ECO**.
3. Premere il tasto **START (AVVIO)** e chiudere lo sportello.
4. Al termine del programma, aprire lo sportello dopo 5 secondi.
5. Tenere premuto **START (AVVIO)** per 3 secondi per scaricare l'acqua residua.
6. Chiudere lo sportello.
7. Al termine della fase di scarico, aprire lo sportello.
8. Spegner la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Scollegare sia il tubo dell'acqua di carico sia quello di scarico.

ATTENZIONE

Non dare forti scossoni o fare dondolare la lavastoviglie durante lo spostamento. L'acqua residua potrebbe fuoriuscire.

Protezione anti gelo

Qualora si lasci la lavastoviglie in un luogo esposto al rischio di congelamento per un lungo periodo di tempo, accertarsi di vuotarla completamente. Per maggiori particolari, vedere la sezione "Trasporto/spostamento".

Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente

Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Per maggiori informazioni su ecodesign

Per maggiori informazioni sul ecodesign vedere il manuale dell'utente alla pagina www.samsung.com/support.

Appendice

Specifiche

MODELLO		DW60A807*F* DW60A806*F* DW60A805*F* DW60A804*F*	DW60A807*U* DW60A806*U* DW60A805*U* DW60A804*U*	DW60A807*BB DW60A806*BB DW60A805*BB DW60A804*BB	DW60A807*IB DW60A806*IB DW60A805*IB DW60A804*IB
Tipo		Modello a installazione libera	Sottopiano	Incasso	Incasso (Scorrevole)
Power		220-240 V~, 50 Hz			
Pressione dell'acqua		0,04-1,0 Mpa			
Capacità di lavaggio	DW60A807*	Servizio da 14 coperti			
	DW60A806*	Servizio da 14 coperti			
	DW60A805*	Servizio da 14 coperti			
	DW60A804*	Servizio da 13 coperti			
Potenza nominale		1760-2100 W			
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)		598×600×845 mm	598×570×815 mm	598×550×815 mm	
Peso (Senza imballo)		52,5 kg (modelli 806*) 50,5 kg (modelli 805*) 51 kg (modelli 804*)	44,5 kg (modelli 807*) 42,5 kg (modelli 805*)	43,5 kg (modelli 807*) 43 kg (modelli 806*) 40,5 kg (modelli 805*) 40 kg (modelli 804*)	43,5 kg (modelli 806*) 40 kg (modelli 804*)
Peso (con imballo)		57 kg (modelli 806*) 55,5 kg (modelli 805*) 56,5 kg (modelli 804*)	51,5 kg (modelli 807*) 49 kg (modelli 805*)	49,5 kg (modelli 807*) 49,5 kg (modelli 806*) 47 kg (modelli 805*) 45,5 kg (modelli 804*)	50 kg (modelli 806*) 46 kg (modelli 804*)


Per un test standard

NOTA

Le informazioni per il test di comparabilità sono le seguenti.

Modelli DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

- Capacità di lavaggio: Servizio da 14 coperti
- Test standard: EN 60436
- Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
- Programma di lavaggio: ECO
- Opzioni aggiuntive: Nessuna
- Impostazione brillantante: F4
- Impostazione durezza dell'acqua: H3
- Dosaggio del detersivo standard: lavaggio principale 22 g
- Per la sistemazione delle stoviglie, vedere le immagini sotto

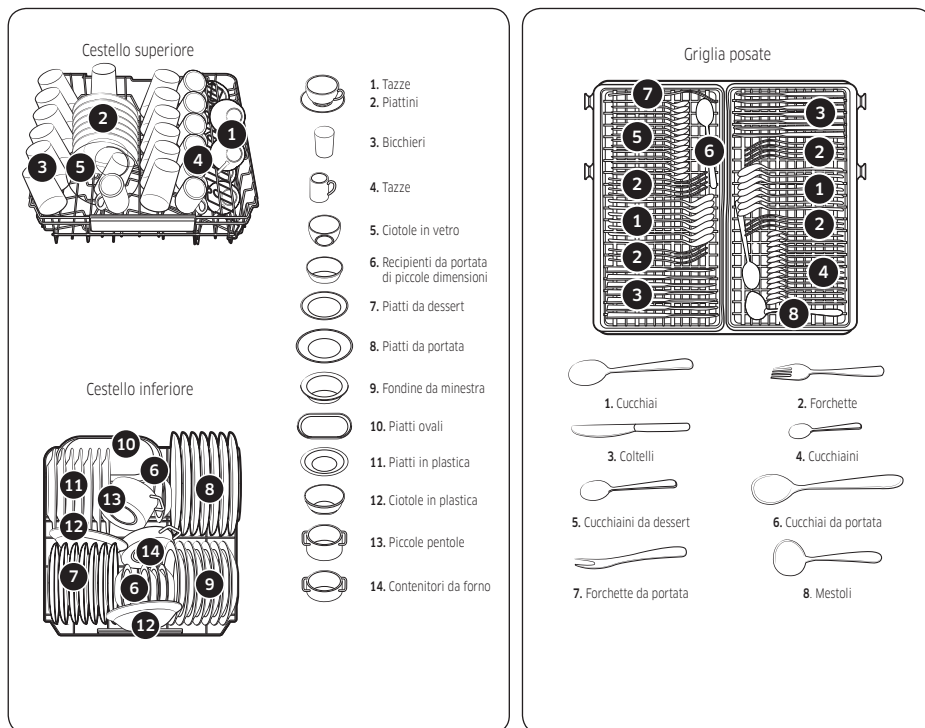


Per un test standard

Per un test standard

Modelli DW60A804*

- Capacità di lavaggio: Servizio da 13 coperti
- Test standard: EN 60436
- Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
- Programma di lavaggio: ECO
- Opzioni aggiuntive: Nessuna
- Impostazione brillantante: F4
- Impostazione durezza dell'acqua: H3
- Dosaggio del detersivo standard: lavaggio principale 21 g
- Per la sistemazione delle stoviglie, vedere le immagini sotto

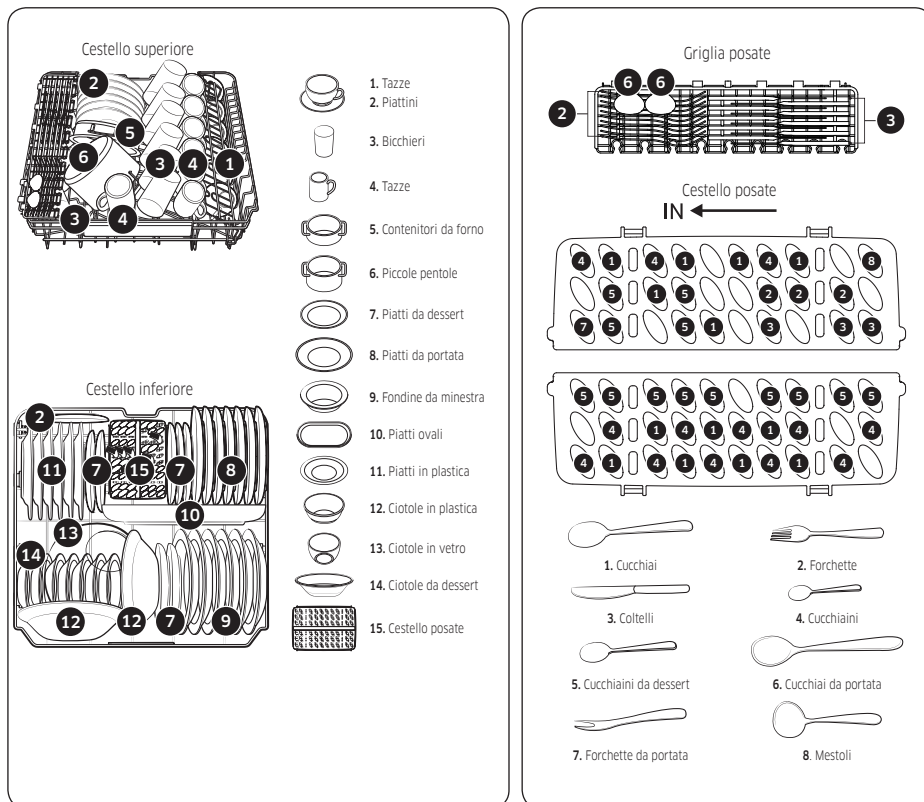

Per un test standard

Promemoria

Promemoria

Promemoria

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (optata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DD81-03206K-04

Lave-vaisselle

Manuel d'utilisation

DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*/
DW60A804* Series



SAMSUNG

Table des matières

Consignes de sécurité	4
Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité	4
Symboles importants de sécurité	4
Instructions concernant le label DEEE	5
Règles de sécurité importantes	6
Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle	8
Consignes concernant la protection des enfants	9
Consignes d'installation de votre lave-vaisselle	10
Installation	13
Pièces incluses	13
Exigences d'installation	16
Installation étape par étape	18
Plinthe	33
Voyant indicateur (séries DW60A80**BB, DW60A80**IB)	35
Plaque de protection (séries DW60A80**U*)	36
SmartThings (modèles applicables uniquement)	37
Annonce de logiciel open source	41
Avant de commencer	42
Vue d'ensemble du lave-vaisselle	42
Éléments non adaptés au lave-vaisselle	44
Utilisation de base des paniers	45
Compartiment à détergent	50
Réservoir de produit de rinçage	52
Réservoir de sel	53
Sensibilité du pavé tactile	54
Mode Réglage	55
Opérations	57
Panneau de commande	57
Description des programmes	59
Étapes simples pour commencer	61
Réservoir de sel	62
Départ différé	64
Verrouillage de commande	64
Entretien	65
Nettoyage	65
Entretien sur le long terme	68

Dépannage	69
Points de contrôle	69
Codes d'erreur	72
Tableau des programmes	73
Annexe	77
Transport/déplacement	77
Protection contre le gel	77
Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement	77
Informations complémentaires relatives à l'écoconception	77
Caractéristiques techniques	78
Pour le test standard	79

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement afin de profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions qu'offre votre lave-vaisselle.

Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'utiliser efficacement et en sécurité les fonctions importantes de votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel).

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-vaisselle peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

Symboles importants de sécurité

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

AVERTISSEMENT

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de **graves blessures, la mort et/ou des dommages matériels**.

ATTENTION

Situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des **blessures et/ou des dommages matériels**.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un de votre entourage ne se blesse. Veuillez vous y conformer.

Conservez ces instructions en lieu sûr et assurez-vous que les nouveaux utilisateurs sont familiers avec le contenu. Transmettez-les à tout nouveau propriétaire.

Instructions concernant le label DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales spécifiques à l'appareil (par ex. REACH, WEEE, batteries), consultez notre page concernant la durabilité disponible via [Samsung.com](https://www.samsung.com)



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Règles de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les règles de sécurité de base suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Les jeux de flexibles neufs fournis avec l'appareil doivent être installés et les anciens ne doivent pas être réutilisés.

6. Dans le cas d'appareils comportant des orifices de ventilation à leur base, ces orifices ne doivent pas être obstrués par un tapis.
7. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou faire l'objet d'une surveillance permanente.
8. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger consécutif au réarmement du disjoncteur thermique par inadvertance, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.
9. **AVERTISSEMENT** : les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, par exemple :

- espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
- fermes ;
- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- lieux de type « bed and breakfast ».

Consignes de sécurité

Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle

Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou similaire dans un environnement résidentiel ou professionnel tel que :

- Magasins
- Bureaux et salles d'exposition

et par les résidents dans des établissements tel que :

- Hôtels et pensions de famille.

Il doit être uniquement utilisé comme appareil domestique tel que spécifié dans ce manuel d'utilisation, pour nettoyer la vaisselle et les couverts. Tout autre usage n'est pas pris en charge par le fabricant et peut se révéler dangereux.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect(e) ou inapproprié(e).

N'utilisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Risque d'explosion.

N'inhaliez ni n'ingérez jamais de détergent pour lave-vaisselle. Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie. Consultez immédiatement un médecin si vous avez avalé ou inhalé du détergent.

Évitez de laisser la porte de l'appareil ouverte si cela n'est pas nécessaire afin d'éviter de trébucher dessus.

Ne vous asseyez pas et ne prenez jamais appui sur la porte ouverte. Le lave-vaisselle pourrait basculer et être endommagé, et vous pourriez être blessé.

N'utilisez que des détergents et produits de rinçage formulés pour les lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide-vaisselle.

N'utilisez pas d'agent de nettoyage acide et fort.

Ne remplissez pas le réservoir de produit de rinçage avec de la poudre ou du détergent liquide. Le réservoir serait gravement endommagé.

Le remplissage accidentel du réservoir de sel avec du détergent pour lave-vaisselle liquide ou en poudre endommagera l'adoucisseur d'eau. Assurez-vous d'avoir acheté le paquet de sel pour lave-vaisselle recommandé avant de remplir le réservoir de sel.

Utilisez uniquement du sel régénérant à gros grain spécial lave-vaisselle : les autres types de sels sont en effet susceptibles de contenir des additifs non solubles pouvant entraver le bon fonctionnement de l'adoucisseur.

Dans un appareil équipé d'un panier à couverts (en fonction du modèle), les couverts sont nettoyés et séchés plus efficacement s'ils sont placés manches vers le bas. Cependant, pour éviter le risque de blessure, placez les couteaux et les fourchettes etc. avec les manches vers le haut.

Les éléments en plastique qui ne supportent pas le lavage à l'eau chaude, tels que les récipients en plastique jetables ou les couverts et la vaisselle en plastique, ne conviennent pas. Ils risqueraient de fondre ou de se déformer.

Sur les modèles équipés de la fonction **Départ différé**, assurez-vous que le réservoir est sec avant d'ajouter du détergent. Essayez-le si nécessaire. Le détergent peut s'agglomérer s'il est versé dans un réservoir humide et peut ne pas être complètement dispersé.

les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.

Consignes concernant la protection des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil. Ils doivent être surveillés pendant que vous travaillez dans la cuisine. Les enfants courent également le risque de s'enfermer eux-mêmes en jouant dans le lave-vaisselle.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants plus âgés peuvent utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsque son fonctionnement leur a été clairement expliqué et qu'ils sont capables de l'utiliser en toute sécurité, parce qu'au fait des dangers encourus suite à une mauvaise utilisation.

GARDEZ LES DÉTERGENTS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures au niveau du nez, de la bouche et de la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie.

Les enfants ne doivent pas s'approcher du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert. Il peut subsister du détergent dans le compartiment.

Consultez immédiatement un médecin si votre enfant a ingéré ou inhalé du détergent.

Consignes de sécurité

Consignes d'installation de votre lave-vaisselle

Avant d'installer l'appareil, vérifiez l'absence de dommages externes visibles. En aucune circonstance vous devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.

Le lave-vaisselle doit être branché uniquement dans une prise d'alimentation électrique connectée correctement. La prise électrique doit être facilement accessible lorsque le lave-vaisselle est installé afin de pouvoir débrancher ce dernier de l'alimentation électrique à tout moment. (Reportez-vous à la section « **Vue d'ensemble du lave-vaisselle** » en page 42.)

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé devant une prise électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie si le lave-vaisselle venait à être poussé dessus.

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé sous une table de cuisson. Les températures rayonnantes élevées qui sont parfois générées par une table de cuisson peuvent endommager le lave-vaisselle. Pour la même raison, il ne doit pas être installé à proximité de foyers ouverts ou autres appareils qui diffusent de la chaleur, tels que des radiateurs etc.

Ne raccordez pas le lave-vaisselle à la prise murale tant qu'il n'a pas été complètement installé et que tous les réglages des ressorts de la porte ne sont pas effectués.

Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de connexion figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance connectée) correspondent à celles de la prise murale. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

La sécurité électrique de cet appareil ne peut être garantie que lorsque la continuité est établie entre l'appareil lui-même et un système de mise à la terre efficace. Il est très important que les exigences en matière de sécurité de base soient respectées et régulièrement testées. En cas de doute concernant le système électrique du lieu d'installation, ce système doit être vérifié par un électricien qualifié.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre non appropriée (une électrocution par exemple).

Ne connectez pas l'appareil à la prise murale en utilisant une multiprise ou une rallonge. Ceci ne garantit pas les exigences de sécurité de l'appareil (danger de surchauffe par exemple).

Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une évaluation des risques de l'installation a été effectuée par un ingénieur convenablement qualifié.

Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas être immergé dans l'eau.

Le flexible de l'Aqua-Stop contient des fils électriques. Ne coupez jamais le flexible d'arrivée d'eau, même s'il est trop long.

L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement effectués par une personne qualifiée et compétente dans le strict respect des réglementations de sécurité locales et nationales en vigueur. Les réparations et autres travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour des travaux non autorisés.

Le système intégré d'étanchéité à l'eau procure une protection contre les dommages provoqués par l'eau, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Le lave-vaisselle est correctement installé et raccordé.
- Le lave-vaisselle est correctement entretenu et les pièces sont remplacées si cela est nécessaire.
- Le robinet d'arrêt est fermé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant les vacances par exemple).
- Le système d'étanchéité à l'eau fonctionnera même si l'appareil est arrêté. Cependant, l'appareil doit rester connecté à l'électricité.

Un appareil endommagé peut être dangereux. Si le lave-vaisselle est endommagé, débranchez-le de la prise murale et appelez votre fournisseur ou le service de dépannage.

Des réparations non autorisées peuvent provoquer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, dont le fabricant ne peut être tenu responsable. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

Les composants défectueux doivent être uniquement remplacés par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces lorsqu'elles sont montées peuvent garantir la sécurité de l'appareil.

Mettez toujours le lave-vaisselle hors tension lors de l'entretien (coupez l'alimentation électrique et débranchez-le de la prise).

Si le câble de connexion est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il doit être uniquement monté par le service de dépannage ou par un technicien de service autorisé.

Dans les pays où certaines zones peuvent être infestées par des blattes ou autres vermines, veillez à toujours garder l'appareil et ses alentours dans un bon état de propreté. Tout dommage provoqué par les blattes ou autres vermines n'est pas couvert par la garantie.

Consignes de sécurité

Dans le cas d'un défaut ou lors du nettoyage, l'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation électrique que lorsque :

- celle-ci est coupée à la prise murale et la fiche retirée, ou
- celle-ci est coupée au niveau du secteur, ou
- le fusible du secteur est déconnecté, ou bien encore
- le fusible vissé est retiré (dans les pays où cela est applicable).

N'apportez à l'appareil aucune autre modification que celles autorisées par le fabricant.

N'ouvrez jamais le carter/corps de l'appareil. Manipuler les connexions ou les composants électriques et les parties mécaniques est très dangereux et peut provoquer des défauts fonctionnels ou une électrocution.

Lorsque l'appareil est sous garantie, les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien de service autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire la garantie devient non valide.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de la présence d'un espace suffisant au-dessus, à gauche, à droite et à l'arrière de l'appareil afin d'assurer une ventilation appropriée. S'il n'y a pas suffisamment de place entre l'appareil et l'évier, vous risquez d'endommager l'évier ou de permettre la formation de moisissures.

Assurez-vous que le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle est correct pour votre région. (Reportez-vous à la section « Réservoir de sel » en page 53.)

Veuillez consulter le site www.samsung.com/support pour plus d'informations sur le matériel et la réparation.

Installation



Pièces incluses

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage de l'appareil. Si vous avez une question concernant le lave-vaisselle ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Le lave-vaisselle peut avoir une apparence différente en fonction du modèle et du pays.

⚠ ATTENTION


Après déballage du lave-vaisselle, tenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

Modèles FBI (Fully Built-In, DW60A80**BB) (complètement encastrables)

			
Équerre supérieure (2)	Vis Ø4 X 14 (10)	Autocollant anti-condensation (1)	Bouchon en plastique (2)
			
Vis Ø3,5 X 45 (4)	Vis Ø3,5 X 16 (2)	Support de porte (2)	Sous-pied (3)
			
Fixation du panneau personnalisé (supports de panneau en bois, 2)	Vis Ø3,5 X 25 (2)	Vis Ø3,9 x 13 (4)	Garniture supérieure (1) (DW60A804***, DW60A805***)

Installation


Modèles FBI (Sliding, DW60A80**IB) (coulissants)



Équerre supérieure (2)



Vis Ø4 x 14 (14)


Autocollant anti-
condensation (1)


Bouchon en plastique (2)


Fixation du panneau
personnalisé (2)



Vis Ø3,5 X 16 (2)



Sous-pied (3)


Fixation du panneau
personnalisé (2)



Vis Ø3,9 x 13 (4)


Garniture supérieure (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Modèles BU (Built Under, DW60A80**U*) (sous plan de travail)


Équerres supérieures
(2)



Vis Ø4 X 14 (2)



Sous-pied (3)



Vis Ø3,5 X 16 (2)


Équerres de la plaque
de protection (2)


Plaque de protection



Bouchon en plastique
(2)

Boulon de la plaque de
protection (4)

Écrou de la plaque de
protection (4)

Autocollant de
protection (1)


Vis Ø3,9 x 13 (4)


Garniture supérieure (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Kit d'installation (non fourni)



Collier de serrage


Outils requis (non fournis)



Lunettes de sécurité



Gants



Lampe de poche



Clé (22 mm) pour le pied avant




Tournevis Torx T15



Pincettes



Pince coupante



Ruban à mesurer




Crayon



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate



Couteau



Niveau



Scie-cloche
(80-100 mm)



Pince pour collier de
serrage

Installation

Exigences d'installation

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, tout le câblage et le système de mise à la terre doivent être effectués par un technicien qualifié.

Alimentation électrique

- Un circuit de dérivation individuel 220 à 240 V~, 50 Hz, dédié uniquement au lave-vaisselle
- Une prise de courant avec une intensité admissible maximale de 16 A (maximum 11 A pour le lave-vaisselle)

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de rallonge.
- Utilisez uniquement la fiche d'alimentation qui est fournie avec le lave-vaisselle.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez si la fiche d'alimentation n'est pas pliée ou endommagée.

Mise à la terre

Pour une mise à la terre permanente, le lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre sur un système de câblage permanent ou métallique mis à la terre. Le conducteur de mise à la terre doit suivre les conducteurs du circuit puis être relié à la borne ou au fil de mise à la terre sur le lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude. Des conducteurs de mise à la terre mal connectés peuvent causer une électrocution.
- Ne modifiez pas la fiche d'alimentation du lave-vaisselle. Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Alimentation en eau

- Le tuyau d'arrivée d'eau doit supporter une pression d'arrivée d'eau comprise entre 0,04 et 1 MPa.
- La température de l'eau doit être inférieure à 60 °C.
- Un robinet d'arrêt avec un filetage mâle de 3/4" doit être installé sur le robinet d'eau.

Pour réduire le risque de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez le robinet d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords du tuyau d'eau.
- Pour arrêter toute fuite, rétablissez l'étanchéité des joints et des raccords du tuyau d'eau à l'aide de ruban adhésif en téflon ou d'un composé d'étanchéité.

Aqua Stop

L'Aqua Stop est un composant électrique qui est conçu pour prévenir les fuites d'eau. L'Aqua Stop est fixé sur le tuyau d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un endommagement du tuyau.

⚠ ATTENTION

- Manipulez l'Aqua Stop avec soin.
- Ne nouez et ne vrillez pas le tuyau d'eau qui est relié à l'Aqua Stop. Si l'Aqua Stop est endommagé, fermez les robinets d'eau et débranchez la fiche d'alimentation immédiatement. Ensuite, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou un technicien qualifié.



Évacuation

Si vous utilisez un système d'évacuation dédié uniquement au lave-vaisselle, raccordez le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à une hauteur comprise entre 30 et 70 cm du sol. Raccorder le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à plus de 80 cm au-dessus du sol peut entraîner le reflux de l'eau évacuée.

Sol

Pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle doit être installé sur un sol stable et solide. Les sols en bois peuvent nécessiter un renforcement pour diminuer les vibrations. Évitez de l'installer sur de la moquette ou des dalles souples. La moquette et les dalles souples constituent des facteurs de vibrations qui peuvent déplacer lentement votre lave-vaisselle lorsqu'il fonctionne.

AVERTISSEMENT

N'installez le lave-vaisselle sur une structure mal soutenue.

Température ambiante

N'installez pas le lave-vaisselle dans une zone exposée à des températures glaciales. Le lave-vaisselle contiendra toujours un peu d'eau résiduelle dans le robinet d'eau, la pompe à eau et le tuyau d'eau. Si l'eau gèle dans le lave-vaisselle ou dans les tuyaux, elle risque d'endommager l'appareil et ses composants.

Cycle d'essai

Après avoir installé le lave-vaisselle, lancez un cycle Rapide pour vous assurer que le lave-vaisselle est correctement installé.





Installation

Installation étape par étape

La procédure d'installation peut différer selon les modèles.

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

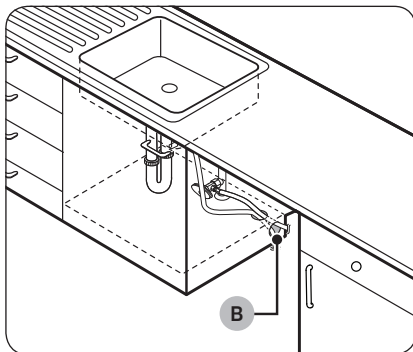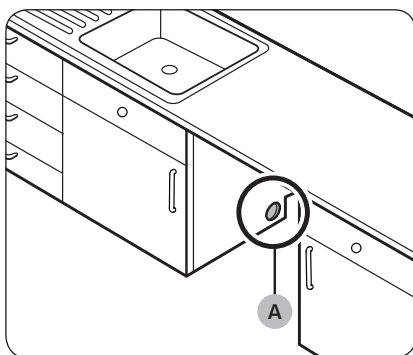

Choisissez un emplacement répondant aux conditions suivantes.

- Le sol de la pièce choisie doit pouvoir supporter le poids du lave-vaisselle.
- Choisissez un endroit situé près d'un évier, à proximité d'une arrivée d'eau, d'un système d'évacuation et d'une prise électrique.
- Vous devez pouvoir charger la vaisselle facilement.
- Choisissez un emplacement qui vous permette d'ouvrir facilement la porte du lave-vaisselle et assurez-vous qu'il y ait un espace suffisant entre l'appareil et les parois du meuble.
- La paroi arrière ne doit pas être obstruée.

Installation dans un nouvel emplacement


Si vous installez le lave-vaisselle à un autre endroit, suivez ces instructions avant d'installer le lave-vaisselle.

1. À l'aide d'une scie-cloche, effectuez un trou sur le côté du meuble qui porte l'évier (A).
2. Si la base à l'intérieur du meuble de l'évier est surélevée par rapport au sol de la cuisine et se trouve plus haute que les raccords du lave-vaisselle, effectuez un trou dans la base à l'intérieur du meuble et sur le côté de ce dernier (B).

REMARQUE

- Si vous remplacez un vieux lave-vaisselle, vérifiez que les raccords existants sont compatibles avec le nouveau lave-vaisselle et remplacez-les si nécessaire.
- Effectuez un trou du côté opposé du meuble si nécessaire selon l'emplacement de la prise électrique.

Dimensions du meuble

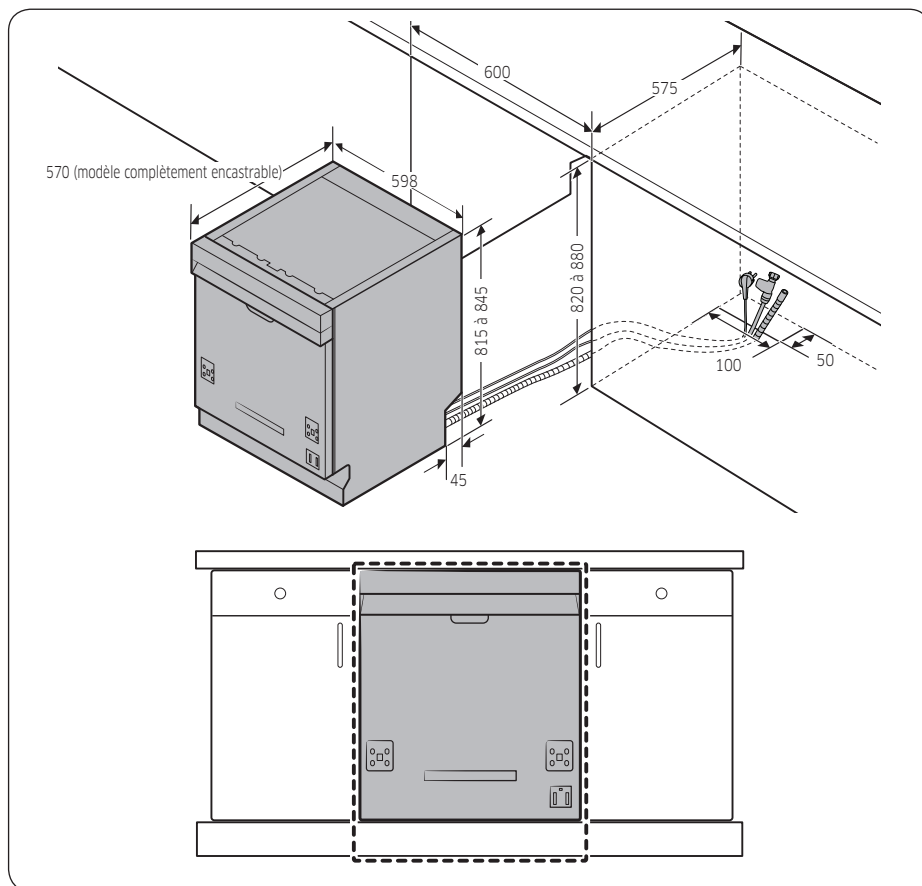


REMARQUE

Vérifiez si la distance entre le sol et le dessous du plan de travail est supérieure à 850 mm. Si tel est le cas, insérez le sous-pied inclus dans le kit d'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante. Si la distance est inférieure à 850 mm, passez à l'ÉTAPE 3.

Installation

ÉTAPE 2 Pour insérer le sous-pied (sauf le modèle non encastrable)

Si la distance entre le sol et le dessous du plan de travail est supérieure à 850 mm, insérez le sous-pied dans le trou situé en bas du lave-vaisselle avant de commencer l'installation.

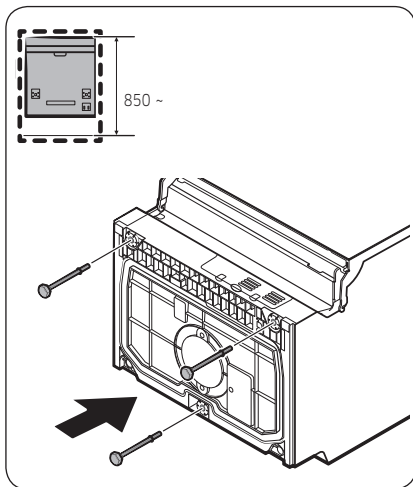

1. Couchez le lave-vaisselle sur sa face arrière.

⚠ ATTENTION


Ne couchez pas le lave-vaisselle sur l'un de ses côtés. De l'eau risque de fuir.

2. Prenez le sous-pied dans le kit d'installation, puis insérez-le dans le trou situé en bas du lave-vaisselle, comme indiqué sur la figure.


ÉTAPE 3 Vérifier l'arrivée d'eau

- La pression de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,04 et 1,0 MPa.
- Assurez-vous que la température de l'eau ne dépasse pas 60 °C. Une eau dépassant 60 °C peut entraîner un dysfonctionnement du lave-vaisselle.
- Assurez-vous d'avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au lave-vaisselle.


ÉTAPE 4 Disposer les tuyaux

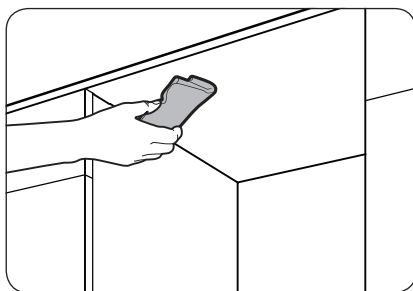

1. Nettoyez le dessous du plan de travail.

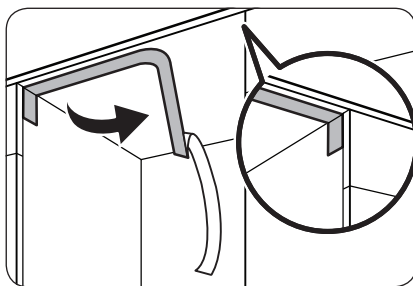

2. Apposez l'autocollant de protection comme indiqué.

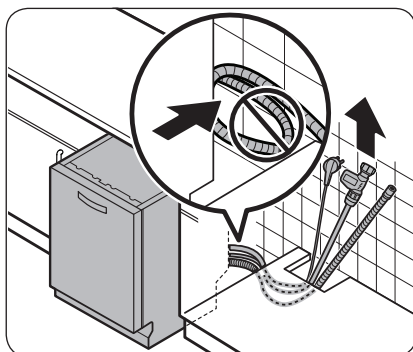

3. Faites passer la fiche d'alimentation, le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation dans le trou de l'évier.


⚠ ATTENTION

- Veillez à ne pas nouer ou marcher sur la fiche d'alimentation ou les tuyaux.
- Ne retirez pas le papier marron présent au dos du lave-vaisselle. Le papier sert à garder la face arrière qui sera contre le mur dans un bon état de propreté.

Installation

ÉTAPE 5 Installation du panneau personnalisé (modèles complètement encastrables)

Modèles FBI (Fully Built-In, DW60A80**BB) (complètement encastrables)

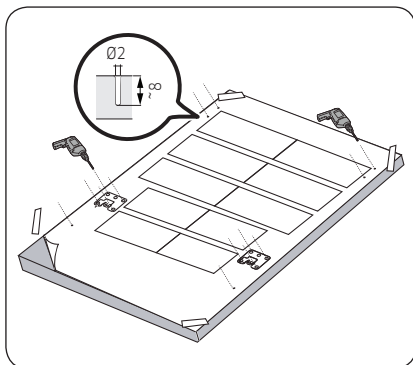


1. Placez le modèle d'installation au dos du panneau personnalisé et fixez-le temporairement à l'aide de ruban adhésif transparent. Veuillez noter que l'arrière du panneau personnalisé sera fixé sur la porte du lave-vaisselle.


⚠ ATTENTION

- L'extrémité supérieure du panneau personnalisé doit être alignée avec l'extrémité supérieure du modèle d'installation.
- Utilisez un panneau personnalisé compris entre 3 kg et 7 kg.


2. Marquez 14 points en suivant le modèle d'installation.

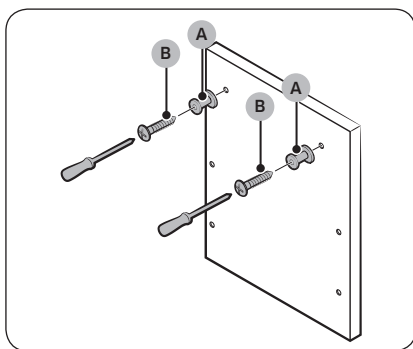

3. Retirez le modèle d'installation et serrez les fixations du panneau personnalisé (A) avec 2 vis (B, Ø3,5 X 25) comme indiqué sur la figure.

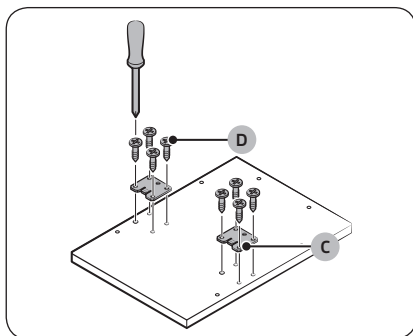


4. Serrez le **support de porte (C)** avec 8 vis (D, Ø4 X 14), comme indiqué sur la figure.

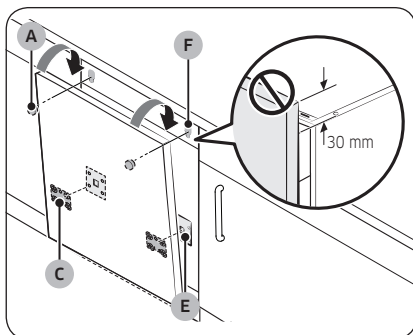

5. Insérez les **supports de porte (C)** sur le panneau personnalisé dans les **trous (E)** situés sur la porte du lave-vaisselle pour fixer le panneau personnalisé.
6. Tout en tenant le panneau personnalisé, fixez-le sur la porte et insérez les **fixations du panneau personnalisé (A)** dans les **trous (F)**, comme indiqué sur la figure.
7. Poussez le panneau personnalisé vers le bas pour le fixer en place.

⚠ ATTENTION

Le panneau personnalisé ne doit pas dépasser de plus de 30 mm le haut du lave-vaisselle.

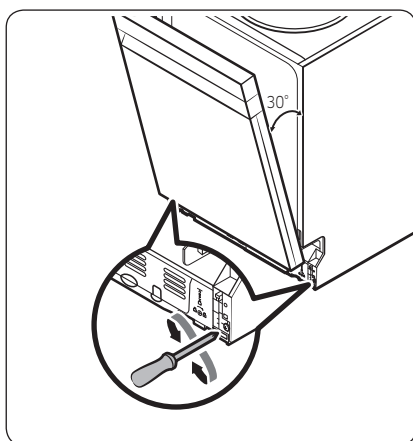


8. Réglez le niveau du ressort pendant que la porte est ouverte à environ 30 degrés. La porte doit tenir sa position et ne doit pas s'ouvrir.

⚠ ATTENTION

- Ne réglez pas le niveau du ressort pendant que la porte est complètement ouverte.
- Si le panneau personnalisé pèse plus de 7 kg, la porte peut s'ouvrir.
- Les panneaux personnalisés de plus de 7 kg ne sont pas recommandés.


Installation

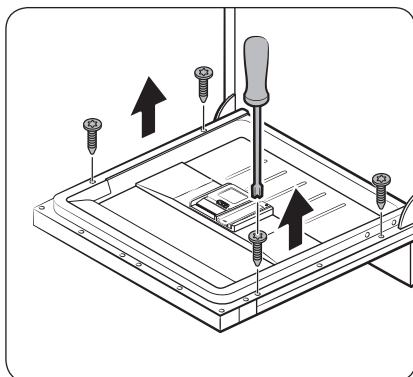

9. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez les 4 vis.

⚠ ATTENTION


Faites attention lorsque vous ouvrez la porte. La porte est susceptible de s'ouvrir ou se fermer de façon inattendue si le niveau du ressort n'est pas ajusté de façon appropriée, ce qui peut entraîner des blessures.

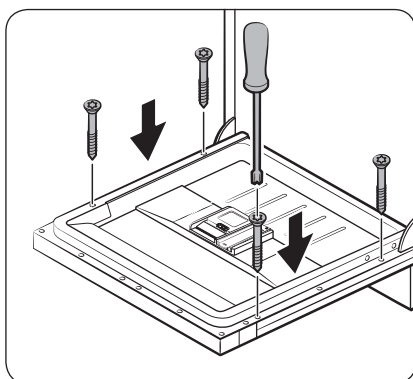


10. Fixez le panneau personnalisé sur la porte en serrant les 4 vis (Ø3,5 X 45).

Modèles FBI (FBI Sliding, DW60A80**IB) (coulissants complètement encastrables)

Ce modèle de lave-vaisselle est équipé d'un système d'équilibrage automatique à l'intérieur de la porte. Il est doté d'une charnière coulissante, parfaite pour les cuisines sans plinthes ou pour une installation au-dessus d'un petit placard. La hauteur (A) du panneau personnalisé peut être comprise entre 670 mm minimum et 800 mm maximum, en fonction de l'environnement d'installation. Le poids du panneau personnalisé ne doit pas dépasser 10 kg. Reportez-vous au tableau indiquant la hauteur (C) en fonction de la hauteur (B) du meuble, puis déterminez la hauteur du panneau personnalisé.

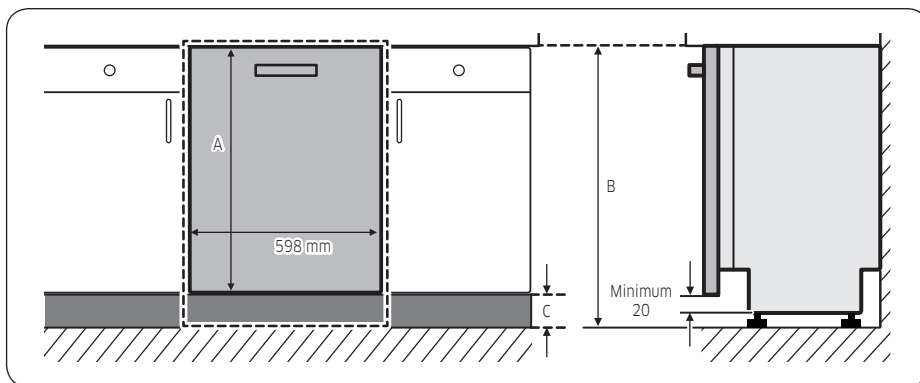

A	B	C
670 à 800 mm	820 mm	20 à 150 mm
	850 mm	50 à 180 mm
	880 mm	80 à 210 mm

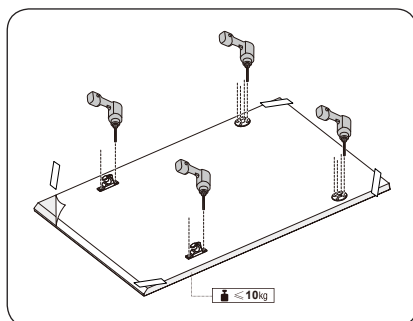


1. Placez le modèle d'installation au dos du panneau personnalisé et fixez-le temporairement à l'aide de ruban adhésif transparent. Veuillez noter que l'arrière du panneau personnalisé sera fixé sur la porte du lave-vaisselle.
2. Marquez 4 points en suivant le modèle d'installation.

REMARQUE


La hauteur du panneau personnalisé peut être comprise entre 670 mm minimum et 800 mm, en fonction de l'environnement d'installation.

ATTENTION

Le poids du panneau personnalisé ne doit pas dépasser 10 kg.

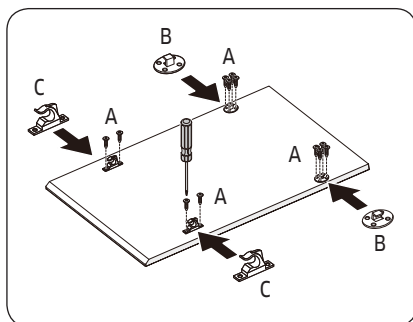

3. Retirez le modèle d'installation et serrez les fixations du panneau personnalisé (B), (C) à l'aide des 12 vis (A) comme illustré sur la figure.




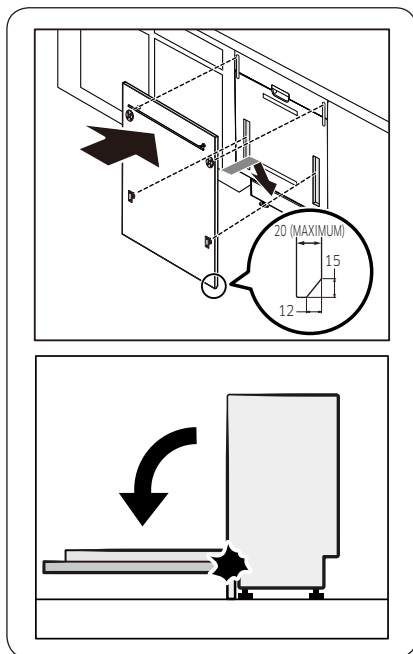


4. Tout en tenant le panneau personnalisé, fixez-le sur la porte et insérez les dispositifs de fixation du panneau personnalisé dans les trous correspondants sur la porte.

⚠ ATTENTION

Utilisez un panneau personnalisé compris entre 4 et 10 kg. Vérifiez que la plinthe ne gêne pas l'ouverture et la fermeture complètes de la porte du lave-vaisselle.

ÉTAPE 6 Installation de la garniture

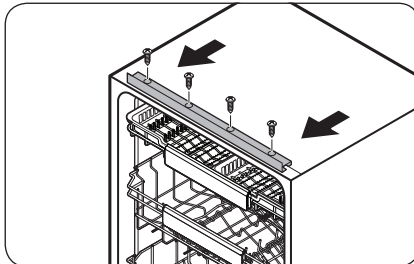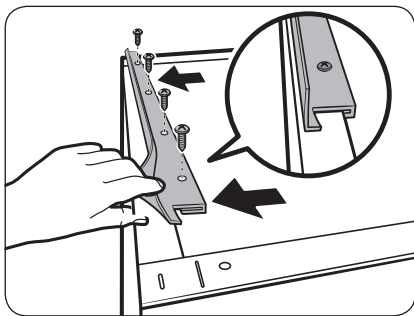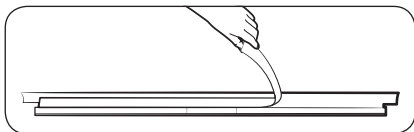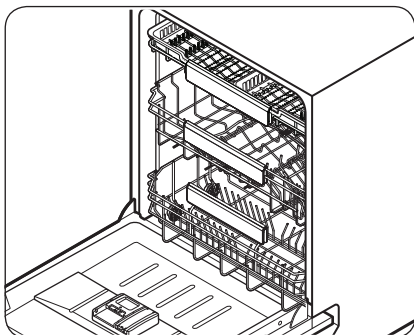




Vous pouvez utiliser la garniture pour réduire le niveau de bruit.

1. Pour installer la garniture supérieure, retirez le film protecteur en vinyle du ruban adhésif double face au dos de la garniture.

2. Insérez la partie en forme de crochet de la garniture à l'arrière du support supérieur de la cuve.
3. Serrez les vis fournies dans les quatre trous.



Installation

ÉTAPE 7 Mettre le lave-vaisselle de niveau

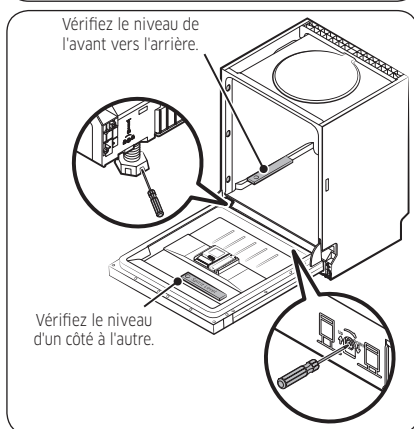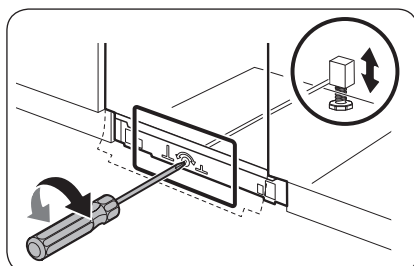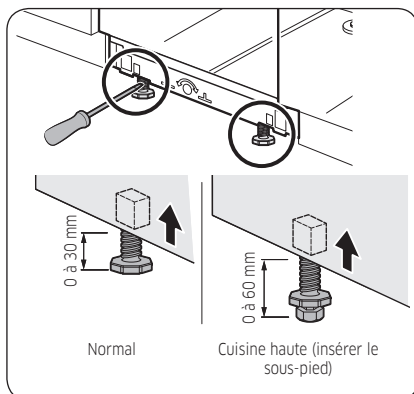

Vous pouvez ajuster la hauteur du lave-vaisselle pour le mettre de niveau. Veuillez noter que dans ces étapes, le lave-vaisselle n'est actuellement inséré qu'à moitié.

1. Utilisez le niveau pour vérifier si le lave-vaisselle est de niveau.
2. Pour ajuster la hauteur à l'avant, utilisez un tournevis à tête plate (-).
 - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens antihoraire.
 - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens horaire.
3. Pour ajuster la hauteur à l'arrière, insérez un tournevis cruciforme (+) sous le lave-vaisselle, au centre.
 - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens horaire.
 - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
 - Placez un niveau à bulle sur la porte et le rail des paniers à l'intérieur de la cuve comme indiqué, afin de vérifier que le lave-vaisselle est de niveau.

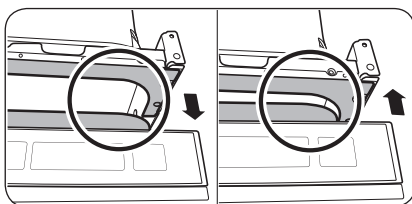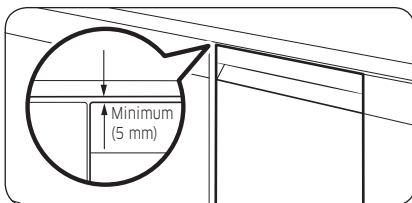


4. Laissez un écart d'au moins 5 mm entre le haut du lave-vaisselle et le bas du plan de travail.
5. Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.

Installation


ÉTAPE 8 Stabiliser le lave-vaisselle

Vous pouvez utiliser les équerres pour fixer le lave-vaisselle au plan de travail. Sinon, vous pouvez aussi percer les trous latéraux pour fixer le lave-vaisselle aux parois latérales du meuble.


Au plan de travail à l'aide des équerres

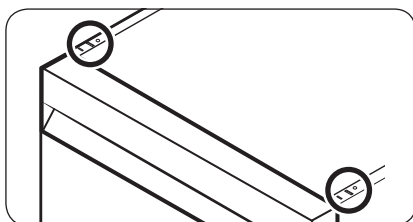

1. Insérez les équerres fournies dans les trous supérieurs à l'avant du lave-vaisselle, comme indiqué.

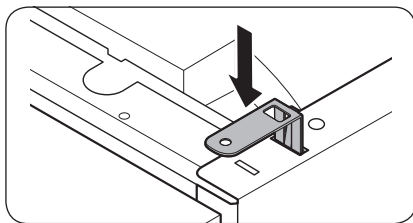

2. Insérez complètement le lave-vaisselle sous le plan de travail.

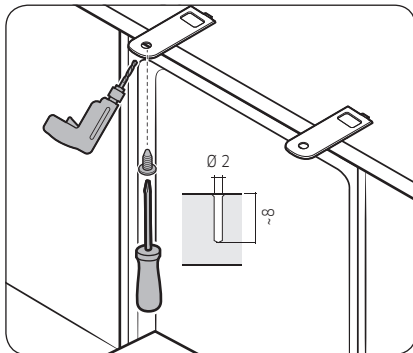




3. Serrez les 2 vis (Ø4 X 14) pour fixer les équerres en place.

REMARQUE

Après avoir fixé le lave-vaisselle au plan de travail, il vous reste quelques vis. Vous pouvez simplement jeter ces vis, ou les utiliser pour fixer les côtés du lave-vaisselle au meuble si vous le souhaitez.

4. Raccordez le tuyau d'eau, mais n'ouvrez pas le robinet d'eau tant que l'installation n'est pas terminée.

Aux parois latérales

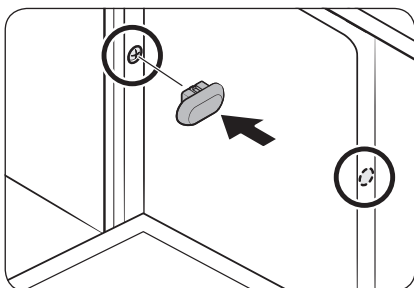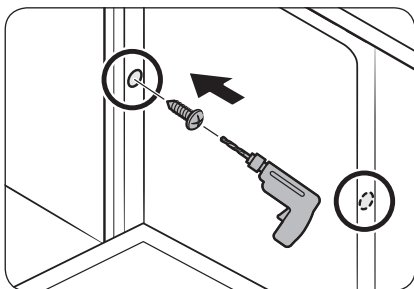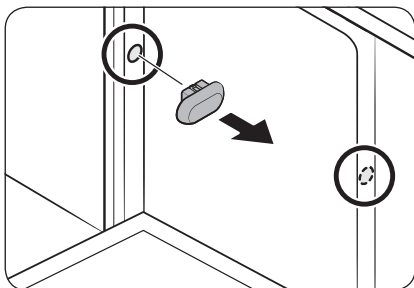


⚠ ATTENTION

Si les bouchons en plastique ne sont pas fixés, cela peut entraîner une fuite d'eau puis causer un incendie ou une électrocution.

1. Retirez les bouchons en plastique.
2. Serrez les 2 vis (Ø3,5 X 16) sur les 2 emplacements (comme indiqué sur l'illustration).
3. Insérez les bouchons en plastique fournis sur les 2 emplacements où les vis sont serrées.
4. Raccordez le tuyau d'eau, mais n'ouvrez pas le robinet d'eau tant que l'installation n'est pas terminée.

Installation

ÉTAPE 9 Raccorder le tuyau d'évacuation

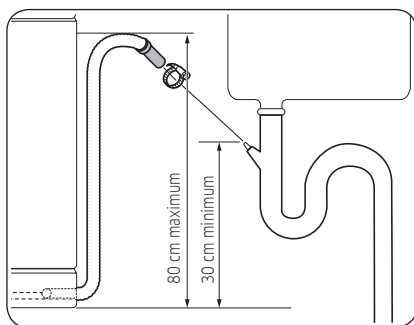

1. Raccordez le tuyau d'évacuation à la sortie d'évacuation.

⚠ ATTENTION

- Installez correctement le système d'évacuation de sorte que le tuyau d'évacuation ne ressorte pas de la sortie d'évacuation pendant le processus de vidange.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation, le tuyau d'arrivée d'eau et le cordon d'alimentation ne sont pas emmêlés ou pliés.

ÉTAPE 10 Vérification finale


1. Retirez la mousse, l'emballage papier et les pièces inutiles de l'intérieur du lave-vaisselle.
2. Allumez le disjoncteur.
3. Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau pour alimenter le lave-vaisselle en eau.
4. Branchez le lave-vaisselle puis allumez-le. Ensuite, sélectionnez et lancez le cycle Rapide.
5. Assurez-vous que le lave-vaisselle s'allume normalement et qu'il n'y a aucune fuite d'eau pendant son fonctionnement. Vérifiez l'absence de fuites au niveau des deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du raccordement du tuyau d'évacuation.




Plinthe

Vous pouvez fixer la plinthe selon le modèle et les conditions d'installation.


Plinthe

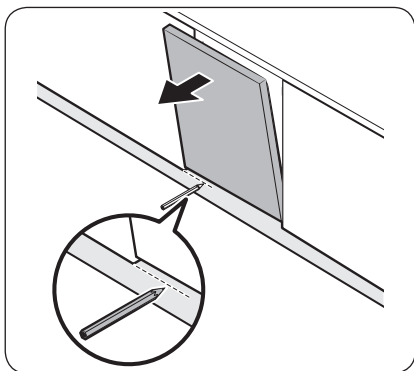

1. Placez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle.
2. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et tracez une ligne de référence sur la plinthe à l'endroit où elle entre en contact avec la porte.

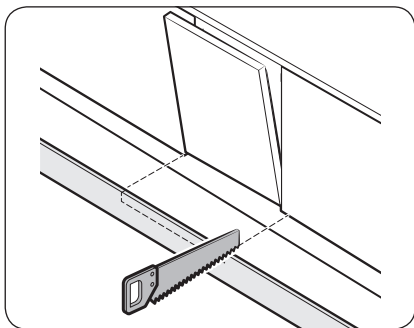

3. Suivez la ligne de référence et découpez la plinthe à l'aide d'une scie.

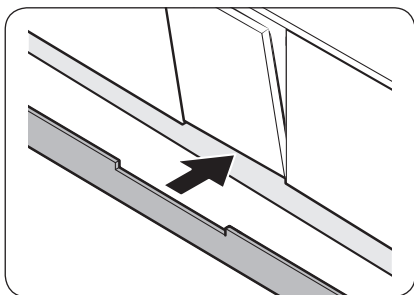


4. Fixez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle. Vérifiez que la plinthe n'entre pas en contact avec la porte du lave-vaisselle.




Installation

Plinthe prédécoupée (séries DW60A80**U*)

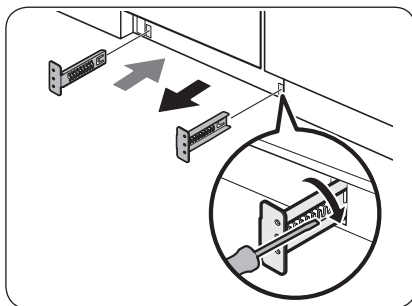

1. Insérez les équerres fournies au-dessous du lave-vaisselle. Tournez-les pour les mettre en position.


- Reportez-vous à l'illustration sur la gauche pour connaître le bon ordre de fixation et le bon emplacement des équerres.

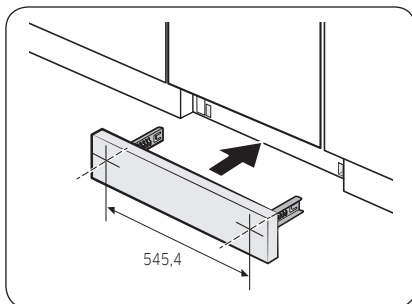

2. Insérez d'abord la plinthe prédécoupée dans les équerres, puis serrez les vis pour fixer la plinthe en place. Reportez-vous à l'illustration sur la gauche et assurez-vous que les équerres sont positionnées au bon endroit.

⚠ ATTENTION

Vérifiez que la plinthe ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

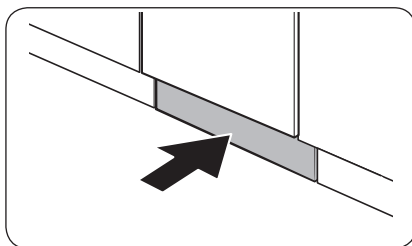


3. Poussez la plinthe avec les équerres dans l'espace au-dessous du lave-vaisselle, comme indiqué.



Voyant indicateur (séries DW60A80**BB, DW60A80**IB)

Vous pouvez voir l'état de fonctionnement du lave-vaisselle en vérifiant le voyant indicateur.

Voyant indicateur

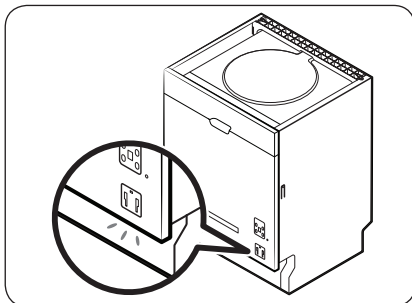

Lorsque le lave-vaisselle a fonctionné, le voyant indicateur est allumé et éclaire le sol. Cela vous indique l'état de fonctionnement du lave-vaisselle.

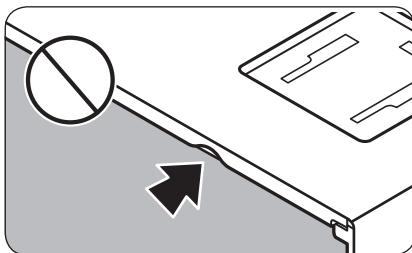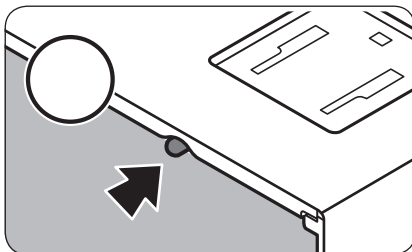

REMARQUE


Vérifiez si le voyant indicateur est recouvert par la jupe en caoutchouc.

- Le voyant indicateur doit être entre la jupe en caoutchouc et la porte extérieure.
- Si la jupe en caoutchouc recouvre le voyant indicateur, ce dernier ne sera pas visible.

Installation

Plaque de protection (séries DW60A80**U*)


Si vous souhaitez installer la plaque de protection, suivez les étapes ci-dessous.

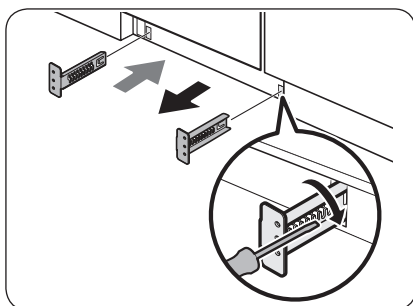

1. Insérez les équerres fournies au-dessous du lave-vaisselle. Tournez-les pour les mettre en position.
2. Insérez d'abord la plaque de protection dans les équerres, puis serrez les 4 boulons et écrous de la plaque de protection pour fixer cette dernière en place.

REMARQUE


Si le lave-vaisselle est relevé en ajustant la hauteur du pied, abaissez la plaque de protection afin qu'elle puisse passer au-dessous du lave-vaisselle.

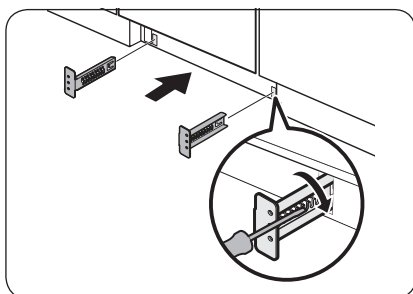

3. Poussez la plaque de protection avec les équerres dans l'espace au-dessous du lave-vaisselle, comme indiqué.

ATTENTION

Vérifiez que la plaque de protection ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

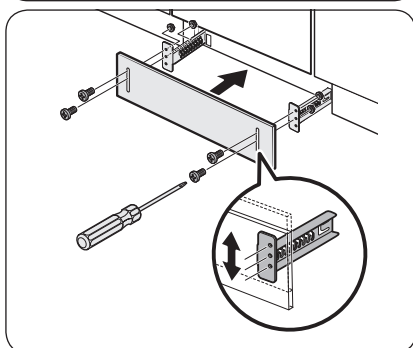

SmartThings (modèles applicables uniquement)

Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, accédez aux paramètres et connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings avec le mot-clé de recherche « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

Connexion

Vous devez commencer par vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Il n'est pas nécessaire d'avoir une application séparée pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous disposez d'un compte Samsung, utilisez ce compte pour vous connecter. Un utilisateur de smartphone Samsung enregistré se connecte automatiquement.

Désactivation du Wi-Fi

Pour désactiver manuellement le Wi-Fi, appuyez simultanément sur les boutons Accélérateur de vitesse et Smart Control pendant 3 secondes.

Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau sans fil.
2. Sélectionnez l'exécution de **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Lorsque le message « A new device is found. » (Un nouvel appareil est détecté.) s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez + et sélectionnez votre lave-vaisselle dans la liste des appareils disponibles. Si votre lave-vaisselle ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle spécifique d'appareil)**, puis ajoutez votre appareil manuellement.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer le processus de connexion de votre lave-vaisselle.
6. Une fois le processus terminé, votre lave-vaisselle s'affiche dans la liste des appareils sur votre application SmartThings.
7. Pour les personnes utilisant un iPhone pour accéder à l'application SmartThings, elles doivent scanner le code QR ou saisir le numéro de série figurant en dessous du code QR.

Installation

Application du lave-vaisselle

Commande intégrée : vous pouvez surveiller et contrôler votre lave-vaisselle sur place et à distance.

- Sélectionnez l'icône du lave-vaisselle sur SmartThings. La page du lave-vaisselle apparaît.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou la notification concernant votre lave-vaisselle et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.

REMARQUE

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement (classe B) et peut être utilisé dans toutes les zones résidentielles.
- Cet appareil est susceptible de provoquer des interférences sans fil et ni le fabricant, ni l'installateur ne peuvent fournir de mesure de sécurité de quelque type que ce soit.
- Les méthodes de chiffrement recommandées sont WPA/TKP et WPA2/AES. Les protocoles Wi-Fi nouvellement développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
- La sensibilité de la réception d'un réseau sans fil peut être affectée par les environnements sans fil existants.
- Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC de votre PC ou du module modem pour une utilisation permanente, le lave-vaisselle Samsung ne pourra pas se connecter à Internet. Si tel est le cas, contactez votre fournisseur Internet.
- Le pare-feu Internet est susceptible d'interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, contactez votre fournisseur Internet.
- Si la défaillance Internet se poursuit malgré les mesures de votre fournisseur Internet, contactez un détaillant ou un centre d'assistance Samsung local.
- Pour l'installation des routeurs câblés et sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur que vous utilisez.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (IEEE802.11n est recommandé)
- Un routeur câblé/sans fil non approuvé peut ne pas parvenir à se connecter au lave-vaisselle Samsung.
- L'application SmartThings est disponible sur les appareils tiers avec Android OS 6.0 (Marshmallow) ou version ultérieure, les appareils Samsung avec Android OS 5.0 (Lollipop) ou version ultérieure, et les appareils iOS avec iOS 10.0 ou version ultérieure (pour les iPhones, vous devez avoir la version iPhone 6 ou ultérieure).
L'application est optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Note).
- Certaines fonctions de l'application peuvent fonctionner différemment sur les appareils de tiers.
- L'application peut être modifiée sans préavis afin d'en améliorer les performances.
- De plus, les mises à jour de l'application ou des fonctions de l'application peuvent s'arrêter pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre SE.
- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à une utilisation dans tous les pays européens. Le WLAN peut être utilisé dans l'UE sans limitation en intérieur, mais il ne peut pas être utilisé en extérieur en France.
- Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings ou utiliser le produit avec votre smartphone en scannant le code QR figurant sur l'étiquette apposée sur votre appareil.

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type équipement radiotéléphonique est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du contenu de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est accessible sur le site <http://www.samsung.com> ; allez dans Support (Assistance) > recherchez Product Support (Assistance produits) et saisissez le nom du modèle.
- La consommation électrique totale en mode Veille est de 2,0 W, où tous les ports réseau restent activés.
- Données déterminées conformément à la norme EN 50564 et au Règlement (CE) n° 1275/2008

Wi-Fi	
Plage de fréquences	Puissance de l'émetteur (maximale)
2 412 MHz à 2 472 MHz	20 dBm

SmartThings

Catégorie	Point de contrôle	Description
Surveillance	État du lavage	Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options, ainsi que le temps de cycle restant.
	Smart Control	L'état de la commande intelligente est affiché pour le lave-vaisselle.
	Contrôleur d'énergie	Utilisez-le pour surveiller l'état de votre consommation d'énergie.
Commandes	Démarrage/Pause/Annuler	Sélectionnez un cycle et les options nécessaires, puis sélectionnez Démarrage/Pause/Annuler pour démarrer une opération, l'arrêter temporairement ou annuler l'opération en cours.
	Mes favoris	Ajoutez les cycles et options fréquemment utilisés à Mes favoris pour une utilisation ultérieure.
	Départ différé	Réglez Départ différé pour démarrer le cycle à une heure prévue (jusqu'à 24 heures).
Notification	Fin du programme	Vous indique que le cycle actuel est terminé.
	Détergent	Vous indique si le lave-linge manque de sel ou de liquide de rinçage.

Installation

WSN

1. Pour y accéder : maintenez le bouton Start (Départ) enfoncé en mode AP (Point d'accès). (Pour activer le mode AP (Point d'accès), maintenez le bouton Smart Control enfoncé pendant 3 secondes.)
2. Format d'affichage
 - Après avoir reçu les données WSN du module Wi-Fi, vous voyez s'afficher « - » et les 2 premiers chiffres ; les 3 chiffres suivants sont affichés à chaque pression sur le bouton Start (Départ).
 - Un bip est émis lors de l'actionnement du bouton Start (Départ) pour afficher les chiffres suivants.
 - Exemple d'affichage : « - » pour l'affichage de départ
Ex : le WSN est le suivant : « 01234567897835 »

12:01 - 12:34 - 15:67 - 18:97 - 18:35

Annonce de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel Open Source.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 conduit aux informations relatives à la licence open source de ce produit.



Installation


Avant de commencer

Veillez à bien respecter ces instructions afin d'installer correctement le lave-vaisselle et de prévenir tout accident lors du lavage de la vaisselle.

Vue d'ensemble du lave-vaisselle

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

Avant de commencer

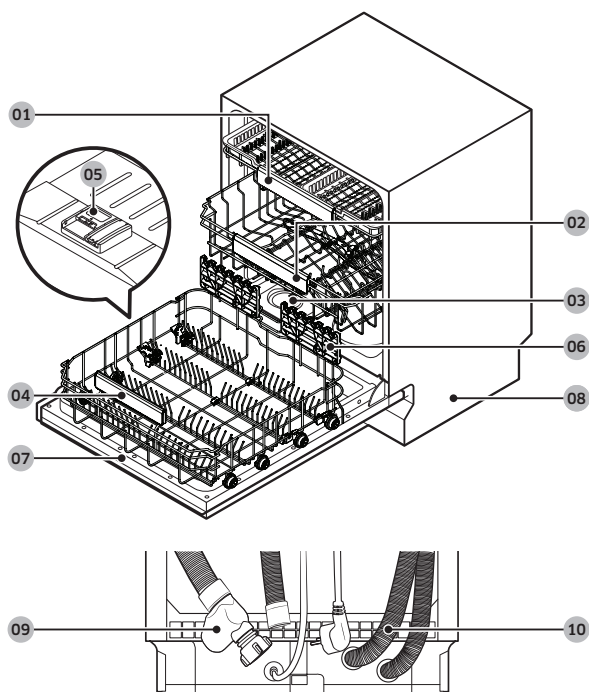

01 Panier à couverts

02 Panier supérieur

03 Réservoir de sel

04 Panier inférieur

05 Réservoir

06 Porte-verres


07 Porte

08 Base

09 Tuyau d'arrivée

10 Tuyau d'évacuation

Modèles DW60A804*

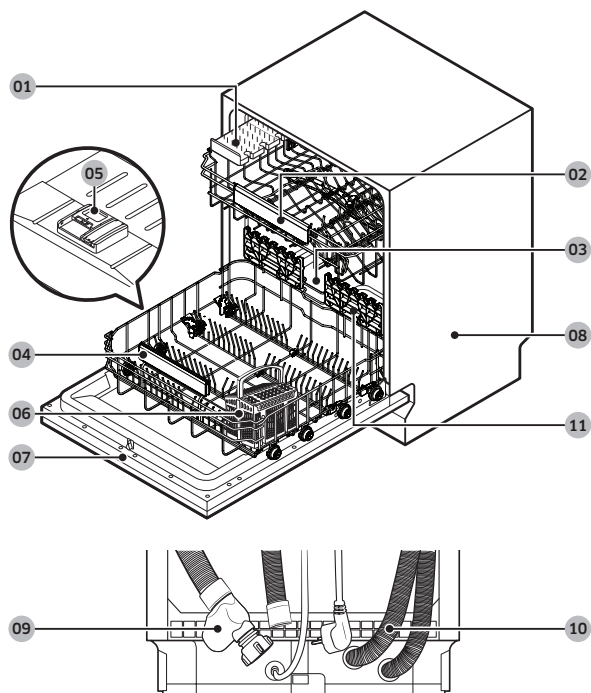

01 Râtelier à couteaux

04 Panier inférieur

07 Porte

10 Tuyau d'évacuation

02 Panier supérieur

05 Réservoir

08 Base

11 Porte-verres

03 Réservoir de sel

06 Panier à couverts

09 Tuyau d'arrivée

Avant de commencer

Avant de commencer

⚠ ATTENTION

- Ne lavez pas d'éléments couverts de cendre, sable, cire, graisse de lubrification ou peinture. Ces matériaux vont endommager le lave-vaisselle. La cendre ne se dissout pas et se répandra dans le lave-vaisselle.
- Retirez les résidus alimentaires tels que les arêtes, les pépins, etc. et autres éléments résiduels tels que les cure-dents, nappes en papier, etc. du lave-vaisselle. Les résidus alimentaires et autres éléments résiduels peuvent générer du bruit, entraîner le dysfonctionnement du lave-vaisselle et endommager votre vaisselle et votre lave-vaisselle.

Éléments non adaptés au lave-vaisselle

⚠ AVERTISSEMENT

Lavez uniquement les éléments en verre, en porcelaine et les couverts pour lesquels le fabricant indique qu'ils peuvent passer au lave-vaisselle. Ne lavez pas d'éléments en aluminium (p. ex. des filtres à graisse). Le lave-vaisselle peut endommager les éléments en aluminium, et dans certains cas extrêmes, provoquer une grave réaction chimique.

Les éléments suivants ne sont pas adaptés au lave-vaisselle.

- Les éléments en cuivre, laiton, étain, ivoire et aluminium ou comportant un adhésif
- Plastiques qui ne résistent pas à la chaleur
- Éléments faits à la main, antiquités, vases de valeur et verrerie décorative
- Les poteries et éléments en céramique vitrifiée
- Vaisselle et couverts en bois ou éléments comportant des parties en bois
- Verrerie délicate ou verrerie contenant du cristal au plomb. Des marbrures peuvent se produire sur la verrerie après de nombreux lavages.

📖 REMARQUE

L'argenterie ayant été en contact avec des aliments contenant du soufre peut se décolorer. Le soufre est notamment présent dans les jaunes d'œufs, oignons, mayonnaise, moutarde, poisson, poisson en saumure et marinades.


Utilisation de base des paniers

Ajustement de la hauteur

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur du panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 30 cm de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 18 cm de diamètre (avec panier à couverts) ou de 25 cm de diamètre (sans panier à couverts).

⚠ ATTENTION

- Réglez la hauteur du panier supérieur avant d'y charger la vaisselle. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager la vaisselle.
- Veillez à tenir les deux poignées lors de l'ajustement, autrement, la porte du lave-vaisselle risque de ne pas se fermer correctement.

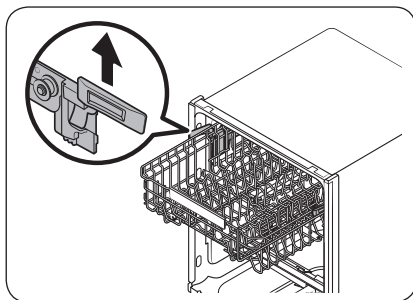


- Pour soulever le panier supérieur, tirez-le vers le haut. La poignée réglable se ferme et le panier supérieur se soulève.
- Pour abaisser le panier supérieur, tenez les deux poignées réglables des côtés gauche et droit du panier supérieur, puis exercez une pression homogène vers le bas.

Retrait du panier supérieur

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le lave-vaisselle sans le panier supérieur. Autrement, le lave-vaisselle risque de produire du bruit et de ne pas fonctionner correctement.
- Le panier supérieur étant amovible, insérez-le de façon appropriée afin que le lave-vaisselle fonctionne normalement.

Tirez complètement le panier supérieur vers l'avant, puis soulevez-le délicatement pour le retirer. Reportez-vous aux figures suivantes.

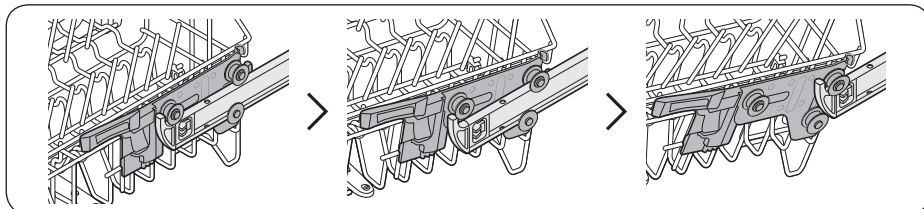

Avant de commencer

Chargement de la vaisselle

Panier inférieur


Nous vous recommandons de placer les éléments encombrants qui sont les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur (par ex. casseroles, poêles, couvercles, vaisselle de table ou saladiers).

Il est préférable de placer les plats et les couvercles sur le côté des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras gicleur supérieur. Les casseroles et récipients, etc. doivent toujours être placés à l'envers.


Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre à l'eau de s'écouler.

Le panier inférieur est doté de tiges rabattables pour vous permettre de charger facilement des éléments plus volumineux.

Avant de commencer

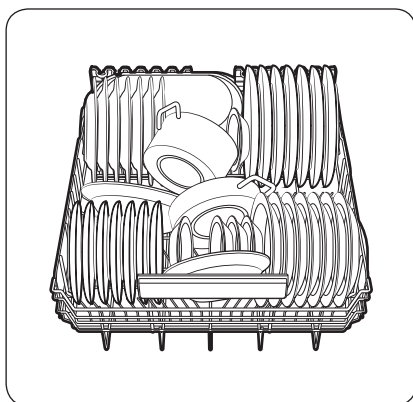

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

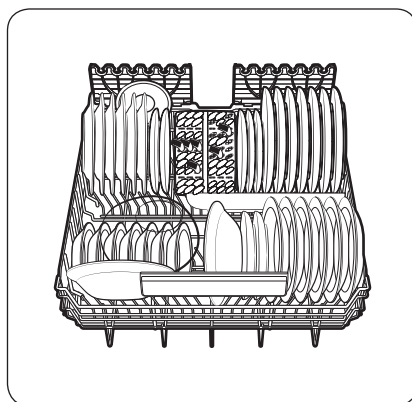


Modèles DW60A804*

REMARQUE

Les objets longs, couverts de service, couverts à salade et gros couteaux doivent être placés sur la grille de sorte qu'ils n'entravent pas la rotation des gicleurs.


Utilisation des tiges rabattables

Pour un meilleur chargement des casseroles et des poêles, les tiges peuvent être rabattues comme indiqué sur la figure.

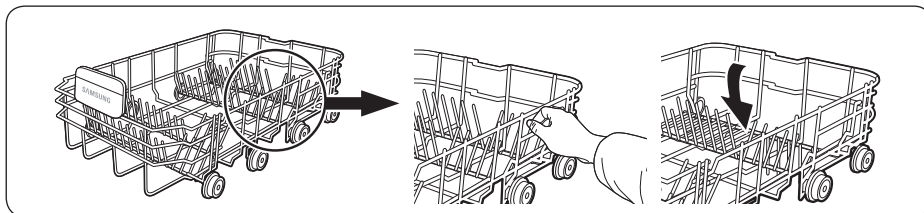


Panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus fragile et plus légère, telle que les verres, les tasses à café ou à thé et les soucoupes, les assiettes, les petits bols et les plats peu profonds (tant qu'ils ne sont pas trop sales). Positionnez les plats et les ustensiles de manière à ce qu'ils ne soient pas déplacés sous l'action du jet d'eau. Placez toujours les verres, les tasses et les bols à l'envers.

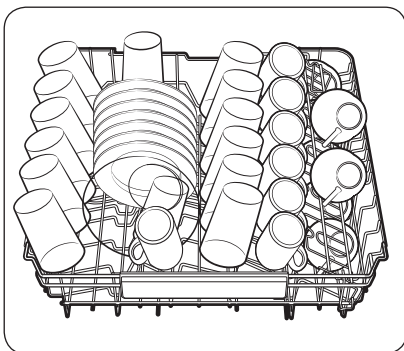


Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

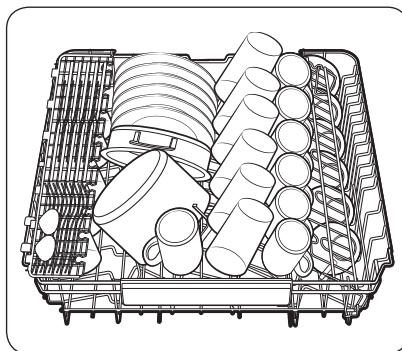

Modèles DW60A804*


Avant de commencer

Lignes de guidage

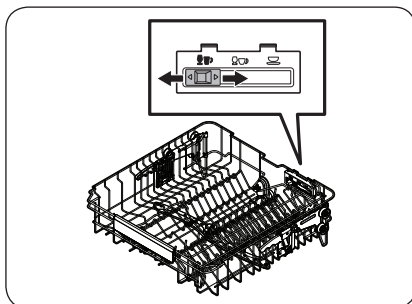


Panier supérieur

Vous pouvez charger les assiettes de différentes manières sur le panier central en modifiant les lignes de guidage. Si le bouton de guidage est déplacé vers la gauche, vous pouvez charger des verres à vin standard. Si le bouton de guidage est au centre, vous pouvez charger des verres à vin plus petits ou des verres à cognac. Si le bouton de guidage est à droite, vous pouvez charger des bols et des assiettes.

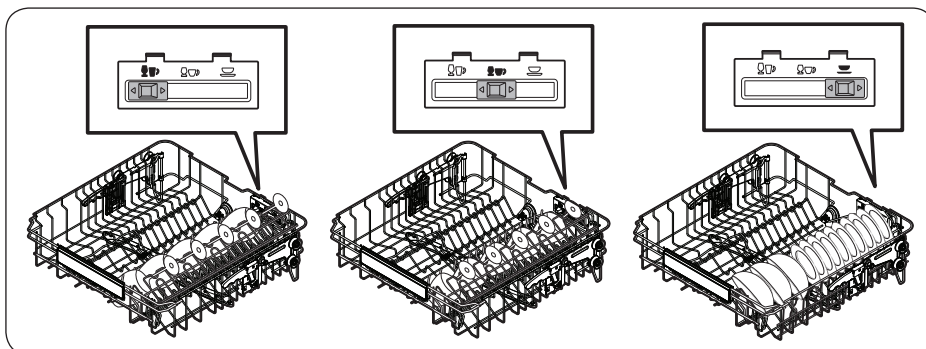

Panier à couverts (modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

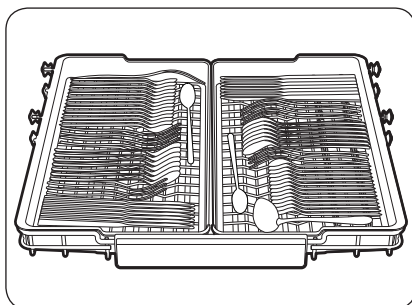


Ce panier à couverts est mieux adapté pour la vaisselle plate ou les ustensiles de cuisson et de service. Utilisez le panier à couverts pour disposer les ustensiles ou la vaisselle plate.

REMARQUE

Le panier à couverts peut être retiré si vous avez besoin de plus d'espace sur le panier supérieur pour laver des éléments plus grands.


3^{ème} bac de panier

Vous pouvez décharger facilement les couverts du bac amovible situé dans le panier supérieur. Vous pouvez également retirer le panier gauche ou droit pour charger des ustensiles beaucoup plus grands. Les deux bacs sont amovibles.

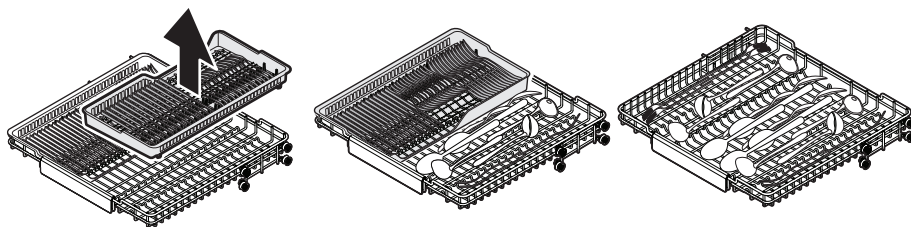

Panier à couverts

Utilisation du porte-verres

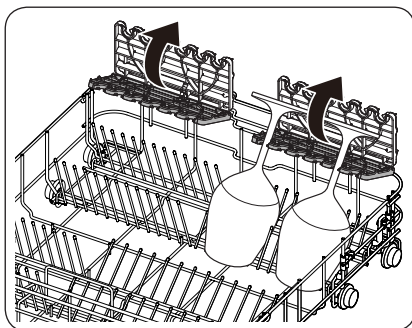

Le porte-verres est spécialement conçu pour les verres à pied. Glissez les verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet. Repliez le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir au cours d'un lavage.

Avant de commencer

Compartiment à détergent

Tous les programmes du lave-vaisselle nécessitent la présence de détergent dans le compartiment dédié. Appliquez le détergent comme recommandé pour le programme sélectionné afin de bénéficier des meilleures performances de l'appareil.


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas de détergent pour lave-vaisselle dans votre bouche. Évitez de respirer les vapeurs du détergent. Le détergent pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez ingéré du détergent ou inhalé des vapeurs de détergent, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez le détergent pour lave-vaisselle hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION

Utilisez du détergent pour lave-vaisselle uniquement. Les autres types de détergent produisent trop de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.


Remplissage avec du détergent

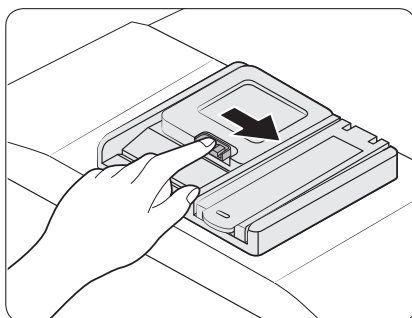

1. Ouvrez le couvercle du réservoir de produit de lavage en poussant le loquet de libération du réservoir vers la droite.

📖 REMARQUE


Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un programme.

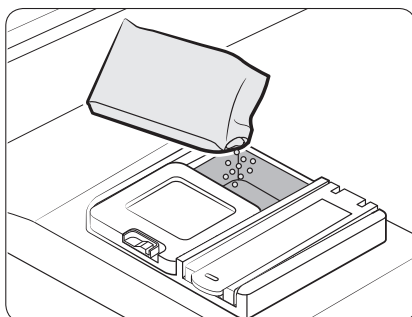


2. Ajoutez la quantité recommandée de produit dans le compartiment principal de produit de lavage.

📖 REMARQUE

Il n'y a aucun bouton séparé spécifique à l'utilisation de détergents en tablette.

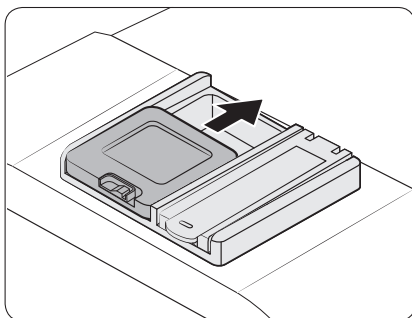

3. Fermez le couvercle en le glissant vers le haut.

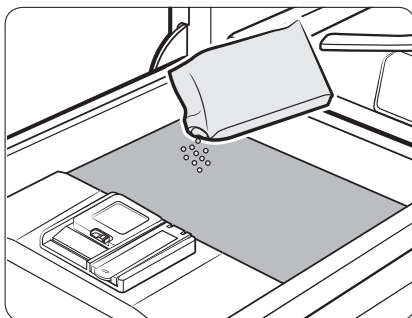

4. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une petite quantité de détergent sur la porte pour obtenir de meilleurs résultats de lavage.



REMARQUE

Cette petite quantité supplémentaire de détergent s'activera lors du processus de prélavage.

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le produit dans la machine au cours du lavage.

Avant de commencer

Réservoir de produit de rinçage


Le produit de rinçage améliore les performances de séchage du lave-vaisselle. Lorsque le voyant de remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez le réservoir de produit de rinçage. Utilisez uniquement du produit de rinçage sous forme liquide.

L'utilisation de produit de rinçage en poudre risque de boucher l'ouverture du réservoir et de provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle.


⚠ ATTENTION

- N'appliquez aucun type de détergent dans le réservoir de produit de rinçage.
- Ne remplissez pas trop le réservoir. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours d'un programme.

Remplissage avec du produit de rinçage

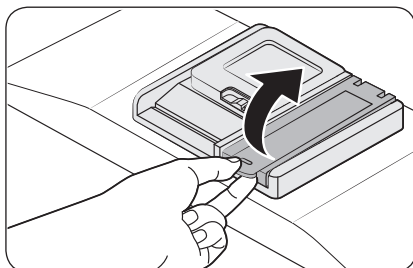


1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

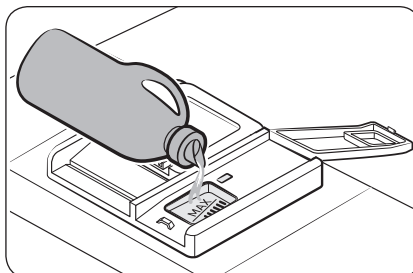

2. Remplissez le réservoir avec du produit de rinçage.

⚠ ATTENTION

Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau plein. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours du programme de lavage.

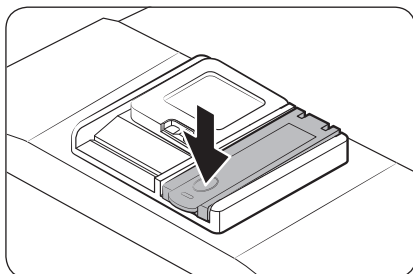




3. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

Réservoir de sel

⚠ ATTENTION

- Utilisez uniquement du sel adapté au lave-vaisselle. N'utilisez aucun autre type de sel ou de produit de lavage. Cela peut endommager le réservoir de sel et le système d'adoucissement de l'eau.
- Pour éviter toute corrosion due à une quantité excessive de sel ou d'eau salée, remplissez toujours le réservoir de sel avant le démarrage d'un cycle de lavage.

Remplissage du réservoir de sel

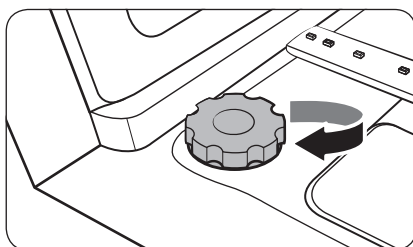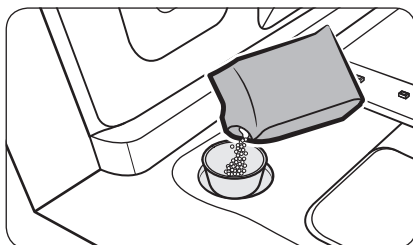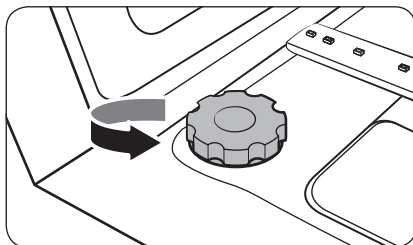

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

📖 REMARQUE

Lorsque vous ouvrez le bouchon du réservoir d'adoucisseur, l'eau propre stockée pendant environ une minute est susceptible de s'écouler. Ajoutez du sel pour arrêter l'écoulement de l'eau.

3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (nécessaire uniquement lors de la première utilisation du lave-vaisselle).
4. Ajoutez du sel pour lave-vaisselle.

⚠ ATTENTION

- La capacité maximale est d'environ 1 kg. Ne dépassez pas la capacité maximale.
- Une trop grande quantité peut nuire aux performances du lave-vaisselle.

5. Tournez le bouchon dans le sens horaire pour le fermer.

📖 REMARQUE

- Pour nettoyer le sel ou l'eau salée du lave-vaisselle, lancez le cycle Rapide.
- Selon la taille des grains de sel, cela peut prendre un certain moment pour que le sel se dissolve et que le voyant de sel (S) s'éteigne.


Avant de commencer

Indicateur de sel

L'indicateur () s'allume si le niveau de sel est insuffisant pour les prochains programmes.

Sensibilité du pavé tactile

Pour maintenir une bonne sensibilité des commandes tactiles, suivez ces instructions.

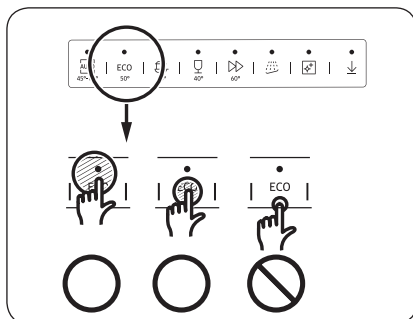

- Appuyez au centre de chaque bouton avec un doigt.
- N'appuyez pas sur plus d'un bouton à la fois, sauf en cas de directive contraire.
- Nettoyez régulièrement la surface du panneau de commande avec un chiffon doux et humide.



Mode Réglage

Vous avez la possibilité de modifier les réglages du son, de la fonction d'ouverture automatique de la porte, du niveau de produit de rinçage ainsi que de la dureté de l'eau selon vos préférences.

Activation du mode Réglage

1. Allumez le lave-vaisselle.
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** dans les 60 secondes suivant l'allumage du lave-vaisselle, puis maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.
 - Une fois le mode Réglage activé, l'écran affiche « 0:00 ».

Réglage sonore

Vous pouvez activer ou désactiver le son.

1. Appuyez sur le bouton **Panier inférieur uniquement** pour sélectionner le menu de réglage sonore.
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « U1 »)
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** pour modifier le réglage.
 - U0 : son désactivé
 - U1 : son activé
3. Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.

Réglage de la fonction d'ouverture automatique de la porte

Vous pouvez régler le lave-vaisselle de manière à ce que la porte s'ouvre automatiquement après chaque programme afin d'obtenir de meilleurs résultats de séchage.

1. Appuyez sur le bouton **Accélérateur de vitesse** pour sélectionner le menu de réglage de la fonction d'ouverture automatique de la porte.
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « A1 »)
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** pour modifier le réglage.
 - A0 : fonction désactivée
 - A1 : fonction activée
3. Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.



Avant de commencer

Réglage du niveau de produit de rinçage

Vous pouvez modifier la quantité de produit de rinçage appliqué au cours d'un programme.

1. Pour sélectionner le menu de réglage du niveau de produit de rinçage. Appuyez sur la touche « **AUTO (AUTOMATIQUE)** » pendant 5 secondes. Après le « bip » suivi de la réinitialisation de l'affichage « 0:00 », appuyez sur la touche « **Assainissement** ».
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « F4 »)
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** pour modifier le réglage.
 - Vous pouvez sélectionner de F1 à F5 (minimum à maximum).
3. Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.

Réglage du niveau de dureté de l'eau

Vous pouvez modifier le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Modifier ce réglage aura un impact sur la consommation de sel dans le réservoir de sel du lave-vaisselle.

1. Pour sélectionner le menu de réglage du niveau de dureté de l'eau. Appuyez sur le bouton « **AUTO (AUTOMATIQUE)** » pendant 5 secondes. Après le « bip » suivi de la réinitialisation de l'affichage « 0:00 », appuyez sur le bouton « **Départ différé** ».
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « H3 »)
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** pour modifier le réglage.
 - Vous pouvez choisir parmi H1 à H6 (eau douce - eau dure).
3. Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.


REMARQUE

- Modifiez le réglage conformément au tableau dans la section « **Réglage de la consommation de sel** » en page 62.
- Réglage par défaut : H3
- Le lave-vaisselle régénère l'adoucisseur d'eau tous les 3 à 4 cycles selon le réglage. Toutefois, le lave-vaisselle régénère l'adoucisseur d'eau lors du premier cycle après avoir modifié le réglage.
- La régénération se fera durant la phase de séchage, avec 2,0 à 2,5 L d'eau supplémentaires utilisés et 4 à 10 minutes nécessaires pour le cycle.
- L'énergie consommée peut augmenter, mais pas trop toutefois.


Opérations

Panneau de commande

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

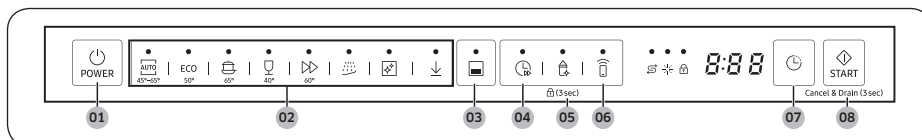

Modèles DW60A804*

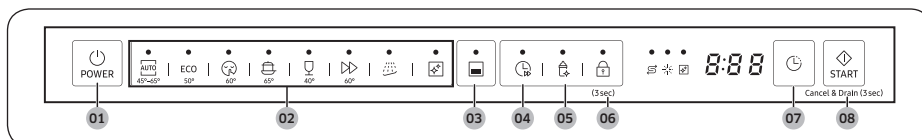


01 POWER (MARCHE/ARRÊT)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
02 Cycle	Appuyez pour sélectionner le programme de lavage souhaité. Pour en savoir plus, consultez la section « Description des programmes » en page 59.
03 Panier inférieur uniquement	Appuyez pour nettoyer uniquement des articles situés dans le panier inférieur.
04 Accélérateur de vitesse	Sélectionnez cette option pour réduire la durée du programme. Cette option est disponible uniquement avec les programmes AUTO (AUTOMATIQUE), ECO (ÉCO) et Délicat.
05 Assainissement	Appuyez pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 70 °C lors du rinçage final pour une désinfection à haute température. Cette option n'est pas disponible avec les programmes Délicat et Prélavage. Pour activer la fonction Verrouillage de commande, maintenez le bouton Assainissement enfoncé pendant 3 secondes. (Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)
06 Smart Control (Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*) Verrouillage de commande (Modèles DW60A804*)	Vous pouvez vérifier à distance le fonctionnement de l'appareil en utilisant la fonction Smart Control. La fonction Verrouillage de commande vous permet de verrouiller les boutons du panneau de commande, à l'exception du bouton POWER (MARCHE/ARRÊT) . Pour en savoir plus, consultez la section « Verrouillage de commande » en page 64.
07 Départ différé	Il est possible de différer le démarrage du programme jusqu'à 24 heures. Pour en savoir plus, consultez la section « Départ différé » en page 64.
08 START (Cancel & Drain) (DÉPART (Annuler et vidanger))	Appuyez sur START (DÉPART) pour démarrer le programme. Assurez-vous que la porte est fermée. Cancel & Drain (Annuler et vidanger) : pour annuler le programme en cours et vidanger le lave-vaisselle, maintenez le bouton START (DÉPART) enfoncé pendant 3 secondes.




Opérations

Voyants

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

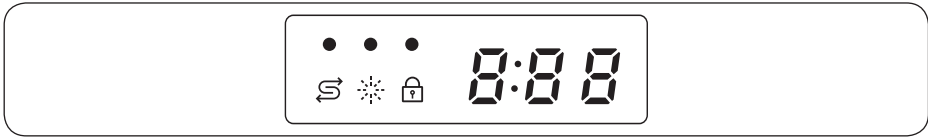

Modèles DW60A804*

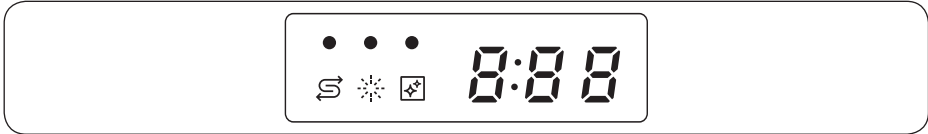


Voyant Pas de sel		S'allume lorsque le réservoir de sel est à court de sel.
Voyant Remplissage de produit de rinçage		S'allume s'il n'y a plus de produit de rinçage.
Voyant Verrouillage de commande (Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)		S'allume si la fonction Verrouillage de commande est activée.
Voyant Auto-nettoyage (Modèles DW60A804*)		S'allume si la fonction Auto-nettoyage est activée.




Description des programmes

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

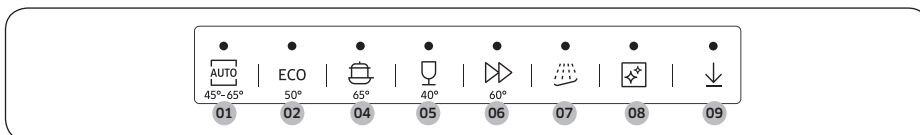

Modèles DW60A804*

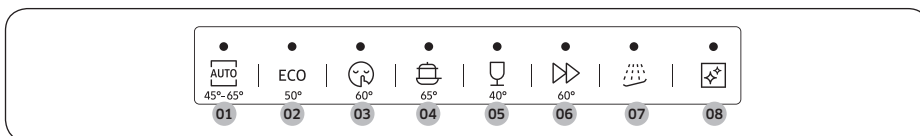

01 AUTO (AUTOMATIQUE)	Ce programme détecte le degré de salissure de la vaisselle et lance automatiquement le programme le mieux adapté.
02 ECO (ÉCO)	Ce programme réduit la consommation d'eau et d'électricité, ce qui est approprié pour une vaisselle normalement sale.
03 Silence absolu (Modèles DW60A804*)	Sélectionnez ce programme pour un lavage plus régulier et silencieux. Ce programme effectue le lavage un peu plus lentement, mais réduit le bruit de 2 décibels par rapport au programme ECO (ÉCO).
04 Intensif	Sélectionnez ce programme pour la vaisselle très sale.
05 Délicat	Sélectionnez ce programme pour la vaisselle fragile et légèrement sale, tels que les verres. L'option d'assainissement n'est pas disponible pour ce programme.
06 Express 60	Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales, avec une durée de cycle courte.
07 Prélavage	Rinçage à l'eau froide pour retirer la saleté avant de lancer un autre programme.
08 Auto-nettoyage	Sélectionnez ce programme pour nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide. Ce cycle nécessite du détergent pour fonctionner correctement.
09 Télécharger le programme (Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)	En fonction du programme Silence absolu, vous pouvez télécharger les programmes supplémentaires suivants : Programmes Silence absolu, Ustensiles bébé, Plastique, et Casseroles et poêles



Opérations

Télécharger le programme (modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

Vous pouvez télécharger et utiliser des programmes autres que ceux fournis par défaut via votre smartphone.

1. Appuyez sur le bouton **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.
2. Sélectionnez **Télécharger le programme**.
3. Sélectionnez le programme téléchargeable que vous souhaitez utiliser sur votre application smartphone.
Les programmes Silence absolu, Casseroles et poêles, Plastique et Ustensiles bébé sont disponibles.
 - Le programme téléchargé par défaut est le programme Silence absolu.
 - Lors du téléchargement via l'application smartphone, vous pouvez continuer à utiliser les programmes enregistrés.
4. Appuyez sur le bouton **START (DÉPART)** et fermez la porte du lave-vaisselle.

Silence absolu	Ce programme est utilisé pour laver les assiettes en silence après un repas typique. Il est plus long mais plus silencieux qu'un programme standard.
Casseroles et poêles	Choisissez de laver les poêles et casseroles. Ce programme utilise de l'eau plus chaude et une pression plus élevée qu'un programme standard pour un nettoyage ciblé des poêles et casseroles.
Plastique	Ce programme est utilisé lors du lavage d'assiettes en plastique. Il permet de laver le plastique à une température plus sûre (60 °C) et de mieux les sécher.
Ustensiles bébé	Adapté au rinçage/séchage des assiettes à une température élevée de 70 °C. N'ajoutez pas nettoyant ou de liquide de rinçage.





Étapes simples pour commencer

1. Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Retirez tout reste de nourriture ou tout autre déchet de la vaisselle.
2. Ajoutez du détergent dans le réservoir. Pour obtenir de meilleurs résultats, ajoutez du produit de rinçage.
3. Appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)**, puis sélectionnez un programme avec les options souhaitées (**Panier inférieur uniquement**, **Accélérateur de vitesse**, **Assainissement** et **Départ différé**). Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction du programme.

REMARQUE

Si vous sélectionnez **Panier inférieur uniquement**, assurez-vous de charger la vaisselle dans le panier inférieur.

4. Appuyez sur **START (DÉPART)**, puis fermez la porte. Le lave-vaisselle lance le programme après une vidange de quelques secondes.

REMARQUE

- Pour changer de programme une fois démarré, maintenez le bouton **START (DÉPART)** enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le programme. Sélectionnez ensuite un nouveau programme.
- Le programme par défaut est ECO (ÉCO).
- Pour reprendre après avoir ouvert la porte afin d'arrêter le lave-vaisselle en cours de fonctionnement, fermez simplement la porte.





Opérations

Réservoir de sel

L'adoucisseur d'eau est conçu pour purifier l'eau de ses sels minéraux qui peuvent avoir un effet nuisible ou néfaste sur le fonctionnement de votre appareil. Plus le taux de ces éléments minéraux est élevé, plus dure est votre eau. L'adoucisseur doit être ajusté en fonction de la dureté de l'eau de votre zone d'habitation.

La compagnie des eaux qui vous approvisionne peut vous conseiller sur le taux de dureté de l'eau dans votre secteur.

Réglage de la consommation de sel

Votre lave-vaisselle est conçu pour vous permettre d'ajuster la quantité de sel consommée en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Cela permet d'optimiser et de personnaliser le niveau de consommation de sel. La consommation peut ainsi être réglée en respectant les indications suivantes :

1. Allumez le lave-vaisselle.
2. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** dans les 60 secondes suivant l'allumage du lave-vaisselle, puis maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.
 - Une fois le mode Réglage activé, l'écran affiche « 0:00 ».
3. Appuyez sur le bouton **Départ différé** pour sélectionner le menu de réglage du niveau de dureté de l'eau.
 - L'écran affiche le réglage actuel. (Réglage par défaut : « H3 »)
4. Appuyez sur le bouton de programme **AUTO (AUTOMATIQUE)** pour modifier le réglage.
 - Vous pouvez choisir parmi H1 à H6 (eau douce - eau dure).
5. Attendez 5 secondes pour enregistrer le réglage.

REMARQUE

- Il est recommandé d'effectuer les ajustements conformément au tableau suivant (ou du manuel).
- Réglage par défaut : H3



Dureté de l'eau				Réglage de la dureté de l'eau	Consommation de sel (g/cycle)	Autonomie (cycles/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31 à 40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

REMARQUE

- 1 dH (degré allemand) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (degré britannique) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (degré français) = 0,1 mmol/l
- Pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau, prenez contact avec votre compagnie des eaux locale qui vous approvisionne.

• ADOUCISSEUR D'EAU

La dureté de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si de l'eau dure alimente le lave-vaisselle, des dépôts peuvent se former sur votre vaisselle et vos ustensiles. L'appareil est donc équipé d'un adoucisseur d'eau particulier qui utilise un sel spécialement conçu pour éliminer le calcaire et les sels minéraux de l'eau.

Opérations

Départ différé

Il est possible de différer le démarrage du programme jusqu'à 24 heures par paliers d'une heure. Pour augmenter la durée du différé, appuyez sur **Départ différé**. L'heure affichée indique l'heure à laquelle le programme démarrera.

1. Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle.
2. Appuyez sur **Départ différé** pour modifier la durée par paliers d'une heure.
 - Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, la durée augmente jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.
3. Appuyez sur **START (DÉPART)**, puis fermez la porte.

REMARQUE

Pour modifier la durée du différé une fois que le lave-vaisselle est lancé, appuyez sur **POWER (MARCHE/ARRÊT)** et redémarrez le lave-vaisselle.

Verrouillage de commande

Pour éviter que des enfants ne jouent avec le lave-vaisselle, la fonction Verrouillage de commande verrouille toutes les commandes des boutons, à l'exception de **POWER (MARCHE/ARRÊT)**.

- Pour activer la fonction Verrouillage de commande, maintenez le bouton **Verrouillage de commande** enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque la fonction Verrouillage de commande est activée, vous ne pouvez pas sélectionner de programme ou d'option, ni démarrer une opération.
- Pour désactiver la fonction Verrouillage de commande, maintenez le bouton **Verrouillage de commande** à nouveau enfoncé pendant 3 secondes.
- La fonction Verrouillage de commande reste active après le redémarrage du lave-vaisselle. Pour annuler la fonction Verrouillage de commande, vous devez d'abord la désactiver.

Entretien

Nettoyage

Gardez votre lave-vaisselle propre pour améliorer ses performances, limiter le nombre de réparations et allonger sa durée de vie.

Partie externe

Nettoyez immédiatement les éclaboussures sur la surface du lave-vaisselle. Pour retirer délicatement les taches et la poussière sur le panneau de commande, utilisez un chiffon doux et humide.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré, d'alcool ou d'autres substances chimiques. Ces produits risquent de décolorer la surface du lave-vaisselle et de former des taches permanentes.
- Le lave-vaisselle contient des pièces électriques. Ne versez pas d'eau directement sur le lave-vaisselle. Protégez les composants électriques de l'eau.
- Pour un panneau de porte en acier inoxydable, utilisez un nettoyant pour appareils domestiques en acier inoxydable et un chiffon propre et doux.

Partie interne

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus alimentaires. Essuyez l'intérieur du lave-vaisselle et la partie interne de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

⚠ ATTENTION


- Ne retirez pas la garniture d'étanchéité (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle). Le joint assure l'étanchéité de la partie interne du lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon humide pour retirer les dépôts de graisse ou de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de détergent et lancer un cycle à vide en utilisant la température de rinçage la plus élevée.

Entretien

Gicleurs


Pour éviter que les gicleurs ne se bouchent ou lorsque les gicleurs sont bouchés, retirez chaque gicleur pour le nettoyer. Retirez délicatement les gicleurs pour ne pas les casser.

Gicleur intégré au panier supérieur

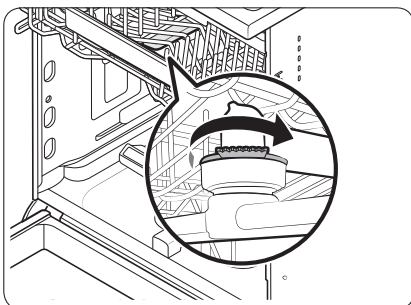

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier supérieur pour accéder au gicleur intégré au panier supérieur.
2. Desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
3. Débouchez et nettoyez le gicleur.
4. Réinsérez le gicleur et serrez l'écrou à la main.
5. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.




Gicleur inférieur

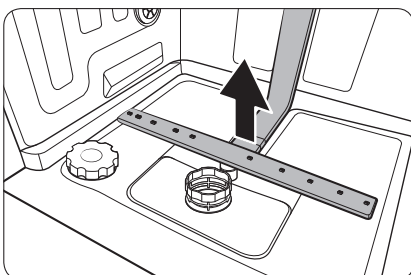

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier inférieur vers l'extérieur. Le gicleur inférieur est visible en bas.
2. Débouchez et nettoyez le gicleur.
3. Réinsérez le gicleur.
4. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.


Filtre

Nous recommandons de nettoyer le filtre tous les mois.

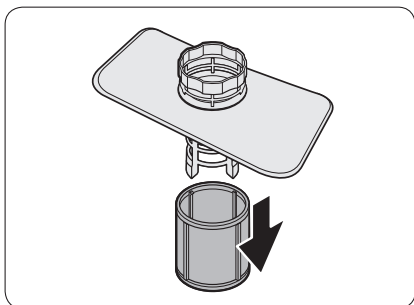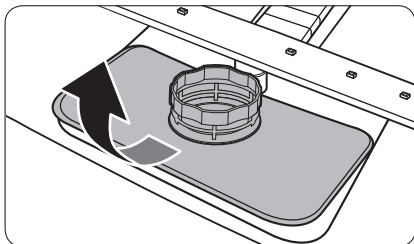
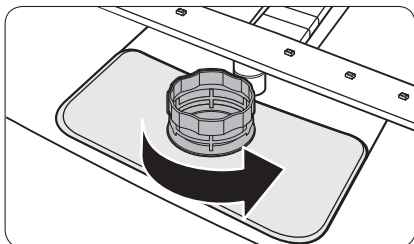


1. Ouvrez la porte et retirez le panier inférieur en premier.
2. Tournez la poignée du filtre dans le sens antihoraire pour déverrouiller le pré-filtre.
3. Retirez le pré-filtre et le microfiltre cylindrique situé en dessous de celui-ci.

Entretien

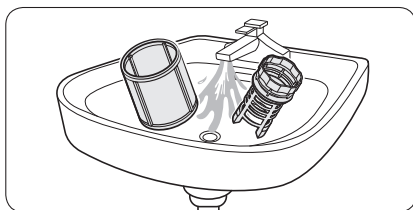

4. Éliminez la saleté et les impuretés au niveau du microfiltre et du pré-filtre.
5. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les bien.

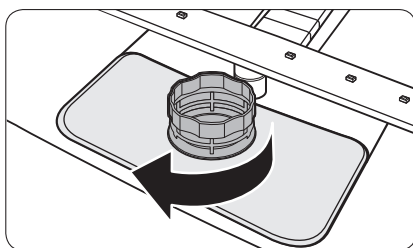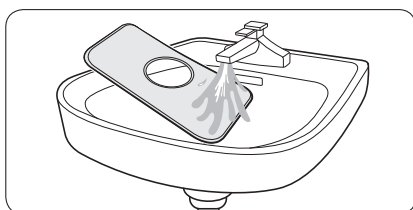

6. Réinsérez le filtre, puis le pré-filtre.
7. Tournez la poignée du filtre dans le sens horaire pour le verrouiller.

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le pré-filtre est correctement fermé. Un cache desserré peut réduire les performances de filtration.

Entretien sur le long terme

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le lave-vaisselle pendant une période prolongée, commencez par vidanger entièrement l'appareil, puis débranchez le tuyau d'eau. Coupez le robinet d'arrivée d'eau ainsi que le disjoncteur. L'eau résiduelle présente dans les tuyaux ou dans les composants internes peut endommager le lave-vaisselle.

Dépannage

Points de contrôle

En cas de problème avec votre lave-vaisselle, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	- Assurez-vous que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée. - Assurez-vous que le panier supérieur est correctement relié au gicleur. - Assurez-vous également que le panier supérieur est correctement assemblé.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
	Absence d'alimentation en eau.	Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Verrouillage de commande.
Le lave-vaisselle dégage de mauvaises odeurs.	Présence d'eau résiduelle issue du programme précédent.	Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez le cycle Rapide. Certains modèles ne disposent pas de cette fonction.
Toute l'eau n'a pas été évacuée après la fin du dernier programme.	Le tuyau d'évacuation est plié ou obstrué.	Dépliez et débouchez le tuyau.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Programme sélectionné incorrect.	Sélectionnez un programme en fonction du niveau de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	Les filtres sont bouchés ou ne sont pas correctement serrés.	- Nettoyez les filtres. - Assurez-vous que les filtres sont correctement serrés.
	Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée.	Utilisez la quantité appropriée de détergent pour chaque charge.
	La pression de l'eau est trop basse.	La pression doit être comprise entre 0,04 et 1,0 MPa.
	Les gicleurs sont obstrués.	Nettoyez et débouchez les gicleurs.
	La vaisselle n'a pas été correctement chargée ou la quantité de vaisselle est trop importante.	Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas les gicleurs et/ou le réservoir de détergent.
	L'eau est trop dure.	Vérifiez le voyant de remplissage de sel et remplissez le réservoir avec du sel pour lave-vaisselle.
La vaisselle est encore mouillée.	Aucun produit de rinçage dans le réservoir ou insuffisance de produit de rinçage utilisé.	- Ajoutez du produit de rinçage. - Vérifiez le réglage du produit de rinçage.
	L'appareil est surchargé.	Une trop grande quantité de vaisselle peut réduire les performances de séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions.
	De l'eau est tombée sur d'autres objets pendant le déchargement des verres et des tasses.	Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi de faire tomber de l'eau sur la vaisselle du panier inférieur.
	Plusieurs tablettes de détergent ont été utilisées alors que l'option Assainissement n'était pas sélectionnée.	Sélectionnez la fonction Assainissement ou utilisez du produit de rinçage.



Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le lave-vaisselle produit du bruit lorsque le cache du réservoir est ouvert et que la pompe de vidange est en marche.	Ceci est tout à fait normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été installé de niveau.
	Le gicleur cogne contre la vaisselle, ce qui génère du bruit.	Réorganisez la vaisselle.
La vaisselle est recouverte d'un film jaunâtre ou marron.	Il s'agit de taches de café ou de thé.	Utilisez un programme avec une température plus élevée.
Les voyants ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que l'appareil est sous tension.
La rotation des gicleurs n'est pas fluide.	Les gicleurs sont obstrués par des particules d'aliments.	Nettoyez les gicleurs.
La vaisselle est recouverte de traces blanches.	L'eau est trop dure.	- Assurez-vous que le voyant de remplissage de sel et le réglage de l'adoucisseur sont corrects en fonction de la dureté de l'eau de votre région. - Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est correctement serré.
Il y a des bulles d'air et des traces de rayures sur le panneau de commande.	De l'air pénètre dans le film de protection, rendant impossible le retrait des marques d'EPS.	Retirez le film de protection sur le panneau de commande.





Dépannage

Codes d'erreur

Si le lave-vaisselle ne parvient pas à effectuer une opération, un code d'information apparaît à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Code	Action
LC	Contrôle des fuites Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez ensuite un installateur pour effectuer les réparations. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
4C	Contrôle de l'alimentation en eau Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est fermé, si l'arrivée d'eau est coupée, ou si le robinet ou tuyau d'arrivée d'eau est gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
AC	Vérification de la communication avec la carte de circuit imprimé - Communication anormale entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire. - Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
HC	Contrôle du chauffage à haute température Contrôle fonctionnel. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez un programme. Si le problème persiste, accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez ensuite un centre de dépannage Samsung.
tC	Vérification de la thermistance Le capteur de température est défectueux (court-circuit ou circuit coupé). Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
3C	Vérification de la pompe de lavage Fonctionnement anormal de la pompe de lavage. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
PC	Vérification du moteur de distribution Fonctionnement anormal avec l'ensemble de moteur de distribution ou la carte de circuit imprimé principale. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
5C	Vérifiez le filtre et le tuyau d'évacuation. S'ils sont bouchés, nettoyez-les. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Si un code d'information ne cesse d'apparaître sur l'écran, contactez un centre de dépannage Samsung local.



Tableau des programmes

8500AM - Classe B (DW60A807*, DW60A806*)

Cycle	AUTO (AUTOMATIQUE)	ECO (ÉCO)	Intensif
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ► Lavage principal (55 °C à 65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C à 55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (48 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (41 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (58 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	6,5-16,8	8,5	15,6
Consommation électrique (kWh)	0,650-1,500	0,644	1,330
Durée du cycle (minutes)	149	230	238

Cycle	Délicat	Express 60	* Prélavage
Déroulement du cycle	Prélavage (40 °C) ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	12	14,4	4,1
Consommation électrique (kWh)	0,880	0,855	0,02
Durée du cycle (minutes)	149	60	15

Tableau des programmes

Cycle	Auto-nettoyage	Cycle téléchargé	
		Silence absolu	Casseroles et poêles
Déroulement du cycle	Prélavage ► Lavage principal (70 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (68 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13	11,8	20,5
Consommation électrique (kWh)	1,200	1,220	1,840
Durée du cycle (minutes)	162	294	202

Cycle	Cycle téléchargé	
	Ustensiles bébé	Plastique
Déroulement du cycle	Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (60 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	6,2	13,1
Consommation électrique (kWh)	0,855	1,110
Durée du cycle (minutes)	70	155

Tableau des programmes

8500AM – Classe C (DW60A805*, DW60A804*)

Cycle	AUTO (AUTOMATIQUE)	ECO (ÉCO)	Intensif
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ► Lavage principal (55 °C à 65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (50 °C à 55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (45 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (65 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (58 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	8,5 à 18	9,8	16,6
Consommation électrique (kWh)	0,850-1,550	0,746 (14 réglages)/ 0,735 (13 réglages)	1,500
Durée du cycle (minutes)	149	210	205

Cycle	Délicat	Express 60	* Prélavage
Déroulement du cycle	Prélavage (40 °C) ► Lavage principal (50 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (50 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13,5	15	4,1
Consommation électrique (kWh)	0,950	0,950	0,020
Durée du cycle (minutes)	120	60	15

Tableau des programmes

Cycle	Silence absolu	Auto-nettoyage	Cycle téléchargé
			Casseroles et poêles
Déroulement du cycle	Prélavage (35 °C) ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (55 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (70 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage (50 °C) ► Lavage principal (68 °C) ► Rinçage (50 °C) ► Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	13	15	21,8
Consommation électrique (kWh)	1,200	1,250	1,860
Durée du cycle (minutes)	270	145	172

Cycle	Cycle téléchargé	
	Ustensiles bébé	Plastique
Déroulement du cycle	Rinçage à chaud (70 °C) ► Séchage ► Fin	Prélavage ► Lavage principal (60 °C) ► Rinçage ► Rinçage à chaud (60 °C) ► Séchage ► Fin
Consommation d'eau (litres)	3,8	14,4
Consommation électrique (kWh)	0,855	1,125
Durée du cycle (minutes)	71	129

* Prélavage : ce cycle n'active ni la fonction Porte automatique, ni le processus de séchage. L'utilisation continue du programme de prélavage pendant une période prolongée n'est pas recommandée. Cela peut réduire le niveau de performances de l'adoucisseur d'eau.



REMARQUE

- La durée du programme varie en fonction des options que vous ajoutez, de la pression et de la température de l'eau fournie.
- Le lave-vaisselle évacue l'eau résiduelle automatiquement s'il n'a pas été utilisé au cours des 5 derniers jours.
- La consommation électrique dépend de la température de l'eau et/ou de la charge. Lorsque le produit de rinçage est épuisé, la durée et la température peuvent légèrement augmenter.
- Si aucun produit de rinçage n'est utilisé, la durée du programme et la température peuvent légèrement augmenter.

Annexe

Transport/déplacement

Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide et que les pièces sont bien serrées. Vidangez d'abord le lave-vaisselle comme suit.

1. Ouvrez la porte et allumez le lave-vaisselle.
2. Sélectionnez et lancez le programme **ECO (ÉCO)**.
3. Appuyez sur **START (DÉPART)**, puis fermez la porte.
4. Lorsque le programme est terminé, ouvrez la porte au bout de 5 secondes.
5. Maintenez le bouton **START (DÉPART)** enfoncé pendant 3 secondes pour évacuer l'eau.
6. Refermez la porte.
7. Lorsque le processus de vidange est terminé, ouvrez la porte.
8. Éteignez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
9. Débranchez le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation.

ATTENTION

Ne secouez pas et ne faites pas vaciller le lave-vaisselle pendant que vous le déplacez. De l'eau résiduelle peut couler du lave-vaisselle.

Protection contre le gel

Si vous laissez le lave-vaisselle dans un endroit sujet au gel pendant une période prolongée, assurez-vous de vider le lave-vaisselle. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Transport/déplacement ».

Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement

Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation. Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de l'appareil.

Informations complémentaires relatives à l'écoconception

Vous trouverez des informations relatives à l'écoconception en consultant le manuel d'utilisation sur www.samsung.com/support.

Annexe

Caractéristiques techniques

MODÈLE		DW60A807*F* DW60A806*F* DW60A805*F* DW60A804*F*	DW60A807*U* DW60A806*U* DW60A805*U* DW60A804*U*	DW60A807*BB DW60A806*BB DW60A805*BB DW60A804*BB	DW60A807*IB DW60A806*IB DW60A805*IB DW60A804*IB
Type		Non encastrable	Sous plan de travail	Complètement encastrable	Complètement encastrable (coulissant)
Alimentation électrique		220 à 240 V~, 50 Hz			
Pression de l'eau		0,04 à 1,0 MPa			
Capacité de lavage	DW60A807*	Réglages 14 couverts			
	DW60A806*	Réglages 14 couverts			
	DW60A805*	Réglages 14 couverts			
	DW60A804*	13 couverts			
Puissance nominale		1 760 à 2 100 W			
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		598 × 600 × 845 mm	598 × 570 × 815 mm	598 × 550 × 815 mm	
Poids (déballé)		52,5 kg (modèles 806*) 50,5 kg (modèles 805*) 51 kg (modèles 804*)	44,5 kg (modèles 807*) 42,5 kg (modèles 805*)	43,5 kg (modèles 807*) 43 kg (modèles 806*) 40,5 kg (modèles 805*) 40 kg (modèles 804*)	43,5 kg (modèles 806*) 40 kg (modèles 804*)
Poids (emballé)		57 kg (modèles 806*) 55,5 kg (modèles 805*) 56,5 kg (modèles 804*)	51,5 kg (modèles 807*) 49 kg (modèles 805*)	49,5 kg (modèles 807*) 49,5 kg (modèles 806*) 47 kg (modèles 805*) 45,5 kg (modèles 804*)	50 kg (modèles 806*) 46 kg (modèles 804*)


Pour le test standard

REMARQUE

Les informations pour le test de comparaison figurent ci-dessous.

Modèles DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

- Capacité de lavage : 14 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position basse
- Cycle de lavage : ECO (ÉCO)
- Options supplémentaires : aucune
- Réglage du produit de rinçage : F4
- Réglage du niveau de dureté de l'eau : H3
- Dose de détergent standard : lavage principal, 22 g
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux figures ci-dessous

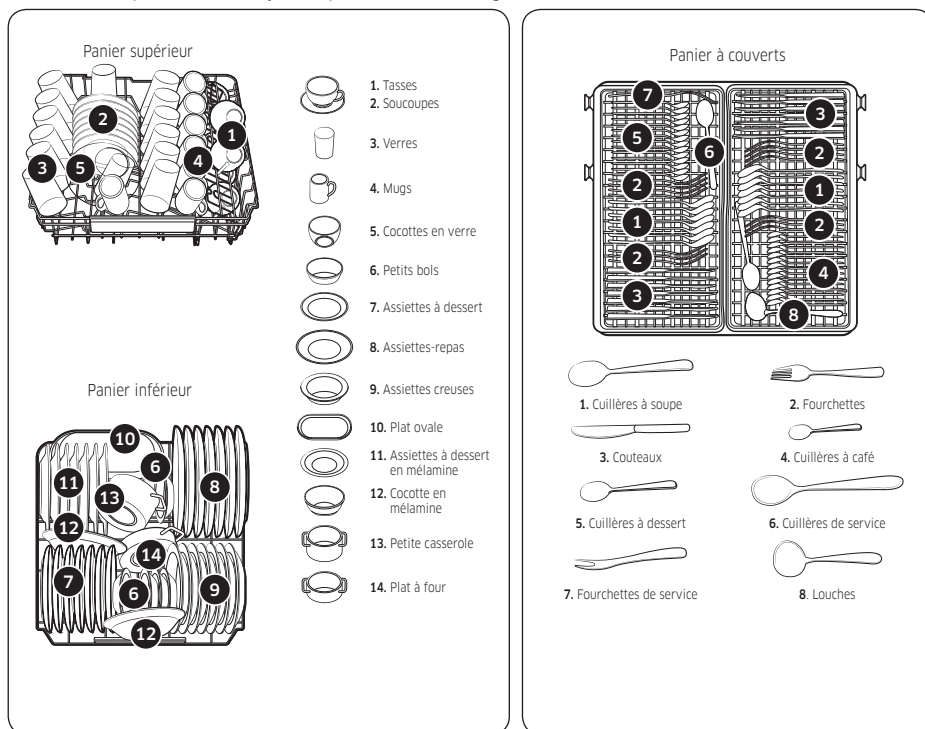


Pour le test standard

Pour le test standard

Modèles DW60A804*

- Capacité de lavage : 13 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position basse
- Cycle de lavage : ECO (ÉCO)
- Options supplémentaires : aucune
- Réglage du produit de rinçage : F4
- Réglage du niveau de dureté de l'eau : H3
- Dose de détergent standard : lavage principal, 21 g
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux figures ci-dessous

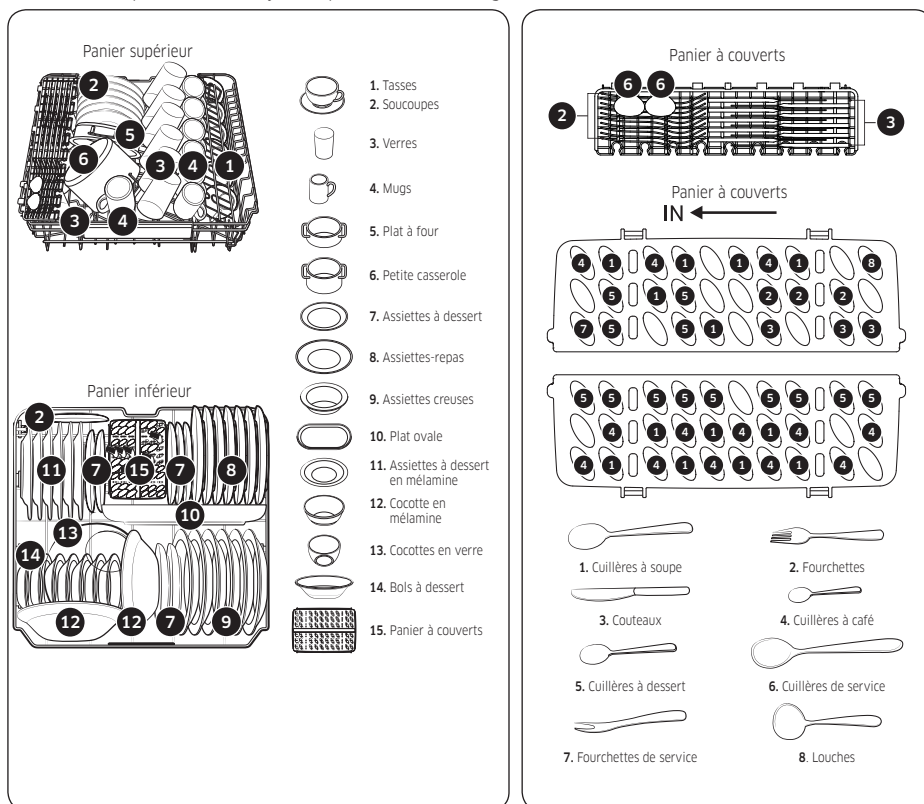

Pour le test standard

Notes

Notes

Notes

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

PAYS	N° DE TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DD81-03206K-04

Lavavajillas

Manual del usuario

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*/
DW60A804*



SAMSUNG

Índice

Información de seguridad	4
Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad	4
Símbolos importantes de seguridad	4
Instrucciones acerca de RAEE	5
Precauciones importantes de seguridad	6
Instrucciones de uso del lavavajillas	8
Instrucciones para proteger a los niños	9
Instrucciones de instalación del lavavajillas	10
Instalación	13
Qué incluye	13
Requisitos para la instalación	16
Instalación paso a paso	18
Rodapié	33
Luz de información (modelos DW60A80**BB, DW60A80**IB)	35
Placa protectora (modelos DW60A80**U*)	36
SmartThings (solo modelos aplicables)	37
Anuncio de código abierto	41
Introducción	42
Vista general del lavavajillas	42
Elementos no adecuados para el lavavajillas	44
Uso básico de las bandejas	45
Compartimiento para el detergente	50
Compartimiento del abrillantador	52
Depósito de la sal	53
Respuesta del panel táctil	54
Modo de configuración	55
Operaciones	57
Panel de control	57
Descripción de los programas	59
Primeros pasos	61
Depósito de la sal	62
Inicio diferido	64
Bloqueo de controles	64
Mantenimiento	65
Limpieza	65
Cuidados a largo plazo	68

Solución de problemas	69
Puntos de comprobación	69
Códigos de información	72
Tabla de ciclos	73
Apéndice	77
Transporte/reubicación	77
Protección contra congelación	77
Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente	77
Para más información sobre el diseño ecológico	77
Especificaciones	78
Para prueba estándar	79

Información de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo lavavajillas Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Tómese un tiempo para leerlo y así conocer todas las ventajas y características del lavavajillas.

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabrá utilizar de manera segura y eficiente todas las características y funciones de este nuevo electrodoméstico, y guárdelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice el aparato solo para las funciones propias, como se describe en este manual de usuario.

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual no cubren todos los supuestos y situaciones posibles que se pueden producir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el lavavajillas.

Dado que estas instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de este lavavajillas pueden diferir ligeramente de las que se explican en el manual y es posible que algunos de los símbolos de advertencia no se puedan aplicar. Si tiene preguntas o dudas póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales y/o daños materiales.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia sirven para evitar que el usuario y otras personas sufran daños. Sígalos atentamente.

Conserve estas instrucciones en lugar seguro y asegúrese de que los nuevos usuarios las conozcan. Entréguelas a un futuro propietario.

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, RAEE o Baterías, visite página de sostenibilidad disponible en [Samsung.com](https://www.samsung.com)

Información de seguridad

Precauciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.

6. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.
7. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.
8. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica puede conectar o desconectar regularmente.
9. **ADVERTENCIA:** Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en instalaciones domésticas o similares, como:

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
- granjas
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial
- hostales y casas de huéspedes

Información de seguridad

Instrucciones de uso del lavavajillas

Este lavavajillas no está diseñado para un uso comercial. Está diseñado para uso doméstico o en entornos de trabajo y residenciales similares, como:

- Tiendas
 - Oficinas y salas de exposición
- y por los residentes de establecimientos como:
- Albergues y casas de huéspedes.

Se debe utilizar únicamente como aparato doméstico, tal como se especifica en este manual del usuario, para lavar vajillas y cubiertos domésticos. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o inapropiado.

No utilice disolventes en el lavavajillas. Peligro de explosión.

No inhale ni ingiera el detergente del lavavajillas. Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la nariz, la boca y la garganta si se inhalan o se tragan y pueden dificultar la respiración. Si inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

No deje abierta la puerta sin necesidad, ya que puede tropezar con ella.

No se siente ni se apoye sobre la puerta abierta. Podría volcar el lavavajillas y dañarse, y usted podría lesionarse.

Utilice solo detergentes y abrillantadores especiales para lavavajillas domésticos. No utilice detergentes líquidos.

No utilice ningún limpiador con ácido fuerte.

No llene el compartimento del abrillantador con detergente en polvo o líquido. Podría dañarlo gravemente.

Si llena accidentalmente el compartimento de la sal con detergente en polvo o líquido estropeará el ablandador de agua. Compruebe que tiene en la mano el paquete correcto de sal para lavavajillas antes llenar el compartimento de la sal.

Utilice solo sal de grano grueso especial para lavavajillas para la reactivación, ya que otras sales pueden contener aditivos insolubles que pueden anular el efecto del ablandador.

Si el aparato cuenta con una cesta para los cubiertos (según el modelo), éstos se limpian y se secan mejor si se colocan correctamente con los mangos hacia abajo. Sin embargo, para evitar riesgos de lesiones, coloque los cuchillos, tenedores, etc. con los mangos hacia arriba.

Los artículos de plástico que no admiten el lavado con agua caliente, como recipientes desechables, cubiertos o platos de plástico, no se deben lavar en el lavavajillas. La elevada temperatura del lavavajillas puede derretirlos o deformarlos.

En los modelos con la función **Delay Start (Inicio diferido)**, asegúrese de que el dispensador está seco antes de verter el detergente. Séquelo si es necesario. Si el detergente se vierte en el dispensador húmedo, se espesará y no se distribuirá uniformemente.

Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

Instrucciones para proteger a los niños

¡Este aparato no es un juguete! Para evitar riesgos de lesiones, no deje que los niños se acerquen al aparato ni que jueguen con él o cerca de él ni que toquen los mandos. Los niños no comprenden los peligros que encierra. Siempre que esté trabajando en la cocina debe vigilarlos. También existe el riesgo de que los niños se queden encerrados en el lavavajillas.

Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.

Los niños mayores solo deben utilizar el lavavajillas si se les ha explicado claramente su funcionamiento, si lo pueden utilizar con seguridad y si conocen los peligros de un uso inapropiado.

¡MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS DETERGENTES!

Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la boca, la nariz y la garganta si se ingieren, o pueden dificultar la respiración.

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Puede haber restos de detergente en el interior.

Si un niño inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

Información de seguridad

Instrucciones de instalación del lavavajillas

Antes de instalar el aparato, revise si muestra daños externos. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato que haya sufrido daños. Puede resultar peligroso.

El lavavajillas solo se debe enchufar a la corriente eléctrica a través de una toma conmutada adecuada. La toma eléctrica debe estar fácilmente accesible una vez instalado el lavavajillas a fin de que se pueda desconectar de la corriente en cualquier momento. (Consulte la sección «**Vista general del lavavajillas**» en la página 42).

No debe haber tomas de corriente detrás del lavavajillas. Hay riesgo de sobrecalentamiento y de incendio si se empuja el lavavajillas contra un enchufe.

El lavavajillas no se debe instalar debajo de una placa radiante. La elevada temperatura radiante que a veces genera una placa puede dañar el lavavajillas. Por la misma razón, no se debe instalar cerca de llamas abiertas ni otros aparatos generadores de calor, como los calentadores, etc.

No conecte el lavavajillas a la corriente principal hasta que esté instalado definitivamente y se hayan realizado los ajustes necesarios en los resortes de la puerta.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de conexión de la placa de datos (voltaje y carga conectada) coinciden con los de la red eléctrica. Si tiene alguna duda, consulte a un técnico electricista.

La seguridad eléctrica de este aparato solo se puede garantizar cuando existe una continuidad completa entre éste y un sistema de toma de tierra eficaz. Es muy importante que este sistema básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente, y si hay cualquier duda sobre el sistema eléctrico de la casa, se debe consultar a un técnico cualificado.

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descargas eléctricas).

No conecte este aparato a la corriente eléctrica a través de un enchufe múltiple o un alargador. En este caso, no se garantiza la seguridad del aparato (por ejemplo, riesgo de sobrecalentamiento).

Este aparato solo se puede instalar en instalaciones móviles, como un barco, si un ingeniero cualificado ha hecho un análisis de los riesgos de la instalación.

La carcasa de plástico de la conexión hidráulica incluye un componente eléctrico. Por consiguiente, no se debe sumergir en agua.

En la manguera de Aqua-Stop hay cables eléctricos. No corte nunca la manguera de entrada de agua, aunque sea demasiado larga.

Solo personal cualificado y competente puede realizar los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación y siempre siguiendo las regulaciones de seguridad nacionales y locales. Que otras personas realicen estos trabajos puede resultar peligroso. El fabricante no se hace responsable de los trabajos no autorizados.

El sistema de antiinundación integrado ofrece protección contra los daños provocados por el agua, siempre que se cumplan estas condiciones:

- El lavavajillas está correctamente instalado y conectado.
- El lavavajillas recibe un mantenimiento correcto y las piezas se reemplazan cuando se considera necesario.
- La llave de paso ha permanecido cerrada cuando el aparato no se utilizaba durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- El sistema de antiinundación funcionará aunque el aparato esté apagado. Sin embargo, debe estar enchufado a la corriente eléctrica.

Un aparato estropeado puede resultar peligroso. Si el lavavajillas se estropea, desconecte la corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el departamento de servicio.

Las reparaciones no autorizadas resultan un riesgo imprevisto para el usuario y el fabricante no se puede hacer responsable de ello. Solo las puede llevar a cabo personal de servicio autorizado.

Los componentes defectuosos solo se deben reemplazar por piezas de repuesto originales. Solo si se emplean estas piezas se puede garantizar la seguridad del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento (desenchufe de la toma mural).

Si el cable de conexión está dañado, se debe reemplazar por un cable especial disponible en el fabricante. Por motivos de seguridad, solo lo deben montar técnicos del departamento de servicio o personal autorizado.

En países donde pueda haber zonas infestadas de cucarachas u otros animales, se debe mantener el entorno del aparato especialmente limpio. La garantía no cubre los daños causados por cucarachas u otros animales.

Información de seguridad

En el caso de producirse una avería o cuando se deba limpiar, el aparato solo estará completamente aislado del suministro eléctrico cuando:

- se ha desenchufado de la toma mural y se ha sacado el enchufe
- se ha desconectado de la red eléctrica
- se ha desconectado el fusible de la red eléctrica
- se ha retirado el fusible de rosca (en países donde es aplicable).

No efectúe ninguna modificación en el aparato a menos que lo autorice el fabricante.

No abra nunca la cubierta/carcasa del aparato. El templado de las conexiones eléctricas o componentes y las piezas mecánicas es muy peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

Mientras el aparato esté cubierto por la garantía, las reparaciones solo las puede efectuar personal técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Cuando se instale el producto, deberá dejar suficiente espacio por arriba y a los lados para asegurar una ventilación adecuada. Si no hay suficiente espacio entre el producto y el fregadero, esté se podría dañar o se podría generar moho.

Configure de manera correcta el nivel de dureza del agua del lavavajillas que corresponda a su zona. (Consulte la sección «**Depósito de la sal**» en la página 53).

Por favor, consulte www.samsung.com/support para obtener más información sobre los materiales y la reparación.

Instalación




Qué incluye

Asegúrese de se incluyen todas las piezas en el paquete del producto. Si tiene alguna pregunta sobre el lavavajillas o las piezas, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con su establecimiento. El aspecto real del lavavajillas puede variar, dependiendo del modelo y del país.

PRECAUCIÓN

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.


Modelos FBI (totalmente integrados, DW60A80**BB)

			
Soporte superior (2)	Ø4 x 14 tornillos (10)	Pegatina de protección contra la condensación (1)	Tapa de plástico (2)
			
Ø3,5 x 45 tornillos (4)	Ø3,5 x 16 tornillos (2)	Soporte de puerta (2)	Pie secundario (3)
			
Fijador de panel personalizado (soportes para paneles de madera, 2)	Ø3,5 x 25 tornillos (2)	Tornillo Ø3,9 X 13 (4)	Junta lateral superior (1) (DW60A804***, DW60A805***)



Instalación


Modelos FBI (corredizo, DW60A80**IB)



Soporte superior (2)



Tornillo Ø4 X 14 (14)



Pegatina de protección contra la condensación (1)




Tapa de plástico (2)



Fijador de panel personalizado (2)



Ø3,5 x 16 tornillos (2)




Pie secundario (3)



Fijador de panel personalizado (2)



Tornillo Ø3,9 X 13 (4)



Junta lateral superior (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)


Modelos BU (empotrado, DW60A80**U*)



Soportes superiores (2)




Ø4 x 14 tornillos (2)



Pie secundario (3)



Ø3,5 x 16 torillos (2)



Soportes para la placa de protección (2)



Placa de protección



Tapa de plástico (2)



Perno para la placa de protección (4)




Tuerca para la placa de protección (4)



Pegatina protectora (1)



Tornillo Ø3,9 X 13 (4)



Junta lateral superior (1)
(DW60A804***,
DW60A805***)



Kit de instalación (no suministrado)



Brida para manguera


Herramientas necesarias (no suministradas)



Gafas de seguridad



Guantes



Linterna



Llave inglesa (22 mm) para el pie delantero




Destornillador de estrella T15



Alicates



Tenaza



Cinta métrica




Lápiz



Destornillador Phillips



Destornillador de cabeza plana



Cúter



Nivel



Sierra de corona hueca (80-100 mm)



Alicate de la abrazadera con oreja

Instalación

Requisitos para la instalación

Para prevenir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la toma de tierra deben ser realizados por un técnico cualificado.

Fuente de alimentación

- Un circuito de derivación individual de 220-240 V~, 50 Hz, exclusivo para el lavavajillas.
- Enchufe de corriente con una corriente máxima permitida de 16 A (máximo 11 A para el lavavajillas)

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice un cable alargador.
- Utilice solo el enchufe que viene con el lavavajillas.
- Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

Toma de tierra

Para una toma de tierra permanente, el lavavajillas debe estar correctamente conectado a un sistema de metal conectado a tierra o a un sistema de cableado permanente. El conductor de conexión a tierra debe funcionar con los conductores del circuito y luego conectarse al terminal de conexión a tierra o al cable del lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA

- No conecte el cable a tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No modifique el enchufe de alimentación del lavavajillas. Si el enchufe de alimentación no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

Suministro de agua

- La red de suministro de agua debe soportar presiones de agua entre 0,04 y 1 MPa.
- La temperatura del agua debe ser inferior a 60 °C.
- En el grifo de agua se debe instalar una llave de paso macho de 3/4" (1,9 cm).

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre el grifo de agua cuando no utilice el lavavajillas.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Para detener cualquier fuga, selle las conexiones de la tubería de agua y las juntas con cinta de teflón o material sellante.

Aqua-Stop

El Aqua-Stop es un componente eléctrico diseñado para evitar fugas de agua. Aqua-Stop se conecta a la manguera de agua y corta el flujo de agua automáticamente si esta se ve dañada.

⚠ PRECAUCIÓN

- Maneje el Aqua-Stop con cuidado.
- No doble ni tuerza la manguera de agua conectada al Aqua-Stop. Si el Aqua-Stop está dañado, cierre los grifos de agua y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. A continuación, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con un técnico cualificado.



Drenaje

Si está utilizando un sistema de drenaje exclusivo para el lavavajillas, conecte a él la manguera de desagüe, que debe estar entre 30 y 70 cm por encima del suelo. Si el sistema de drenaje está a más de 80 cm del suelo, puede causar que el agua drenada retroceda hacia el lavavajillas.

Basamento

Para motivos de seguridad, el lavavajillas se debe instalar sobre un suelo de superficie sólida. Los suelos de madera podrán necesitar refuerzo para minimizar las vibraciones. Evite la instalación en alfombras o baldosas blandas. Las alfombras y las baldosas blandas pueden causar vibraciones y pueden hacer que el lavavajillas se desplace ligeramente durante el funcionamiento.

ADVERTENCIA

No instale el lavavajillas en una estructura de poca resistencia.

Temperatura ambiental

No instale el lavavajillas en una zona donde se puedan producir temperaturas de congelación. El lavavajillas siempre retiene algo de agua en la válvula de agua, la bomba y la manguera. Si el agua se congela en el lavavajillas o en las mangueras, podría dañar el lavavajillas y sus componentes.

Prueba

Tras instalar el lavavajillas, ejecute el programa Rápido para asegurarse de que el lavavajillas se ha instalado correctamente.





Instalación

Instalación paso a paso

El procedimiento de instalación puede variar en función del modelo.

PASO 1 Seleccione una ubicación

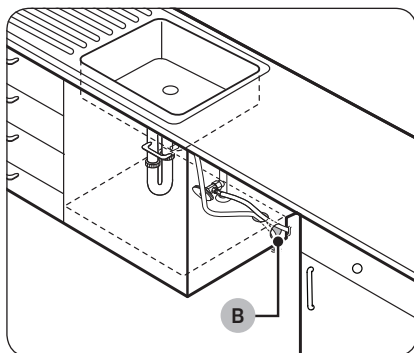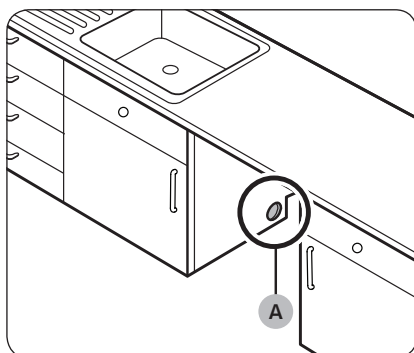

Seleccione un lugar de instalación que cumpla las siguientes condiciones.

- Tener un suelo sólido capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- Estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, sistema de desagüe y toma eléctrica.
- Permitir la carga de los platos en el lavavajillas con facilidad.
- Contar con espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y que permita dejar espacio suficiente entre el lavavajillas y los laterales del mueble.
- La pared posterior debe estar libre de obstrucciones.

Instalación en nueva ubicación


Antes de instalar el lavavajillas en una nueva ubicación, siga estas instrucciones.

1. Con una sierra de corona corte un orificio en el lateral del mueble que sostiene el fregadero (A).
2. Si la base del interior del mueble del fregadero está por encima del suelo de la cocina y está más alta que las conexiones del lavavajillas, haga un agujero en la base del mueble y en el lateral del mueble (B).

NOTA

- Si reemplaza otro lavavajillas, revise las conexiones existentes para comprobar la compatibilidad con el nuevo lavavajillas y reemplace las conexiones según sea necesario.
- Es posible que tenga que hacer un agujero en el lado opuesto del mueble en función de donde esté la toma de corriente.

Dimensiones del mueble

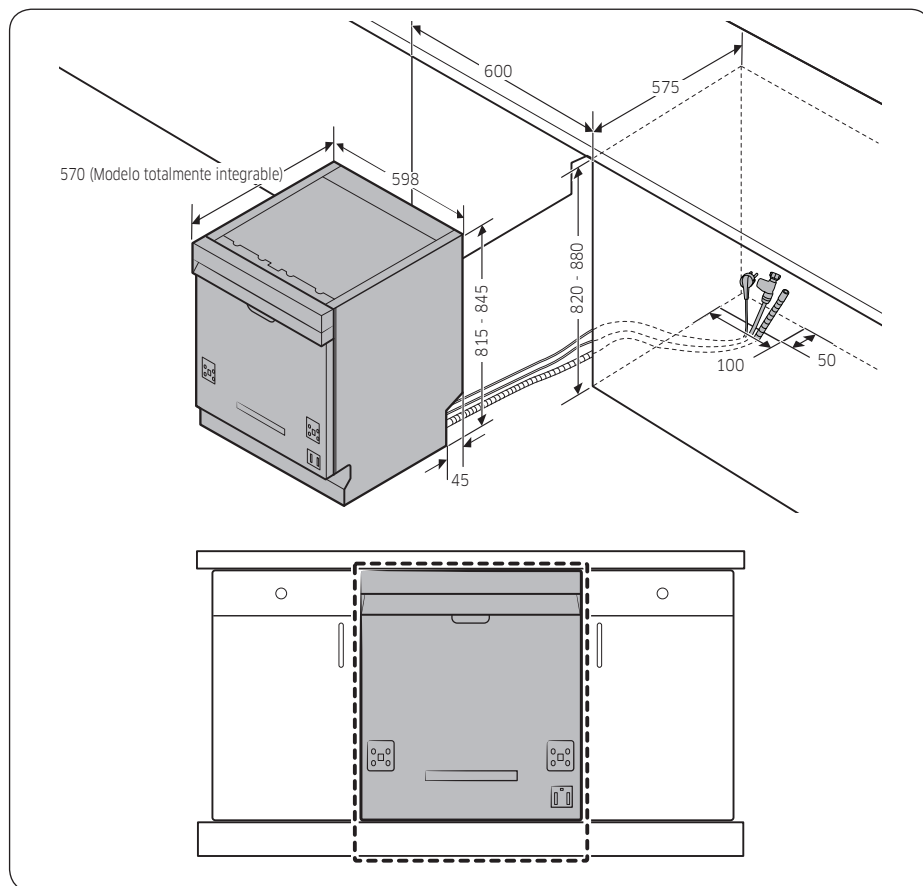


NOTA

Compruebe si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm. Si es así, inserte el pie secundario incluido en el kit de instalación. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección. Si la distancia es inferior a 850 mm, vaya al PASO 3.

Instalación

PASO 2 Insertar el pie secundario (excepto para el modelo de Libre instalación)

Si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 850 mm, introduzca el pie secundario en el orificio de la parte inferior del lavavajillas antes de iniciar la instalación.

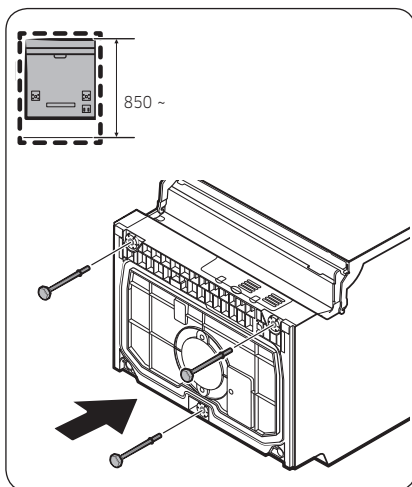

1. Disponga el lavavajillas boca arriba.

⚠ PRECAUCIÓN


No ponga el lavavajillas de lado. Puede haber fugas de agua.

2. Tras encontrar el pie secundario en el kit de instalación, insértelo en el orificio de la parte inferior del lavavajillas, como se muestra en la figura.


PASO 3 Compruebe la tubería de agua

- La presión de la tubería de agua debe estar entre 0,04 y 1,0 MPa.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los 60 °C. El agua caliente a una temperatura superior a los 60 °C puede causar una avería en el lavavajillas.
- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está apagada antes de conectar la conducción al lavavajillas.


PASO 4 Ordene las mangueras

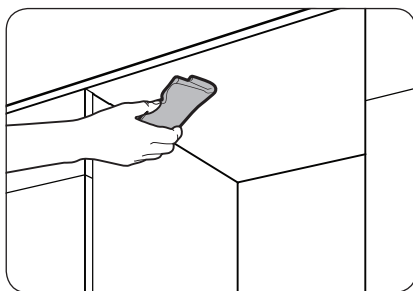

1. Limpie la parte inferior de la encimera.

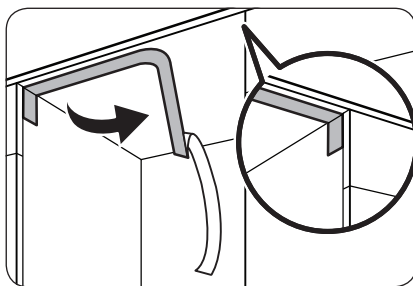

2. Coloque la pegatina protectora como se muestra.

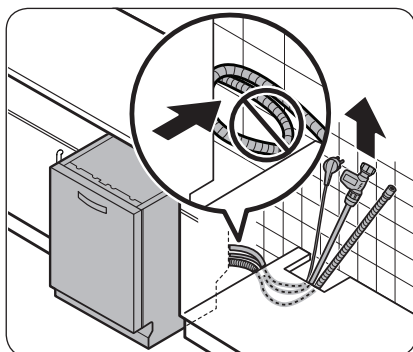

3. Tire del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe a través del orificio de la encimera.


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no doblar ni pisar el cable de alimentación y las mangueras.
- No retire el papel marrón que se encuentra en la parte posterior del lavavajillas. El papel se utiliza para mantener la parte trasera limpia en contacto con la pared.

Instalación

PASO 5 Instale el panel personalizado (para modelos totalmente incorporados)


Modelos FBI (totalmente integrados, DW60A80**BB)

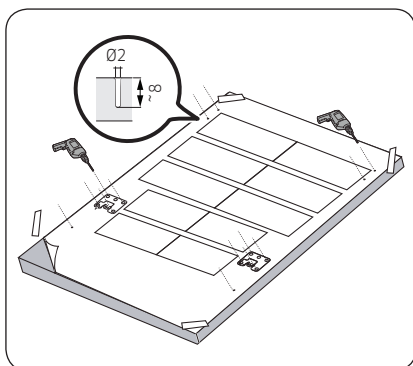


1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN


- El extremo superior del panel personalizado debe estar alineado con el extremo superior de la plantilla de instalación.
 - Use un panel personalizado que pese entre 3 y 7 kg.
2. Marque 14 puntos guiados en la plantilla de instalación.

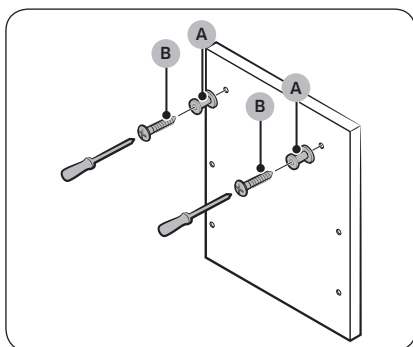

3. Retire la plantilla de instalación y, a continuación, apriete los fijadores de panel personalizados (A) con 2 tornillos (B, Ø3,5 x 25) como se muestra en la figura.

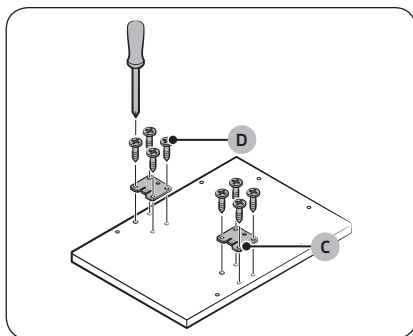


4. Apriete el **soporte de la puerta (C)** con **8 tornillos (D, Ø4 x 14)** como se muestra en la figura.

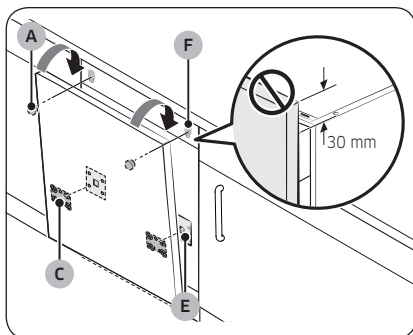

5. Inserte los **soportes de la puerta (C)** del panel personalizado en los **orificios (E)** de la puerta del lavavajillas para fijar el panel personalizado.
6. Mientras sujeta el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los **fijadores de panel personalizados (A)** en los **agujeros (F)** como se muestra en la figura.
7. Empuje el panel personalizado hacia abajo para fijarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

No deje que el panel personalizado se extienda más de 30 mm desde la parte superior del lavavajillas.

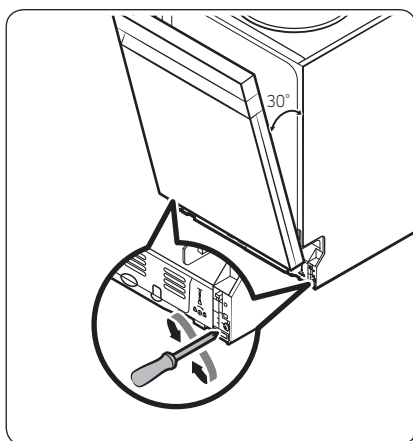


8. Ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté abierta aproximadamente a 30 grados. La puerta debe mantener su posición, y no debe abrirse sola.

⚠ PRECAUCIÓN

- No ajuste el nivel del muelle mientras la puerta esté completamente abierta.
- Si el panel personalizado pesa más de 7 kg, la puerta podrá abrirse sola.
- No se recomiendan paneles personalizados que pesen más de 7 kg.


Instalación

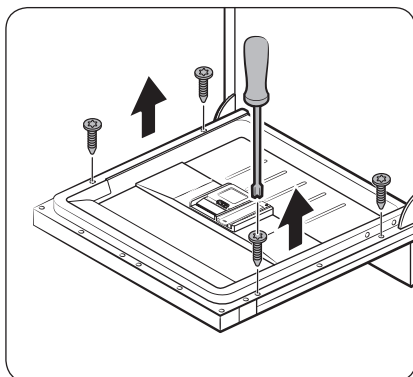

9. Abra la puerta del lavavajillas y retire los 4 tornillos.

⚠ PRECAUCIÓN


Tenga cuidado al abrir la puerta. La puerta puede abrirse o cerrarse inesperadamente si el nivel del muelle no se ajusta adecuadamente, pudiendo ocasionar lesiones físicas.

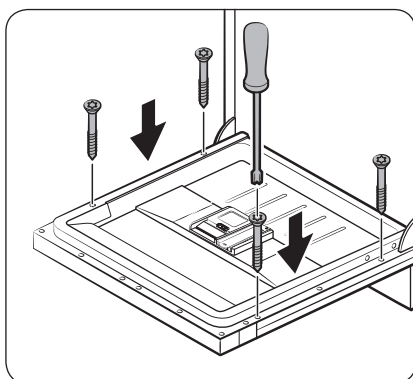


10. Fije el panel personalizado a la puerta apretando los 4 tornillos (3,5 x 45).

Modelos FBI (FBI corredizo, DW60A80**IB)

Este modelo de lavavajillas está equipado con un sistema de equilibrio automático en la puerta. Cuenta con una bisagra deslizante, que es perfecta para las cocinas sin zócalo o para la instalación encima de un pequeño armario. La altura del panel personalizado (A) puede estar entre un mínimo de 670 mm y un máximo de 800 mm dependiendo del entorno de la instalación. El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg. Consulte la tabla para la altura (C) en relación con la altura del armario (B), y luego determine la altura del panel personalizado.

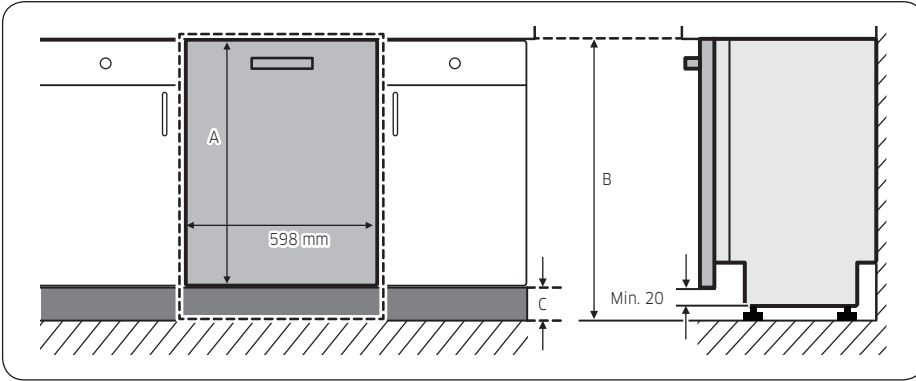

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

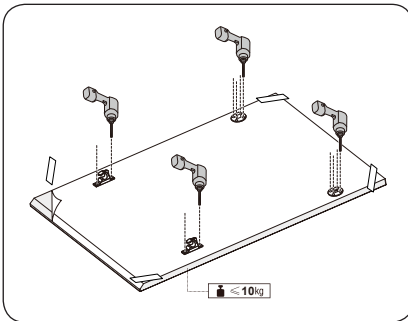

1. Coloque la plantilla de instalación en la parte posterior del panel personalizado y fíjela temporalmente con cinta transparente. Tenga en cuenta que la parte posterior del panel personalizado se fijará a la puerta del lavavajillas.
2. Marque 4 puntos guiados en la plantilla de instalación.


NOTA

La altura del panel personalizado puede estar entre un mínimo de 670 mm y 800 mm dependiendo del entorno de la instalación.


PRECAUCIÓN

El peso del panel personalizado no debe exceder los 10 kg.

Instalación

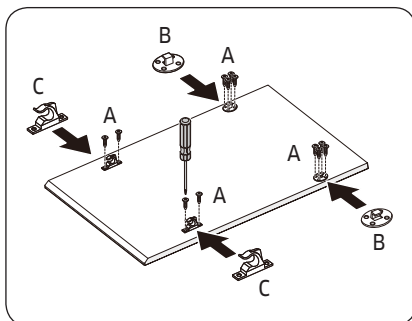

3. Retire la plantilla de instalación y luego apriete los fijadores del panel personalizado (B), (C) con 12 tornillos (A), como se muestra en la ilustración.




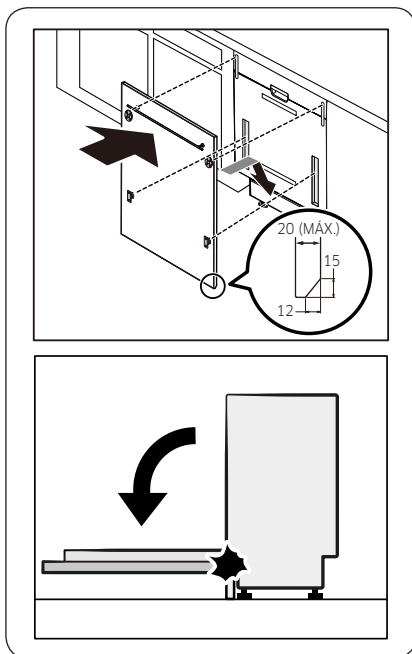


4. Mientras sostiene el panel personalizado, fíjelo a la puerta e inserte los fijadores del panel personalizado en los orificios correspondientes de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice un panel personalizado de entre 4 y 10 kg. Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre completo de la puerta del lavavajillas.

PASO 6 Instale la junta

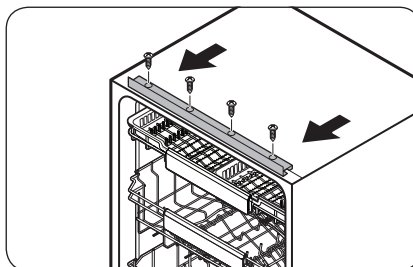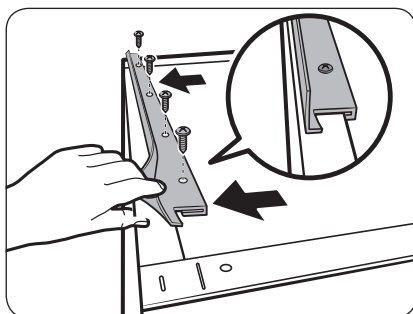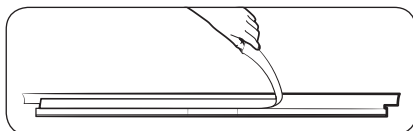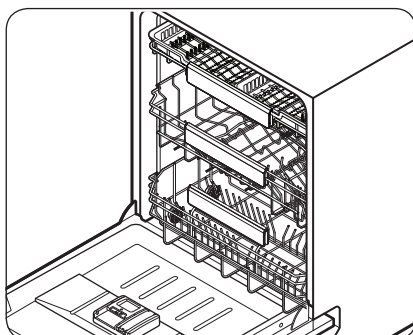




Puede utilizar la junta para reducir el nivel de ruido.

1. Para colocar la junta lateral superior, quite el vinilo protector de la cinta adhesiva de doble cara de la parte posterior de la junta.

2. Introduzca la parte con forma de gancho de la junta en la parte posterior del soporte superior de la cuba.
3. Atornille los tornillos suministrados en los cuatro orificios.

Instalación



PASO 7 Nivele el lavavajillas

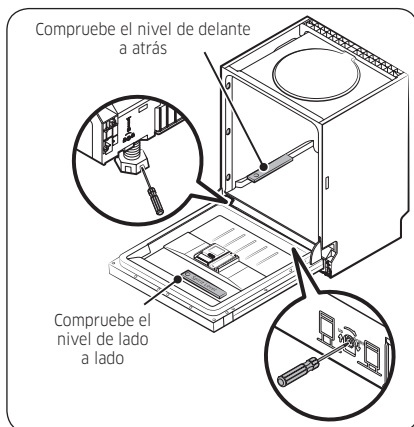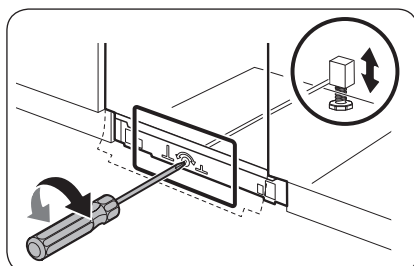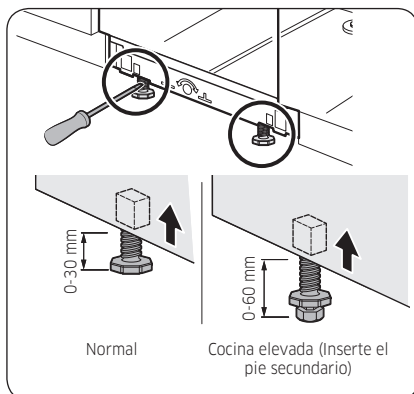

Puede ajustar la altura del lavavajillas para nivelarlo. Tenga en cuenta que en estos pasos el lavavajillas ya medio insertado.

1. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado.
2. Para ajustar la altura frontal, utilice un destornillador de cabeza plana(-).
 - Para bajar la altura, gire el pie en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire el pie en el sentido de las agujas del reloj.

3. Para ajustar la altura trasera, inserte un destornillador en forma de estrella(+) en la parte inferior central del lavavajillas.
 - Para bajar la altura, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.
 - Para elevar la altura, gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - Coloque un nivel de burbuja en la puerta y el riel interior de la cuba como se muestra para comprobar que el lavavajillas esté nivelado.

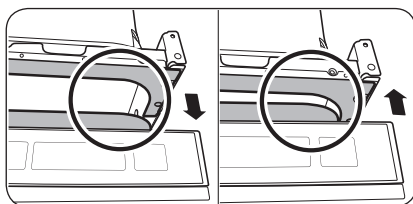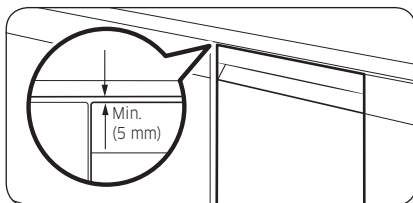


4. Deje un espacio de al menos 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera.
5. Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

Instalación


PASO 8 Fije el lavavajillas

Puede utilizar los soportes para fijar el lavavajillas a la encimera. Como alternativa, puede taladrar los agujeros laterales para fijar el lavavajillas a los lados del mueble.


A la encimera utilizando los soportes

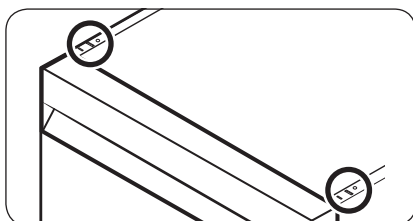

1. Inserte los soportes suministrados en los agujeros frontales superiores del lavavajillas como se muestra.

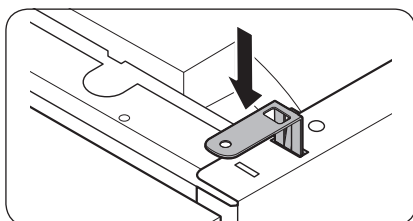

2. Inserte el lavavajillas completamente en su lugar debajo de la encimera.

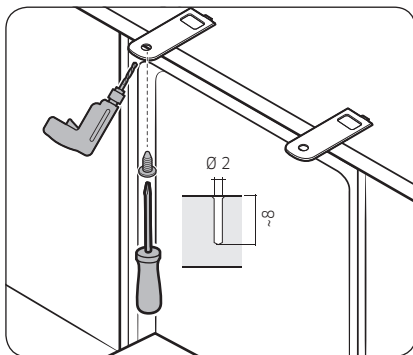




3. Apriete los 2 tornillos (Ø4 X 14) para fijar los soportes.

NOTA

Después de fijar el lavavajillas a la encimera, sobrarán algunos tornillos. Puede simplemente desechar estos tornillos, o usarlos para fijar los lados del lavavajillas al mueble si así lo desea.

4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.

A los lados

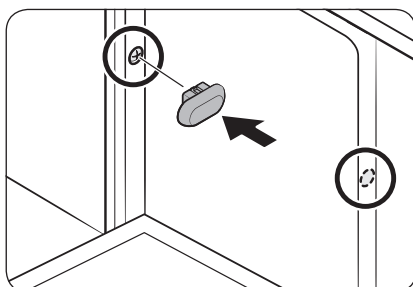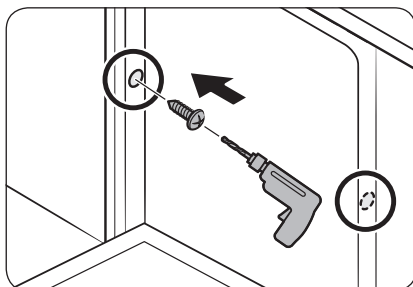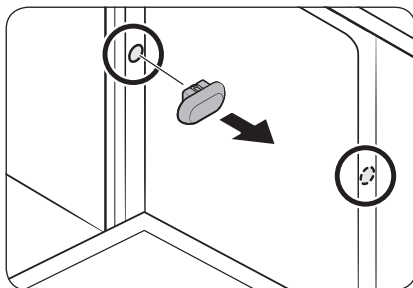


⚠ PRECAUCIÓN

Si las tapas de plástico no están montadas, puede haber fugas de agua y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. Retire las tapas de plástico.
2. Apriete los 2 tornillos (Ø3,5 x 16) en los 2 lados (marcados en la ilustración).
3. Inserte las tapas de plástico suministradas en los 2 lados donde se fijan los tornillos.
4. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.

Instalación

PASO 9 Conecte la manguera de desagüe

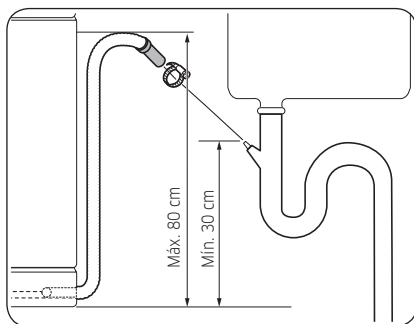

1. Conecte la manguera de desagüe a la salida de desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

- Instale correctamente el sistema de desagüe de modo que la manguera no pueda soltarse de la salida de desagüe durante el proceso de drenaje.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe, la manguera de suministro de agua y el cable de alimentación eléctrica no están doblados ni plegados.

PASO 10 Comprobación final


1. Saque la espuma, el embalaje de papel y las partes innecesarias del interior del lavavajillas.
2. Encienda el disyuntor.
3. Abra la válvula de suministro de agua.
4. Enchufe y encienda el lavavajillas. Después, seleccione y ejecute el programa Rápido.
5. Compruebe si el lavavajillas se enciende normalmente y que no hay ninguna fuga de agua cuando el lavavajillas está funcionando. Compruebe que no hay fugas de agua en los extremos de la tubería de agua ni en el conector de la manguera de desagüe.




Rodapié

Puede colocar el rodapié dependiendo del modelo o de las condiciones de instalación.


Rodapié

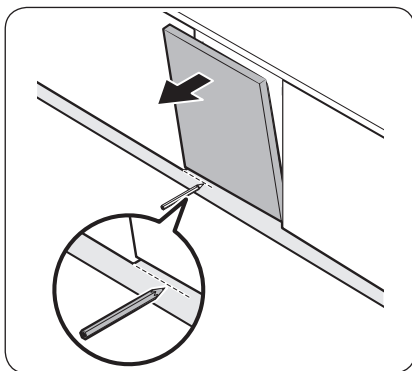

1. Coloque el rodapié en la parte inferior del lavavajillas.
2. Abra la puerta del lavavajillas y trace una línea de referencia en el rodapié donde interfiere con la puerta.

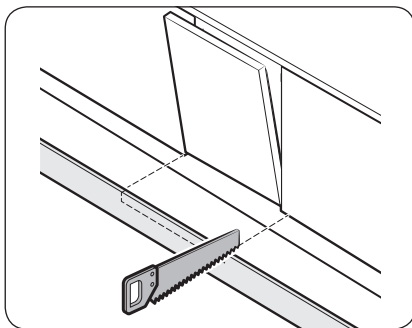

3. Siga la línea de referencia y corte el rodapié con una sierra.

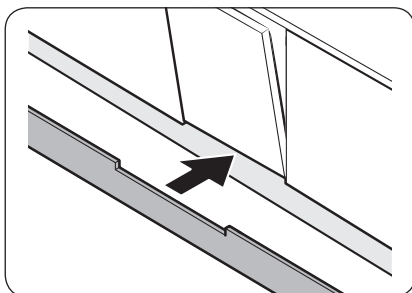


4. Coloque el rodapié cortado en la parte inferior del lavavajillas. Asegúrese de que el rodapié no interfiera con la puerta del lavavajillas.




Instalación

Tablero precortado (modelos DW60A80**U*)

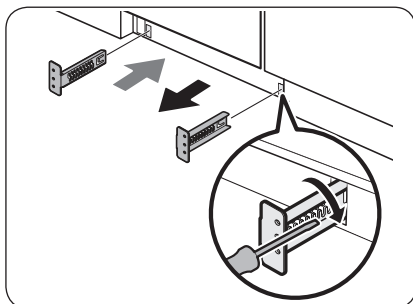

1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.


- En la ilustración de la izquierda podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.

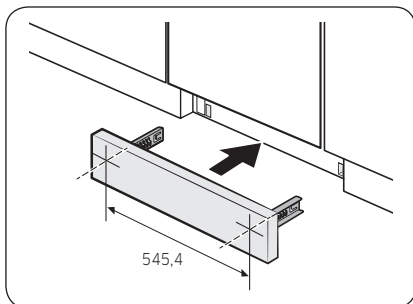

2. En primer lugar, introduzca el rodapié precortado en los soportes y, después, apriete los tornillos para fijar el tablero. Vea la ilustración de la izquierda y asegúrese de que los soportes están colocados en el lugar correcto.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

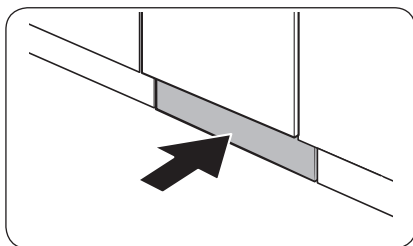


3. Inserte el rodapié con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.


Luz de información (modelos DW60A80**BB, DW60A80**IB)

Puede ver el estado de funcionamiento del lavavajillas comprobando la luz de información.

Luz de información

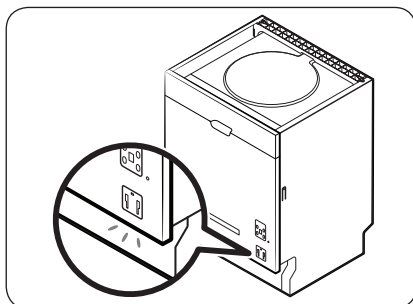


Cuando el lavavajillas está en funcionamiento, la luz de información se enciende y brilla hacia el suelo. Esto le indica el estado de funcionamiento del lavavajillas.

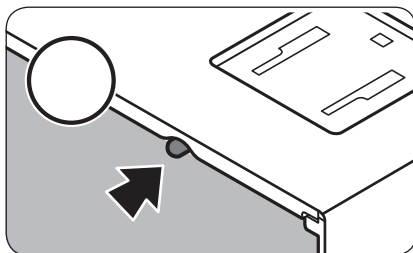

NOTA

Compruebe si la luz de información está cubierta por el faldón de goma.


- La luz de información debe estar entre el faldón de goma y la puerta exterior.
- Si el faldón de goma cubre la luz de información, esta no se verá.

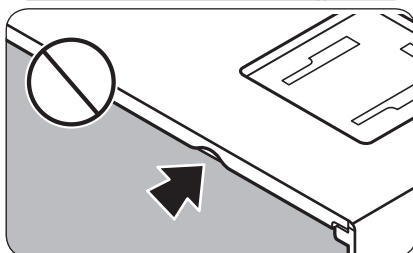

Instalación

Placa protectora (modelos DW60A80**U*)


Si desea instalar la placa protectora, siga estos pasos.

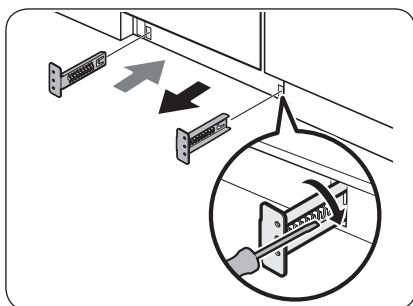

1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.
- En la ilustración de la izquierda podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.
2. En primer lugar, introduzca la placa protectora y, después, apriete los 4 tornillos y tuercas de la placa protectora para fijarla.

NOTA


Si se levanta el lavavajillas nivelando las patas, baje la placa protectora de forma que encaje en la base.

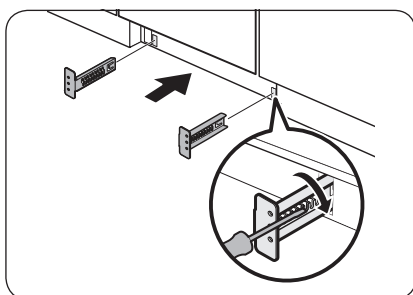

3. Inserte la placa protectora con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la placa protectora no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

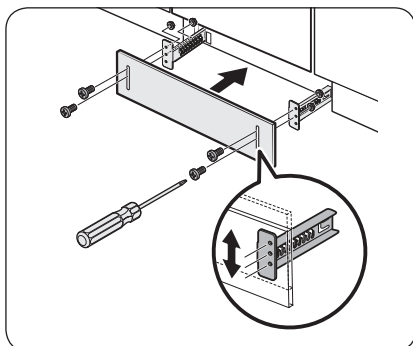

SmartThings (solo modelos aplicables)

Conexión wifi

En su teléfono, vaya a Ajustes y conéctese a la red wifi de su casa.

Descarga

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con un término de búsqueda «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

Inicie sesión

Primero debe acceder a SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita ninguna otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, use dicha cuenta para iniciar sesión. Los usuarios registrados de Samsung se conectarán automáticamente.

Apagar wifi

Para apagar manualmente el wifi, mantenga pulsados el «Botón de aumento de velocidad» y el «Botón de control inteligente» durante 3 segundos al mismo tiempo.

Para registrar su dispositivo en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red inalámbrica.
2. Ejecute **SmartThings** en su teléfono.
3. Cuando aparezca un mensaje de «A new device is found. (Se ha encontrado un nuevo dispositivo.)», seleccione **Add (Añadir)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione + y seleccione su lavavajillas de una lista de dispositivos disponibles. Si su lavavajillas no aparece en la lista, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y luego añada su lavavajillas manualmente.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de conexión de su lavavajillas.
6. Cuando el proceso se complete, su lavavajillas aparecerá en la lista de dispositivos de su aplicación SmartThings.
7. Para que los usuarios de iPhone accedan a la aplicación SmartThings, deben escanear el código QR o introducir el número de serie proporcionado debajo del código QR.

Instalación

Aplicación para lavavajillas

Control integrado: Puede supervisar y controlar su lavavajillas tanto en casa como fuera de ella.

- Seleccione el icono del lavavajillas en SmartThings. Aparecerá la página del lavavajillas.
- Compruebe el estado de funcionamiento o las notificaciones relacionadas con su lavavajillas y cambie las opciones o la configuración si es necesario.

NOTA

- Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico (Clase B), y puede usarse en cualquier área residencial.
- Este dispositivo puede causar interferencias inalámbricas, y ni el fabricante ni el instalador de este dispositivo pueden proporcionar una medida de seguridad de ningún tipo.
- Los métodos de encriptación recomendados son WPA/TKIP y WPA2/AES. No son compatibles los protocolos wifi recién desarrollados o los no aprobados.
- Los entornos inalámbricos circundantes pueden afectar a la sensibilidad de recepción de una red inalámbrica.
- Si su proveedor de Internet ha registrado la dirección MAC de su ordenador o el módulo de módem para uso permanente, su lavavajillas Samsung no se conectará a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- El cortafuegos de Internet puede interrumpir su conexión a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- Si el fallo de Internet continúa después de la medición de su proveedor de Internet, póngase en contacto con un vendedor local o con un centro de servicios de Samsung.
- Para la instalación de enrutadores alámbricos e inalámbricos, consulte el manual de usuario del enrutador que utilice.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos wifi de 2,4 GHz.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Soft-AP. (Se recomienda IEEE802.11n)
- Un enrutador alámbrico/inalámbrico no aprobado puede no conectarse al lavavajillas Samsung.
- La aplicación SmartThings está disponible en dispositivos de terceros con Android OS 6.0 (Marshmallow) o superior, en dispositivos Samsung con Android OS 5.0 (Lollipop) o superior, y en dispositivos iOS con iOS 10.0 o superior (para los iPhones, debe ser iPhone 6 o superior). La aplicación está optimizada para los teléfonos Samsung (series Galaxy S y Note).
- Algunas funciones de la aplicación pueden funcionar de manera diferente en dispositivos de terceros.
- La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar su rendimiento.
- Además, las futuras actualizaciones de la aplicación o de la función de la aplicación pueden detenerse por razones de uso y de seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.
- Su dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y puede utilizarse en todos los países europeos. La WLAN puede funcionar en la UE sin restricciones en el interior, pero no puede funcionar en el exterior en Francia.
- Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings o usar el producto con su teléfono escaneando el código QR de la etiqueta adjunta.

- Por la presente, Samsung Electronics, declara que el aparato de tipo equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: Puede encontrar la Declaración de conformidad oficial en <http://www.samsung.com>, vaya a Support (Soporte) > Search Product Support (Buscar Soporte de productos) e introduzca el nombre del modelo.
- El consumo general de energía de reserva es de 2,0 W, en el que todos los puertos de la red permanecen en condición «on» (encendido).
 - Datos determinados de acuerdo con la norma EN 50564 y el Reglamento (CE) N° 1275/2008.

wifi	
Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (máx.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categoría	Punto de comprobación	Descripción
Seguimiento	Estado de lavado	Puede comprobar el programa actual y sus opciones, y el tiempo de programa restante.
	Control inteligente	Se muestra el estado del Smart Control (Control inteligente) para el lavavajillas.
	Control de la energía	Utilice esta opción para controlar el estado del consumo de energía.
Control	Iniciar/Pausar/Cancelar	Seleccione un programa y las opciones necesarias, y luego seleccione Inicio/Pausa/Cancelar para iniciar una operación, detenerla temporalmente o cancelar la operación actual.
	Mis favoritos	Añada programas y opciones de uso frecuente a Mis favoritos para su uso posterior.
	Inicio diferido	Configure Inicio diferido para iniciar el programa a una hora programada (hasta 24 horas).



Instalación

Categoría	Punto de comprobación	Descripción
Notificación	Programa finalizado	Le notifica que el programa actual ha finalizado.
	Detergente	Le notifica si el lavavajillas se ha quedado sin sal o sin abrillantador.

WSN

1. Cómo acceder: mantenga presionado el botón de inicio en el modo AP. [Para entrar en el modo AP, mantenga pulsado el botón de Smart Control (Control inteligente) durante 3 segundos].
2. Formato de visualización
 - Después de recibir los datos WSN del módulo wifi, se mostrará «-» + los primeros 2 dígitos, y se mostrarán los siguientes 3 dígitos por cada pulsación del botón de «Start» (Inicio).
 - El pitido se genera cuando se pulsa el botón «Start» (Inicio) para mostrar los dígitos.
 - Ejemplo de visualización: «-» para la pantalla de inicio
ej.) WSN: «01234567897835»

12:01 - 12:34 - 5:67 - 8:97 - 8:35



Anuncio de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto.

El siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 le proporciona información sobre licencias de código abierto relacionadas con este producto.




Introducción

Siga detalladamente estas instrucciones para asegurar una correcta instalación del lavavajillas y evitar accidentes durante el lavado.

Vista general del lavavajillas

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

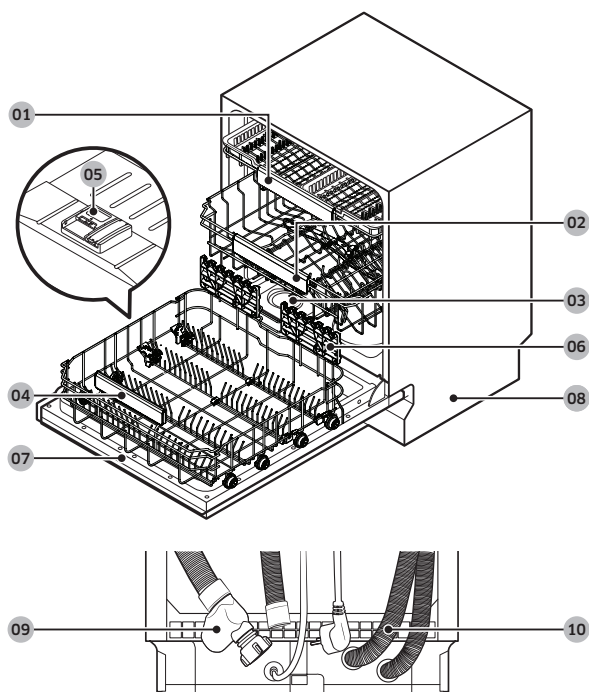

01 Bandeja para cubiertos

02 Bandeja superior

03 Depósito de la sal

04 Bandeja inferior

05 Dispensador

06 Soporte para cristalería


07 Puerta

08 Base

09 Manguera de entrada

10 Manguera de desagüe

Modelos DW60A804*

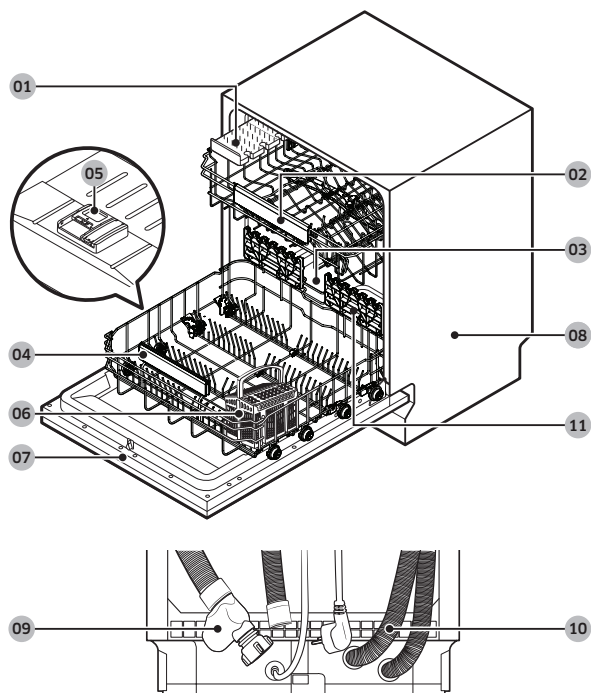

01 Bandeja para cuchillos

04 Bandeja inferior

07 Puerta

10 Manguera de desagüe

02 Bandeja superior

05 Dispensador

08 Base

11 Soporte para cristalería

03 Depósito de la sal

06 Cesta para cubiertos

09 Manguera de entrada

Introducción

PRECAUCIÓN

- No lave utensilios cubiertos de ceniza, arena, cera, grasa lubricante o pintura. Son materiales que pueden dañar el lavavajillas. La ceniza no se disuelve y se distribuirá por el interior del lavavajillas.
- Elimine de los platos los restos de comida, como huesos, semillas de fruta, etc., y de otro tipo, como palillos, servilletas de papel, etc. Los restos pueden provocar ruidos, causar el mal funcionamiento del lavavajillas y dañar los platos y la máquina.

Elementos no adecuados para el lavavajillas

ADVERTENCIA

Lave solo elementos como vasos, vajillas y cubiertos, declarados como aptos para lavavajillas por el fabricante. No lave utensilios de aluminio (por ejemplo, filtros de grasa). El lavavajillas puede dañar el aluminio o, en casos extremos, provocar graves reacciones químicas.

No lave los siguientes elementos en el lavavajillas.

- Utensilios de cobre, latón, estaño, marfil y aluminio o utensilios con adhesivos
- Plásticos que no resistan el calor
- Artesanías, antigüedades, jarrones valiosos y artículos de cristal decorativo
- Elementos de alfarería o de cerámica esmaltada
- Cubiertos y vajilla de madera o con partes de madera
- Objetos delicados de cristal o que contengan cristal al plomo. Tras lavados frecuentes la cristalería se puede volver opaca.

NOTA

Los utensilios de plata que entren en contacto con alimentos que contengan azufre se pueden decolorar. Entre los alimentos que contienen azufre se incluyen: yema de huevo, cebolla, mayonesa, mostaza, pescado, salmuera de pescado y marinadas.


Uso básico de las bandejas

Ajuste de la altura

Puede ajustar la altura de la bandeja superior para dar cabida a platos de mayor tamaño en la bandeja inferior. Según la altura de la bandeja superior, en la bandeja inferior podrá colocar platos de hasta 30 cm de diámetro, y en la bandeja superior cabrán platos de hasta 18 cm (con bandeja para cubiertos) o 25 cm (sin bandeja para cubiertos) de diámetro.

⚠ PRECAUCIÓN

- Ajuste la altura de la bandeja superior antes de cargar la vajilla. Si ajusta la bandeja después de cargarla, puede estropearse la vajilla.
- Asegúrese de sostener las dos asas durante el ajuste, o de lo contrario la puerta del lavavajillas puede no cerrar correctamente.

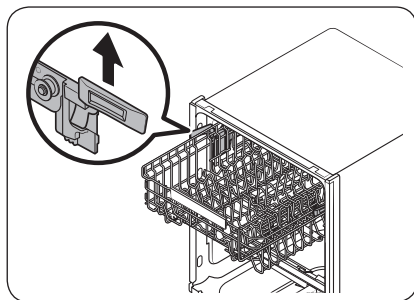


- Para subir la bandeja superior, empujela hacia arriba. El asa de ajuste se cierra y la bandeja superior se eleva.
- Para bajar la bandeja superior, sujete las asas de ajuste situadas a la izquierda y a la derecha de la bandeja superior y empuje hacia abajo uniformemente.

Retirar la bandeja superior

⚠ PRECAUCIÓN

- No haga funcionar el lavavajillas sin la bandeja superior. De lo contrario, se generan ruidos y el lavavajillas no funciona correctamente.
- Dado que la bandeja superior puede extraerse, insértela cuidadosamente para asegurar el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Tire de la bandeja superior hacia el frente hasta que se extienda por completo y luego extráigala levantándola ligeramente. Consulte las siguientes figuras.

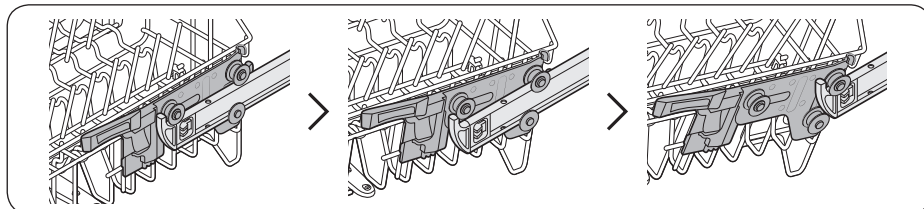

Introducción

Carga de la vajilla


Bandeja inferior

Es aconsejable colocar en la bandeja inferior los recipientes grandes que son más difíciles de limpiar (como cacerolas, sartenes, tapaderas, fuentes y cuencos de servir).


Es preferible colocar las fuentes y las tapaderas a los lados de las bandejas para evitar que bloqueen la rotación de la boquilla superior. Las ollas, fuentes, etc. se deben colocar siempre boca abajo.

Las ollas hondas se deben colocar inclinadas para permitir que salga el agua.

La cesta inferior cuenta con dientes plegables para cargar fácilmente ollas y sartenes grandes.

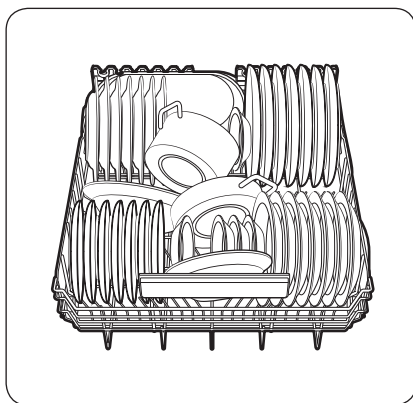

Modelos DW60A807*/DW60A806*/
DW60A805*

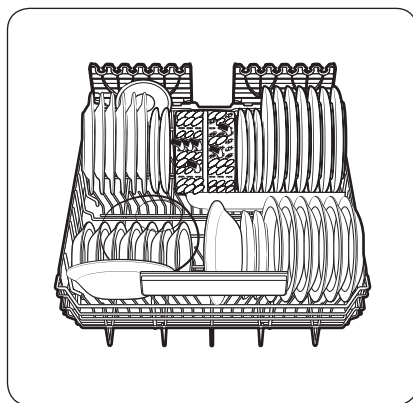


Modelos DW60A804*

NOTA

Recipientes grandes, cubiertos de servir, ensaladeras y cuchillos grandes se deben colocar en las bandejas de manera que no impidan la rotación de las boquillas.


Uso de los dientes plegables

Para colocar mejor las ollas y cazuelas, los dientes se pueden abatir como se muestra en la figura.

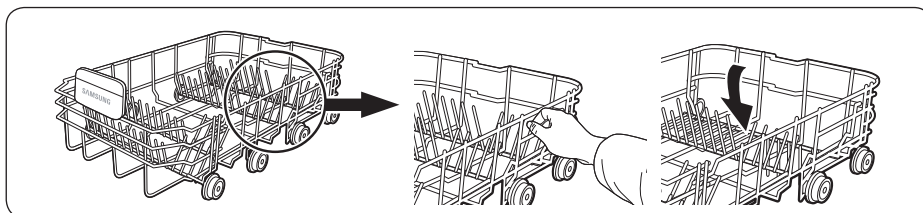


Bandeja superior

La bandeja superior se ha diseñado para la vajilla más delicada, como vasos, tazas y platitos, así como bandejas, cuencos pequeños y cacerolas poco hondas (si no están demasiado sucias). Disponga la vajilla y los utensilios de cocina de manera que no se muevan por el efecto de los chorros de agua. Coloque siempre los vasos, tazas y cuencos boca abajo.

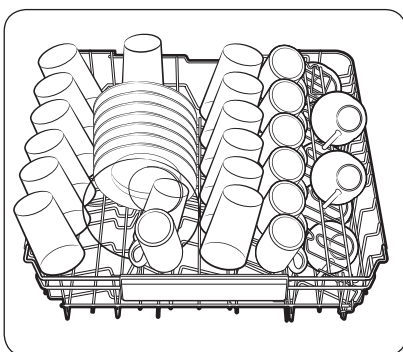


Modelos DW60A807*/DW60A806*/
DW60A805*

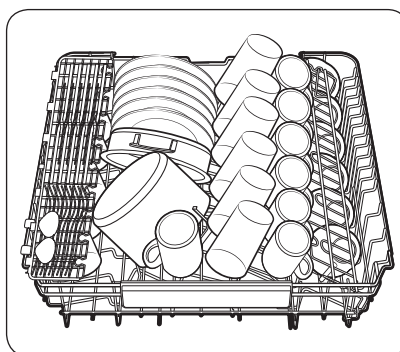

Modelos DW60A804*


Introducción

Dientes guía

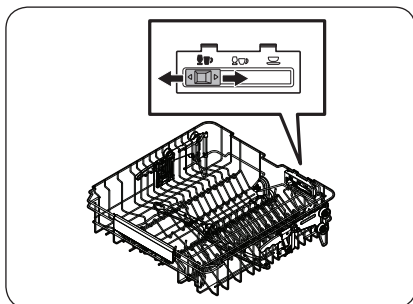


Bandeja superior

Puede cargar los platos en el estante central de varias maneras cambiando los dientes guía. Si el botón de guía se mueve a la izquierda, puede cargar vasos de vino estándar. Si el botón de guía está en el medio, puede cargar copas de vino o de coñac más cortas. Si el botón de guía está a la derecha, puede cargar tazones y platos.

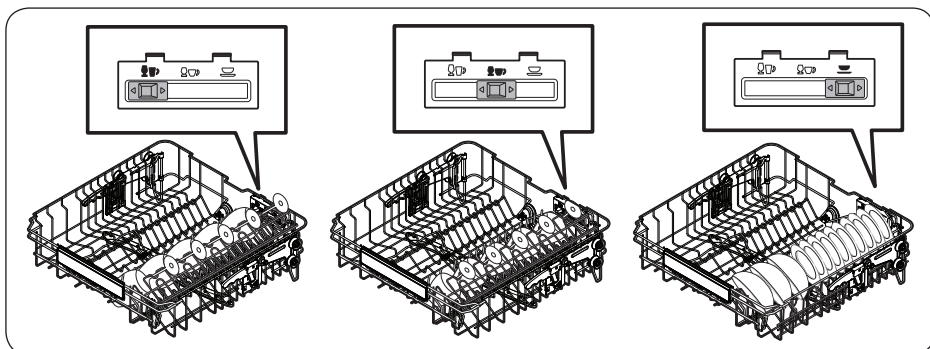

Bandeja para cubiertos (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

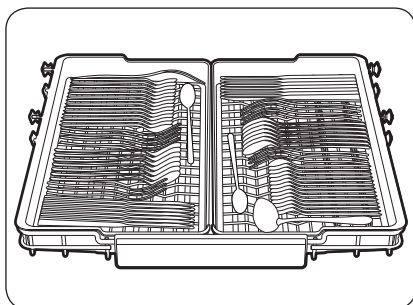


Esta bandeja es adecuada para cubiertos de mesa y de cocina o de servir. Utilice la bandeja para cubiertos para organizar la cubertería.

NOTA

Puede retirar la bandeja para cubiertos si necesita disponer de más espacio en la bandeja superior para utensilios más voluminosos.


Tercera bandeja del estante

Puede retirar fácilmente los cubiertos de una bandeja extraíble en la bandeja superior. También puede quitar la bandeja izquierda o derecha para cargar utensilios relativamente más grandes. Ambas bandejas son extraíbles.

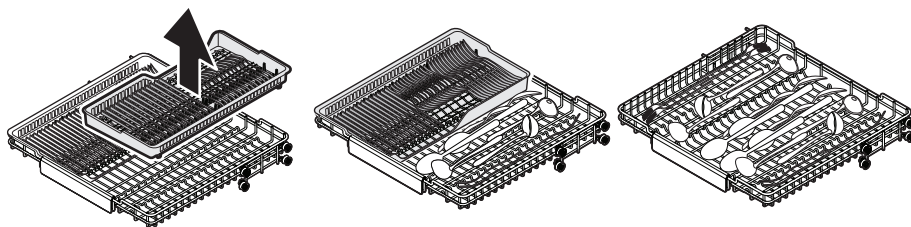

Bandeja para cubiertos

Utilice el soporte para cristalería

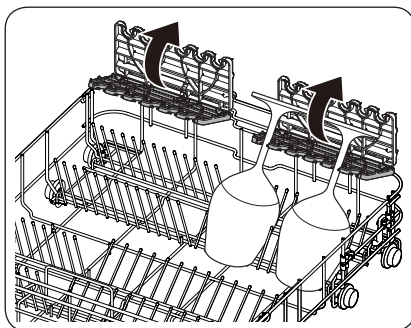

El soporte para cristalería es especialmente adecuado para las copas. Coloque las copas en los ganchos del soporte. Pliegue el soporte para cristalería cuando no lo utilice.

Introducción

Compartimiento para el detergente

En todos los ciclos del lavavajillas se tiene que poner detergente en el compartimento correspondiente. Ponga el detergente recomendado según el programa seleccionado para asegurar el mejor rendimiento.


⚠ ADVERTENCIA

- No introduzca detergente para lavavajillas en la boca. Evite inhalar las emanaciones del detergente. Los detergentes para lavavajillas contienen productos químicos irritantes y cáusticos que pueden causar problemas respiratorios. Si ha ingerido detergente o inhalado emanaciones, solicite atención médica inmediatamente.
- Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice solo detergentes para lavavajillas. Otros tipos de detergente producen demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavavajillas o causar un mal funcionamiento.


Llenado de detergente

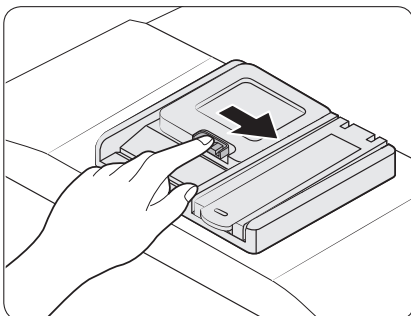

1. Abra la tapa del dispensador de detergente presionando el pestillo del dispensador de detergente hacia la derecha.

📖 NOTA


La tapa permanece abierta al finalizar un programa.

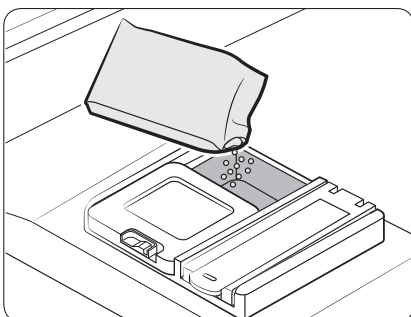


2. Añada la cantidad de detergente recomendada al compartimento para el detergente del lavado principal..

📖 NOTA

No hay ningún botón independiente que sea específico para el uso de detergentes en formato pastilla.

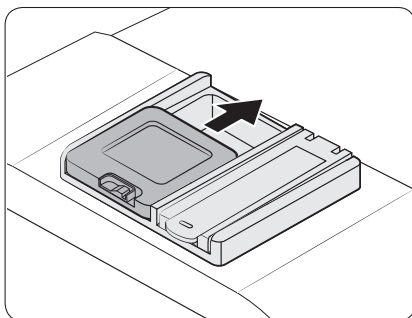

3. Cierre la tapa deslizándola hacia arriba.

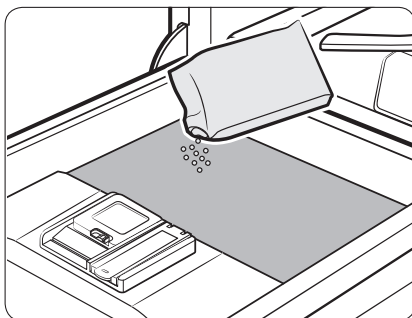

4. Si los recipientes están muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta para obtener mejores resultados de lavado.

NOTA

El detergente adicional se activará durante el proceso de prelavado.

La tapa se abre automáticamente para dispensar el detergente durante el lavado.

Introducción

Compartimiento del abrillantador


El abrillantador mejora el rendimiento del secado del lavavajillas. Cuando se encienda el indicador de reposición de abrillantador en el panel de control, reponga el abrillantador. Utilice únicamente abrillantador líquido.

El abrillantador en polvo obstruirá la apertura del compartimento y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.


⚠ PRECAUCIÓN

- No vierta ningún tipo de detergente en el compartimento del abrillantador.
- No llene demasiado el compartimento. Una cantidad excesiva de abrillantador puede rebosar durante un ciclo.

Llenado del abrillantador

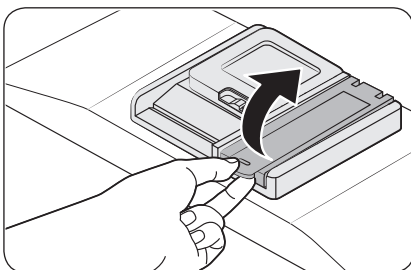


1. Abra la tapa del compartimento del abrillantador.

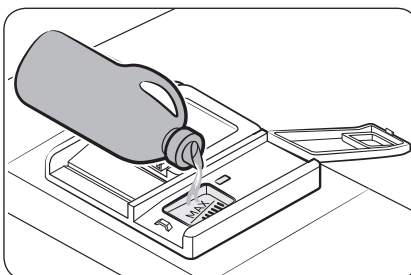

2. Llene el compartimento con abrillantador.

⚠ PRECAUCIÓN

No sobrepase el indicador de nivel lleno. El exceso de abrillantador podría rebosar durante el programa de lavado.

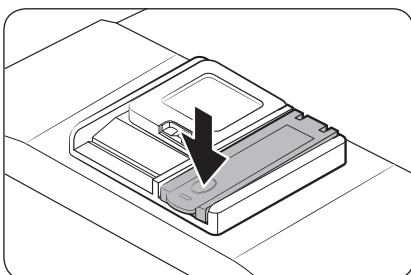


3. Cierre la tapa del compartimento del abrillantador.

Depósito de la sal

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice solo sal destinada a uso en lavavajillas. No utilice ningún otro tipo de sal ni disolvente. Podría dañar el depósito de la sal y el sistema de descalcificación del agua.
- Para evitar la corrosión debido a una excesiva cantidad de sal o al agua salobre, rellene siempre el compartimento para la sal antes de que dé comienzo el programa de lavado.


Llenado del depósito de la sal

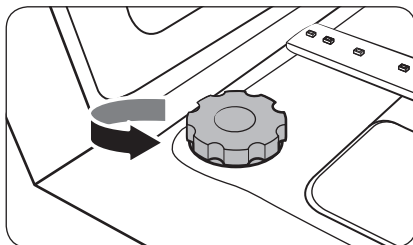

1. Abra la puerta.
2. Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

📖 NOTA


Al abrir la tapa del detergente, puede agotarse el agua limpia almacenada durante un minuto. Añada sal para evitar que el agua se filtre.

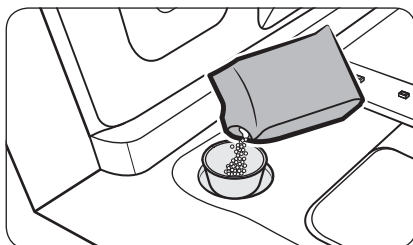

3. Llene el depósito de la sal con agua (solo cuando se utilice el lavavajillas por primera vez).
4. Añada la sal para lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- La capacidad máxima es de aproximadamente 1 kg. No sobrepase esta capacidad.
- Exceder la capacidad puede afectar al rendimiento del lavavajillas.

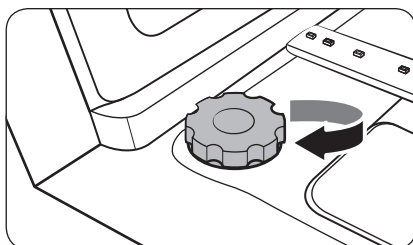

5. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

📖 NOTA

- Para limpiar la sal o el agua salada del lavavajillas, ejecute el programa Rápido.
- Según el tamaño de los granos, la sal puede tardar un poco en disolverse y, mientras tanto, el indicador (S) seguirá encendido.


Introducción

Indicador de sal

El indicador () se enciende cuando no hay suficiente sal para los siguientes programas.

Respuesta del panel táctil

Para evitar que los controles táctiles pierdan la capacidad de respuesta, siga estas instrucciones.

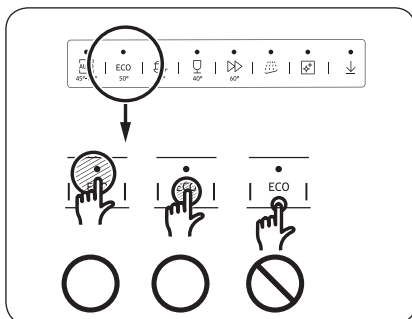

- Toque el centro de cada botón con un dedo.
- No toque más de un botón al mismo tiempo, excepto cuando se le indique.
- Limpie regularmente la superficie del panel de control con un paño suave y húmedo.

Modo de configuración

Puede cambiar el sonido, la función de apertura automática de la puerta, el nivel de abrillantador y la dureza del agua según sus preferencias.

Entrar en el Modo de configuración

1. Encienda el lavavajillas.
2. Mantenga pulsado el botón del programa **Automático** durante cinco segundos en los 60 segundos después de haber encendido el lavavajillas.
 - Cuando entre en el modo de Configuración, la pantalla mostrará "0:00".

Configuración del sonido

Puede activar o desactivar el sonido.

1. Pulse el botón **Solo bandeja inferior** para seleccionar el menú de configuración de sonido.
 - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: "U1")
2. Pulse el botón del programa **Automático** para cambiar la configuración.
 - U0: Sonido desactivado
 - U1: Sonido activado
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

Configuración de la función de apertura automática de la puerta

Puede configurar el lavavajillas para que abra automáticamente la puerta después de cada programa para obtener mejores resultados de secado.

1. Pulse el botón **Aumentar velocidad** para seleccionar el menú de configuración de la función de apertura automática de la puerta.
 - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: "A1")
2. Pulse el botón del programa **Automático** para cambiar la configuración.
 - A0: Función desactivada
 - A1: Función activada
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

Introducción

Configuración del nivel del abrillantador

Puede cambiar la cantidad de abrillantador aplicada durante un programa.

1. Seleccionar el menú de configuración del nivel de abrillantador. Seleccione la tecla «Automático» durante 5 segundos; después del pitido seguido de la puesta a cero de la pantalla «0:00», pulse la tecla «Higienización».
 - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: «F4»)
2. Pulse el botón del programa **Automático** para cambiar la configuración.
 - Puede seleccionar de F1 a F5 (de mínimo a máximo).
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

Configuración del nivel de la dureza del agua

Puede cambiar el nivel de dureza del agua de acuerdo con la dureza del agua en su zona. Cambiar esta configuración afectará al consumo de sal en el depósito de sal del lavavajillas.

1. Seleccionar el menú de configuración del nivel de dureza del agua. Seleccione el botón «Automático» durante 5 segundos; después del pitido seguido del restablecimiento de la pantalla: «0:00», pulse el botón «Inicio diferido».
 - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: «H3»)
2. Pulse el botón del programa **Automático** para cambiar la configuración.
 - Puede seleccionar de H1 a H6 (de blando a duro).
3. Espere 5 segundos para guardar la configuración.


NOTA

- Cambie la configuración según la tabla de la sección «Ajuste del consumo de sal» de la página 62.
- Configuración predeterminada: H3
- El lavavajillas regenera el ablandador de agua una vez cada 3-4 programas dependiendo de la configuración. Sin embargo, el lavavajillas regenerará el ablandador de agua en el primer programa después de cambiar la configuración.
- La regeneración funcionará en la fase seca; el ciclo usa de 2,0 a 2,5 l de agua adicional y demora de 4 a 10 minutos.
- La energía utilizada puede incrementarse; sin embargo, este incremento debería ser insignificante.


Operaciones

Panel de control

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

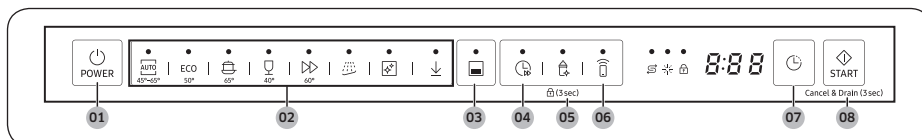

Modelos DW60A804*

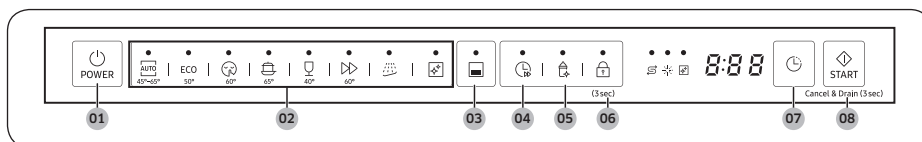

01 POWER (ENCENDIDO)	Pulse para encender o apagar el lavavajillas.
02 Programa	Pulse para seleccionar el programa de lavado deseado. Para obtener más información, consulte la sección «Descripción de los programas» en la página 59.
03 Solo bandeja inferior	Pulse para lavar los recipientes usando solo la cesta inferior.
04 Aumentar velocidad	Seleccione esta opción para reducir la duración del ciclo. Solo está disponible con los programas Automático, ECO, y Delicado.
05 Higieneización	Pulse para aumentar la temperatura del agua hasta 70 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura. Esta opción no está disponible con Delicado y Prelavado. Para activar Bloqueo de controles, mantenga pulsado Higieneización durante 3 segundos. (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)
06 Control inteligente (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*) Bloqueo de controles (modelos DW60A804*)	Puede comprobar el funcionamiento del producto a distancia mediante el uso de Control inteligente. El bloqueo de controles permite bloquear los botones del panel de control excepto el botón POWER (ENCENDIDO) . Para obtener más información, consulte la sección «Bloqueo de controles» en la página 64.
07 Inicio diferido	Puede retardar la hora de inicio del ciclo hasta 24 horas. Para obtener más información, consulte la sección «Inicio diferido» en la página 64.




Operaciones


08 START (Cancel & Drain) (INICIO (Cancelar y drenar))	Pulse START (INICIO) para iniciar el funcionamiento. Asegúrese de que la puerta está cerrada. Cancel & Drain (Cancelar y drenar): Para cancelar el programa actual y desaguar el lavavajillas, mantenga pulsado el botón START (INICIO) durante 3 segundos.
--	---

Indicadores

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

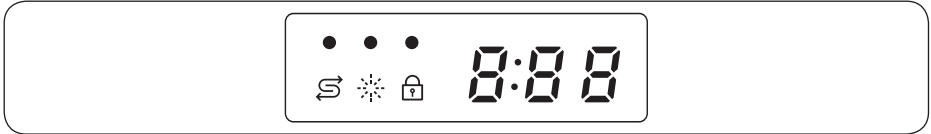

Modelos DW60A804*

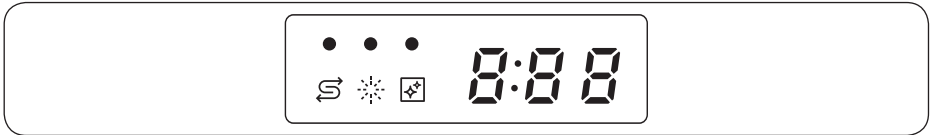


Falta sal indicador		Se enciende cuando falta sal en el depósito de la sal.
Reponer abrillantador indicador		Se enciende cuando el lavavajillas se queda sin abrillantador.
Indicador Bloqueo de controles (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)		Se enciende si Bloqueo de controles está activado.
Indicador Autolimpieza (modelos DW60A804*)		Se enciende si Autolimpieza está activado.

Operaciones




Descripción de los programas

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

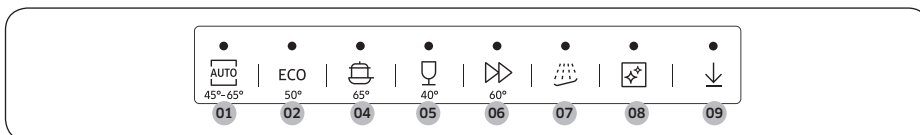

Modelos DW60A804*

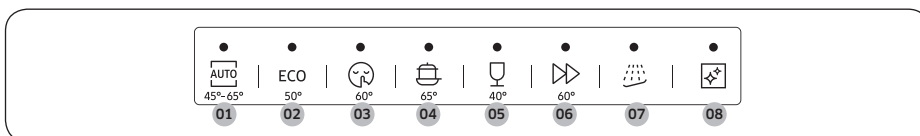

01 Automático	Este ciclo detecta el nivel de suciedad y automáticamente inicia el ciclo óptimo, que es apropiado para todos los niveles de suciedad.
02 ECO	Este ciclo reduce el consumo de electricidad y agua, y es apropiado para elementos con un nivel normal de suciedad.
03 Extra silencioso (modelos DW60A804*)	Seleccione este programa para un lavado más suave y silencioso. Este programa lava un poco más despacio, pero crea 2 decibelios menos de ruido que el programa ECO.
04 Intensivo	Seleccione este ciclo para elementos muy sucios.
05 Delicado	Seleccione este ciclo para elementos poco sucios y frágiles, como vasos. La opción Sanitize (Higienización) no está disponible en este programa.
06 Exprés 60	Elementos de uso diario, suciedad normal, con un tiempo de programa corto.
07 Prelavado	Aclarado con agua fría para eliminar la suciedad antes de ejecutar otro programa.
08 Autolimpieza	Seleccione este ciclo para limpiar el interior del lavavajillas. Asegúrese de que el lavavajillas está vacío. Este programa requiere detergente para su correcto funcionamiento.
09 Descargar curso (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)	Según el curso Extra silencioso, puede descargar los siguientes cursos adicionales: cursos Extra silencioso, Cuidado del bebé, Plástico y Ollas y sartenes



Operaciones

Descargar curso (modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

Puede descargar y utilizar cursos distintos a los que se ofrecen de forma predeterminada a través de su teléfono.

1. Pulse el botón **POWER (ENCENDIDO)**.
2. Seleccione **Descargar curso**.
3. Seleccione el curso descargable que quiere usar en la aplicación de su teléfono.
Están disponibles los cursos Extra silencioso, Ollas y sartenes, Plástico y Cuidado del bebé.
 - El curso de descarga predeterminado es el curso Extra silencioso.
 - Al descargar a través de la aplicación para teléfonos, puede seguir usando sus cursos guardados.
4. Pulse el botón **START (INICIO)** y cierre la puerta del lavavajillas.

Extra silencioso	Este curso se utiliza para limpiar tranquilamente los platos después de una comida típica. Es más largo pero más silencioso que un curso estándar.
Ollas y sartenes	Elija lavar ollas y sartenes. Este curso utiliza agua más caliente y una presión más alta que un curso estándar para la limpieza enfocada de ollas y sartenes.
Plástico	Este curso se usa cuando se lavan platos de plástico. Lava el plástico a una temperatura más segura (60 °C) y lo seca mejor.
Cuidado del bebé	Adecuado para enjuagar/secar platos a una alta temperatura de 70 °C. No añada detergente ni enjuague.





Primeros pasos

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Asegúrese de eliminar los restos de comida y los residuos de los platos.
2. Ponga detergente en el dispensador correspondiente. Para obtener mejores resultados, añada abrillantador.
3. Pulse **POWER (ENCENDIDO)**, y seleccione un programa con las opciones necesarias (**Solo bandeja inferior**, **Aumentar velocidad**, **Higienización**, y **Inicio diferido**). Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo del programa.

NOTA

Si selecciona **Solo bandeja inferior**, asegúrese de que los platos estén cargados en la bandeja inferior.

4. Pulse **START (INICIO)** y cierre la puerta. El lavavajillas inicia el ciclo después de desaguar durante unos segundos.

NOTA

- Para cambiar el programa una vez iniciado, mantenga pulsado **START (INICIO)** durante 3 segundos para cancelar el programa. A continuación, seleccione otro ciclo.
- El programa predeterminado es ECO.
- Para reanudar la operación después de abrir la puerta para detener el lavavajillas cuando estaba funcionando, simplemente cierre la puerta.



Operaciones

Depósito de la sal

El ablandador de agua se ha ideado para eliminar minerales y sales del agua que podrían afectar al funcionamiento del aparato. Cuanto más alto es el contenido de estos minerales y sales, mayor es la dureza del agua. El ablandador se debe ajustar de acuerdo con la dureza del agua de la zona de utilización.

La compañía suministradora de agua le puede informar sobre la dureza del agua de su zona.

Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para que se pueda ajustar la cantidad de sal consumida de acuerdo con la dureza del agua que se utiliza. Se puede optimizar y personalizar el nivel del consumo de sal siguiendo el proceso siguiente:

1. Encienda el lavavajillas.
2. Mantenga pulsado el botón del programa **Automático** durante cinco segundos en los 60 segundos después de haber encendido el lavavajillas.
 - Cuando entre en el modo de Configuración, la pantalla mostrará "0:00".
3. Pulse el botón **Inicio diferido** para seleccionar el menú de configuración de la dureza del agua.
 - La pantalla muestra la configuración actual. (Configuración predeterminada: «H3»)
4. Pulse el botón del programa **Automático** para cambiar la configuración.
 - Puede seleccionar de H1 a H6 (de blando a duro).
5. Espere 5 segundos para guardar la configuración.

NOTA

- Es aconsejable realizar los ajustes de acuerdo con esta tabla (o Manual).
- Configuración predeterminada: H3

Dureza del agua				Configuración de la dureza del agua	Consumo de sal (gramos/ programa)	Autonomía (programas/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

NOTA

- 1 dH (grados alemanes) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (grados británicos) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (grados franceses) = 0,1 mmol/l
- Póngase en contacto con la compañía suministradora de agua para obtener información sobre la dureza del agua de su zona.

• ABLANDADOR DE AGUA

La dureza del agua varía de unas zonas a otras. Si se emplea agua dura en el lavavajillas, se pueden formar manchas en los platos y utensilios. El aparato está equipado con un ablandador especial que utiliza una sal diseñada específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

Operaciones

Inicio diferido

Puede retardar la hora de inicio del ciclo hasta 24 horas en incrementos de 1 hora. Para aumentar el tiempo de retardo, pulse **Inicio diferido**. La hora que se muestra en pantalla indica cuándo comenzará el ciclo.

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas.
2. Pulse **Inicio diferido** para cambiar la hora en incrementos de 1 hora.
 - Si mantiene pulsado el botón, el tiempo aumentará hasta que suelte el botón.
3. Pulse **START (INICIO)** y cierre la puerta.

NOTA

Para cambiar la hora de inicio diferido después de poner en marcha el lavavajillas, pulse **POWER (ENCENDIDO)** y reinicie el lavavajillas.

Bloqueo de controles

Para impedir que los niños jueguen con el lavavajillas, Bloqueo de controles bloquea todos los botones excepto **POWER (ENCENDIDO)**.

- Para activar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Bloqueo de controles** durante 3 segundos. Con Bloqueo de controles activado, no se puede seleccionar ningún programa ni opción, ni iniciar ninguna operación.
- Para desactivar Bloqueo de controles, mantenga pulsado **Bloqueo de controles** de nuevo durante 3 segundos.
- Bloqueo de controles se mantiene activo aun después de ponerse en marcha el lavavajillas. Para cancelar Bloqueo de controles, primero debe desactivarlo.

Mantenimiento

Limpieza

Mantenga limpio el lavavajillas para mejorar su rendimiento, reducir las reparaciones innecesarias y prolongar su vida útil.

Exterior

Limpie los derrames de la superficie del lavavajillas inmediatamente. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente los derrames y el polvo del panel de control.

PRECAUCIÓN

- No utilice benceno, cera, disolventes, lejía que contenga cloro, alcohol ni otras sustancias químicas. Estos productos pueden decolorar la superficie del lavavajillas y originar manchas.
- El lavavajillas tiene componentes eléctricos en su interior. No rocíe agua directamente sobre el lavavajillas. Proteja los componentes eléctricos del agua.
- Para un panel de puerta de acero inoxidable, utilice un limpiador para acero inoxidable de electrodomésticos y un paño limpio suave.

Interior

Limpie el interior del lavavajillas con regularidad para eliminar la suciedad y los restos de comida. Limpie el interior del lavavajillas y de la puerta con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN


- No quite la junta frontal (el sello largo de goma que cubre la abertura del lavavajillas). La junta mantiene sellado el interior del lavavajillas.
- Utilice un trapo húmedo para eliminar los depósitos de cal o grasa del interior del lavavajillas. Como alternativa, ponga un poco de detergente y luego ejecute un ciclo vacío a la temperatura de enjuague más elevada.

Mantenimiento

Boquillas


Quite y limpie cada una de las boquillas para evitar que se obstruyan o si ya están obstruidas. Tenga cuidado cuando retire las boquillas, ya que pueden romperse.

Boquilla de la bandeja superior

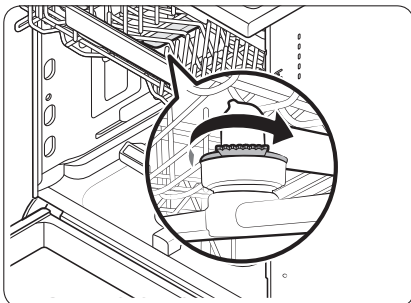

1. Abra la puerta y quite la bandeja superior para dejar al descubierto la boquilla.
2. Afloje y retire la tuerca y luego separe la boquilla.
3. Desobstruya y limpie la boquilla.
4. Vuelva a colocar la boquilla y apriete la tuerca con la mano.
5. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.




Boquilla inferior

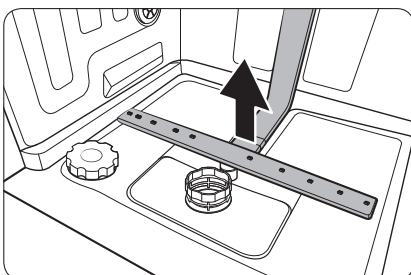

1. Abra la puerta y retire la bandeja inferior. La boquilla inferior queda a la vista en la parte inferior del lavavajillas.
2. Desobstruya y limpie la boquilla.
3. Vuelva a insertar la boquilla.
4. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.


Filtro

Se recomienda limpiar el filtro una vez al mes.

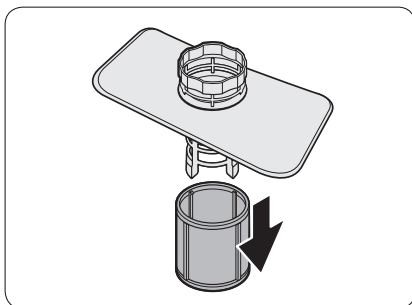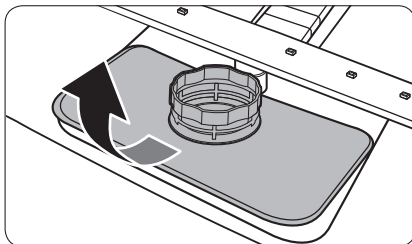
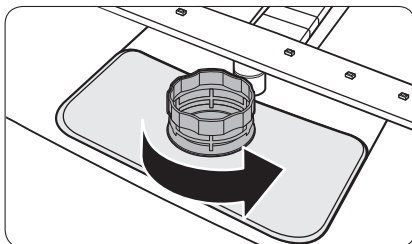


1. Abra la puerta y retire la bandeja inferior.
2. Gire el asa del filtro en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear el Filtro grueso.
3. Retire el Filtro grueso y después el microfiltro cilíndrico que se encuentra debajo.

Mantenimiento

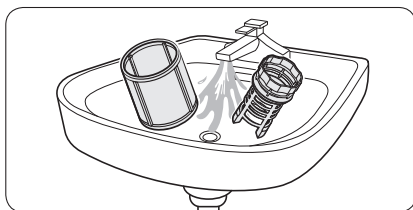

4. Elimine la suciedad y las impurezas del microfiltro y del Filtro grueso.
5. Enjuáguelos con agua corriente y séquelos bien.

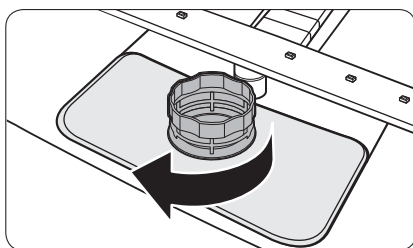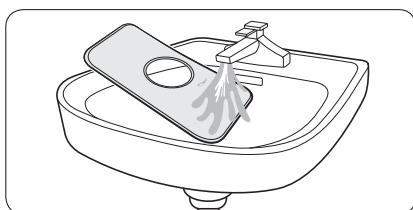

6. Vuelva a colocar el filtro y el Filtro grueso.
7. Gire el asa del filtro en el sentido de las agujas del reloj.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el Filtro grueso está bien cerrado. Si está flojo, puede reducirse la eficacia de la filtración.

Cuidados a largo plazo

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado, vacíe completamente el agua y desconecte la manguera de agua. Cierre la válvula de suministro de agua y el disyuntor. Si queda agua en las mangueras o en los componentes internos se puede dañar el lavavajillas.

Solución de problemas

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema en el lavavajillas, consulte antes la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas no se pone en marcha.	La puerta no está bien cerrada.	• Asegúrese de que la puerta está asegurada y completamente cerrada. • Asegúrese de que la bandeja superior está bien unida con la boquilla. • Asegúrese de que la bandeja superior está bien montada.
	El cable de alimentación no está enchufado.	• Conecte el cable de alimentación.
	No se suministra agua.	• Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está abierta.
	El panel de control está bloqueado.	• Desactivar el Bloqueo de controles.
El lavavajillas despidе mal olor.	Queda agua del ciclo anterior.	• Con el lavavajillas vacío, añada detergente y luego ejecute el programa Rápido. Solo está disponible en los modelos aplicables.
Queda agua en el lavavajillas después de terminar un ciclo.	La manguera de desagüe está doblada u obstruida.	• Enderece la manguera o desobstrúyala.

Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Actuación
Queda comida en los platos.	Se ha seleccionado un ciclo incorrecto.	• Seleccione un ciclo adecuado para el nivel de suciedad de la vajilla, según se indica en este manual.
	Los filtros están obstruidos o no están correctamente montados.	• Limpie los filtros. • Asegúrese de montar los filtros correctamente.
	Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente.	• Utilice una cantidad suficiente de detergente parra cada carga.
	La presión del agua es baja.	• Asegúrese de que la presión se encuentra entre 0,04 - 1,0 MPa.
	Las boquillas están obstruidas.	• Limpie y desobstruya las boquillas.
	Los platos no están bien cargados o se ha sobrecargado el lavavajillas.	• Disponga los platos de forma que no interfieran con las boquillas ni con el dispensador de detergente.
	El agua es demasiado dura.	• Compruebe el indicador de reposición de la sal y repóngala si es necesario.
Los platos no se secan bien.	No hay abrillantador en el dispensador o no se ha utilizado en cantidad suficiente.	• Añada abrillantador. • Compruebe los ajustes del abrillantador.
	Se han cargado demasiados platos.	• La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado. Cargue la vajilla según lo recomendado.
	Los vasos y copas derraman agua sobre los otros platos al sacarlos.	• Vacíe en primer lugar la bandeja inferior y después la bandeja superior. Así evitará que el agua de la bandeja superior gotee sobre los platos de la bandeja inferior.
	Se han utilizado pastillas multidetergente sin seleccionar la opción Higienización.	• Seleccione la opción Higienización o utilice abrillantador.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas hace demasiado ruido.	El lavavajillas hace ruido cuando la tapa del dispensador está abierta y la bomba de vaciado está funcionando.	• Esto es normal.
	El lavavajillas no está nivelado.	• Asegúrese de nivelar el lavavajillas.
	La boquilla choca contra los platos y produce un ruido de golpeteo.	• Vuelva a colocar los platos.
Queda una película amarilla o marrón sobre los platos.	Hay manchas de café o té.	• Use un ciclo con una temperatura más alta.
Los indicadores no se encienden.	El cable de alimentación no está enchufado.	• Compruebe que la fuente de alimentación está presente.
Las boquillas no giran con suavidad.	Las boquillas están obstruidas con restos de alimentos.	• Limpie las boquillas.
Queda una capa blanca sobre los platos.	El agua es demasiado dura.	• Asegúrese de que el indicador de llenado de sal y los ajustes del ablandador son correctos para la dureza del agua de su zona. • Asegúrese de que el tapón del depósito de la sal está bien colocado.
Hay burbujas de aire y rayaduras en el panel de control.	El aire que entra por debajo la película protectora causa la permanencia de las marcas del EPS.	• Quite la película protectora del panel de control.

Solución de problemas

Códigos de información

Si el lavavajillas no funciona, puede aparecer un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Código	Actuación
LC	Comprobación de fugas Cierre la válvula de suministro de agua. Vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Después, póngase en contacto con el instalador para que lo repare. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
4C	Comprobación del suministro de agua Compruebe si la válvula de suministro de agua está cerrada, si se ha suspendido el suministro de agua o si el conducto o la válvula de entrada de agua están congelados u obstruidos por partículas extrañas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
AC	Comprobación de comunicación de la PCB - Comunicación anormal entre el PCB principal y la PCB secundaria. - Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.
HC	Comprobación de calentamiento a temperatura alta Comprobación de funcionamiento. Con el lavavajillas vacío, ponga detergente y realice un ciclo. Si el problema continúa, vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Después, póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung.
tC	Comprobación del termistor El sensor de temperatura está estropeado (cortocircuito o circuito abierto). Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.
3C	Comprobación de la bomba de lavado Funcionamiento anormal de la bomba de lavado. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
PC	Comprobación del motor de distribución Funcionamiento anómalo con el montaje del motor de distribución o el PCB principal. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
5C	Revise el filtro y el tubo de desagüe. Si está atascado, límpielo. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Tabla de ciclos

8500AM - grado B (DW60A807*, DW60A806*)

Programa	Automático	ECO	Intensivo
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ► Lavado principal (55 °C - 65 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (50 °C - 55 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado ► Lavado principal (48 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (41 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado (50 °C) ► Lavado principal (65 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (58 °C) ► Secado ► Fin
Consumo de agua (L)	6,5-16,8	8,5	15,6
Consumo de energía (kWh)	0,650-1,500	0,644	1,330
Duración del programa (min)	149	230	238

Programa	Delicado	Exprés 60	* Prelavado
Secuencia de programas	Prelavado (40 °C) ► Lavado principal (50 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (50 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado (35 °C) ► Lavado principal (60 °C) ► Aclarado (50 °C) ► Aclarado caliente (50 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado ► Fin
Consumo de agua (L)	12	14,4	4,1
Consumo de energía (kWh)	0,880	0,855	0,02
Duración del programa (min)	149	60	15

Tabla de ciclos

Programa	Autolimpieza	Descargar programa	
		Extra silencioso	Ollas y sartenes
Secuencia de programas	Prelavado ▶ Lavado principal (70 °C) ▶ ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (70 °C) ▶ ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado (35 °C) ▶ Lavado principal (60 °C) ▶ ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (55 °C) ▶ ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado (50 °C) ▶ Lavado principal (68 °C) ▶ ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (70 °C) ▶ ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (L)	13	11,8	20,5
Consumo de energía (kWh)	1,200	1,220	1,840
Duración del programa (min)	162	294	202

Programa	Descargar programa	
	Cuidado del bebé	Plástico
Secuencia de programas	Aclarado caliente (70 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (60 °C) ▶ ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (60 °C) ▶ ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (L)	6,2	13,1
Consumo de energía (kWh)	0,855	1,110
Duración del programa (min)	70	155

Tabla de ciclos

8500AM – grado C (DW60A805*, DW60A804*)

Programa	Automático	ECO	Intensivo
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ► Lavado principal (55 °C - 65 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (50 °C - 55 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado ► Lavado principal (50 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (45 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado (50 °C) ► Lavado principal (65 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (58 °C) ► Secado ► Fin
Consumo de agua (L)	8,5-18	9,8	16,6
Consumo de energía (kWh)	0,850-1,550	0,746 (14 cubiertos)/ 0,735 (13 cubiertos)	1,500
Duración del programa (min)	149	210	205

Programa	Delicado	Exprés 60	* Prelavado
Secuencia de programas	Prelavado (40 °C) ► Lavado principal (50 °C) ► Aclarado (50 °C) ► Aclarado caliente (50 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado (35 °C) ► Lavado principal (60 °C) ► Aclarado (50 °C) ► Aclarado caliente (50 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado ► Fin
Consumo de agua (L)	13,5	15	4,1
Consumo de energía (kWh)	0,950	0,950	0,020
Duración del programa (min)	120	60	15

Tabla de ciclos

Programa	Extra silencioso	Autolimpieza	Descargar programa
			Ollas y sartenes
Secuencia de programas	Prelavado (35 °C) ► Lavado principal (60 °C) ► ► Aclarado ► Aclarado caliente (55 °C) ► ► Secado ► Fin	Prelavado ► Lavado principal (70 °C) ► ► Aclarado ► Aclarado caliente (70 °C) ► ► Secado ► Fin	Prelavado (50 °C) ► Lavado principal (68 °C) ► ► Aclarado (50 °C) ► Aclarado caliente (70 °C) ► ► Secado ► Fin
Consumo de agua (L)	13	15	21,8
Consumo de energía (kWh)	1,200	1,250	1,860
Duración del programa (min)	270	145	172

Programa	Descargar programa	
	Cuidado del bebé	Plástico
Secuencia de programas	Aclarado caliente (70 °C) ► Secado ► Fin	Prelavado ► Lavado principal (60 °C) ► Aclarado ► Aclarado caliente (60 °C) ► Secado ► Fin
Consumo de agua (L)	3,8	14,4
Consumo de energía (kWh)	0,855	1,125
Duración del programa (min)	71	129

* Prelavado: Este programa no activa la función de apertura automática de puerta ni el proceso de secado.

El uso continuado del programa Prelavado durante un tiempo prolongado no es aconsejable. Puede reducir la eficacia del ablandador del agua.

NOTA

- La duración del programa depende de las opciones que haya añadido, así como de la presión y la temperatura del agua de suministro.
- El lavavajillas desagua automáticamente el agua que queda en el interior si no se ha utilizado durante los últimos 5 días.
- El consumo de energía depende de la temperatura del agua y la carga. Cuando el depósito del abrillantador está vacío, el tiempo y la temperatura pueden incrementarse un poco.
- Si no se utiliza abrillantador, la duración del ciclo y la temperatura pueden aumentar ligeramente.

Apéndice

Transporte/reubicación

Asegúrese de que el lavavajillas está vacío y que no hay piezas sueltas. En primer lugar, desagüe el lavavajillas de la siguiente manera.

1. Abra la puerta y encienda el lavavajillas.
2. Seleccione y ejecute el programa **ECO**.
3. Pulse **START (INICIO)** y cierre la puerta.
4. Una vez finalizado el ciclo, abra la puerta después de 5 segundos.
5. Mantenga pulsado **START (INICIO)** durante 3 segundos para vaciar el agua.
6. Cierre la puerta.
7. Cuando haya finalizado el proceso de desagüe, abra la puerta.
8. Apague el lavavajillas y cierre la válvula del agua.
9. Desconecte la manguera de agua y la manguera de desagüe.

PRECAUCIÓN

No sacuda ni balancee el lavavajillas cuando lo transporte. Puede caer agua residual del lavavajillas.

Protección contra congelación

Si va a dejar el lavavajillas en un lugar con riesgo de congelación durante un periodo prolongado, asegúrese de vaciarlo. Para obtener más detalles, consulte la sección «Transporte/reubicación».

Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente

Este lavavajillas se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica.

Quite la puerta para que los animales y los niños no puedan quedar atrapados en el interior.

Para más información sobre el diseño ecológico

La información sobre el diseño ecológico se puede encontrar en el manual de usuario en www.samsung.com/support.

Apéndice

Especificaciones

MODELO		DW60A807*F* DW60A806*F* DW60A805*F* DW60A804*F*	DW60A807*U* DW60A806*U* DW60A805*U* DW60A804*U*	DW60A807*BB DW60A806*BB DW60A805*BB DW60A804*BB	DW60A807*IB DW60A806*IB DW60A805*IB DW60A804*IB
Tipo		Libre instalación	Bajo encimera	Totalmente integrable	Totalmente integrable (corredizo)
Alimentación		220-240 V~, 50 Hz			
Presión del agua		0,04 - 1,0 MPa			
Capacidad de lavado	DW60A807*	14 cubiertos			
	DW60A806*	14 cubiertos			
	DW60A805*	14 cubiertos			
	DW60A804*	13 Servicios			
Potencia nominal		1760-2100 W			
Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	598 x 550 x 815 mm	
Peso (Desembalado)		52,5 kg (modelos 806*) 50,5 kg (modelos 805*) 51 kg (modelos 804*)	44,5 kg (modelos 807*) 42,5 kg (modelos 805*)	43,5 kg (modelos 807*) 43 kg (modelos 806*) 40,5 kg (modelos 805*) 40 kg (modelos 804*)	43,5 kg (modelos 806*) 40 kg (modelos 804*)
Peso (empaquetado)		57 kg (modelos 806*) 55,5 kg (modelos 805*) 56,5 kg (modelos 804*)	51,5 kg (modelos 807*) 49 kg (modelos 805*)	49,5 kg (modelos 807*) 49,5 kg (modelos 806*) 47 kg (modelos 805*) 45,5 kg (modelos 804*)	50 kg (modelos 806*) 46 kg (modelos 804*)


Para prueba estándar

NOTA

La información para la prueba de comparabilidad es la siguiente.

Modelos DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

- Capacidad de lavado: 14 servicios
- Norma de prueba: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F4
- Configuración del nivel de dureza del agua: H3
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 22 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

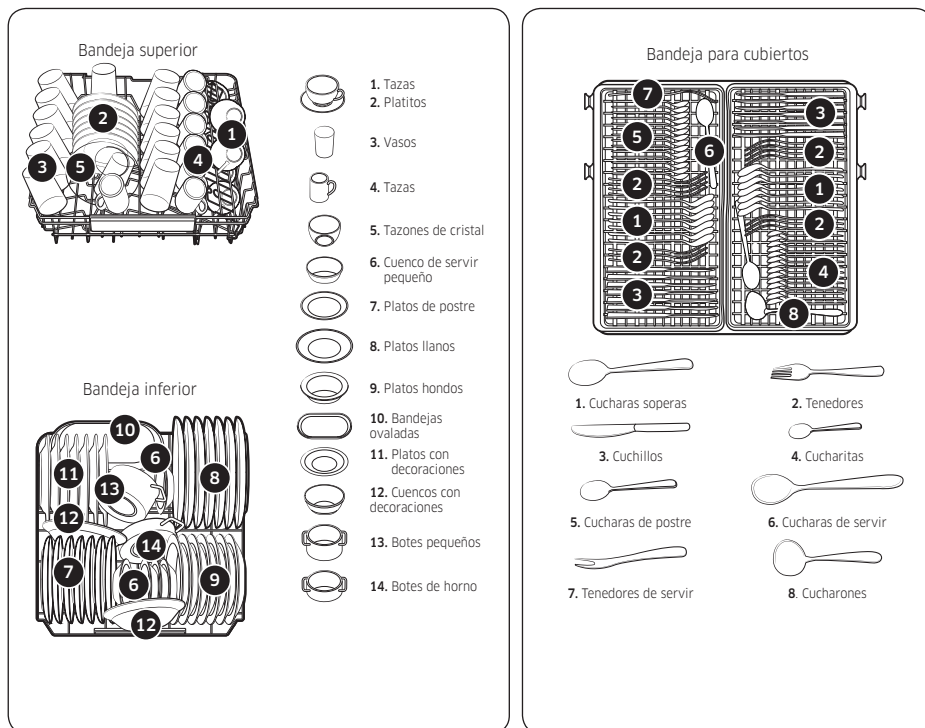


Para prueba estándar

Para prueba estándar

Modelos DW60A804*

- Capacidad de lavado: 13 servicios
- Norma de prueba: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F4
- Configuración del nivel de dureza del agua: H3
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 21 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

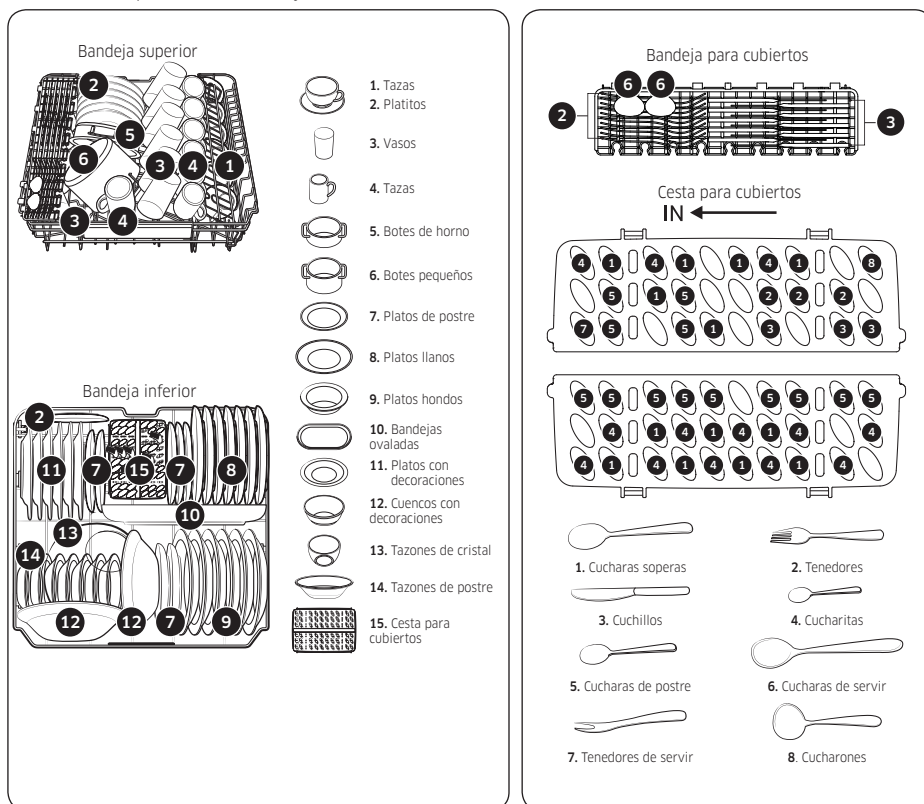

Para prueba estándar

Notas

Notas

Notas

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DD81-03206K-04

Zmywarka do naczyń

Instrukcja obsługi

Seria DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*/DW60A804*



SAMSUNG

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	4
Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa	4
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa	4
Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE	5
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa	6
Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń	8
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci	9
Instrukcje dotyczące montażu zmywarki	10
Montaż	13
Zawartość zestawu	13
Wymogi dotyczące montażu	16
Montaż krok po kroku	18
Listwa przypodłogowa	33
Kontrolka (seria DW60A80**BB, DW60A80**IB)	35
Odkopnik (seria DW60A80**U)	36
Aplikacja SmartThings (dotyczy tylko niektórych modeli)	37
Powiadomienie open source	41
Przed rozpoczęciem	42
Przegląd zmywarki	42
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce	44
Podstawowe użycie koszy	45
Komora na detergent	50
Zbiornik na nabołyszczacz	52
Zbiornik soli	53
Czułość płytki dotykowej	54
Tryb ustawień	55
Obsługa	57
Panel sterowania	57
Omówienie programów	59
Prosta procedura rozpoczęcia	61
Zbiornik soli	62
Opóźniony start	64
Blokada sterowania	64
Konserwacja	65
Czyszczenie	65
Długoterminowa obsługa	68

Rozwiązywanie problemów	69
Punkty kontrolne	69
Kody komunikatów	72
Tabela programów	73
Dodatek	77
Transport/przemieszczanie	77
Ochrona przed mrozem	77
Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska	77
Więcej informacji na temat przepisów Ecodesign	77
Dane techniczne	78
Zgodność ze standardami	79

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej zmywarki do naczyń firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwalają optymalnie wykorzystać bogactwo zalet i funkcji zmywarki do naczyń.

Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urządzenia. Instrukcję należy zachować do wglądu i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie w celu, do którego zostało ono wyprodukowane, w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności podczas montażu, konserwacji i obsługi zmywarki do naczyń.

Ponieważ zawarte poniżej informacje dotyczące obsługi odnoszą się do różnych modeli, charakterystyka zakupionej zmywarki do naczyń może nieznacznie odbiegać od opisu zawartego w instrukcji. Część ostrzeżeń może nie mieć zastosowania. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym lub poszukać pomocy i informacji w witrynie www.samsung.com.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i oznaczeń w tej instrukcji obsługi:

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować **poważne obrażenia ciała, śmierć i/lub zniszczenie mienia**.

PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować **obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia**.

UWAGA

Wskazuje ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Powyższe symbole ostrzegawcze zostały zastosowane dla bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Należy ich ściśle przestrzegać.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że kolejni użytkownicy urządzenia zapoznali się z jej treścią. W razie sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję kolejnemu właścicielowi.

Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań dotyczących ochrony środowiska firmy Samsung i szczególne wymogi prawne dotyczące produktów, np. REACH, WEEE i przepisy dot. baterii, można znaleźć na stronie [Samsung.com](https://www.samsung.com)

Zasady bezpieczeństwa

Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia bez zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. Do urządzenia dołączono nowe przyłącza, których należy użyć do podłączenia go. Nie należy używać starych przyłączy.
6. Jeżeli urządzenie ma otwory wentylacyjne w podstawie, nie mogą one być zasłonięte przez dywan.

7. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci do 3-go roku życia, o ile nie są one pod stałym nadzorem.

8. **PRZESTROGA:** Aby uniknąć zagrożenia związanego z nieumyślnym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego wyłącznika, takiego jak wyłącznik czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

9. **OSTRZEŻENIE:** Noże i inne ostro zakończone sztuczce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- hotele, motele i inne środowiska mieszkalne (do użytku przez klientów);
- placówki oferujące nocleg i śniadanie.

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń

Niniejsza zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Zmywarka została wyprodukowana z myślą o użytku domowym i w podobnych miejscach pracy i zamieszkania, takich jak:

- sklepy,
- biura i salony,

oraz przez klientów takich placówek, jak:

- hostele i domy dla gości.

Urządzenia można używać wyłącznie w gospodarstwie domowym do mycia naczyń i sztućców, zgodnie z instrukcją obsługi. Żadne inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta i może być niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego lub niewłaściwego zastosowania lub obsługi.

W zmywarce do naczyń nie należy używać rozpuszczalników. Może to spowodować eksplozję.

Detergentu do zmywarek nie wolno wdychać ani spożywać. Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie nosa, jamy ustnej lub gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie. W przypadku spożycia lub dostania się detergentu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać pozostawiania niepotrzebnie otwartych drzwi, ponieważ można się o nie potknąć.

Na otwartych drzwiach nie wolno siadać ani opierać się o nie. Może to spowodować przewrócenie i uszkodzenie zmywarki do naczyń oraz obrażenia ciała użytkownika.

Należy używać wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy przeznaczonych do zastosowania w zmywarkach do naczyń. Nie należy używać płynu do mycia naczyń.

Nie należy używać żadnych środków do czyszczenia o wysokiej kwasowości.

Zbiornika na nabłyszczacz nie należy napełniać detergentem w proszku lub w płynie. Może to spowodować poważne uszkodzenie zbiornika.

Nieumyślne napełnienie zbiornika soli detergentem do zmywarek w proszku lub w płynie grozi uszkodzeniem układu zmiękczenia wody. Przed napełnieniem zbiornika soli należy upewnić się, że wybrano właściwe opakowanie soli do zmywarek.

Należy używać wyłącznie specjalnej, gruboziarnistej soli do zmywarek, ponieważ inne typy soli mogą zawierać nierozpuszczalne dodatki, które utrudnią funkcjonowanie układu zmiękczenia wody.

W przypadku urządzenia z koszem na sztućce (niektóre modele), umieszczenie sztućców w koszu rączkami do dołu zwiększa efektywność czyszczenia i suszenia. Noże, widelce itp. należy jednak ustawiać rączkami do góry, ponieważ zmniejsza to ryzyko urazu.

W zmywarce nie należy umieszczać plastikowych przedmiotów nienadających się do mycia w gorącej wodzie, takich jak plastikowe opakowania, plastikowe sztućce lub naczynia. Wysoka temperatura wewnątrz zmywarki może spowodować ich roztopienie lub zniekształcenie.

W przypadku modeli z funkcją **Delay Start (Opóźniony start)** przed dodaniem detergentu sprawdź, czy dozownik jest suchy. W razie potrzeby należy wytrzeć go do sucha. Detergent wlany do wilgotnego dozownika spowoduje jego zatkanie i może nie zostać dokładnie rozproszony.

Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, dzieci powinny być trzymane z dala od urządzenia. Nie wolno pozwalać im na zabawę wewnątrz lub w pobliżu zmywarki do naczyń, a także na obsługiwanie jej. Dzieci nie rozumieją związanych z tym zagrożeń. Należy ich pilnować za każdym razem, gdy pracujesz w kuchni. Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce podczas zabawy.

Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Starsze dzieci mogą korzystać ze zmywarki do naczyń wyłącznie jeśli otrzymały dokładne wyjaśnienia dotyczące jej obsługi i są w stanie obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, ze świadomością wszystkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania go.

DETERGENTY NALEŻY TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!

Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące i żrące, które w przypadku połknięcia mogą spowodować poparzenie jamy ustnej, nosa lub gardła, a także uniemożliwić oddychanie.

Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu otwartej zmywarki do naczyń, gdyż na obudowie mogą znajdować się pozostałości detergentu.

Jeśli dziecko połknie detergent lub dostania się on do jego układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące montażu zmywarki

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy są jakiegokolwiek uszkodzenia widoczne z zewnątrz. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia. Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie.

Zmywarka do naczyń musi być podłączona do źródła zasilania przy użyciu odpowiedniego gniazdka z przełącznikiem. Gniazdo musi być łatwo dostępne dla zamontowanej zmywarki do naczyń tak, aby można było odłączyć ją od źródła zasilania w dowolnym momencie. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Przegląd zmywarki” na stronie 42).

Za zmywarką do naczyń nie może znajdować się żadne gniazdko. Dosunięcie zmywarki do naczyń do gniazdka może spowodować ryzyko przegrzania i pożaru.

Zmywarka do naczyń nie może być zamontowana pod płytą grzejną. Wysokie temperatury wytwarzane przez płytę grzejną mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń. Z tego samego powodu urządzenie nie powinno być montowane w pobliżu otwartego okna lub sprzętu oddającego ciepło, takiego jak grzałki itp.

Zmywarki do naczyń nie należy podłączać do źródła zasilania do czasu zakończenia montażu i wyregulowania sprężyn drzwi.

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i pobór prądu) odpowiadają sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

Bezpieczeństwo korzystania z tego urządzenia elektrycznego może zagwarantować wyłącznie stałe połączenie z odpowiednim systemem uziemienia. Kluczowe jest spełnienie podstawowych norm dotyczących bezpieczeństwa i regularna ich kontrola. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego uziemienia (np. porażenie prądem).

Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania za pośrednictwem listwy ani przedłużacza. Nie gwarantują one właściwego zabezpieczenia urządzenia (np. przed przegrzaniem).

Urządzenie może być montowane w środowiskach mobilnych (np. na okrętach) wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.

Plastikowa obudowa przyłącza wody zawiera element elektryczny. Nie wolno zanurzać jej w wodzie.

W węży z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody znajdują się przewody elektryczne. Węża doprowadzającego wodę nie wolno przecinać, nawet jeżeli jest zbyt długi.

Montaż, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowaną i kompetentną osobę, w całkowitej zgodzie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykonywanie napraw i innych prac przez osoby niewykwalifikowane może stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane prace.

Wbudowany układ uszczelniający stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- Zmywarka do naczyń jest poprawnie zamontowana i podłączona.
- Zmywarka do naczyń jest właściwie konserwowana, a części wymieniane są gdy jest to potrzebne.
- Zawór odcinający jest zakręcony na czas dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia (np. podczas urlopu).
- Układ uszczelniający działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Musi ono jednak pozostawać podłączone do źródła zasilania.

Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nieautoryzowane naprawy grożą nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla użytkownika, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego pracownika serwisu.

Wadliwe elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Montaż wyłącznie takich części stanowi gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania (poprzez wyłączenie gniazda i wyjęcie wtyczki).

Jeżeli kabel podłączeniowy jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony specjalnym kablem dostarczonym przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, jego montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie w serwisie lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.

W krajach narażonych na plagi karaluchów lub innych szkodników należy zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie urządzenia i jego otoczenia w czystości przez cały czas. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych przez karaluchy lub inne szkodniki.

Zasady bezpieczeństwa

W przypadku awarii lub podczas czyszczenia urządzenia izolacja elektryczna jest całkowita tylko wtedy, gdy:

- urządzenie jest odłączone od gniazda, a wtyczka jest wyciągnięta,
- urządzenie jest wyłączone z sieci,
- bezpiecznik sieciowy jest wyłączony,
- bezpiecznik gwintowy jest zdemonstrowany (kraje, w których jest stosowany).

W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody producenta.

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Ingerencja w połączenia i części elektryczne oraz części mechaniczne jest bardzo niebezpieczna i grozi nieprawidłowościami w działaniu oraz porażeniem prądem.

Naprawy urządzenia podczas okresu gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez pracownika serwisu autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Podczas montażu produktu upewnij się, że dostępna jest odpowiednia ilość miejsca ze wszystkich stron, umożliwiającą poprawną wentylację. Jeśli przestrzeń między urządzeniem a zlewem nie jest wystarczająca, może to spowodować uszkodzenie zlewu lub pojawienie się pleśni.

Ustawienie poziomu twardości wody wybrane w zmywarce musi być odpowiednie dla miejsca zamieszkania. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Zbiornik soli” na stronie 53).

Na stronie www.samsung.com/support można znaleźć więcej informacji na temat materiałów i napraw.

Montaż


Zawartość zestawu

Należy upewnić się, że w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących zmywarki lub jej części należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sklepem. Rzeczywisty wygląd zmywarki może się różnić w zależności od modelu i kraju.

⚠ PRZESTROGA

Po rozpakowaniu zmywarki ze względów bezpieczeństwa opakowanie należy trzymać z dala od dzieci.


Modele FBI (do całkowitej zabudowy, DW60A80**BB)



Górny wspornik
(2 szt.)



Śruby Ø4 X 14
(10 szt.)



Naklejka ochronna
przed kondensacją
(1 szt.)



Plastikowe zaślepki
(2 szt.)



Śruby Ø3,5 X 45
(4 szt.)



Śruby Ø3,5 X 16
(2 szt.)



Wsporniki drzwiczek
(2 szt.)



Wysokie nożyki (3 szt.)




Uchwyty do paneli
niestandardowych
(mocowania paneli
drewnianych, 2 szt.)



Śruby Ø3,5 X 25
(2 szt.)



Śruby Ø3,9 X 13
(4 szt.)




Górna listwa boczna
(1 szt.)
(DW60A804***,
DW60A805***)



Montaż


Modele FBI (wysuwane, DW60A80**IB)



Górny wspornik (2 szt.)



Śruby Ø4 X 14 (14 szt.)



Naklejka ochronna przed kondensacją (1 szt.)



Plastikowe zaślepki (2 szt.)



Uchwyt paneli niestandardowych (2 szt.)



Śruby Ø3,5 X 16 (2 szt.)




Wysokie nóżki (3 szt.)



Uchwyt paneli niestandardowych (2 szt.)



Śruby Ø3,9 X 13 (4 szt.)



Górna listwa boczna (1 szt.)
(DW60A804***,
DW60A805***)

Montaż

Modele BU (do montażu pod blatem, DW60A80**U*)



Uchwyty górne (2 szt.)




Śruby Ø4 X 14 (2 szt.)



Wysokie nóżki (3 szt.)



Śruby Ø3,5 X 16 (2 szt.)



Uchwyty odkopnika (2 szt.)



Odkopnik



Plastikowe zaślepki (2 szt.)



Śruby odkopnika (4 szt.)




Zaślepki odkopnika (4 szt.)



Naklejka ochronna (1 szt.)



Śruby Ø3,9 X 13 (4 szt.)



Górna listwa boczna (1 szt.)
(DW60A804***,
DW60A805***)



Zestaw instalacyjny (niedostarczony)



Zacisk węża


Wymagane narzędzia (niedostarczone)



Okulary ochronne



Rękawice



Latarka



Klucz (22 mm) do przedniej stopki




Śrubokręt Torx T15



Kombinerki



Szczypce



Miarka zwijana




Ołówek



Śrubokręt krzyżowy



Śrubokręt płaski



Nóż



Poziom



Otwornica
(80-100 mm)



Szczypce do
zaciskania



Montaż

Wymogi dotyczące montażu

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, wszystkie prace związane z przewodami i uziemieniem muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika.

Zasilanie

- Osobny obwód rozgałęzieniowy 220–240 V~, 50 Hz przeznaczony wyłącznie dla zmywarki.
- Gniazdko zasilające o natężeniu do 16 A (maksymalne natężenie prądu w tej zmywarce wynosi 11 A)

OSTRZEŻENIE

- Nie używać przedłużacza.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zmywarki do naczyń.
- Po zakończeniu montażu należy się upewnić, że wtyczka zasilania nie jest wygięta ani uszkodzona.

Uziemienie

W celu zapewnienia trwałego uziemienia zmywarka musi być odpowiednio uziemiona do uziemionego metalu lub stałego układu przewodów. Przewód uziemienia należy prowadzić wraz z przewodami obwodów, a następnie podłączyć do złącza uziemienia zmywarki.

OSTRZEŻENIE

- Przewodu uziemiającego nie należy łączyć z plastikowym przewodem sanitarnym, rurami gazowymi lub rurami z gorącą wodą. Nieprawidłowe podłączenie uziemienia grozi porażeniem prądem.
- Nie wolno modyfikować wtyczki zasilania dołączonej do zmywarki. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić zamontowanie odpowiedniego gniazdka elektrykowi.

Dopływ wody

- Wąż doprowadzający wodę musi wytrzymywać ciśnienie wody w zakresie od 0,04 do 1 MPa.
- Temperatura wody musi być niższa niż 60 °C.
- Kran musi być wyposażony w zawór odcinający z gwintem męskim 3/4".

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków:

- Upewnić się, że krany są łatwo dostępne.
- Zakręcać kran, gdy zmywarka do naczyń nie jest używana.
- Regularnie sprawdzać wszystkie złączki węży wodnych pod kątem przecieków.
- Aby zatrzymać dowolny przeciek, uszczelnić przyłącze dopływu wody za pomocą taśmy teflonowej lub środka uszczelniającego.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody (Aqua Stop)

Aqua Stop to element elektryczny, którego celem jest zapobieganiem wypływowi wody. Element Aqua Stop jest podłączany do węża doprowadzającego wodę i automatycznie zatrzymuje przepływ w przypadku uszkodzenia węża.

PRZESTROGA

- Należy zachować ostrożność przy obsłudze zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody.
- Węża doprowadzającego wodę, który jest podłączony do zabezpieczenia, nie należy skręcać ani załamywać. W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody należy natychmiast zakręcić kran i odłączyć wtyczkę zasilania. Następnie należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub wykwalifikowanym technikiem.





Odptyw

W przypadku używania odptywu wyłącznie do obsługi zmywarki wąż odptywowy należy podłączyć do odptywu znajdującego się od 30 cm do 70 cm nad ziemią. Podłączenie węża odptywowego do odptywu znajdującego na wysokości powyżej 80 cm nad ziemią może sprawić, że woda będzie cofać się do zmywarki.

Podłoga

Ze względów bezpieczeństwa zmywarkę należy zamontować na solidnym podłożu. Drewniane podłogi mogą wymagać wzmocnienia w celu ograniczenia drgań. Należy unikać montażu na dywanach i miękkich posadzkach. Dywany oraz miękkie posadzki mogą powodować drgania i niewielkie przemieszczenia zmywarki podczas pracy.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno montować zmywarki na konstrukcji bez mocnej podpory.

Temperatura otoczenia

Zmywarki nie należy umieszczać w miejscach, gdzie występują temperatury ujemne. W zaworze wodnym, pompie i wężu zmywarki zawsze znajduje się pewna ilość wody. Jeżeli woda zamrze w zmywarce lub przewodach, może dojść do uszkodzenia urządzenia lub jego części.

Próbne uruchomienie

Po zamontowaniu zmywarki należy uruchomić program Szybki, aby sprawdzić poprawność montażu.





Montaż

Montaż krok po kroku

Proces montażu może różnić się w zależności od modelu.

KROK 1 Wybór miejsca

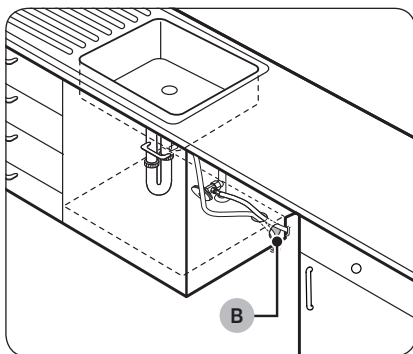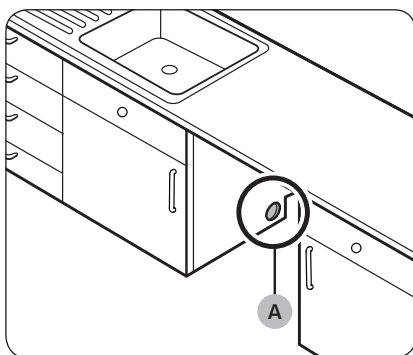

Należy wybrać miejsce, które spełnia poniższe kryteria.

- Konieczne jest ustawienie urządzenia na wytrzymałej podłodze, zdolnej do utrzymania wagi urządzenia.
- Zmywarkę należy umieścić w pobliżu zlewu. Musi mieć łatwy dostęp do dopływu i odpływu wody, a także do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie musi być ustawione tak, by wkładanie naczyń nie było utrudnione.
- Konieczne jest umieszczenie zmywarki w sposób umożliwiający łatwe otwarcie drzwiczek i zapewnienie wystarczającego odstępu między bokami zmywarki a bokami szafki.
- Z tyłu urządzenia nie może być żadnych przeszkód.

Montaż w nowym miejscu


Jeśli zmywarka jest instalowana w nowym miejscu, przed zamontowaniem urządzenia należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

1. Użyj otwornicy i w przedstawiony sposób wytnij w bocznej części szafki otwór zapewniający dostęp do zlewu (A).
2. Jeżeli podstawa szafki zlewowej znajduje się nad ziemią i wyżej, niż przyłącza zmywarki, należy wykonać otwory w podstawie wewnątrz szafki oraz jej ścianie bocznej (B).

UWAGA

- Jeśli wymieniasz starą zmywarkę, sprawdź istniejące połączenia pod kątem zgodności z nową zmywarką i wymień je w razie potrzeby.
- W zależności od umiejscowienia gniazdka elektrycznego konieczne może być wycięcie otworu w innej ścianie szafki.

Wymiary szafki

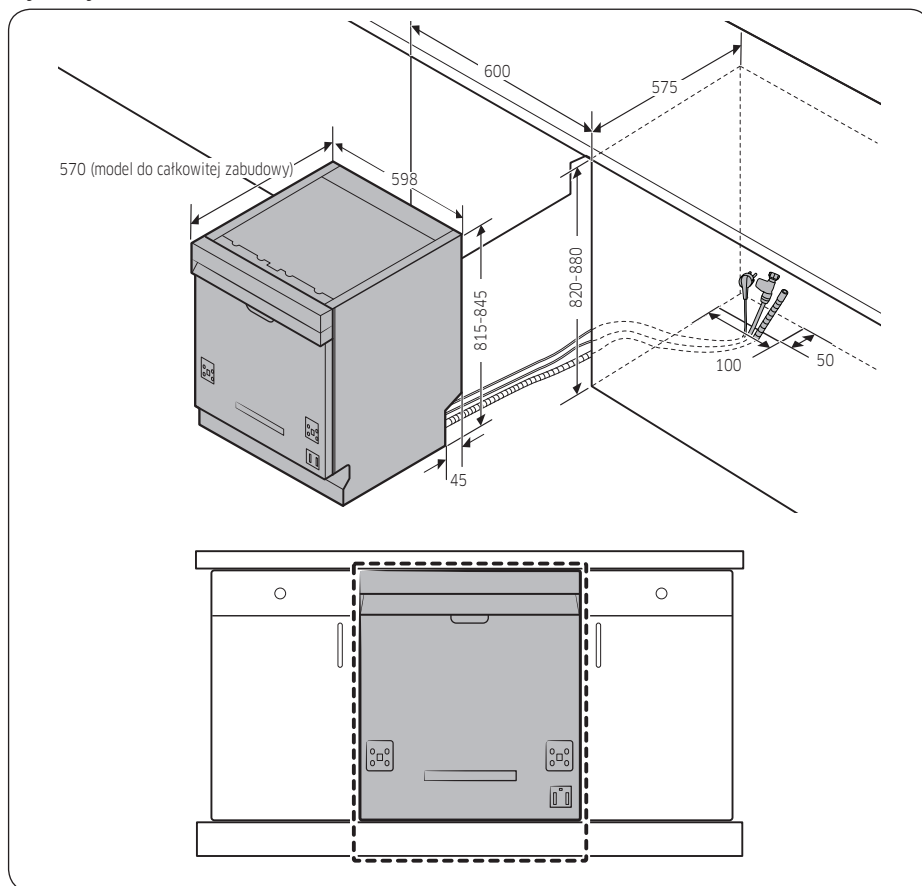


UWAGA

Upewnij się, że odległość między podłożem i spodem blatu przekracza 850 mm. W takim przypadku zamontuj wysoką nóżkę dołączoną do zestawu montażowego. Szczegółowe instrukcje zawiera kolejna sekcja. Jeśli odległość wynosi mniej niż 850 mm od podłoża, przejdź do KROKU 3.

Montaż

KROK 2 Mocowanie nóżki (oprócz wersji wolnostojącej)

Jeśli odległość między podłożem a dolną częścią blatu roboczego przekracza 850 mm, przed rozpoczęciem montażu wsuń nóżkę do otworu w dolnej części zmywarki.

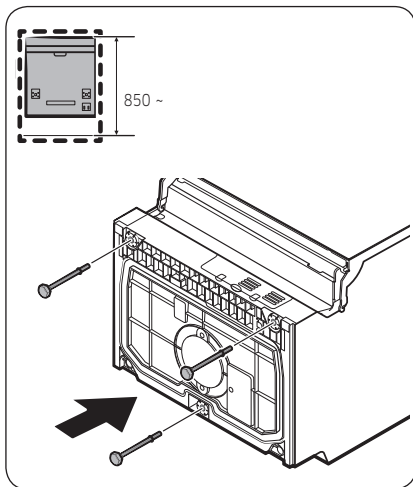

1. Połóż zmywarkę na tylnej ścianie.

⚠ PRZESTROGA


Nie wolno kłaść zmywarki na boku. Może to spowodować wyciek wody.

2. Znajdź w zestawie montażowym nóżkę i wsuń ją do otworu w dolnej części zmywarki, jak pokazano na rysunku.


KROK 3 Sprawdzanie dopływu wody

- Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić od 0,04 a 1,0 MPa.
- Temperatura wody nie może przekraczać 60 °C. Woda o temperaturze powyżej 60 °C może spowodować nieprawidłowe działanie zmywarki.
- Przed podłączeniem dopływu wody do zmywarki upewnij się, że zawór dopływu wody jest zamknięty.


KROK 4 Rozmieszczenie węży

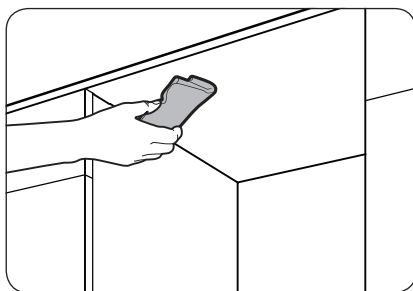

1. Oczyszczyć spód górnej części szafki.

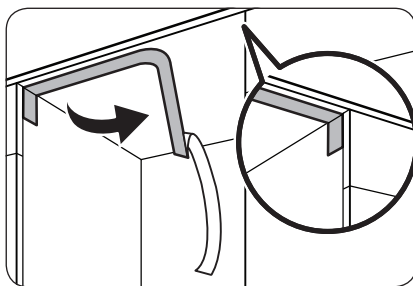

2. Przymocuj naklejkę ochronną w sposób przedstawiony na ilustracji.

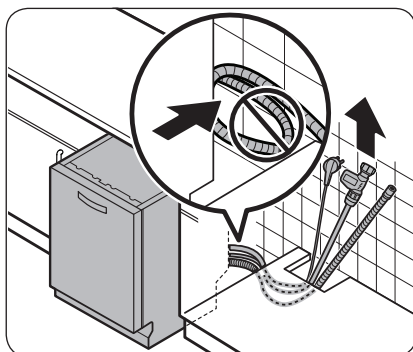

3. Przeprowadź wtyczkę przewodu zasilającego, wąż doprowadzający wodę i wąż spustowy przez otwór w zlewie.


⚠ PRZESTROGA

- Należy uważać, aby nie nadepnąć na przewód zasilania ani go nie zapętlić.
- Nie zdejmuj brązowego papieru z tyłu zmywarki. Papier zapewnia czystość tylnej strony przy ścianie.

Montaż

KROK 5 Montaż panelu niestandardowego (dotyczy modeli do całkowitej zabudowy)


Modele FBI (do całkowitej zabudowy, DW60A80**BB)

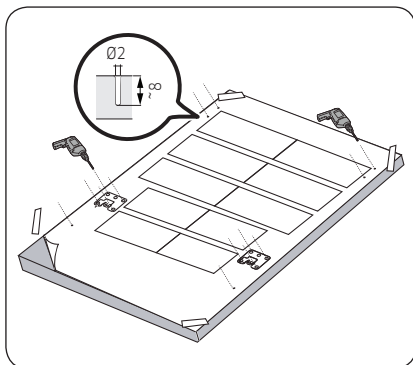


1. Umieść szablon montażu z tyłu panelu niestandardowego i przymocuj go tymczasowo przezroczystą taśmą klejącą. Pamiętaj, że tylna strona panelu niestandardowego zostanie przymocowana do drzwiczek zmywarki.

⚠ PRZESTROGA


- Górną krawędź panelu niestandardowego należy wyrównać z górną krawędzią szablonu montażu.
 - Użyj panelu niestandardowego o wadze 3-7 kg.
2. Oznacz 14 punktów umieszczonych na szablonie montażu.

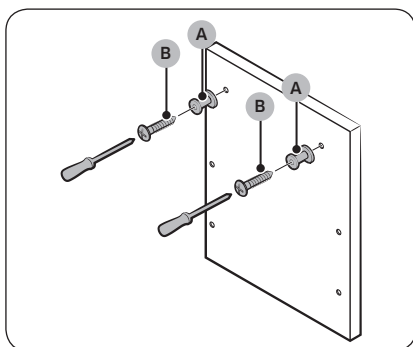

3. Zdejmij szablon montażu, a następnie dokręć uchwyty panelu niestandardowego (A) 2 śrubami (B, Ø3,5 X 25) w sposób pokazany na rysunku.

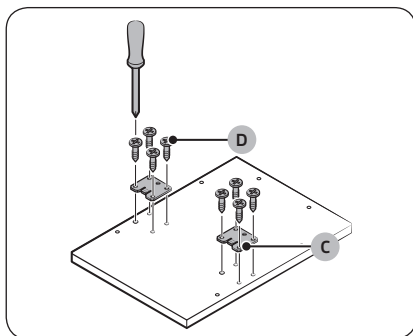


4. Dokręć wspornik drzwiczek (C) za pomocą 8 śrub (D, Ø4 X 14), jak pokazano na rysunku.

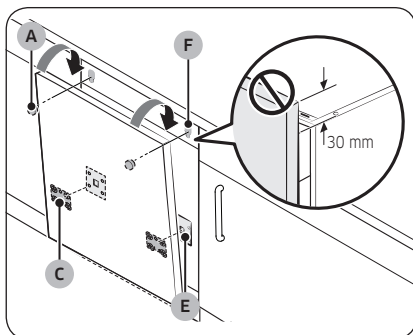

5. Wsuń wsporniki drzwiczek (C) na niestandardowym panelu do otworów (E) w drzwiczkach zmywarki, aby zamocować panel niestandardowy.
6. Przytrzymaj panel niestandardowy, przymocuj go do drzwiczek i wsuń uchwyty panelu niestandardowego (A) do odpowiednich otworów (F), jak przedstawiono na rysunku.
7. Przesuń panel niestandardowy w dół, aby go zamocować.

⚠ PRZESTROGA

Panel niestandardowy nie może wystawać na więcej niż 30 mm poza górną część zmywarki.


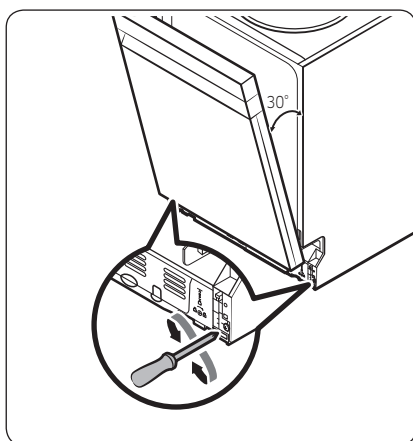


8. Poziom sprężyny można ustawić, kiedy drzwiczki są otwarte pod kątem około 30 stopni. Drzwiczki powinny utrzymywać swoje położenie i nie powinny samoczynnie opadać.

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy ustawiać poziomu sprężyny, kiedy drzwiczki są całkowicie otwarte.
- Jeżeli panel niestandardowy waży więcej niż 7 kg, drzwiczki mogą samoczynnie opadać.
- Nie zaleca się stosowania paneli niestandardowych ważących ponad 7 kg.

Montaż

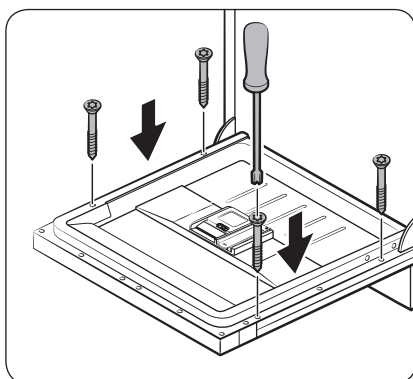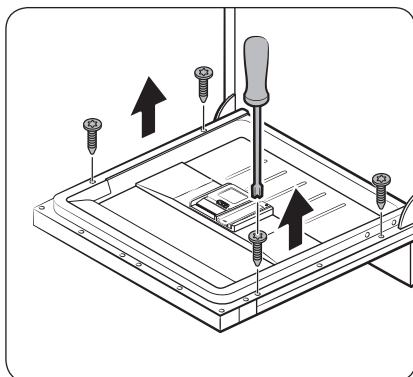

9. Otwórz drzwiczki zmywarki i wykręć 4 śruby.


⚠ PRZESTROGA

Podczas otwierania drzwiczek należy zachować ostrożność. Drzwiczki mogą niespodziewanie otworzyć się lub zamknąć, jeśli nie ustawiono właściwie poziomu sprężyny. Może to spowodować obrażenia ciała.


10. Zamocuj panel niestandardowy do drzwiczek, dokręcając 4 śruby (3,5 X 45).

Modele FBI (do całkowitej zabudowy wysuwane, DW60A80**IB)

Ten model zmywarki jest wyposażony w system automatycznego wyważenia w drzwiach. Ma wbudowany wysuwany zawias, który umożliwia montaż w kuchni bez cokołu lub nad niewielką szafką. Wysokość panelu niestandardowego (A) może wynosić od 670 mm do maksymalnie 800 mm w zależności od warunków instalacji. Masa panelu niestandardowego nie może przekraczać 10 kg. Sprawdź w tabeli wysokość (C) w odniesieniu do wysokości szafki (B), a następnie określ wysokość panelu niestandardowego.

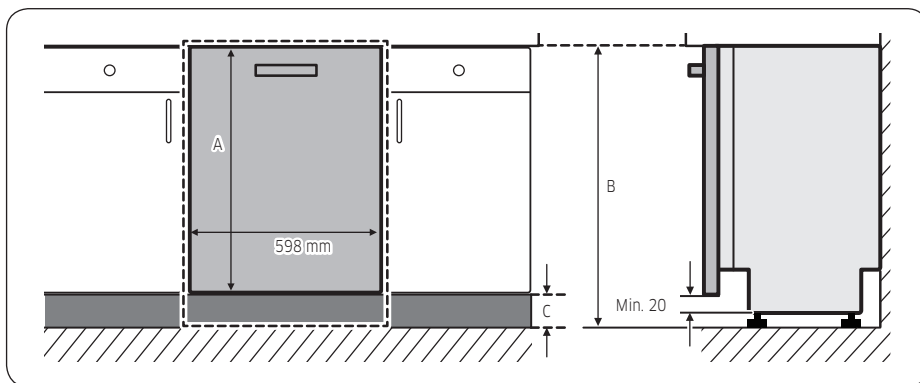

A	B	C
670-800 mm	820 mm	20-150 mm
	850 mm	50-180 mm
	880 mm	80-210 mm

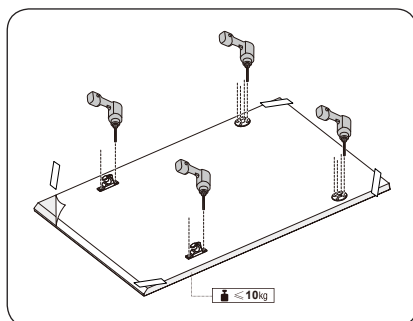

1. Umieść szablon montażu z tyłu panelu niestandardowego i przymocuj go tymczasowo przezroczystą taśmą klejącą. Pamiętaj, że tylna strona panelu niestandardowego zostanie przymocowana do drzwiczek zmywarki.
2. Oznacz 4 punkty umieszczone na szablonie montażu.


UWAGA

Wysokość panelu niestandardowego może wynosić od 670 mm do 800 mm w zależności od warunków instalacji.


PRZESTROGA

Masa panelu niestandardowego nie może przekraczać 10 kg.

Montaż

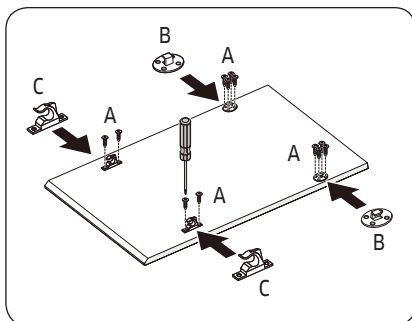

3. Zdejmij szablon montażu, a następnie dokręć uchwyty panelu niestandardowego (B), (C) przy użyciu 12 śrub (A) w sposób pokazany na rysunku.

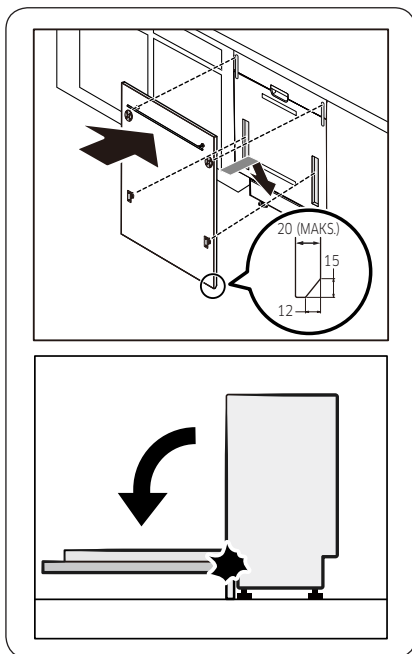





4. Przytrzymaj panel niestandardowy, przymocuj go do drzwiczek i wsuń uchwyty panelu niestandardowego do odpowiednich otworów w drzwiczkach.

⚠ PRZESTROGA

Użyj panelu niestandardowego o wadze 4-10 kg. Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w pełnym otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.



KROK 6 Montaż listwy

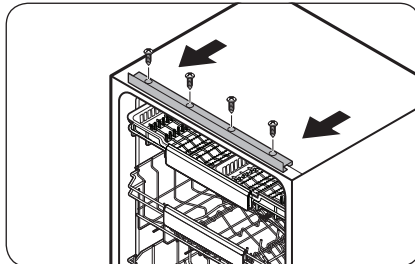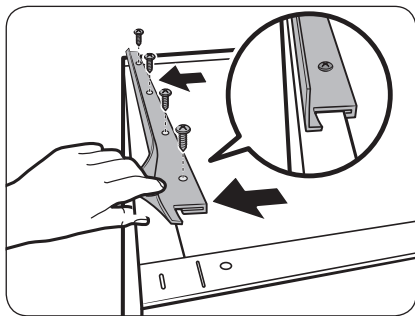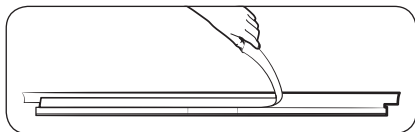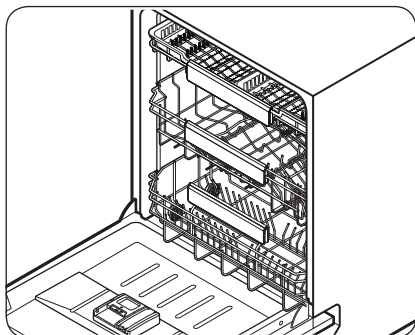

W celu redukcji hałasu można użyć listwy.




1. Aby zamontować górną listwę boczną, należy usunąć warstwę ochronną z dwustronnej taśmy klejącej z tyłu listwy.

2. Wsuń część listwy w kształcie haka do tylnej części górnego uchwytu wewnętrzznego.
3. W czterech otworach umieść dostarczone śruby i dokręć je.





Montaż

KROK 7 Poziomowanie zmywarki

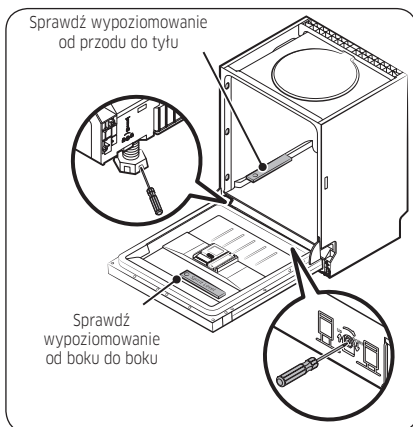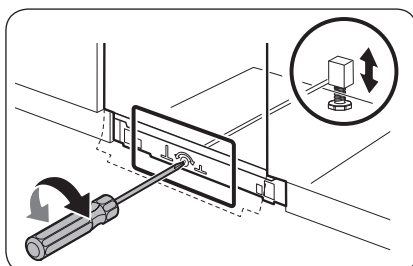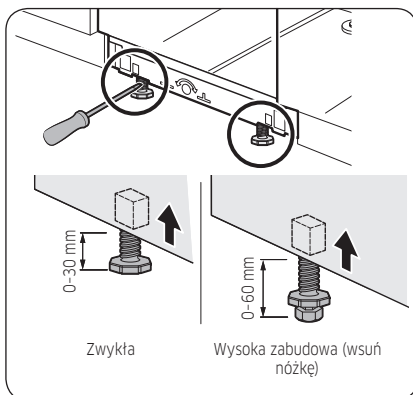

Można dostosować wysokość zmywarki, aby ją wypoziomować. Należy pamiętać, że podczas tych czynności zmywarka jest wsunięta do połowy.

1. Użyj poziomicy, aby sprawdzić wypoziomowanie zmywarki.
2. Aby wyregulować wysokość z przodu, użyj śrubokręta płaskiego (-).
 - Aby zmniejszyć wysokość, obróć nóżkę w lewo.
 - Aby zwiększyć wysokość, obróć nóżkę w prawo.
3. Aby dostosować wysokość tylnej części, wsuń śrubokręt krzyżowy w środek spodu zmywarki.
 - Aby zmniejszyć wysokość, obróć śrubokręt w prawo.
 - Aby zwiększyć wysokość, obróć śrubokręt w lewo.
 - Połóż poziomice na drzwiczkach i prowadnicy kosza wewnątrz zmywarki w sposób pokazany na rysunku i sprawdź, czy zmywarka jest prawidłowo wypoziomowana.

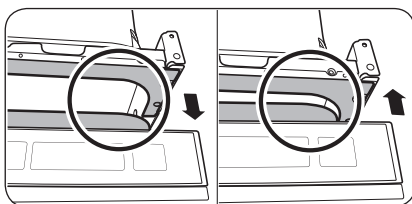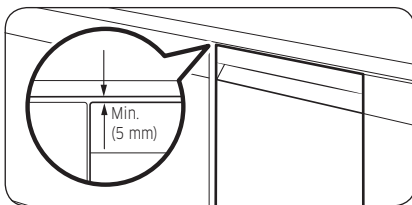

4. Zostaw co najmniej 5 mm przestrzeni pomiędzy górną częścią urządzenia a dolną częścią blatu.
5. Po zakończeniu poziomowania sprawdź, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo.

Montaż




Montaż


KROK 8 Zabezpieczenie zmywarki

Można użyć uchwytów w celu przymocowania zmywarki do blatu. Można także wywiercić otwory boczne w celu zamocowania zmywarki do bocznych ścianek szafki.


Do blatu przy użyciu uchwytów

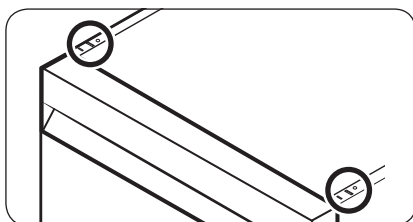

1. Wsuń dostarczone uchwyty do górnych przednich otworów zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.

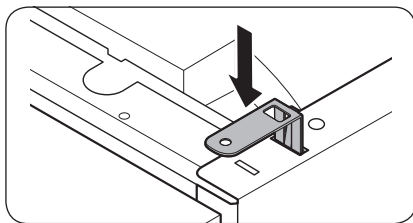

2. Wsuń zmywarkę całkowicie na miejsce pod blatem.

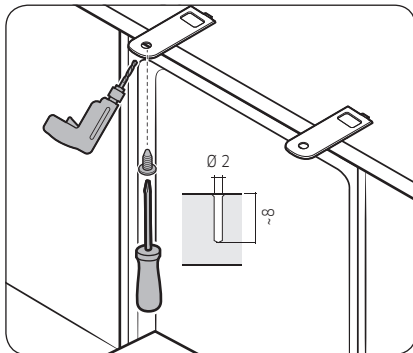

3. Dokręć 2 śruby (Ø4 X 14), aby zamocować uchwyty.




UWAGA

Po zamontowaniu zmywarki do blatu niektóre śruby pozostają niewykorzystane. Można po prostu wyrzucić te śruby lub użyć ich do przymocowania bocznych ścianek zmywarki do szafki.

4. Podłącz wąż dopływu wody, ale nie odkręcaj kranu do czasu zakończenia montażu.



Do ścianek bocznych

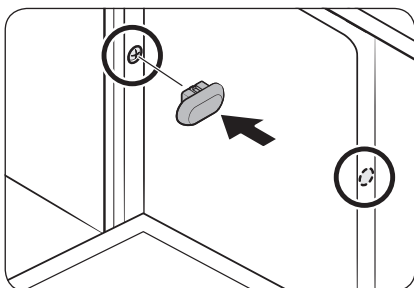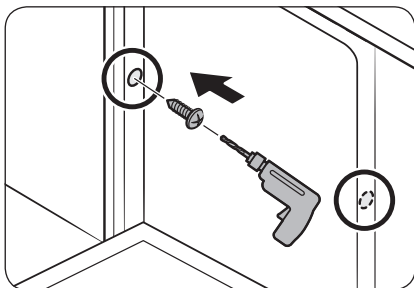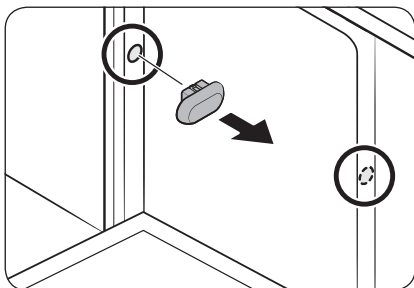


⚠ PRZESTROGA

Jeśli plastikowe zaślepki nie są założone, woda może przeciekać i spowodować pożar lub porażenie prądem.

1. Zdejmij plastikowe zaślepki.
2. Dokręć 2 śruby ($\varnothing 3,5 \times 16$) do 2 miejsc (są oznaczone na ilustracji).
3. Włóż dostarczone plastikowe zaślepki do 2 miejsc, w których są przykręcone śruby.
4. Podłącz wąż dopływu wody, ale nie odkręcaj kranu do czasu zakończenia montażu.

Montaż

KROK 9 Podłączanie węża odpływowego

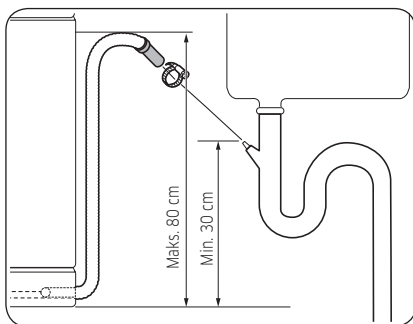

1. Podłącz wąż odpływowy do wylotu.

⚠ PRZESTROGA

- Montaż należy przeprowadzić w odpowiedni sposób, aby podczas pracy urządzenia wąż odpływowy nie wysunął się z wylotu.
- Kabel zasilający oraz węże dopływu i odpływu wody nie mogą być zapętlone ani zgięte.

KROK 10 Sprawdzenie działania


1. Usuń całość piany i papierowego opakowania oraz niepotrzebne części z wnętrza zmywarki.
2. Włącz bezpiecznik.
3. Otwórz zawór dopływu wody do zmywarki.
4. Podłącz do zasilania i włącz zmywarkę. Wybierz i uruchom program Szybki.
5. Sprawdź, czy zmywarka włącza się prawidłowo i czy podczas pracy zmywarki nie dochodzi do wycieku wody. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy wycieki wody nie występują po obydwu stronach węża doprowadzającego wodę i złącza węża odpływowego.




Listwa przypodłogowa

Listwę przypodłogową można zamocować zgodnie z wymaganiami modelu i warunkami montażu.


Listwa przypodłogowa

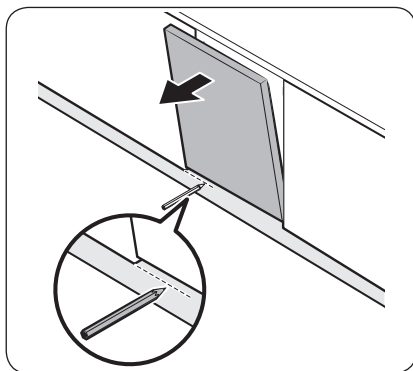

1. Wsuń listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki.
2. Otwórz drzwiczki zmywarki i narysuj linię na listwie przypodłogowej na wysokości, na której przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek.

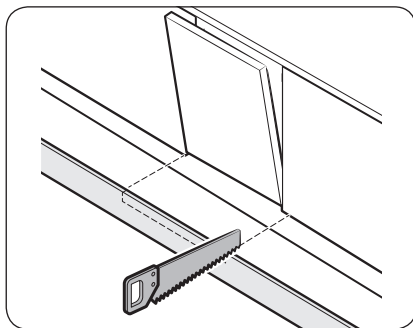

3. Przytnij listwę przypodłogową piłą na wysokości linii.

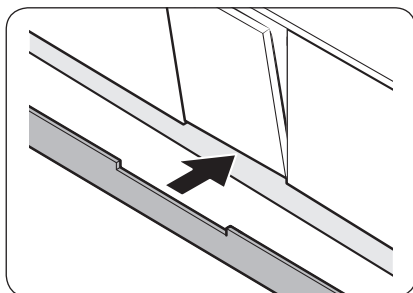


4. Przymocuj listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki. Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.




Montaż

Przycięta wstępnie listwa przypodłogowa (seria DW60A80**U)

Montaż

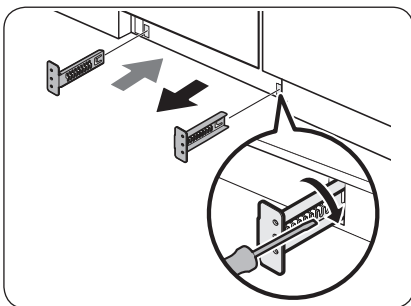


1. Wsuń dostarczone uchwyty do dolnej części zmywarki. Obróć je w odpowiednie miejsce.
 - Ilustracja po lewej stronie przedstawia poprawną kolejność mocowania i umiejscowienie uchwytów.

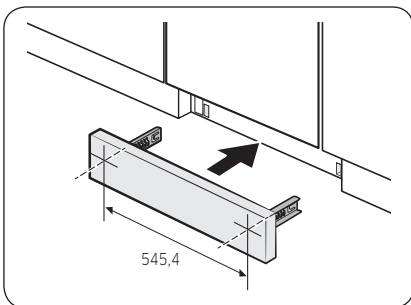

2. Wsuń przyciętą wstępnie listwę przypodłogową najpierw do uchwytów, a następnie dokręć śruby, aby zamocować listwę. Sprawdź umiejscowienie uchwytów zgodnie z ilustracją po lewej stronie.

⚠ PRZESTROGA

Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

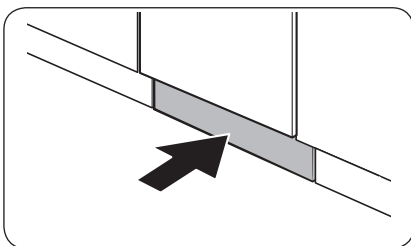


3. Wsuń listwę przypodłogową do uchwytów w dolnej części zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.





Kontrolka (seria DW60A80**BB, DW60A80**IB)

Stan operacyjny zmywarki można ustalić, sprawdzając kontrolkę.

Kontrolka

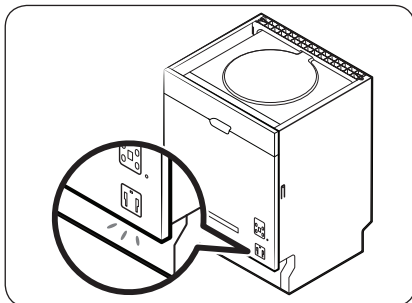

W czasie pracy zmywarki kontrolka świeci się, a światło skierowane jest w stronę podłogi. W ten sposób kontrolka informuje o pracy urządzenia.

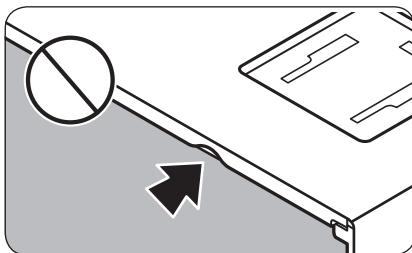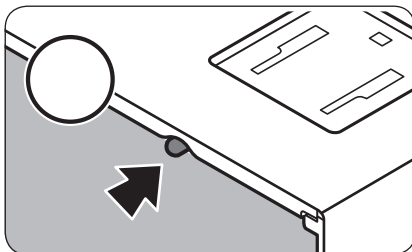

UWAGA

Należy sprawdzić, czy kontrolka nie jest przysłonięta gumą.


- Kontrolka musi znajdować się pomiędzy gumą a zewnętrznymi drzwiczkami.
- Jeżeli guma zasłania kontrolkę, jej światło nie będzie widoczne.



Montaż

Odkopnik (seria DW60A80**U*)


Jeśli chcesz zamontować odkopnik, wykonaj następujące czynności.

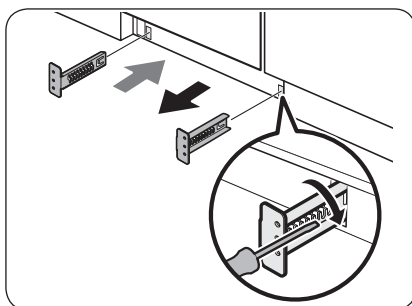

1. Wsuń dostarczone uchwyty do dolnej części zmywarki. Obróć je w odpowiednie miejsce.
• Ilustracja po lewej stronie przedstawia poprawną kolejność mocowania i umiejscowienie uchwytów.
2. Zainstaluj najpierw odkopnik w uchwytach, a następnie dokręć 4 śruby i nakrętki, aby przymocować odkopnik.

UWAGA


W przypadku podniesienia zmywarki przez regulację nóżki odkopnik należy skierować w dół, aby zmieścić się na dole.

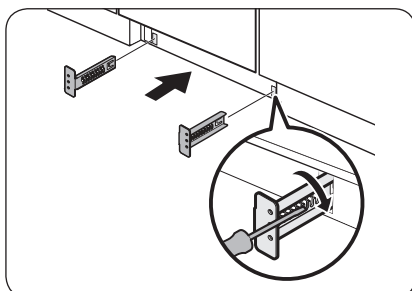

3. Wsuń odkopnik w uchwyty w dolnej części zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.

PRZESTROGA

Upewnij się, że odkopnik nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

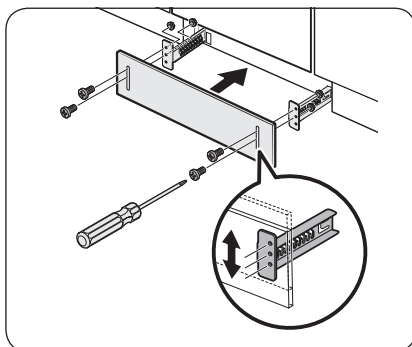



Aplikacja SmartThings (dotyczy tylko niektórych modeli)

Łączność Wi-Fi

W smartfonie wybierz opcję Ustawienia i ustanów połączenie z domową siecią Wi-Fi.

Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

Logowanie

Musisz najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą swojego konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie jest potrzebna żadna oddzielna aplikacja.

UWAGA

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Wyłączenie łączności Wi-Fi

Aby ręcznie wyłączyć połączenie z siecią Wi-Fi, równocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy „przycisk zwiększania prędkości” i „przycisk inteligentnego sterowania”.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.
2. Wybierz uruchomienie aplikacji **SmartThings** na smartfonie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found. (Znaleziono nowe urządzenie.)”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk + i wybierz zmywarkę na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno opcje **Device Type (Typ urządzenia) > Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj zmywarkę.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie ze zmywarką.
6. Po zakończeniu tego procesu zmywarka pojawi się na liście urządzeń w aplikacji SmartThings.
7. Użytkownik urządzenia iPhone w celu uzyskania dostępu do aplikacji SmartThings musi zeskanować kod QR lub wprowadzić numer seryjny podany poniżej kodu QR.



Montaż

Aplikacja zmywarki

Zintegrowane sterowanie: Możesz monitorować zmywarkę i sterować nią zarówno w domu, jak poza nim.

- W aplikacji SmartThings wybierz ikonę zmywarki. Nastąpi wyświetlenie strony zmywarki.
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące zmywarki. Możesz też w razie potrzeby zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

- To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym (klasa B) i może być używane we wszystkich obszarach mieszkalnych.
- To urządzenie może powodować zakłócenia łączności bezprzewodowej i ani producent ani instalator tego urządzenia nie może zapewnić środków zabezpieczających jakiegokolwiek rodzaju.
- Zalecanymi metodami szyfrowania są WPA/TKIP i WPA2/AES. Nowo opracowane protokoły Wi-Fi lub niezatwierdzone protokoły Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na czułość odbioru sieci bezprzewodowej mogą wpływać otaczające środowiska bezprzewodowe.
- Jeśli dostawca Internetu zarejestrował adres MAC komputera lub moduł modemu do ciągłego użytku, zmywarka firmy Samsung nie będzie mogła połączyć się z Internetem. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Zapora internetowa może przerywać połączenie internetowe. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Jeśli awarii Internetu nie można usunąć po zastosowaniu się do środków podanych przez dostawcę Internetu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung.
- Aby zainstalować routery przewodowe i bezprzewodowe, zapoznaj się z instrukcją użytkownika używanego routera.
- Zmywarka firmy Samsung obsługuje tylko protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.
- Zmywarka firmy Samsung obsługuje protokoły IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Zalecany jest protokół IEEE802.11n).
- Niezatwierdzony router przewodowy/bezprzewodowy może nie mieć możliwości połączenia się ze zmywarką firmy Samsung.
- Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach innych firm z systemem operacyjnym Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszym, urządzeniach firmy Samsung z systemem operacyjnym Android 5.0 (Lollipop) lub nowszym oraz urządzeniach iOS z systemem iOS 10.0 lub nowszym (w przypadku urządzeń iPhone musi być to model iPhone 6 lub nowszy). Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem smartfonów firmy Samsung (z serii Galaxy S i Note).
- Niektóre funkcje aplikacji mogą działać inaczej na urządzeniach innych firm.
- Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.
- Ponadto kolejne aktualizacje aplikacji lub funkcji aplikacji mogą zostać zatrzymane ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa, nawet jeżeli aktualizacje są obecnie obsługiwane przez system operacyjny.
- Urządzenie wykorzystuje niezharmonizowaną częstotliwość i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieć WLAN może być obsługiwana w UE bez żadnych ograniczeń w pomieszczeniach, jednak we Francji nie można z niej korzystać na zewnątrz budynków.
- Istnieje możliwość łatwego zainstalowania aplikacji SmartThings lub korzystania z produktu za pośrednictwem smartfona poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na dołączonej etykiecie.



- Niniejszym firma Samsung Electronics deklaruje, że to urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: Oficjalną Deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>; należy wybrać kolejno opcje Support (Wsparcie) > Search Product Support (Szukaj) i wprowadzić nazwę modelu.
- Całkowite zużycie energii w trybie gotowości wynosi 2,0 W; w tym czasie wszystkie porty sieciowe są aktywne.
 - Dane określone zgodnie z normą EN 50564 i rozporządzeniem (WE) nr 1275/2008

Wi-Fi	
Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Od 2412 MHz do 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategoria	Punkt kontrolny	Opis
Monitorowanie	Stan zmywania	Możesz sprawdzić bieżący program i jego opcje oraz pozostały czas programu.
	Smart Control	Stan funkcji Smart Control jest wyświetlany dla zmywarki.
	Monitorowanie energii	Użyj tej funkcji do monitorowania stanu zużycia energii.
Sterowanie	Start/Pauza/Anuluj	Wybierz program i niezbędne opcje, a następnie wybierz funkcję Start/Pauza/Anuluj, aby rozpocząć działanie, czasowo je zatrzymać lub anulować bieżącą operację.
	Moje ulubione	Dodaj często używane programy i opcje do Moje ulubione do późniejszego wykorzystania.
	Opóźniony start	Ustaw opcję Opóźniony start, aby rozpocząć program o wyznaczonej godzinie (do 24 godzin).
Powiadomienie	Program został zakończony	Powiadamia o zakończeniu bieżącego programu.
	Detergent	Informuje o wyczerpaniu soli lub nabłyszczacza w zmywarce.



Montaż

WSN

1. Sposób uzyskania dostępu: naciśnij i przytrzymaj przycisk Start w trybie AP. (Aby przejść do trybu AP, naciśnij i przytrzymaj przycisk Smart Control przez 3 sekundy).
2. Format wyświetlania
 - Po odebraniu danych WSN z modułu Wi-Fi na wyświetlaczu pojawi się symbol „-” i pierwsze 2 cyfry, natomiast kolejne 3 cyfry będą wyświetlane po każdym naciśnięciu przycisku Start.
 - Naciśnięcie przycisku Start w celu wyświetlenia cyfr generuje sygnał akustyczny.
 - Przykładowy wyświetlacz: „-” – początkowe wyświetlanie, np. WSN: „01234567897835”

12:01 - 12:34 - 15:67 - 18:97 - 18:35

Powiadomienie open source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie open source.
Pod adresem URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 można znaleźć informacje o licencji na oprogramowanie typu open source tego produktu.




Przed rozpoczęciem

Wykonaj dokładnie te instrukcje, aby zapewnić poprawną instalację zmywarki i zapobiec wypadkom podczas zmywania naczyń.

Przegląd zmywarki

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

Przed rozpoczęciem

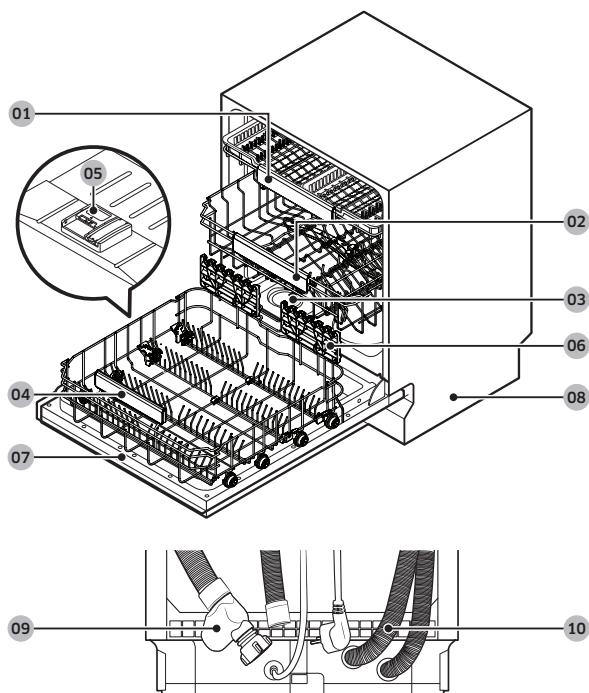

01 Kosz na sztućce

02 Górny kosz

03 Zbiornik soli

04 Dolny kosz

05 Dozownik

06 Podpory naczyń


07 Drzwiczki

08 Podstawa

09 Wąż doprowadzający wodę

10 Wąż odpływowy

Modele DW60A804*

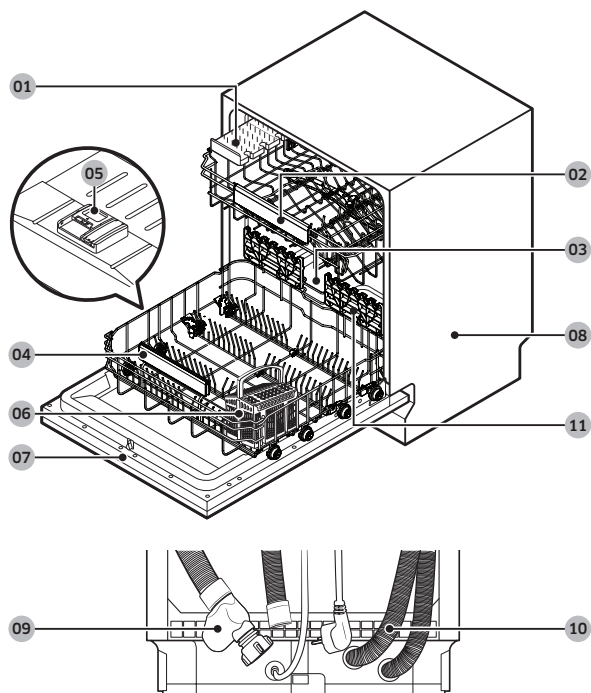

01 Kosz na noże

04 Dolny kosz

07 Drzwiczki

10 Wąż odpływowy

02 Górny kosz

05 Dozownik

08 Podstawa

11 Podpory naczyń

03 Zbiornik soli

06 Kosz na sztućce

09 Wąż doprowadzający wodę

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem

PRZESTROGA

- Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem, piaskiem, woskiem, smarem lub farbą. Substancje te mogą spowodować uszkodzenie zmywarki. Popiół nie rozpuszcza się i rozprzestrzeni się po całym wnętrzu urządzenia.
- Usuń z naczyń pozostałości jedzenia, takie jak kości i pestki oraz śmieci, takie jak wykałaczki i papierowe serwetki. Pozostałości jedzenia i odpadki mogą powodować hałas, spowodować nieprawidłowe działanie zmywarki, a także uszkodzić naczynia i zmywarkę.

Przedmioty, których nie można myć w zmywarce

OSTRZEŻENIE

Można myć wyłącznie przedmioty (np. szklanki, naczynia porcelanowe i przybory), które według producenta nadają się do zmywania w zmywarce. Nie należy myć przedmiotów aluminiowych (np. filtrów przeciwłuszczykowych). Zmywarka może uszkodzić aluminium, a w skrajnych przypadkach może dojść do silnej reakcji chemicznej.

W zmywarce nie należy myć następujących przedmiotów.

- Przedmioty wykonane z miedzi, mosiądzu, cyny, kości słoniowej i aluminium, oraz zawierające klej
- Przedmioty plastikowe, które nie są termoodporne
- Przedmioty wykonane ręcznie, antyki, cenne wazony i ozdobne wyroby szklane
- Przedmioty gliniane lub z glazurą ceramiczną
- Drewniane przybory i naczynia oraz przedmioty posiadające drewniane części
- Delikatne wyroby szklane lub wyroby zawierające szkło ołowiowe. Często zmywane wyroby szklane mogą ulec zmatowieniu.

UWAGA

Srebro stołowe może odbarwić się pod wpływem potraw zawierających siarkę. Do potraw zawierających siarkę należą żółtka jajek, cebula, majonez, musztarda, ryby, ryby w solance i marynaty.


Podstawowe użycie koszy

Regulacja wysokości

W zmywarce można wyregulować wysokość górnego kosza, aby móc zmieścić większe naczynia w dolnym koszu. W zależności od wysokości górnego kosza dolny kosz może pomieścić talerze o średnicy do 30 cm, a górny kosz talerze o średnicy do 18 cm (z koszem na sztućce) lub o średnicy 25 cm (bez kosza na sztućce).

⚠ PRZESTROGA

- Wysokość górnego kosza należy dostosować przed załadowaniem naczyń do kosza. Regulacja położenia kosza po załadowaniu naczyń może spowodować ich uszkodzenie.
- Podczas regulacji należy przytrzymać oba uchwyty, gdyż w przeciwnym razie drzwiczki zmywarki mogą nie zamknąć się prawidłowo.

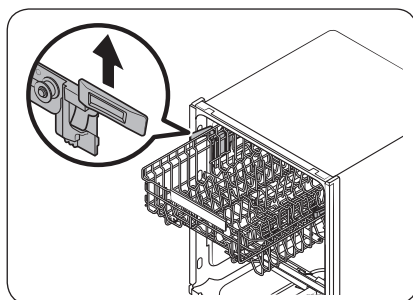


- Aby podnieść górny kosz, wystarczy pociągnąć go w górę. Uchwyt regulacyjny zaskoczy i górny kosz się podniesie.
- Aby opuścić górny kosz, przytrzymaj uchwyty regulacyjne po obu stronach górnego kosza, a następnie naciśnij równomiernie w dół.

Wymijowanie górnego kosza

⚠ PRZESTROGA

- Nie należy korzystać ze zmywarki bez górnego kosza. W przeciwnym razie wystąpi hałas, a zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
- Ponieważ górny kosz jest wyjmowany, należy włożyć go prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe działanie zmywarki.

Pociągnij górny kosz do przodu aż do całkowitego wysunięcia, a następnie podnieś lekko w celu wyjęcia. Patrz poniższe rysunki.

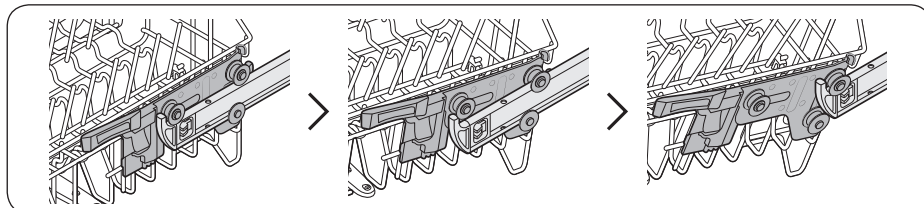

Przed rozpoczęciem

Ładowanie naczyń


Dolny kosz

Zalecamy, aby duże przedmioty, których zmywanie jest najtrudniejsze, wkładać do dolnego kosza (garnki, patelnie, pokrywki, półmiski i miski).


Pokrywki i półmiski najlepiej umieszczać z boku kosza, aby nie utrudniały one ruchu górnej dyszy. Garnki, miski itp. należy zawsze wkładać dnem do góry.

Głębokie garnki należy ustawiać na ukos, aby woda lepiej z nich wypływała.

Dolny kosz jest wyposażony w składane uchwyty, które umożliwiają łatwe wkładanie większych garnków i patelni.

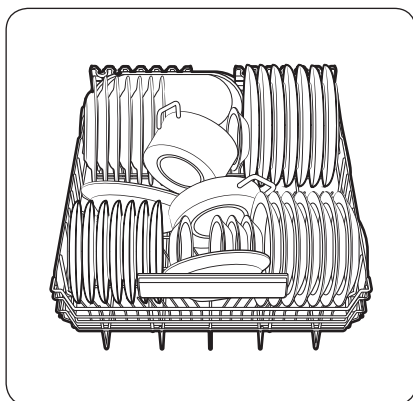

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

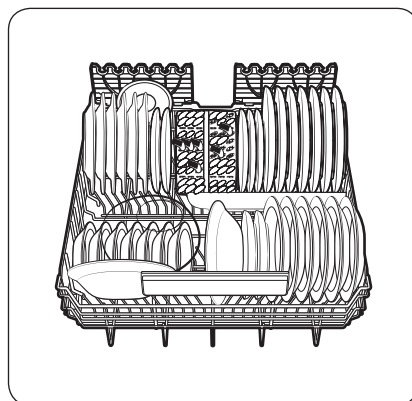


Modele DW60A804*

UWAGA

Długie przedmioty, takie jak przybory do nakładania i duże noże, należy kłaść na półce, aby nie przeszkadzały w obrocie dysz.


Korzystanie ze składanych uchwytów

Dla ułatwienia układania garnków i patelni można złożyć uchwyty w sposób pokazany na rysunku.

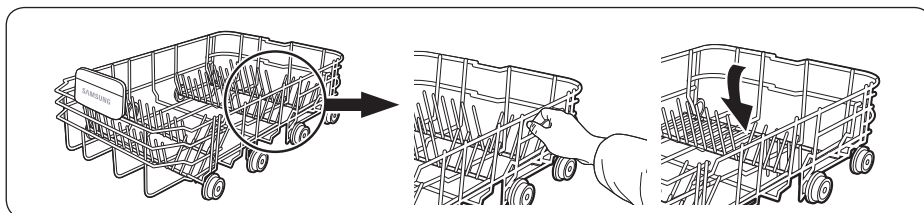


Górny kosz

Górny kosz jest przeznaczony na bardziej delikatne i lżejsze naczynia, takie jak szklanki, filiżanki i spodki oraz talerze, miseczki i płaskie patelnie (o ile nie są zbyt brudne). Ustaw naczynia tak, aby nie poruszały się pod wpływem strumienia wody. Szklanki, kubki i miski ustawiaj zawsze dnem do góry.

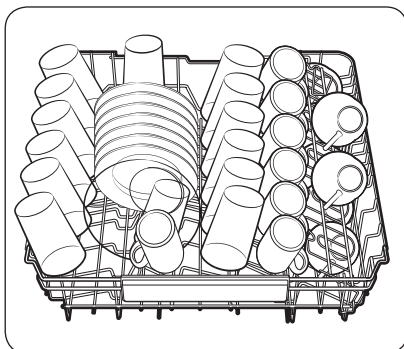

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

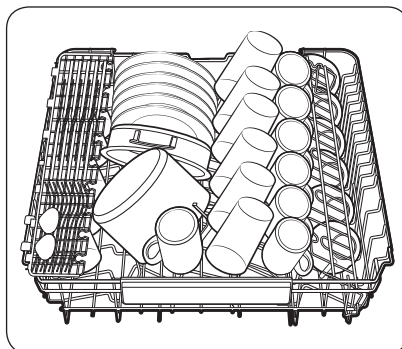


Modele DW60A804*

Przed rozpoczęciem


Przed rozpoczęciem

Prowadnice

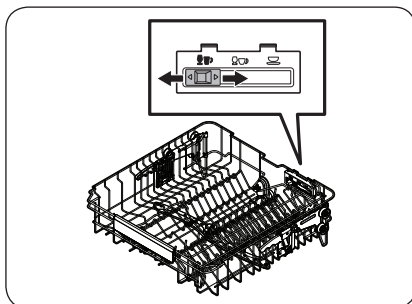


Górny kosz

Istnieje możliwość układania naczyń w koszu środkowym na różne sposoby, zmieniając ustawienie prowadnic. Po przesunięciu przycisku prowadnicy w lewo można załadować standardowe kieliszki do wina. Jeżeli przycisk prowadnicy znajduje się w położeniu środkowym, można załadować krótsze kieliszki do wina lub szklanki do brandy. Po przesunięciu przycisku prowadnicy w prawo można układać naczynia i talerze.

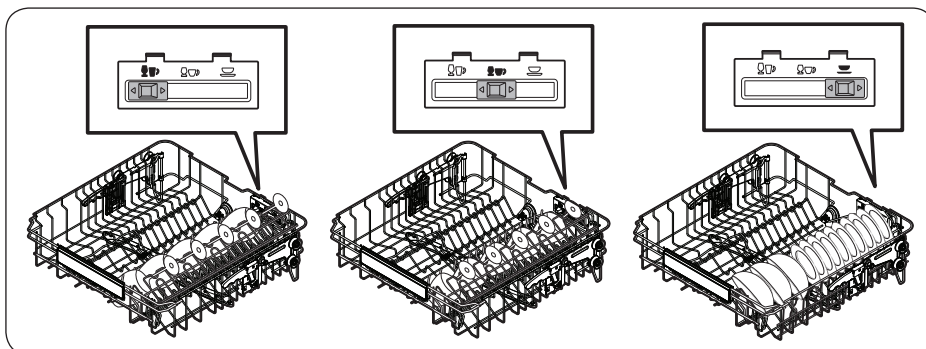

Kosz na sztućce (modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

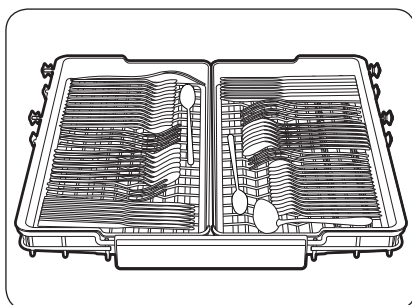


Kosz na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz przyborów do gotowania i podawania dań. Można go używać do umieszczania sztućców lub przyborów.

UWAGA

Można wyjąć kosz na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca na większe przedmioty w górnym koszu.


Taca w 3. koszu

Sztuće można łatwo wyjąć ze zmywarki z wyjmowanej tacy w górnym koszu. Można też wyjąć prawą lub lewą tacę, aby załadować większe przybory kuchenne. Obie tace są wyjmowane.

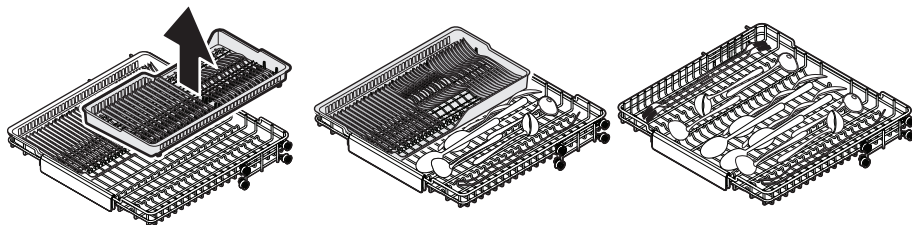

Kosz na sztucze

Używanie podpór naczyń

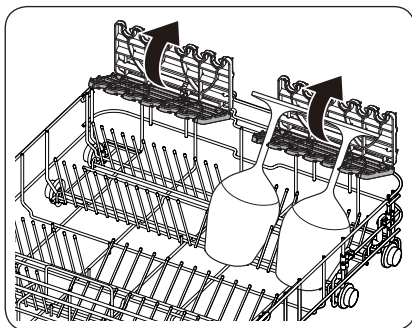

Podpory naczyń są szczególnie przydatne w przypadku kieliszków do wina. Kieliszki do wina można zawiesić na kołkach podpór naczyń. Nieużywane podpory naczyń należy złożyć.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem

Komora na detergent

Wszystkie programy zmywania wymagają umieszczenia detergentu w zbiorniku. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy dodać ilość detergentu zgodną z zaleceniami.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wolno umieszczać detergentu do zmywarek w jamie ustnej. Należy unikać wdychania oparów detergentu. Detergent do zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są zagrożeniem dla układu oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został spożyty lub jego opary dostały się do układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ PRZESTROGA

Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Inne typy detergentów wytwarzają zbyt dużo piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki.


Napełnianie dozownika detergentem

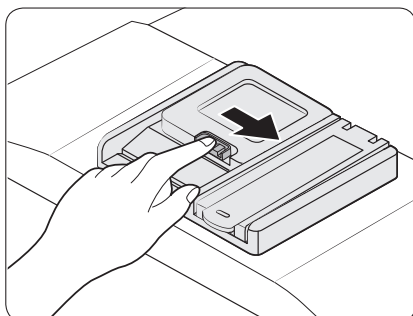

1. Otwórz pokrywkę dozownika detergentu, popychając zaczep w prawo.

📖 UWAGA


Kłapka pozostaje otwarta po zakończeniu programu zmywania.

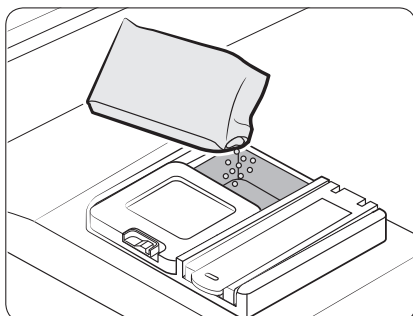


2. Dodaj do zbiornika na detergent ilość zalecaną do zmywania zasadniczego.

📖 UWAGA

Nie ma oddzielnego przycisku do stosowania detergentu w tabletkach.

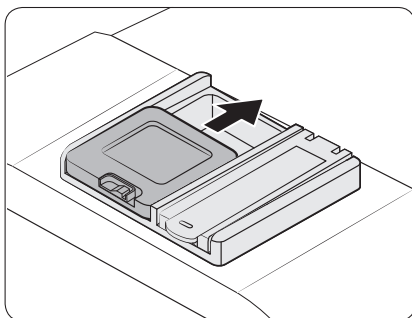

3. Zamknij pokrywę, przesuwając ją w górę.

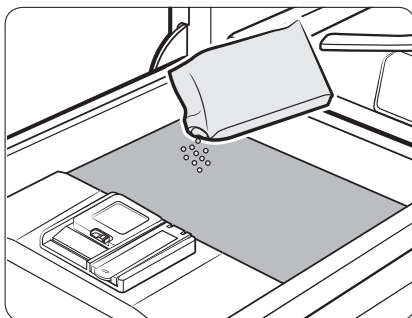

4. Jeśli naczynia są mocno zabrudzone, należy nalać niewielką ilość detergentu na drzwiczki, aby uzyskać lepsze efekty zmywania.

UWAGA

Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas procesu zmywania wstępnego.

W czasie zmywania pokrywa otworzy się automatycznie, co pozwoli na dozowanie detergentu.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem

Zbiornik na nabtyszczacz


Nabtyszczacz poprawia efektywność suszenia zmywarki. Gdy na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik Rinse Refill (Uzupełnianie nabtyszczacza), należy uzupełnić nabtyszczacz. Należy stosować wyłącznie nabtyszczacz w płynie.

Użycie nabtyszczacza w proszku grozi zablokowaniem otworu zbiornika i awarią zmywarki.


⚠ PRZESTROGA

- Nie należy dodawać żadnych detergentów do zbiornika nabtyszczacza.
- Nie należy przepętniać zbiornika. Nadmierna ilość nabtyszczacza może wypłynąć podczas wykonywania programu.

Napełnianie zbiornika nabtyszczacza

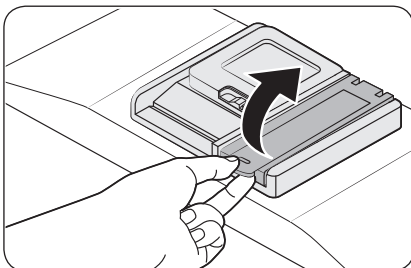


1. Odkręć korek zbiornika nabtyszczacza.

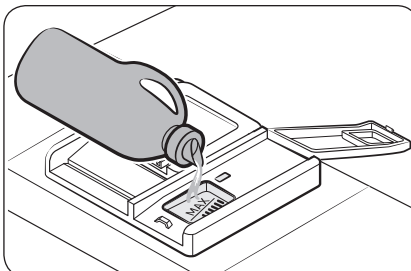

2. Napełnij zbiornik nabtyszczacza.

⚠ PRZESTROGA

Nie należy napełniać zbiornika powyżej wskaźnika poziomu napełnienia. Nadmiar nabtyszczacza może rozlać się podczas programu zmywania.

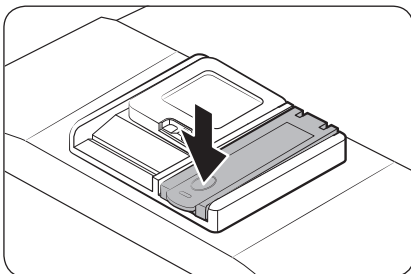


3. Zakręć korek zbiornika nabtyszczacza.

Zbiornik soli

PRZESTROGA

- Należy używać wyłącznie soli do zmywarek. Nie wolno używać innych typów soli ani rozpuszczalników. Grozi to uszkodzeniem zbiornika soli oraz układu zmiękczenia wody.
- Aby zapobiec korozji w wyniku nadmiernej ilości soli lub słonej wody, zawsze należy napełnić zbiornik soli przed rozpoczęciem programu zmywania.


Napełnianie zbiornika soli

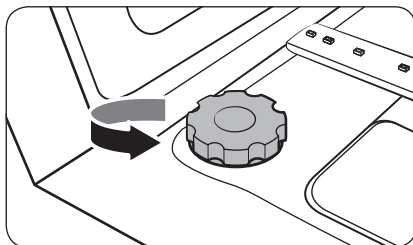

1. Otwórz drzwiczki.
2. Obróć korek w lewo, aby go otworzyć.

UWAGA


Po otwarciu pokrywy zbiornika zmiękczacza znajdująca się tam czysta woda może wyciec. Aby temu zapobiec, należy dodać soli.

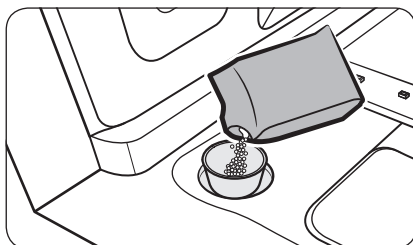

3. Napełnij zbiornik soli wodą (wymagane tylko podczas korzystania ze zmywarki po raz pierwszy)
4. Nasyp soli do zmywarki.

PRZESTROGA

- Maksymalna pojemność wynosi około 1 kg. Nie należy przekraczać tej pojemności.
- Przekroczenie pojemności może wpłynąć na działanie zmywarki.

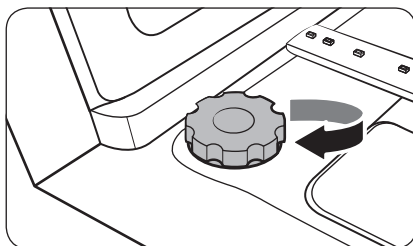

5. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.

UWAGA

- Aby usunąć sól lub słoną wodę ze zmywarki, należy uruchomić program Szybki.
- Czas potrzebny do rozpuszczenia soli i zgaśnięcia wskaźnika (S) jest zależny od grubości ziaren soli.

Przed rozpoczęciem


Przed rozpoczęciem

Wskaźnik soli

Wskaźnik () włącza się, gdy w zmywarce jest zbyt mało soli dla kilku następnych programów.

Czułość płytki dotykowej

Aby zapobiec utracie czułości płytki dotykowej, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

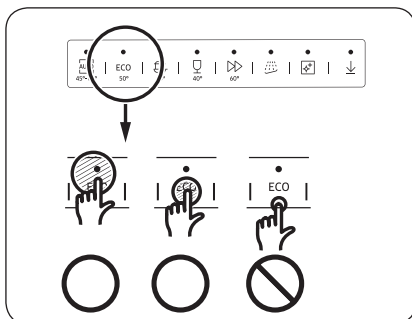

- Dotykaj jednym palcem środka każdego przycisku.
- Nie dotykaj więcej niż jednego przycisku dotykowego na raz, chyba że wymaga tego instrukcja.
- Regularnie czyść powierzchnię panelu sterowania miękką, wilgotną szmatką.



Tryb ustawień

Można zmienić ustawienia dźwięku, funkcji automatycznego otwierania drzwiczek, poziomu nabojszczacza oraz twardości wody zgodnie z preferencjami.

Przechodzenie do trybu ustawień

1. Włącz zmywarkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu **Automatyczny** przez pięć sekund w ciągu 60 sekund od włączenia zmywarki.
 - Po przejściu do trybu ustawień na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.

Ustawianie dźwięku

Można włączyć lub wyłączyć dźwięk.

1. Naciśnij przycisk **Tylko dolny kosz**, aby wybrać menu ustawień dźwięku.
 - Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie. (Ustawienie domyślne: „U1”)
2. Naciśnij przycisk programu **Automatyczny**, aby zmienić ustawienie.
 - U0: Dźwięk wyłączony
 - U1: Dźwięk włączony
3. Poczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.

Ustawienie funkcji automatycznego otwierania drzwi

Aby uzyskać lepsze rezultaty suszenia, można ustawić zmywarkę tak, aby drzwiczki otwierały się automatycznie po każdym programie.

1. Naciśnij przycisk **Zwiększenie prędkości**, aby wybrać menu ustawień funkcji automatycznego otwierania drzwiczek.
 - Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie. (Ustawienie domyślne: „A1”)
2. Naciśnij przycisk programu **Automatyczny**, aby zmienić ustawienie.
 - A0: Funkcja wyłączona
 - A1: Funkcja włączona
3. Poczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.



Przed rozpoczęciem

Ustawienie poziomu nabtyszczacza

Można zmienić ilość nabtyszczacza stosowanego podczas programu.

1. Wybór menu ustawień poziomu nabtyszczacza. Naciśnij przycisk **Automatyczny** i przytrzymaj go przez 5 sekund, a po usłyszaniu sygnału akustycznego, po którym nastąpi reset wyświetlacza do wartości „0:00”, naciśnij przycisk **Dezynfekcja**.
 - Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie. (Ustawienie domyślne: F4).
2. Naciśnij przycisk programu **Automatyczny**, aby zmienić ustawienie.
 - Można wybrać ustawienie od F1 do F5 (minimum – maksimum).
3. Poczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.

Ustawienie poziomu twardości wody

Poziom twardości wody można zmieniać w zależności od twardości wody w danym miejscu. Zmiana tego ustawienia będzie miała wpływ na zużycie soli ze zbiornika soli w zmywarce.

1. Wybór menu ustawień poziomu twardości wody. Naciśnij przycisk **Automatyczny** i przytrzymaj go przez 5 sekund, a po usłyszaniu sygnału akustycznego i resecie wyświetlacza do wartości: „0:00” naciśnij przycisk **Opóźniony start**.
 - Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie. (Ustawienie domyślne: „H3”).
2. Naciśnij przycisk programu **Automatyczny**, aby zmienić ustawienie.
 - Można wybrać ustawienie od H1 do H6 (mięka-twarda).
3. Poczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.


UWAGA

- Zmień ustawienie zgodnie z tabelą w części „Regulacja zużycia soli” na stronie 62.
- Ustawienie domyślne: H3.
- Zmywarka regeneruje zmiękcacz wody co 3-4 cykle, w zależności od ustawienia. Jednak po zmianie ustawienia zmywarka zregeneruje zmiękcacz wody w pierwszym cyklu.
- Regeneracja będzie przebiegać w fazie suchej zużywając dodatkowo 2,0-2,5 l wody. Czas trwania programu wydłuży się o 4-10 minut.
- Zużycie energii może być większe, jednak w nieznacznym stopniu.


Obsługa

Panel sterowania

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

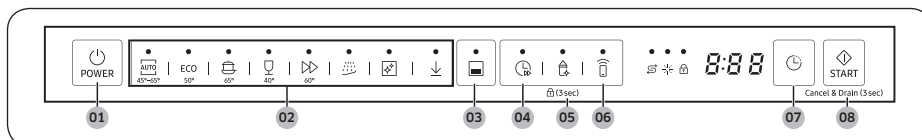

Modele DW60A804*

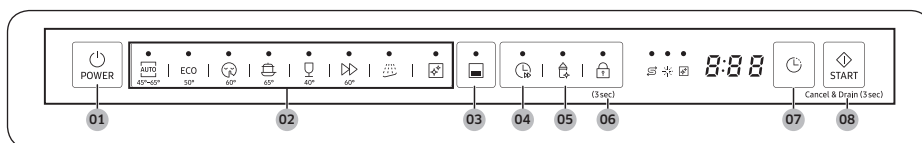


01 POWER (ZASILANIE)	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
02 Program	Naciśnij, aby wybrać wymagany program zmywania. Więcej informacji zawiera część „Omówienie programów” na stronie 59.
03 Tylko dolny kosz	Naciśnij, aby umyć naczynia, używając tylko dolnego kosza.
04 Zwiększenie prędkości	Wybierz tę opcję, aby skrócić czas trwania programu zmywania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, Ekologiczny i Delikatny.
05 Dezynfekcja	Po wybraniu tej opcji temperatura wody zwiększa się do 70 °C podczas końcowego płukania w celu zdezynfekowania naczyń w wysokiej temperaturze. Ta opcja nie jest dostępna wraz z opcjami Delikatny i Zmywanie wstępne. Aby włączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Dezynfekcja przez 3 sekundy. (modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)
06 Smart Control (modele DW60A807*/ DW60A806*/DW60A805*) Blokada sterowania (modele DW60A804*)	Pracę urządzenia można sprawdzić zdalnie przy użyciu funkcji Smart Control. Funkcja Blokada sterowania umożliwia zablokowanie przycisków na panelu sterowania z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE). Więcej informacji zawiera część „Blokada sterowania” na stronie 64.
07 Opóźniony start	Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny. Więcej informacji zawiera część „Opóźniony start” na stronie 64.
08 START (Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj))	Naciśnij przycisk START w celu rozpoczęcia pracy. Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte. Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj): Aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 3 sekundy.


Obsługa

Wskaźniki

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

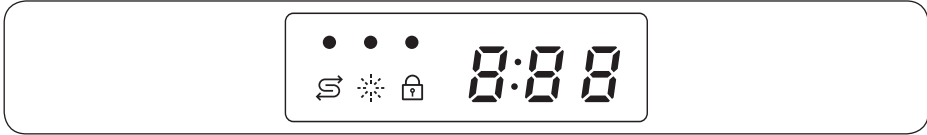


Modele DW60A804*

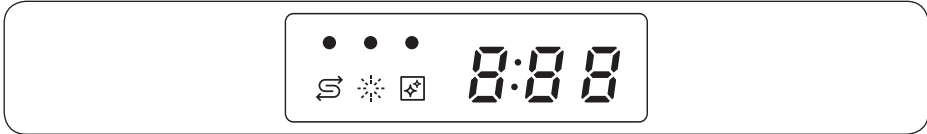


Wskaźnik Brak soli		Zaczyna świecić, gdy skończy się sól w zbiorniku na sól.
Wskaźnik Uzupetnienie nabtyszczacza		Zaczyna świecić po wyczerpaniu nabtyszczacza w zmywarce.
Wskaźnik Blokada sterowania (modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)		Zaczyna świecić, gdy funkcja Blokada sterowania jest włączona.
Wskaźnik Samoczynne czyszczenie (modele DW60A804*)		Zaczyna świecić, gdy funkcja Samoczynne czyszczenie jest włączona.

Omówienie programów

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

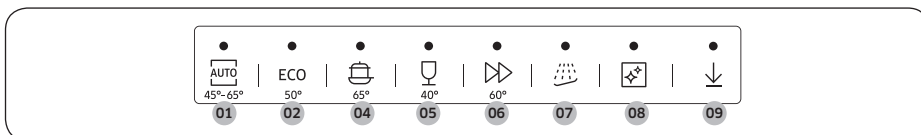

Modele DW60A804*

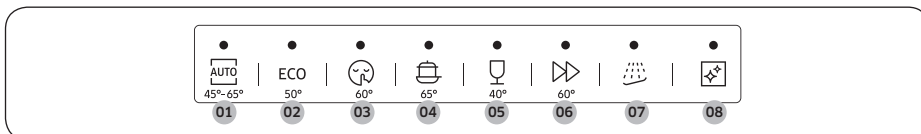

01 Automatyczny	Ten program wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie rozpoczyna optymalny program, który jest odpowiedni dla wszystkich poziomów zabrudzonych przedmiotów.
02 Ekologiczny	Ten program redukuje zużycie energii i wody, przez co jest odpowiedni dla normalnie zabrudzonych przedmiotów.
03 Bardzo cichy (modele DW60A804*)	Wybierz ten program, aby mycie było bardziej płynne i ciche. Program ten powoduje nieco wolniejsze mycie, ale wytwarza o 2 decybele mniej hałasu niż program Ekologiczny.
04 Intensywny	Wybierz ten program w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów.
05 Delikatny	Wybierz ten program w przypadku lekko zabrudzonych, delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Opcja dezynfekcji nie jest dostępna w tym programie.
06 Ekspresowy 60	Normalnie zabrudzone naczynia codziennego użytku, krótki czas trwania.
07 Zmywanie wstępne	Płukanie w zimnej wodzie w celu usunięcia zabrudzeń przed rozpoczęciem innego programu.
08 Samoczynne czyszczenie	Wybierz ten program, aby wyczyścić wnętrze zmywarki. Upewnij się, że zmywarka jest pusta. Ten program wymaga detergentu do poprawnego działania.
09 Pobierz program (modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)	Z poziomu programu Bardzo cichy można pobrać następujące programy dodatkowe: Bardzo cichy, Dziecięce, Tworzywa sztuczne oraz Garnki i patelnie.

Obsługa

Pobierz program (modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*)

Istnieje możliwość pobierania i korzystania z programów innych niż domyślne za pośrednictwem smartfona.

1. Naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**.
2. Wybierz **Pobierz program**.
3. W aplikacji smartfona wybierz dostępny do pobrania program, którego chcesz użyć.
Dostępne są programy Bardzo cichy, Garnki i patelnie, Tworzywa sztuczne i Dzieciące.
 - Domyślnym programem do pobrania jest Bardzo cichy.
 - Po pobraniu programów za pośrednictwem aplikacji smartfona można korzystać z zapisanych programów.
4. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki zmywarki.

Bardzo cichy	Ten program jest używany w celu cichego zmywania naczyń po typowym posiłku. Zmywanie trwa dłużej, ale odbywa się ciszej niż w przypadku standardowego programu.
Garnki i patelnie	Wybierz, aby zmywać garnki i patelnie. Do zmywania w tym programie, przeznaczonym specjalnie do zmywania garnków i patelni, urządzenie używa wody o wyższej temperaturze i pod większym ciśnieniem niż w przypadku standardowego programu.
Tworzywa sztuczne	Ten program służy do zmywania naczyń z tworzyw sztucznych. Zmywa w bezpieczniejszej temperaturze (60 °C) i dokładniej suszy.
Dzieciące	Program odpowiedni do płukania/suszenia naczyń w wysokiej temperaturze, tj. 70 °C. Nie należy dodawać detergentu ani nabłyszczacza.

Prosta procedura rozpoczęcia

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę. Pamiętaj, aby usunąć resztki jedzenia i śmieci z naczyń.
2. Napełnij dozownik detergentu. Aby uzyskać lepsze wyniki, dodaj nabłyszczacz.
3. Naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)**, a następnie wybierz program wraz z niezbędnymi opcjami (**Tylko dolny kosz**, **Zwiększenie prędkości**, **Dezynfekcja** i **Opóźniony start**). Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od programu.

UWAGA

W przypadku wybrania opcji **Tylko dolny kosz** należy się upewnić, że naczynia zostały załadowane do dolnego kosza.

4. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki. Zmywarka rozpocznie program po odsączeniu wody przez kilka sekund.

UWAGA

- Aby zmienić rozpoczęty program, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy w celu anulowania programu. Następnie wybierz nowy program.
- Domyślny program to Ekologiczny.
- Aby wznowić pracę po otwarciu drzwiczek w celu zatrzymania zmywarki, po prostu zamknij drzwiczki.



Obsługa

Zbiornik soli

Układ zmiękczenia wody służy do usuwania z wody soli i minerałów, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie urządzenia. Im większa zawartość tych soli i minerałów, tym twardsza jest woda. Układ zmiękczenia należy wyregulować odpowiednio do twardości używanej wody. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.

Regulacja zużycia soli

Zmywarka umożliwia dostosowanie zużycia soli do twardości używanej wody. Aby zoptymalizować i dostosować zużycie soli, należy wykonać następujące czynności:

1. Włącz zmywarkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu **Automatyczny** przez pięć sekund w ciągu 60 sekund od włączenia zmywarki.
 - Po przejściu do trybu ustawień na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.
3. Naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby wybrać menu ustawień poziomu twardości wody.
 - Na wyświetlaczu pojawi się bieżące ustawienie. (Ustawienie domyślne: „H3”).
4. Naciśnij przycisk programu **Automatyczny**, aby zmienić ustawienie.
 - Można wybrać ustawienie od H1 do H6 (mięka-twarda).
5. Poczekać 5 sekund, aby zapisać ustawienie.

UWAGA

- Regulację należy wykonać zgodnie z poniższą tabelą (lub instrukcją obsługi).
- Ustawienie domyślne: H3.



Twardość wody				Ustawienie twardości wody	Zużycie soli (gramy/cykl)	Częstotliwość uzupełniania (cykle/1 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60	20

UWAGA

- 1 dH (skala niemiecka) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (skala brytyjska) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (skala francuska) = 0,1 mmol/l
- Informacje o twardości wody w sieci można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.

• UKŁAD ZMIĘKCZANIA WODY

Twardość wody jest w każdym miejscu inna. Jeśli woda używana w zmywarce jest twarda, na naczyniach i sztućcach może utworzyć się osad. Urządzenie jest wyposażone w specjalny układ zmiękczenia wody korzystający z soli przeznaczonej specjalnie do usuwania kamienia i minerałów z wody.

Obsługa

Opóźniony start

Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny w odstępie wynoszącym 1 godzinę. Aby wydłużyć czas opóźnienia, naciśnij przycisk **Opóźniony start**. Wyświetlana godzina oznacza czas rozpoczęcia programu.

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarę.
2. Naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby zmieniać czas w odstępach co 1 godzinę.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje wydłużenie czasu do momentu zwolnienia przycisku.
3. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.

UWAGA

Aby zmienić czas opóźnienia po uruchomieniu zmywarki, naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)** i uruchom ponownie zmywarę.

Blokada sterowania

Aby uniemożliwić dzieciom zabawę zmywarą, funkcja Blokada sterowania blokuje wszystkie przyciski sterowania z wyjątkiem przycisku **POWER (ZASILANIE)**.

- Aby włączyć funkcję Blokada sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Blokada sterowania** przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji Blokada sterowania nie można wybrać programu lub opcji ani uruchomić zmywarki.
- Aby wyłączyć funkcję Blokada sterowania, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **Blokada sterowania** przez 3 sekundy.
- Funkcja Blokada sterowania pozostaje aktywna po ponownym uruchomieniu zmywarki. Aby anulować funkcję Blokada sterowania, należy najpierw ją wyłączyć.

Konserwacja

Czyszczenie

Utrzymywanie zmywarki w czystości poprawia jej efektywność, ogranicza niepotrzebne naprawy oraz zwiększa jej trwałość.

Powierzchnie zewnętrzne

Plamy na powierzchni zmywarki do naczyń najlepiej jest czyścić na bieżąco. Weź miękką, wilgotną szmatkę i delikatnie oczyść panel sterowania z plam i kurzu.

⚠ PRZESTROGA

- Nie używaj benzyny, wosku, rozpuszczalników, chlorowych wybielaczy, alkoholu ani innych substancji chemicznych. Substancje te mogą odbarwić powierzchnię zmywarki i doprowadzić o powstania plam.
- Zmywarka zawiera części elektryczne. Nie należy przyskać wodą bezpośrednio na zmywarkę. Należy chronić podzespoły elektryczne przed wodą.
- W przypadku panelu drzwiczek ze stali nierdzewnej należy użyć środka do czyszczenia stali nierdzewnej do sprzętu AGD i czystej, miękkiej szmatki.

Powierzchnie wewnętrzne

Wnętrze zmywarki należy czyścić regularnie w celu usunięcia brudu lub resztek jedzenia. Wnętrze zmywarki i wewnętrzną część drzwiczek należy przetrzeć wilgotną szmatką do naczyń.

⚠ PRZESTROGA


- Nie należy zdejmować przedniej uszczelki (długiej gumowej uszczelki otaczającej otwór zmywarki). Uszczelka zapewnia uszczelnienie wnętrza zmywarki.
- Do usunięcia kamienia lub osadów tłuszczu z wnętrza zmywarki należy użyć wilgotnej szmatki. Alternatywnie można dodać detergentu, a następnie uruchomić pusty program z najwyższą temperaturą płukania.

Konserwacja

Dysze


Aby zapobiec zatkaniu dyszy lub jeśli dysze zostały zatkane, należy wyjąć i wyczyścić każdą dyszę. Podczas demontażu dysz należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić.

Górna dysza

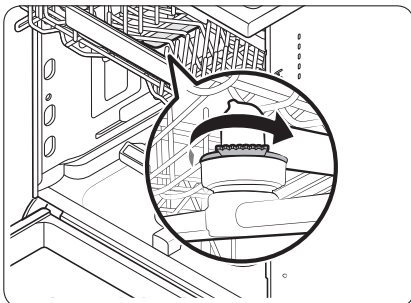

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny kosz, aby odsłonić górną dyszę.
2. Odkręć i wyjmij nakrętkę, a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć ręką nakrętkę.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.




Dolna dysza

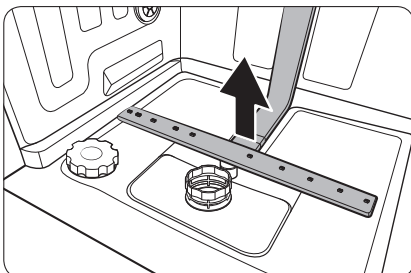

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń dolny kosz. Dolna dysza jest widoczna na dole.
2. Odetkaj i wyczyść dyszę.
3. Ponownie włóż dyszę.
4. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.


Filtr

Czyszczenie filtra najlepiej wykonywać co miesiąc.

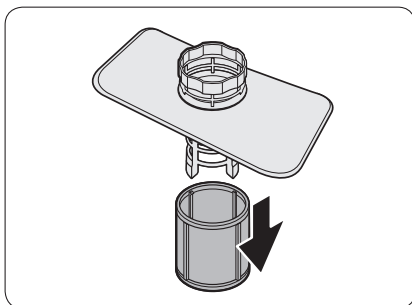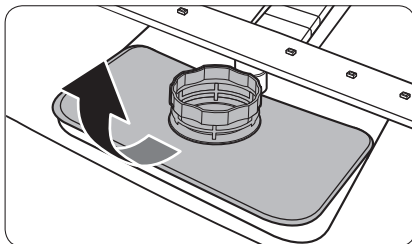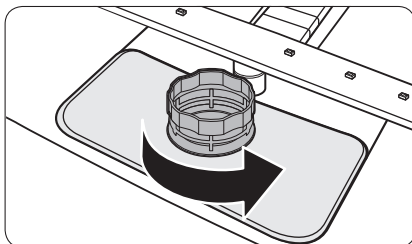


1. Otwórz drzwiczki i wyjmij najpierw dolny kosz.
2. Obróć uchwyt filtra w lewo, aby odblokować filtr dużych cząsteczek.
3. Wyjmij filtr dużych cząsteczek, a następnie wyjmij znajdujący się pod spodem cylindryczny mikrofiltr.

Konserwacja

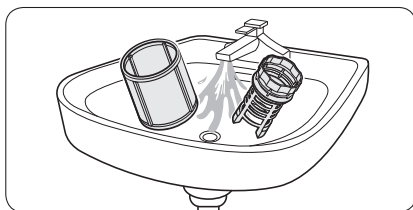

4. Usuń brud i nieczystości z mikrofiltra i filtra dużych cząsteczek.

5. Spłucz je pod bieżącą wodą, a następnie wysusz.

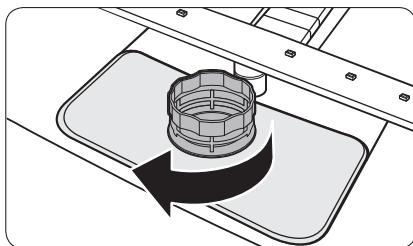

6. Włóż ponownie filtr, a następnie filtr dużych cząsteczek.

7. Obróć uchwyt filtra w prawo, aby zablokować.

⚠ PRZESTROGA

Sprawdź, czy filtr dużych cząsteczek jest dobrze zamknięty. Luźna pokrywa może zredukować skuteczność filtra.

Długoterminowa obsługa

Jeśli zmywarka nie będzie używana przez dłuższy czas, najpierw opróżnij ją całkowicie, a następnie odłącz wąż doprowadzający wodę. Zamknij zawór dopływu wody i wyłącz odpowiadający bezpiecznik. Woda pozostała w węzach lub wewnętrznych elementach zmywarki może spowodować jej uszkodzenie.

Rozwiązywanie problemów

Punkty kontrolne

W przypadku wystąpienia problemu ze zmywarką należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwiczki są zablokowane i całkowicie zamknięte. • Sprawdź, czy górny kosz jest prawidłowo podłączony do dyszy. • Sprawdź, czy górny kosz został prawidłowo złożony.
	Przewód zasilający nie jest podłączony.	• Podłącz przewód zasilający.
	Woda nie jest doprowadzana.	• Upewnij się, że zawór dopływu wody jest otwarty.
	Panel sterowania jest zablokowany.	• Wyłącz funkcję Blokada sterowania.
Zmywarka wydziela brzydki zapach.	Pozostała woda z poprzedniego programu.	• Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program Szybki. Dotyczy to tylko niektórych modeli.
Woda pozostała w zmywarce po zakończeniu programu.	Wąż odpływowy jest zgięty lub zatkany.	• Wyprostuj i udroźnij wąż.



Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Na naczyaniach są resztki jedzenia.	Wybrano nieprawidłowy program.	Wybierz program dopasowany do poziomu zabrudzenia naczyń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
	Filtry są zapchane lub nie są prawidłowo dokręcone.	- Wyczyść filtry. - Upewnij się, że filtry są prawidłowo dokręcone.
	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	Użyj prawidłowej ilości detergentu dla danego załadunku.
	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Upewnij się, że ciśnienie wynosi od 0,04 do 1,0 MPa.
	Dysze są zatkane.	Oczyść i udroźnij dysze.
	Naczynia zostały nieprawidłowo załadowane lub załadowano zbyt dużo naczyń.	Rozmieść naczynia tak, aby nie zakłócały działania dysz i/lub dozownika detergentu.
	Woda jest zbyt twarda.	Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli do zmywarek i uzupełnij ją.
Naczynia nie są wystarczająco suche.	W dozowniku nie ma nabłyszczacza lub użyto go zbyt mało.	- Dodaj nabłyszczacz. - Sprawdź ustawienia nabłyszczacza.
	załadowano zbyt wiele naczyń.	Przeładowanie może obniżyć skuteczność suszenia. Załaduj naczynia w zalecany sposób.
	Podczas rozładowywania szklanek i kubków woda wylewa się na inne naczynia.	Opróżnij najpierw dolny, a następnie górny kosz. Pozwoli to uniknąć skapywania wody z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.
	Użyto wielu tabletek z detergentem bez wybierania opcji Sanitize (Dezynfekcja).	Wybierz opcję Sanitize (Dezynfekcja) lub użyj nabłyszczacza.



Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka jest zbyt hałaśliwa.	Zmywarka generuje dźwięk po otwarciu pokrywy dozownika i podczas pracy pompy odpływowej.	Jest to zjawisko normalne.
	Zmywarka do naczyń jest ustawiona nierówno.	Wypoziomuj zmywarkę.
	Dysze uderzają w naczynia, przez co słychać stuknięcia.	Uporządkuj naczynia.
Na naczyńniach pozostaje żółty lub brązowy nalot.	Kawa i herbata powoduje zabrudzenia.	Użyj programu z wyższą temperaturą.
Wskaźniki nie zaczynają świecić.	Przewód zasilający nie jest podłączony.	Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane.
Dysze nie obracają się swobodnie.	Dysze są zablokowane pozostałościami jedzenia.	Wyczyść dysze.
Na naczyńniach pozostaje biała powłoka.	Woda jest zbyt twarda.	- Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli oraz czy ustawienia układu zmiękczenia odpowiadają twardości wody w miejscu użytkowania. - Upewnij się, że korek zbiornika soli jest prawidłowo dokręcony.
Na panelu sterowania widoczne są pęcherzyki powietrza i rysy.	Powietrze dostaje się pod folię ochronną, powodując powstawanie tych efektów.	Usuń folię ochronną z panelu sterowania.

Rozwiązywanie problemów

Kody komunikatów

Jeśli zmywarka nie działa, na wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Należy sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Kod	Czynność
LC	Kontrola wycieku Zamknij zawór dopływu wody. Otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z monterem w sprawie naprawy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
4C	Kontrola dopływu wody Sprawdź, czy zawór dopływu wody nie jest zamknięty, dopływ wody nie jest zablokowany, albo czy zawór lub przewód doprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany przez ciała obce. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
AC	Kontrola komunikacji z płytą drukowaną - Nieprawidłowa komunikacja między główną płytą drukowaną i pomocniczą płytą drukowaną. - Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
HC	Kontrola wysokiej temperatury grzania Kontrola funkcji. Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program. Jeśli problem nadal występuje, otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
tC	Kontrola termistora Czujnik temperatury jest uszkodzony (zwarcie lub przerwa w obwodzie). Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
3C	Kontrola pompy zmywania Nieprawidłowe działanie pompy zmywania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
PC	Kontrola silnika dystrybutora Nieprawidłowa praca zespołu silnika dystrybutora lub głównej płyty PCB. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
5C	Sprawdź filtr i rurę odpływową. W przypadku niedrożności wyczyść. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Jeśli dowolny kod informacyjny ciągle się pojawia na ekranie, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Tabela programów

8500AM – klasa B (DW60A807*, DW60A806*)

Program	Automatyczny	Ekologiczny	Intensywny
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ► Zmywanie zasadnicze (55 °C-65 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (50 °C-55 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (48 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (41 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (50 °C) ► Zmywanie zasadnicze (65 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (58 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	6,5-16,8	8,5	15,6
Zużycie energii (kWh)	0,650-1,500	0,644	1,330
Czas programu (min)	149	230	238

Program	Delikatny	Ekspresowy 60	* Zmywanie wstępne
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (40 °C) ► Zmywanie zasadnicze (50 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (50 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (35 °C) ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie (50 °C) ► Gorące płukanie (50 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Koniec
Zużycie wody (l)	12	14,4	4,1
Zużycie energii (kWh)	0,880	0,855	0,02
Czas programu (min)	149	60	15

Tabela programów

Tabela programów

Program	Samoczynne czyszczenie	Pobrany program	
		Bardzo cichy	Garnki i patelnie
Kolejność programu	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (70 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (35 °C) ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (55 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (50 °C) ► Zmywanie zasadnicze (68 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	13	11,8	20,5
Zużycie energii (kWh)	1,200	1,220	1,840
Czas programu (min)	162	294	202

Program	Pobrany program	
	Dziecięce	Tworzywa sztuczne
Kolejność programu	Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (60 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	6,2	13,1
Zużycie energii (kWh)	0,855	1,110
Czas programu (min)	70	155

8500AM – klasa C (DW60A805*, DW60A804*)

Program	Automatyczny	Ekologiczny	Intensywny
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ► Zmywanie zasadnicze (55 °C-65 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (50 °C-55 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (50 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (45 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (50 °C) ► Zmywanie zasadnicze (65 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (58 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	8,5-18	9,8	16,6
Zużycie energii (kWh)	0,850-1,550	0,746 (zastawa dla 14 osób)/ 0,735 (zastawa dla 13 osób)	1,500
Czas programu (min)	149	210	205

Program	Delikatny	Ekspresowy 60	* Zmywanie wstępne
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (40 °C) ► Zmywanie zasadnicze (50 °C) ► Płukanie (50 °C) ► Gorące płukanie (50 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (35 °C) ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie (50 °C) ► Gorące płukanie (50 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Koniec
Zużycie wody (l)	13,5	15	4,1
Zużycie energii (kWh)	0,950	0,950	0,020
Czas programu (min)	120	60	15

Tabela programów

Tabela programów

Program	Bardzo cichy	Samoczynne czyszczenie	Pobrany program
			Garnki i patelnie
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (35 °C) ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (55 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (70 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne (50 °C) ► Zmywanie zasadnicze (68 °C) ► Płukanie (50 °C) ► Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	13	15	21,8
Zużycie energii (kWh)	1,200	1,250	1,860
Czas programu (min)	270	145	172

Program	Pobrany program	
	Dziecięce	Tworzywa sztuczne
Kolejność programu	Gorące płukanie (70 °C) ► Suszenie ► Koniec	Zmywanie wstępne ► Zmywanie zasadnicze (60 °C) ► Płukanie ► Gorące płukanie (60 °C) ► Suszenie ► Koniec
Zużycie wody (l)	3,8	14,4
Zużycie energii (kWh)	0,855	1,125
Czas programu (min)	71	129

* Zmywanie wstępne: Ten program nie aktywuje funkcji Automatyczne drzwiczki ani procesu suszenia. Ciągłe korzystanie z programu Zmywanie wstępne przez długi czas nie jest zalecane. Może to spowodować zmniejszenie skuteczności zmiękczacza wody.



UWAGA

- Czas programu różni się w zależności od wybranych opcji oraz ciśnienia i temperatury doprowadzanej wody.
- Zmywarka opróżnia automatycznie pozostałą wodę, jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
- Zużycie prądu zależy od temperatury wody i/lub załadunku. Jeśli zbiornik nabyśzczacza jest pusty, czas i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.
- Jeśli nabyśzczacz nie jest używany, czas programu i temperatura mogą się nieznacznie zwiększyć.

Dodatek

Transport/przemieszczanie

Upewnij się, że zmywarka jest pusta i nie ma żadnych luźnych części. Najpierw opróżnij zmywarkę w następujący sposób.

1. Otwórz drzwiczki i włącz zmywarkę.
2. Wybierz i uruchom program **Ekologiczny**.
3. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.
4. Po zakończeniu programu odczekaj 5 sekund i otwórz drzwiczki.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy, aby wypompować wodę.
6. Zamknij drzwiczki.
7. Po zakończeniu opróżniania wody otwórz drzwiczki.
8. Wyłącz zmywarkę i odłącz zawór wody.
9. Odłącz wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy.

PRZESTROGA

Podczas przenoszenia zmywarki nie należy nią potrząsać ani kiwać. Pozostała woda może kapać ze zmywarki.

Ochrona przed mrozem

Jeśli zmywarka będzie przez dłuższy czas przechowywana w miejscu, w którym może wystąpić mróz, należy ją opróżnić. Szczegółowe instrukcje zawiera część „Transport/przemieszczanie”.

Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska

Zmywarka do naczyń została wyprodukowana z materiałów, które można przetwarzać. Utylizacja zmywarki do naczyń musi odbywać się w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania. Zdemontuj drzwi, aby uchronić dzieci i zwierzęta przed zamknięciem w urządzeniu.

Więcej informacji na temat przepisów Ecodesign

Informacje na temat przepisów Ecodesign można znaleźć w instrukcji obsługi na stronie www.samsung.com/support.

Dodatek

Dane techniczne

MODEL		DW60A807*F* DW60A806*F* DW60A805*F* DW60A804*F*	DW60A807*U* DW60A806*U* DW60A805*U* DW60A804*U*	DW60A807*BB DW60A806*BB DW60A805*BB DW60A804*BB	DW60A807*IB DW60A806*IB DW60A805*IB DW60A804*IB
Typ		Wolnostojąca	Do montażu pod blatem	Do całkowitej zabudowy	Do całkowitej zabudowy (wysuwany)
Zasilanie		220-240 V~, 50 Hz			
Ciśnienie wody		0,04-1,0 Mpa			
Pojemność zmywarki	DW60A807*	Zastawa 14-osobowa			
	DW60A806*	Zastawa 14-osobowa			
	DW60A805*	Zastawa 14-osobowa			
	DW60A804*	Zastawa 13-osobowa			
Moc znamionowa		1760-2100 W			
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)		598×600×845 mm	598×570×815 mm	598×550×815 mm	
Masa (bez opakowania)		52,5 kg (modele 806*) 50,5 kg (modele 805*) 51 kg (modele 804*)	44,5 kg (modele 807*) 42,5 kg (modele 805*)	43,5 kg (modele 807*) 43 kg (modele 806*) 40,5 kg (modele 805*) 40 kg (modele 804*)	43,5 kg (modele 806*) 40 kg (modele 804*)
Masa (w opakowaniu)		57 kg (modele 806*) 55,5 kg (modele 805*) 56,5 kg (modele 804*)	51,5 kg (modele 807*) 49 kg (modele 805*)	49,5 kg (modele 807*) 49,5 kg (modele 806*) 47 kg (modele 805*) 45,5 kg (modele 804*)	50 kg (modele 806*) 46 kg (modele 804*)

Dodatek


Zgodność ze standardami

UWAGA

Informacje na temat testu porównywalności.

Modele DW60A807*/DW60A806*/DW60A805*

- Pojemność zmywarki: Zastawa 14-osobowa
- Standard testowy: EN 60436
- Ustawienie kosza górnego: niższe położenie
- Program zmywania: Ekologiczny
- Dodatkowe opcje: Brak
- Ustawienie poziomu nabtyszczacza: F4.
- Ustawienie poziomu twardości wody: H3.
- Dawka detergentu standardowego: zmywanie zasadnicze 22 g
- Sposób ułożenia przedmiotów pokazują poniższe rysunki

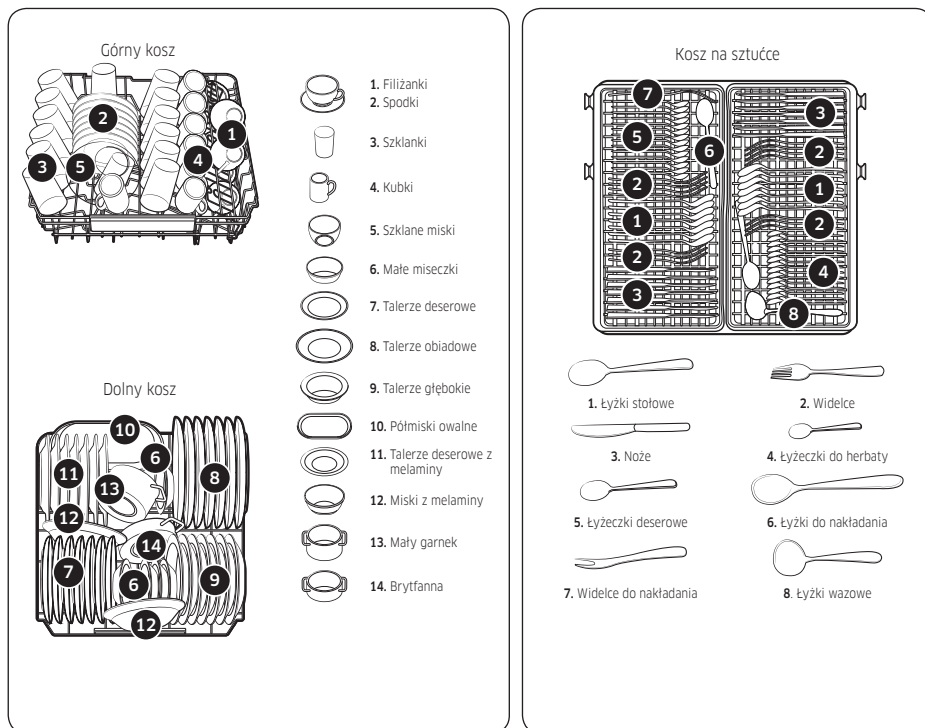


Zgodność ze standardami

Zgodność ze standardami

Modele DW60A804*

- Pojemność zmywarki: Zastawa 13-osobowa
- Standard testowy: EN 60436
- Ustawienie kosza górnego: niższe położenie
- Program zmywania: Ekologiczny
- Dodatkowe opcje: Brak
- Ustawienie poziomu nablyszczacza: F4.
- Ustawienie poziomu twardości wody: H3.
- Dawka detergentu standardowego: zmywanie zasadnicze 21 g
- Sposób ułożenia przedmiotów przedstawiono na poniższych rysunkach

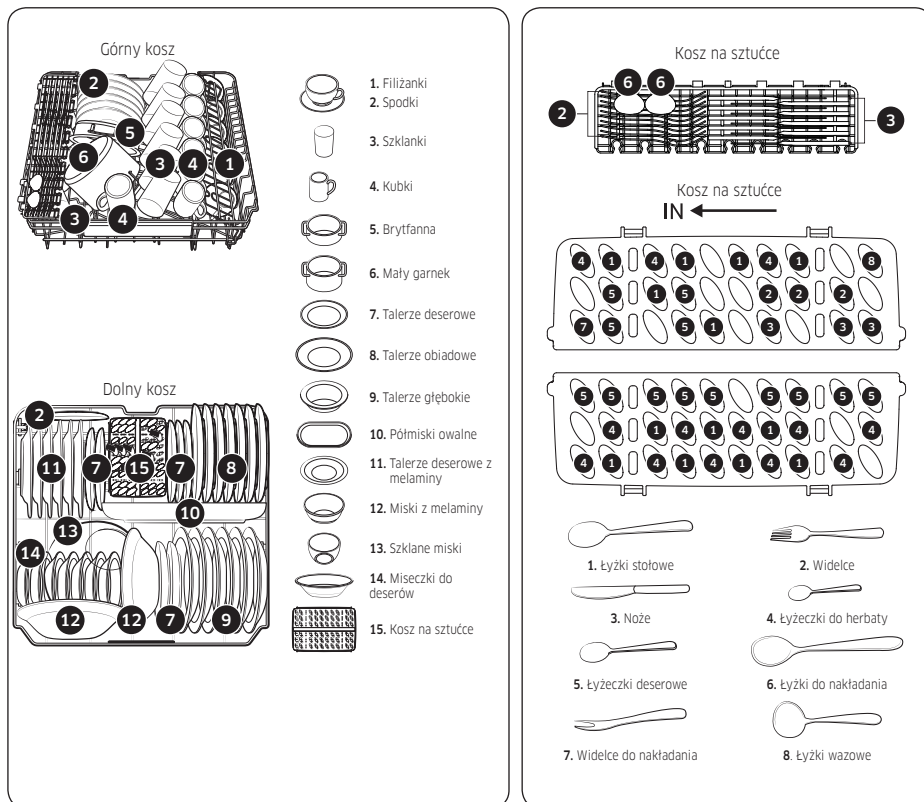

Zgodność ze standardami

Notatka

Notatka

Notatka

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	TELEFON	STRONA INTERNETOWA
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DD81-03206K-04