

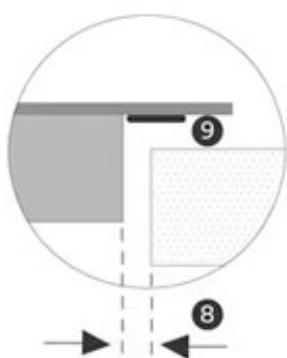
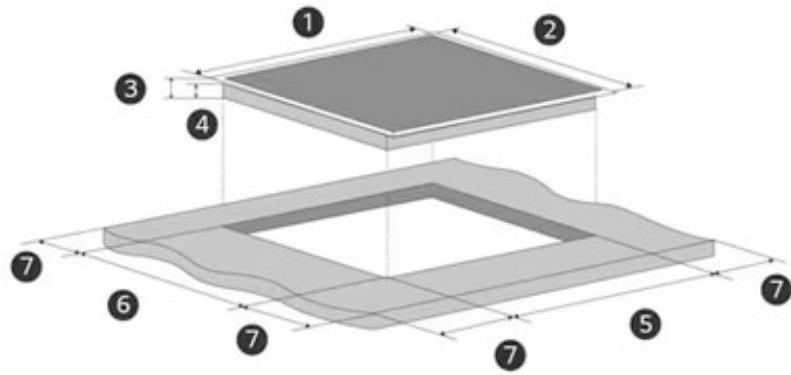


Instrucciones de montaje

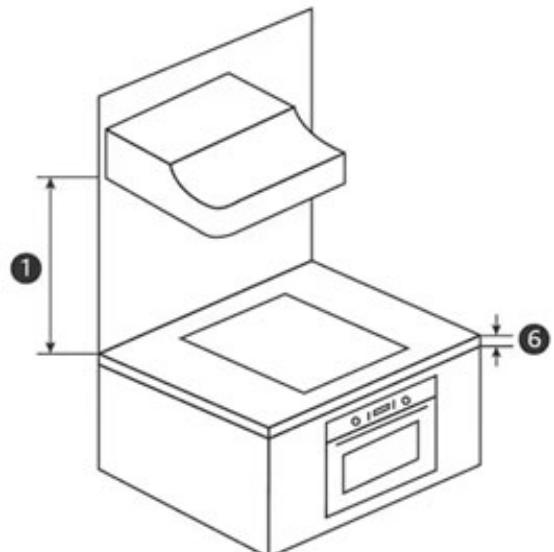

- ① 590 mm ② 520 mm ③ 50 mm
 ④ 46 mm ⑤ 560 mm - 562 mm ⑥ 480 mm - 482 mm
 ⑦ Min. 50 mm ⑧ Min. 3 mm
 ⑨ Sellado

En cualquier circunstancia, asegúrese de que la placa de inducción esté bien ventilada y que la entrada y la salida de aire no estén obstruidas. Asegúrese de que la placa de inducción esté en buen estado de funcionamiento.

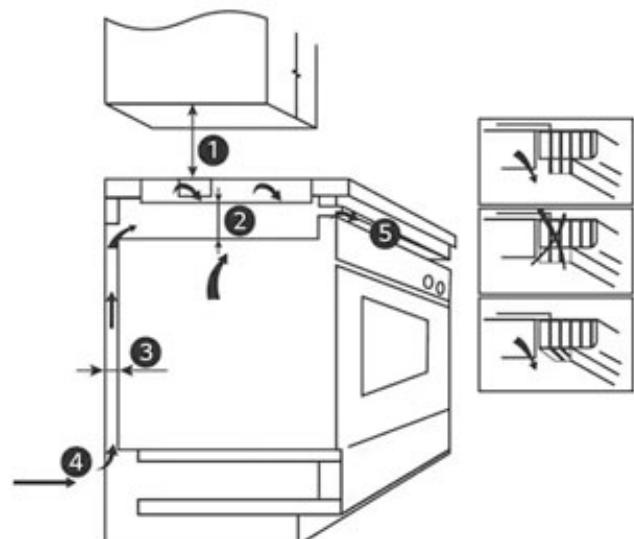

- ① Min.500 mm ② Min. 15 mm ③ Min. 20 mm
 ④ Entrada aire ⑤ Salida aire 5 mm
 ⑥ Min. 10 mm