

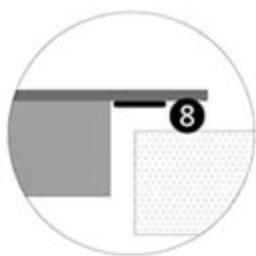
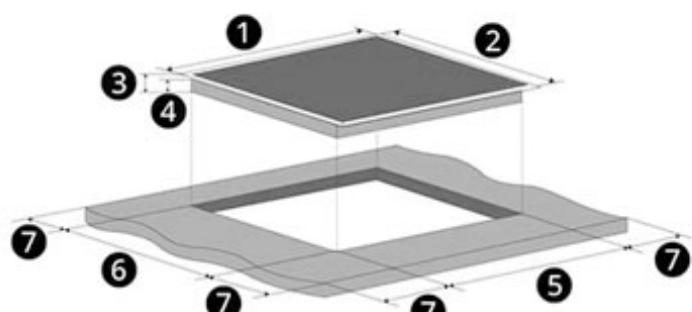


Instrucciones de montaje

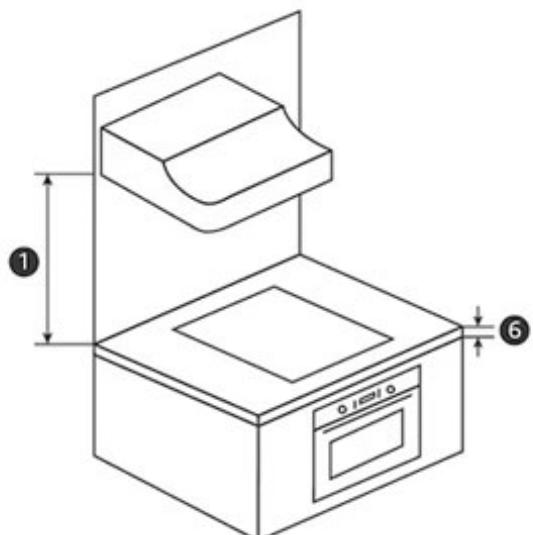

- ①** 590 mm **②** 520 mm **③** 56 mm
④ 49 mm **⑤** 562 mm **⑥** 482 mm
⑦ Min. 50 mm **⑧** Sellado

En cualquier circunstancia, asegúrese de que la placa de inducción esté bien ventilada y que la entrada y la salida de aire no estén obstruidas. Asegúrese de que la placa de inducción esté en buen estado de funcionamiento.

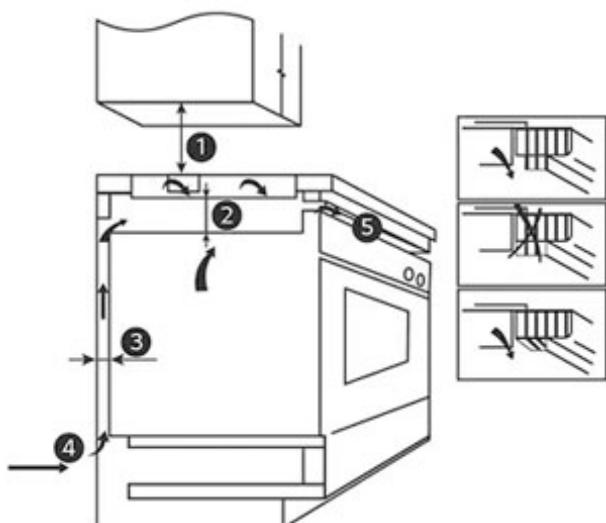

- ①** Min.500 mm **②** Min. 15 mm **③** Min. 20 mm
④ Entrada aire **⑤** Salida aire 3 mm
⑥ Min. 10 mm