
CARACTERÍSTICAS

Referencia	401479G
Batería	18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Leds	SMD2835x21PCS
Panel solar	DC5.5V, 1.15W
Lumenes	350LM
Temperatura de color	4000 K
Sensor PIR	120° / 6 metros
Ángulo	140°x70°
Área de iluminación	25m2
Dimensiones	137.6x90.4x35.4mm
Tiempo de carga	5-6 h. luz directa para carga completa
Tiempo de encendido	35 horas
Material	ABS+PC, anti-UV,inoxidable, V0, IP65
Clase Protecc.	III, IP65
Temperatura de uso	-20°C~+50°C


MÚLTIPLES APLICACIONES

Uso recomendado para: jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores, chalets, fincas, hoteles, casas de campo, zonas comunes de edificios, etc.


INSTALACIÓN

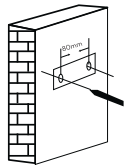


Usa la plantilla para marcar los agujeros en los que instalar el aplique David.

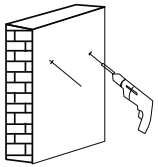


Haz 2 agujeros con un diámetro de 6mm y una profundidad de 50mm, dejando 80mm entre ellos.

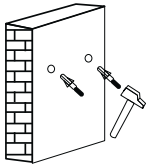


Instala los tacos en los agujeros.

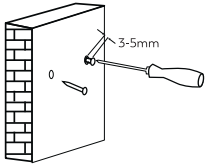

Instala los tornillos en los agujeros, dejándolos sobresalir de la pared unos 3-5mm.

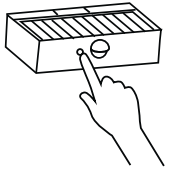


Enciende el aplique David y elige el modo de uso.

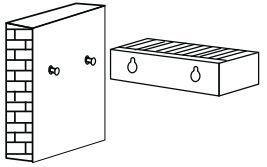

Instala y asegura el aplique David en los tornillos.

GUÍA DE USO:

Encender / Apagar / Cambiar modo de uso



1. Pulsa el botón una primera vez. La luz superior parpadeará una sola vez. El aplique David funcionará en modo de uso A.
2. Pulsa el botón una segunda vez. La luz superior parpadeará dos veces. El aplique David funcionará en modo de uso B.
3. Pulsa el botón una tercera vez. La luz superior parpadeará tres veces. El aplique David se apagará.

MODO DE USO A



El aplique David se encenderá al anochecer, con una intensidad media en ambas fuentes de luz (superior e inferior). Si el sensor de movimiento detecta presencia en un rango aproximado de 6 metros, la intensidad aumentará al máximo.

Transcurridos 10 segundos, volverá al estado anterior (ambas fuentes de luz encendidas).

MODO DE USO B



El aplique David se encenderá al anochecer, con una intensidad media en su fuente de luz superior. Si el sensor de movimiento detecta presencia en un rango aproximado de 6 metros, la intensidad aumentará al máximo en ambas fuentes de luz.

Transcurridos 10 segundos, volverá al estado anterior (luz superior encendida, luz inferior apagada).

AVISO DE SEGURIDAD

El aplique David es una lámpara solar. Por favor, instálala en un lugar en el que reciba suficiente luz solar directa.

Ten en cuenta que el tiempo de iluminación puede verse afectado por el modo de uso seleccionado y las horas de luz directa recibidas por la placa solar.

El circuito integrado inteligente del aplique David protege el sistema de sobrecargas y descargas, manteniendo la seguridad y la durabilidad del producto.


El aplique David recibirá carga solar durante el día incluso si está apagado.

El aplique David está equipado con una batería reemplazable. Si tienes algún problema con ella, por favor, solicita asistencia al vendedor.

La manipulación interna del producto hará que pierda la garantía. Por favor, no manipules los circuitos.

No deposites el dispositivo en el contenedor de basura orgánica.

CONTENIDO

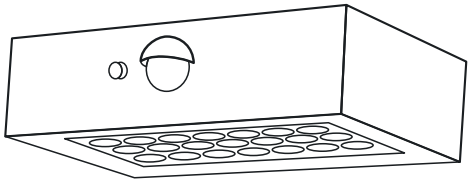



MANUAL DE USUÁRIO
VERSÃO EM PORTUGUÊS

USER GUIDE
ENGLISH VERSION

customer@garza.es

Imprex Europe S.L.
Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeuropе.com | garza.es

Garza



DAVID

LÁMPARA SOLAR DE PARED

SOLAR WALL LAMP

LÂMPADA SOLAR DE PAREDE

Ref.: 401479G

AVISO DE SEGURIDAD

El aplique David es una lámpara solar. Por favor, instálala en un lugar en el que reciba suficiente luz solar directa.

Ten en cuenta que el tiempo de iluminación puede verse afectado por el modo de uso seleccionado y las horas de luz directa recibidas por la placa solar.

El circuito integrado inteligente del aplique David protege el sistema de sobrecargas y descargas, manteniendo la seguridad y la durabilidad del producto.


El aplique David recibirá carga solar durante el día incluso si está apagado.

El aplique David está equipado con una batería reemplazable. Si tienes algún problema con ella, por favor, solicita asistencia al vendedor.

La manipulación interna del producto hará que pierda la garantía. Por favor, no manipules los circuitos.

No deposites el dispositivo en el contenedor de basura orgánica.

CONTENIDO





MANUAL DE USUÁRIO
VERSÃO EM PORTUGUÊS

USER GUIDE
ENGLISH VERSION

customer@garza.es

Imprex Europe S.L.
Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es

Garza



DAVID

LÁMPARA SOLAR DE PARED

SOLAR WALL LAMP

LÂMPADA SOLAR DE PAREDE

Ref.: 401479G


CARACTERÍSTICAS

Referencia	401479G
Batería	18650, 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Leds	SMD2835x21PCS
Panel solar	DC5.5V, 1.15W
Lumenes	350LM
Temperatura de color	4000 K
Sensor PIR	120° / 6 metros
Ángulo	140°x70°
Área de iluminación	25m2
Dimensiones	137.6x90.4x35.4mm
Tiempo de carga	5-6 h. luz directa para carga completa
Tiempo de encendido	35 horas
Material	ABS+PC, anti-UV,inoxidable, V0, IP65
Clase Protecc.	III, IP65
Temperatura de uso	-20°C~+50°C


MÚLTIPLES APLICACIONES

Uso recomendado para: jardines, patios, verjas, porches, puertas de entrada, escaleras, muros exteriores, chalets, fincas, hoteles, casas de campo, zonas comunes de edificios, etc.


INSTALACIÓN

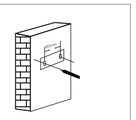


Usa la plantilla para marcar los agujeros en los que instalar el aplique David.




Haz 2 agujeros con un diámetro de 6mm y una profundidad de 50mm, dejando 80mm entre ellos.




Instala los tacos en los agujeros.



Instala los tornillos en los agujeros, dejándolos sobresalir de la pared unos 3-5mm.




Enciende el aplique David y elige el modo de uso.



Instala y asegura el aplique David en los tornillos.


GUÍA DE USO:

Encender / Apagar / Cambiar modo de uso



1. Pulsa el botón una primera vez. La luz superior parpadeará una sola vez. El aplique David funcionará en modo de uso A.
2. Pulsa el botón una segunda vez. La luz superior parpadeará dos veces. El aplique David funcionará en modo de uso B.
3. Pulsa el botón una tercera vez. La luz superior parpadeará tres veces. El aplique David se apagará.

MODO DE USO A



El aplique David se encenderá al anochecer, con una intensidad media en ambas fuentes de luz (superior e inferior). Si el sensor de movimiento detecta presencia en un rango aproximado de 6 metros, la intensidad aumentará al máximo.

Transcurridos 10 segundos, volverá al estado anterior (ambas fuentes de luz encendidas).

MODO DE USO B



El aplique David se encenderá al anochecer, con una intensidad media en su fuente de luz superior. Si el sensor de movimiento detecta presencia en un rango aproximado de 6 metros, la intensidad aumentará al máximo en ambas fuentes de luz.

Transcurridos 10 segundos, volverá al estado anterior (luz superior encendida, luz inferior apagada).

Envelope folded triptych

close 90x160mm

