Garza Smart



EATE - DETECTOR DE HUMO WIFI

EATE - WIFI SMOKE DETECTOR

EATE - DETECTOR DE FUMAÇA WI-FI

Ref.: 401706C

Powered by tuya

works with alexa

works with Google Assistant

works with Garza Smart App

ES INDICE

Componentes 4

Características..... 5

Especificaciones del producto ... 6

Asistencia..... 7

Preinstalación 8

Instalación
y puesta en marcha 9

Vinculación con
app Garza smart 10

Funcionamiento 12

Parámetros y funcionamiento
del dispositivo en la app 14

Problemas más comunes
y soluciones 15

Restablecer de fábrica 16

Seguridad y mantenimiento 17

EN INDEX

Components..... 19

Characteristics..... 20

Product Specifications 21

Assistance 22

Pre-installation 23

Installation
and startup.....24

Linking with the
Garza Smart app 25

Operation.....27

Device parameters
and operation in the app 29

Most common problems
and solutions..... 30

Factory reset 31

Safety and maintenance.....32

PT INDICE

Componentes 34

Características.....35

Especificações do produto.....36

Assistência 37

Pré-instalação.....38

Instalação
e colocação em operação 39

Vinculação com
o app Garza Smart..... 40


Funcionamento 42

Parâmetros e funcionamento
do dispositivo no app 44


Problemas mais comuns
e soluções.....45

Configurações de fábrica 46


Segurança e manutenção..... 47

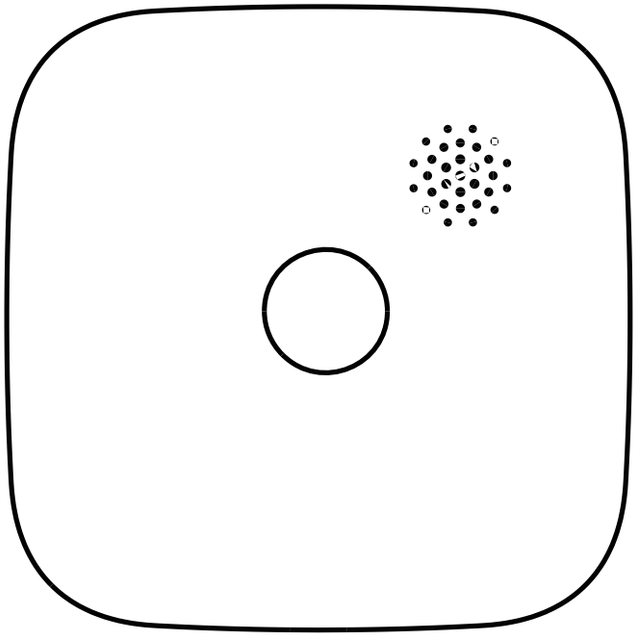

Detector de humo

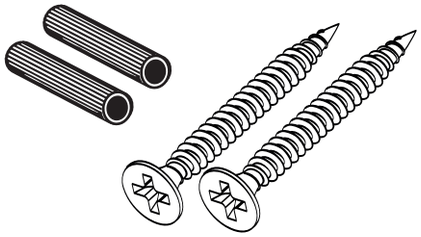

Tornillos y tacos

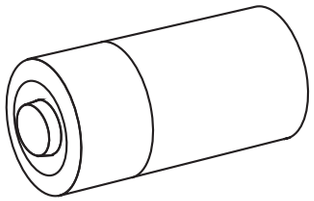

Pila DC3V (CR123A)

- 10 años de vida útil. Este detector ha sido diseñado para ofrecer una protección fiable durante una década completa, lo que lo convierte en una opción segura y duradera para el hogar.
- Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar y en tiempo real a través de tu app Garza Smart. Recibe alertas sobre el nivel de humo visual y sonoramente, y a través de las notificaciones de tu app Garza Smart.
- Su láser interno apunta a un receptor fotoeléctrico que detona la alarma si el aire está viciado por el humo e impide que el receptor registre la emisión de luz del láser. Su diseño en laberinto que permite una rápida respuesta ante incendios y evita falsas alarmas por polvo, humedad o insectos.
- Compatible con todos los detectores Smart de Garza. Configura tu ecosistema domótico de seguridad combinándolos según tus necesidades.
- Compatible con Garza Assist, un servicio de seguridad de valor añadido, activable desde tu app Garza Smart, que te permite recibir las alertas de los detectores a través de SMS o llamada.

Referencia	401706C
Alimentación	Pila DC3V (CR123A) incluida
Consumo en reposo	≤10μA
Consumo alarma	<100mA
Vida útil	10 años
Duración de la pila	2 años
Volumen	≥85dB/3m
Frecuencia wifi	2.4GHz y redes mixtas 2.4 GHz + 5GHz
Protocolo de conexión	802.11n + Bluetooth
Potencia máxima transmitida	20dBm
Dimensiones	76x76x28.5mm
Peso	82g
Protección	IP20
Temperatura de uso	-10°C~+50°C
Humedad de trabajo	≤ 95% RH

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilíngue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de **customer@garza.es.**


También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra Base de Conocimientos en **customer.garza.es.**

DESCARGA LA APP

Desde aquí podrás descargar la app de garza, necesaria para poder usar el termostato vía wifi.

Garza Smart
GET IT ON Google Play
Available on the App Store

Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos y de la app Garza Smart.
Puedes obtener la última versión de los manuales de uso en nuestra página web **www.garza.es.**

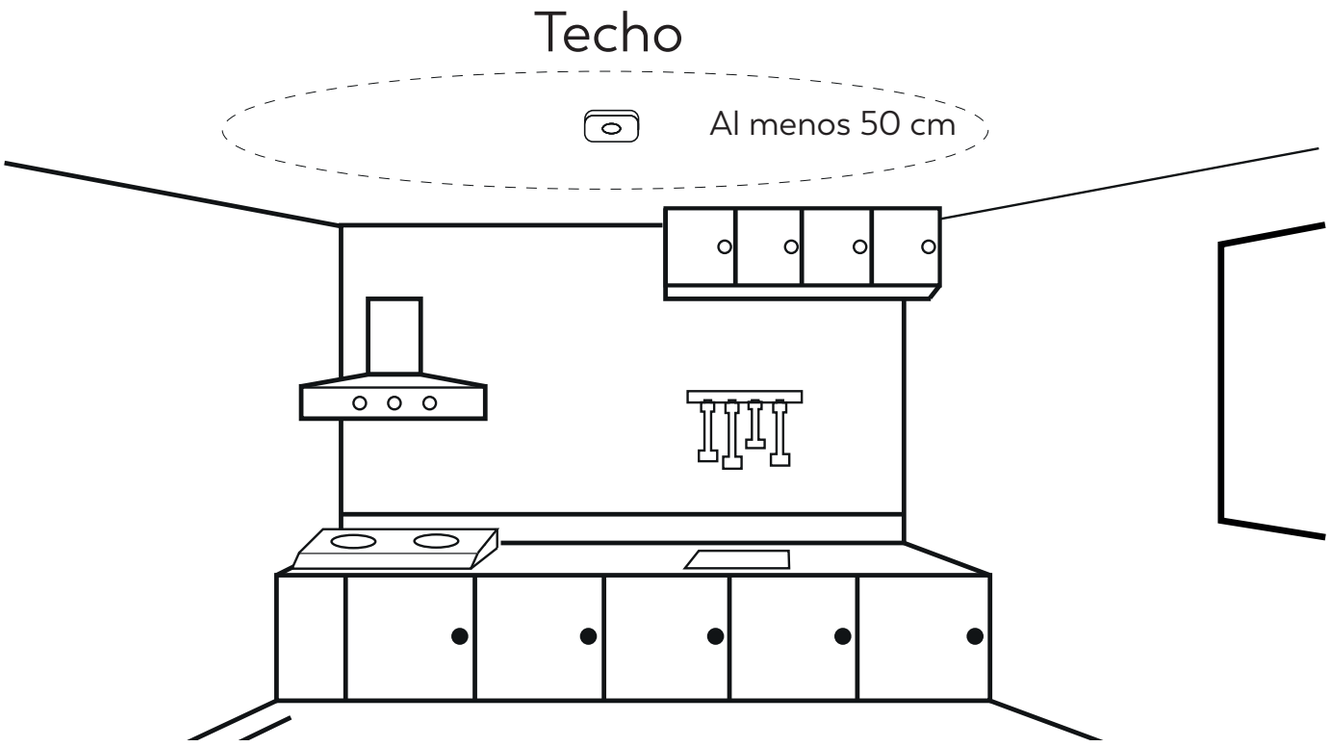

- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso en interiores, por lo que no debe instalarse en exteriores ni en lugares con polvo, humo no causado por fuego, húmedos o mojados, como cocinas y baños.

- El detector debe ser instalado en el techo, preferentemente en el centro de la habitación, y alejado, al menos, 50cm de esquinas y paredes, para garantizar una detección temprana del humo. Además, evita instalarlo en lugares húmedos o polvorientos.


- Debe instalarse, al menos, a 150cm de distancia de luces, extractores, aires acondicionados y entradas y salidas de aire.


- Para una protección óptima, se recomienda la instalación de, al menos, una alarma en cada habitación.

1

En base a lo indicado en el apartado **“Preinstalación”**, elige una ubicación adecuada para la instalación.

2

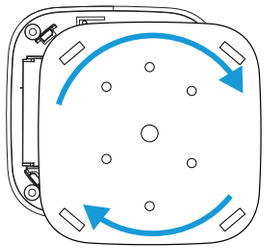


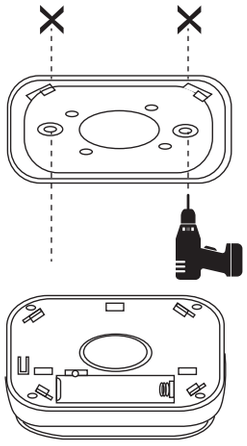

Retira la tapa trasera del detector girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.


Marca los agujeros de instalación de la tapa en el techo y taládralos. Atornilla la tapa trasera al techo ayudándote de los tacos y tornillos incluidos.

3

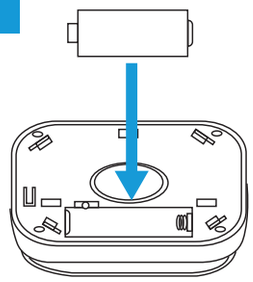

Retira el material de aislamiento de la pila e insértala en su compartimento, alineando sus polaridades correctamente.


4

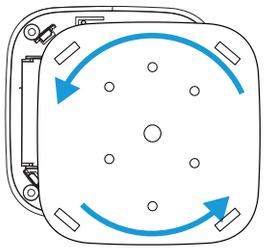

Gira el detector de humo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo firmemente a la tapa posterior ya instalada.


5

Pulsa el botón central del dispositivo. El detector emitirá 2 ciclos de 3 pitidos de alarma y el LED parpadeará en la misma secuencia en rojo, confirmando el correcto funcionamiento del dispositivo. Se recomienda llevar a cabo el test de funcionamiento al menos una vez en semana para comprobar que el dispositivo emite las alarmas sonoras y visuales correctamente.

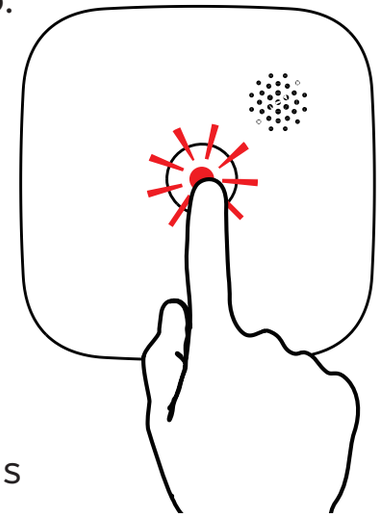

⚠ El modo de vinculación estará disponible solo durante las primeras 2 horas tras encender el detector. Pasado ese tiempo, será necesario retirar la pila, presionar el botón Test y volver a encenderlo para reactivarlo.


1

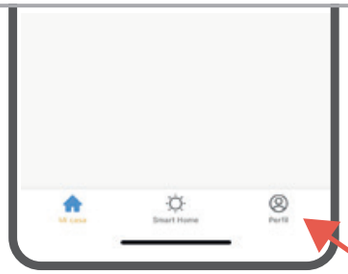

Activa el WiFi y el Bluetooh de tu móvil.
Crea una familia en la app para gestionar todos los dispositivos si no tienes una creada ya. Haz clic en **"perfil"** ◌, en la parte inferior derecha de tu pantalla.


2

Haz clic en **"Gestión de familia"** y selecciona **"Añadir familia"**.Rellena los campos obligatorios (marcados con un asterisco) y haz clic en **"Guardar"** en la parte superior derecha de tu pantalla. En la pantalla emergente, haz clic en **"Terminar"**.

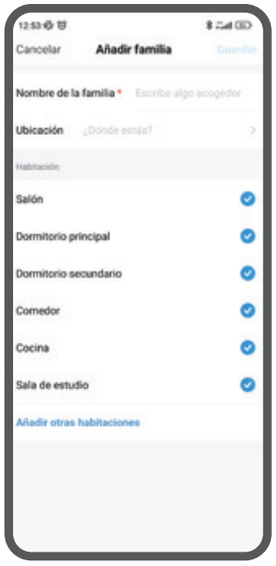

3

Haz clic en la flecha ‹ en la parte superior izquierda de tu pantalla y luego haz clic en **"Mi casa"** ⌂ en la parte inferior izquierda para volver al menú principal de la app. Asegúrate de tener seleccionada la familia que acabas de crear en la parte superior izquierda de la pantalla.

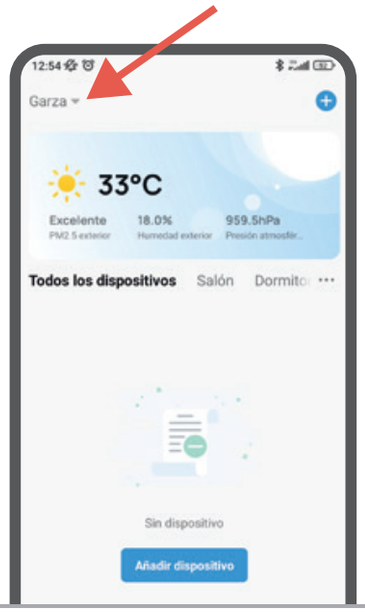


4




Haz clic en **"Añadir dispositivo"**.

5

Mantén pulsado el botón central del dispositivo durante más de 5 segundos. El LED comenzará a parpadear en rojo rápidamente (una vez por segundo), indicando que el detector está listo para ser vinculado.

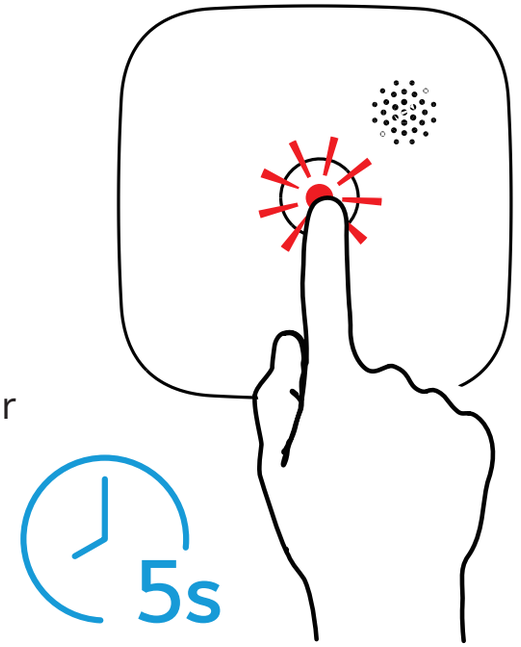


6

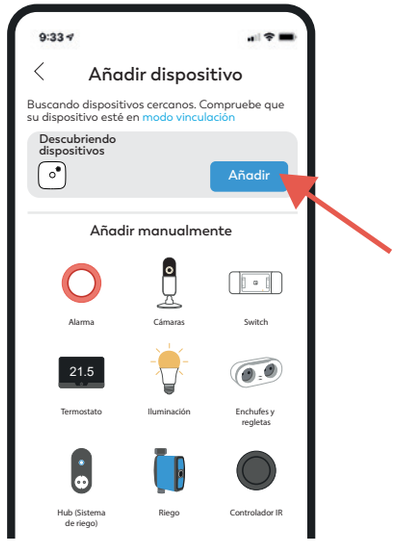


Haz clic en **“Añadir”**.

7


Elige tu red wifi de 2,4 GHz e introduce su contraseña. La contraseña de tu red wifi puede estar en la parte trasera del router. Asegúrate de que tu móvil también está conectado a la red wifi 2,4GHz a través de los ajustes de wifi de tu smartphone.

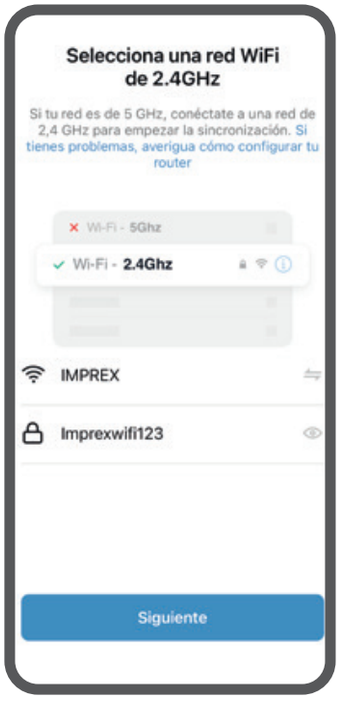


8

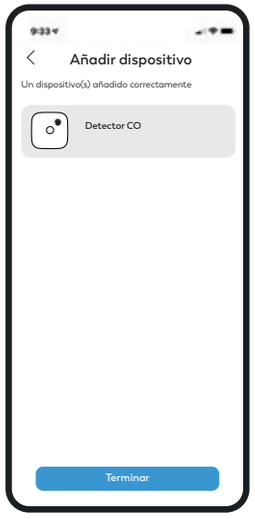


Haz clic en **“Terminar”**.

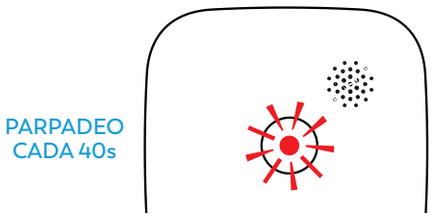

Si el detector trabaja con normalidad:
El LED rojo parpadeará cada 40s.

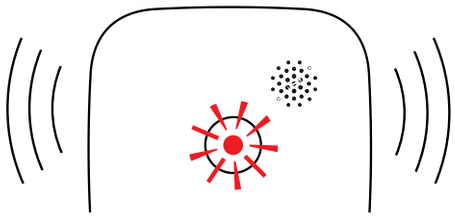


Si se produce una detección de humo:
El detector parpadeará y emitirá pitidos de alarma de forma constante.

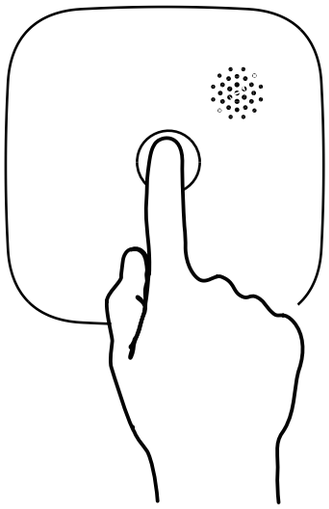


Modo silencio:
Si se ha producido una detección de humo y el detector ha dado la señal de alarma, puedes presionar el botón central del dispositivo para silenciar el detector durante 9min. Transcurrido ese tiempo, si la concentración de humo sigue en niveles de alarma, el dispositivo volverá a dar la señal de nuevo.

Activar el modo silencioso no elimina el riesgo de incendio. En caso de señal de alarma, revisa siempre tu vivienda.

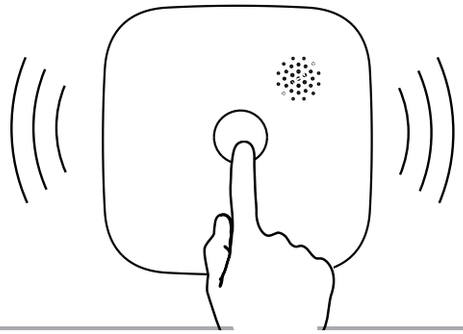


Test:
Pulsa el botón central del dispositivo. El detector emitirá 2 ciclos de 3 pitidos de alarma, confirmando el correcto funcionamiento del dispositivo. Se recomienda probar el funcionamiento del dispositivo semanalmente.

1 PITIDO Y PARPADEO CADA 40s

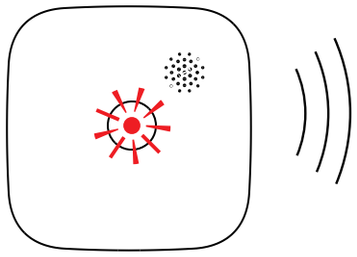


Si la pila se está agotando:
El detector emitirá 1 pitido de alarma y parpadeará una vez cada 40s.

2 PITIDOS Y PARPADEO CADA 40s

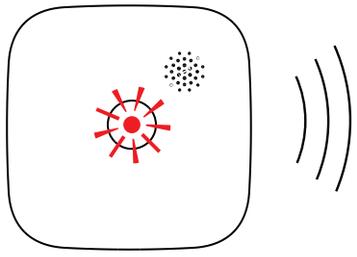


Si se produce un fallo del sensor:
El detector emitirá 2 pitidos de alarma y parpadeará dos veces cada 40s.

3 PITIDOS Y PARPADEO CADA 40s

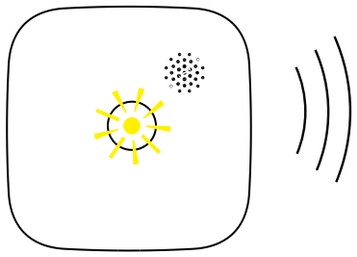

Si hay problemas con la red WiFi:
El detector emitirá 3 pitidos de alarma y el LED parpadeará en amarillo 3 veces cada 40s.
Revisa la estabilidad de la señal WiFi y el correcto funcionamiento del router.

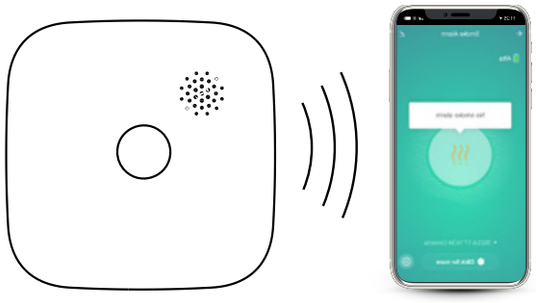

Si la temperatura ambiente supera los 54°C:
El detector emite una notificación de aviso a través de la app Garza Smart. Por favor, extrema la precaución.

1. Información del dispositivo.

2. Nivel de batería.

3. Funcionamiento del detector.


4. Estado de las mediciones y registros.

5. Configuración.

Notificación de alarma

Notificación de batería baja

Notificación de fallo del sensor

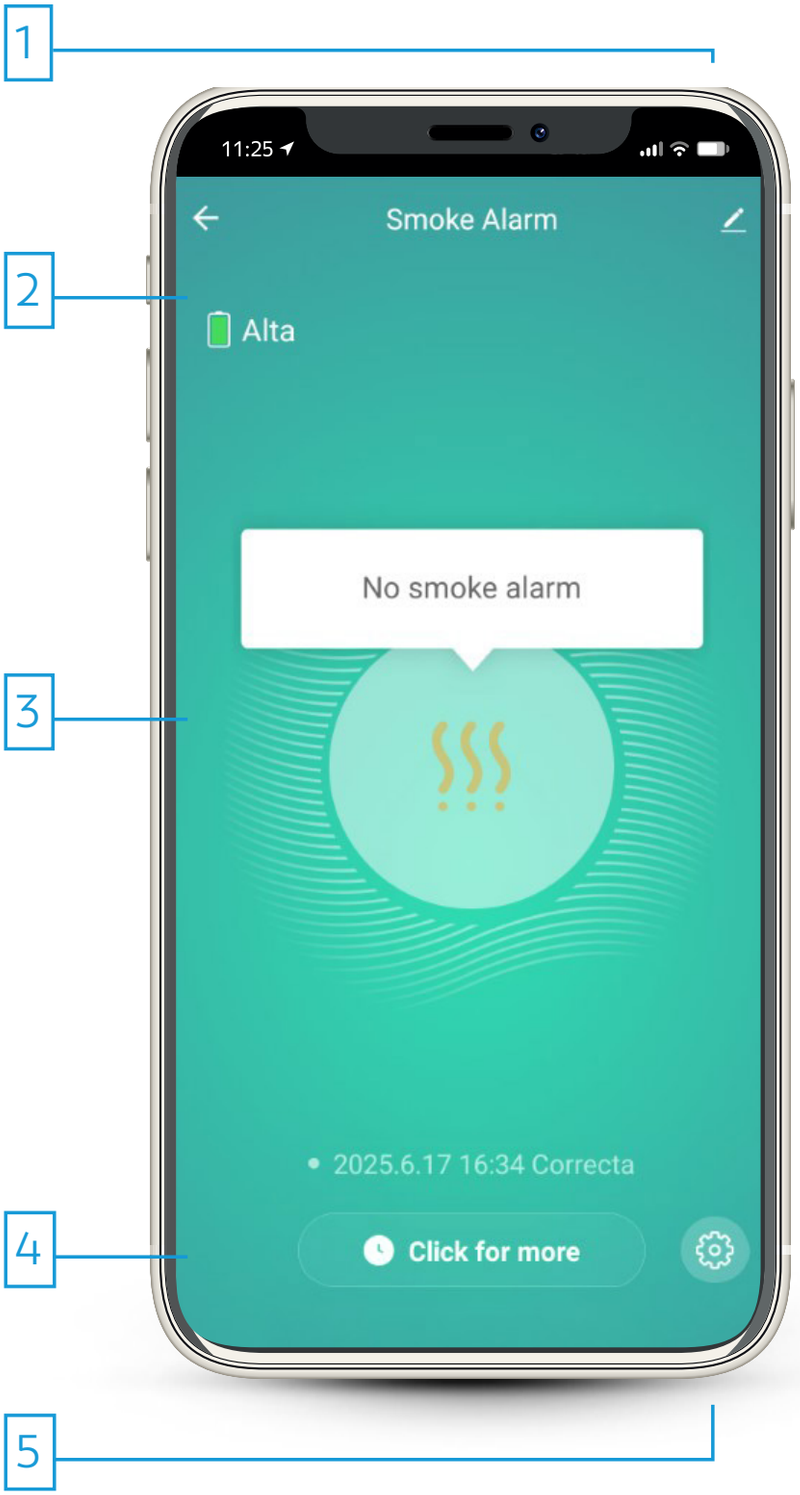

Fallo	Causa del fallo	Solución
Se enciende la alarma al instalar el dispositivo (el detector parpadea y emite pitidos de alarma de forma constante).	Humo en el ambiente o fallo en la circuitería.	Revisa la tu vivienda y apaga y enciende el dispositivo. Si no hay humo en el ambiente y continúa sonando, sustituye el dispositivo.
El detector no emite ningún pitido al hacer el Test.	Pila agotada o fallo en la circuitería.	Revisa la pila, sustitúyela o sustituye el dispositivo.
El detector no emite ningún pitido al hacer el Test.	Pila mal instalada o agotada, o zumbador mal posicionado.	Sustituye la pila o el dispositivo.

Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente. Mantén pulsado el botón **“Test”** durante más de 5 segundos. El LED comenzará a parpadear en rojo rápidamente (una vez por segundo) y en la pantalla se mostrará **“Par”**, indicando que el dispositivo está listo para ser vinculado. Si no parpadea, o parpadea lentamente, mantén pulsado el botón **“Test”** de nuevo durante 5 segundos para que entre en modo vinculación rápida.



El modo vinculación solo estará disponible durante las primeras 2 horas de encendido del detector. Transcurrido ese tiempo, será necesario apagar el dispositivo retirando la pila, pulsar el botón Test y volver a encender el detector para poder reactivar el modo vinculación. Una vez encendido nuevamente, sigue los pasos indicados arriba para vincular el dispositivo.

- Comprueba semanalmente que el detector funciona llevando a cabo el test indicando en el apartado funcionamiento. Si no funciona correctamente, por favor, contacta con un profesional.

- Para garantizar un funcionamiento óptimo, limpia la superficie del detector una vez al mes con un paño seco, evitando el uso de detergentes, productos abrasivos o aerosoles como ambientadores, abrillantadores, lejías o lacas cerca del dispositivo.

- Evita caídas o golpes, y no manipules ni abras el detector, ya que esto puede comprometer su rendimiento. El uso inadecuado, cubrir el dispositivo, pintar, superar los rangos de temperatura o humedad recomendados, o el mal mantenimiento puede reducir o anular su capacidad de detección.anular su capacidad de detección.

- Es fundamental usar pilas adecuadas: si están agotadas, mal instaladas, son de baja capacidad o de fabricantes distintos, el detector podría fallar o dañarse.

Garza Smart



EATE - WIFI SMOKE DETECTOR


Ref.:401706C

Powered by tuya


works with alexa

works with Google Assistant


works with Garza Smart App

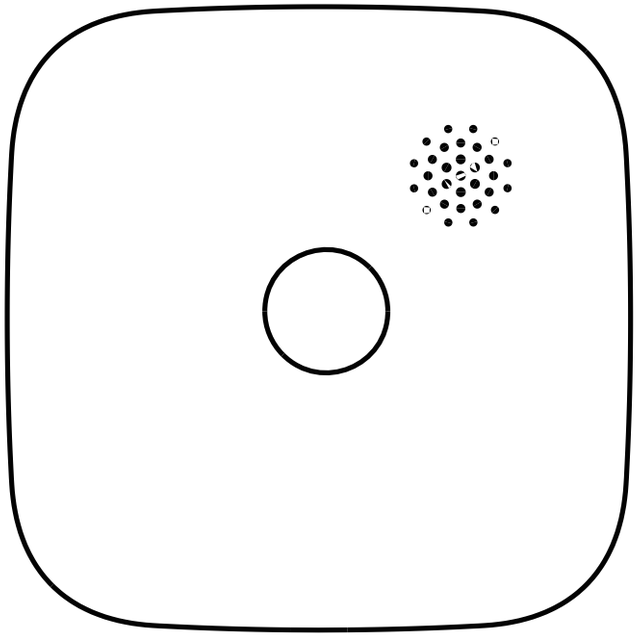

WiFi Smoke Detector

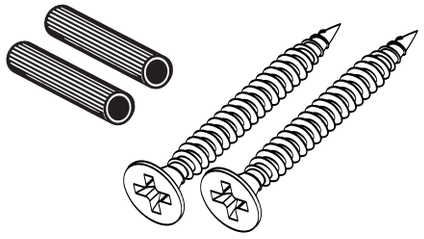

Screws and wall plugs

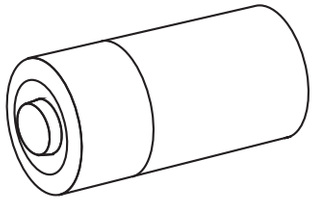

3V DC Battery (CR123A)

- 10-year lifespan. This detector has been designed to provide reliable protection for a full decade, making it a safe and durable option for your home.
- Monitor your home's safety from anywhere and in real time through the Garza Smart app. Receive alerts about smoke levels visually, audibly, and through notifications from your Garza Smart app.
- Its internal laser targets a photoelectric receiver that triggers the alarm if the air is contaminated by smoke, preventing the receiver from detecting the laser light. Its labyrinth design allows for a quick response to fires and avoids false alarms caused by dust, humidity, or insects.
- Compatible with all Garza Smart detectors. Set up your smart home security ecosystem by combining them according to your needs.
- Compatible with Garza Assist, a value-added security service that can be activated via the Garza Smart app, allowing you to receive detector alerts through SMS or phone call.

Reference	401706C
Power supply	DC 3V battery (CR123A) incluíded
Standby power consumption	≤10μA
Alarm power consumption	<100mA
Lifespan	10 years
Battery life	2 years
Volume	≥85dB/3m
Wi-Fi frequency	2.4 GHz and mixed networks 2.4 GHz + 5 GHz
Connection protocol	802.11n + Bluetooth
Maximum transmitted power	20dBm
Dimensions	76x76x28.5mm
Weight	82g
Protection	IP20
Operating temperature	-10°C~+55°C
Operating humidity	≤ 95% RH

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilíngue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

If you have any questions or issues, remember you can contact us at c**ustomer@garza.es.**


You can also find useful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at **customer.garza.es.**

DOWNLOAD THE APP

From here, you can download the Garza app, which is necessary to use the thermostat via Wi-Fi.

Garza Smart
GET IT ON Google Play
Available on the App Store

The instructions for our products may be subject to changes due to updates in the products and the Garza Smart app.
You can obtain the latest version of the user manuals on our website **www.garza.es**

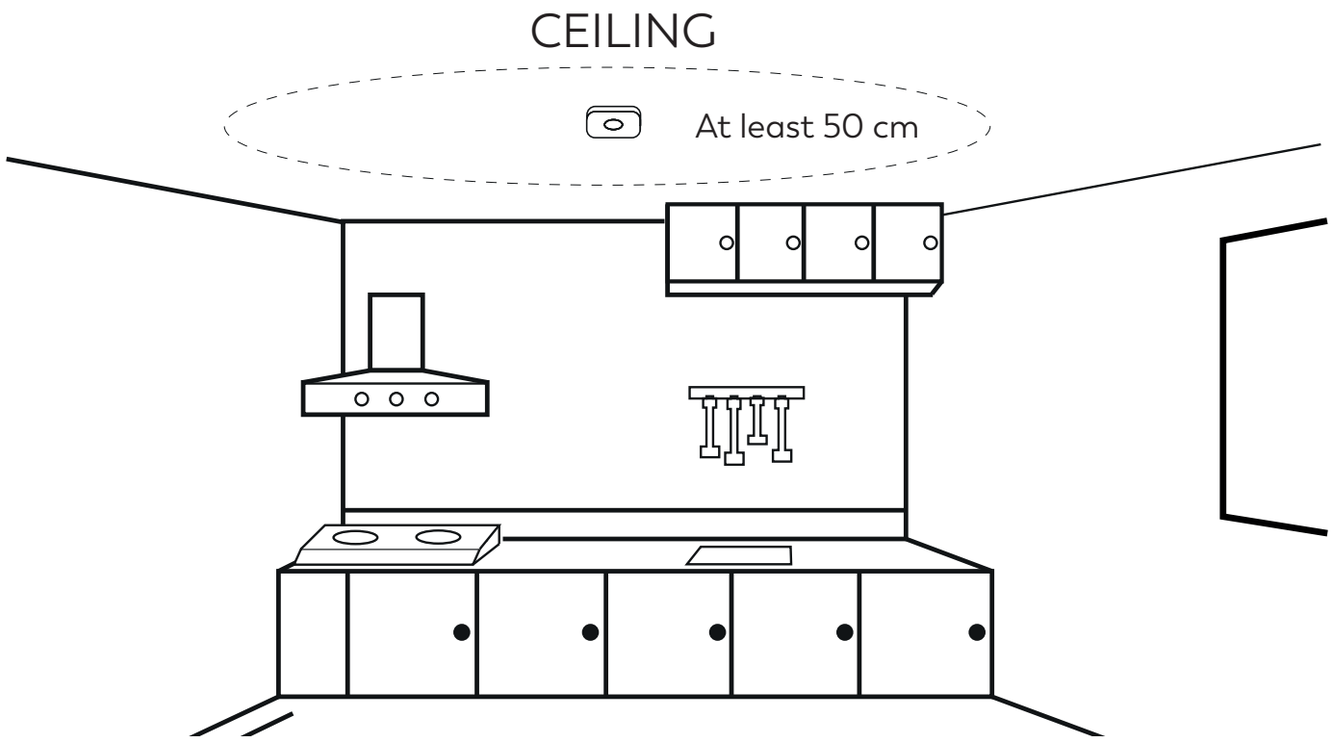



- This device is designed exclusively for indoor use and should not be installed outdoors or in areas with dust, smoke not caused by fire, or in damp or wet places such as kitchens and bathrooms.
- The detector should be installed on the ceiling, preferably in the center of the room, and at least 50 cm away from corners and walls to ensure early smoke detection. Also, avoid installing it in damp or dusty places.
- It must be installed at least 150 cm away from lights, exhaust fans, air conditioners, and air vents.
- For optimal protection, it is recommended to install at least one alarm in each room.

1

Based on the information provided in the **“Pre-installation”** section, choose a suitable location for the installation.

2

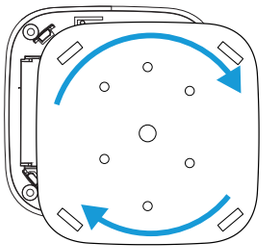


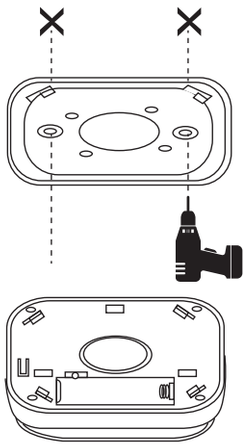

Remove the back cover of the detector by turning it counterclockwise.


Mark the mounting holes of the cover on the ceiling and drill them. Screw the back cover to the ceiling using the included wall plugs and screws.

3

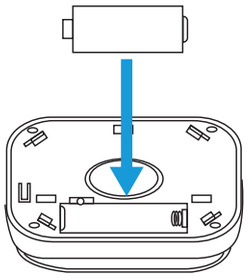

Remove the battery insulation material and insert the battery into its compartment, aligning the polarities correctly.


4

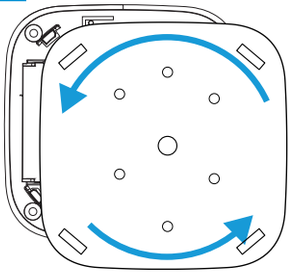

Turn the smoke detector clockwise to securely attach it to the already installed back cover.

5

Press the device’s central button. The detector will emit 2 cycles of 3 alarm beeps, and the LED will flash the same sequence in red, confirming the device is working properly. It is recommended to perform the functionality test at least once a week to ensure the device emits the audible and visual alarms correctly.

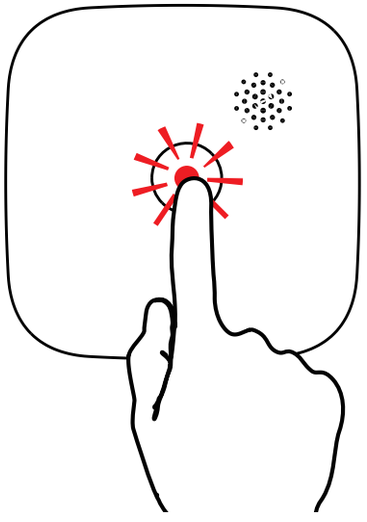

⚠ The pairing mode will only be available during the first 2 hours after turning on the detector. After that time, it will be necessary to remove the battery, press the Test button, and turn it back on to reactivate it.


1



Turn on the WiFi and Bluetooth on your mobile device.
Create a family in the app to manage all devices if you don't have one already. Click on **"Profile"** ⊙ at the bottom right of your screen.


2

Click on **"Family Management"** and select **"Add Family."** Fill in the required fields (marked with an asterisk) and click **"Save"** at the top right of your screen. In the pop-up window, click **"Finish."**

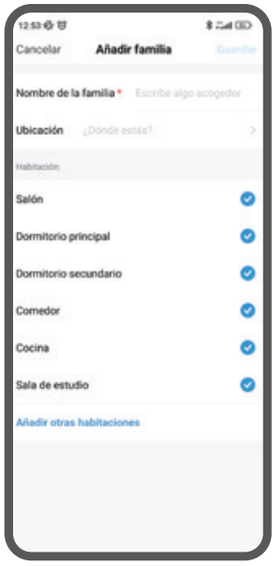

3

Click the arrow ‹ at the top left of your screen, then click **"My Home"** ⌂ at the bottom left to return to the app's main menu. Make sure the family you just created is selected at the top left of the screen.

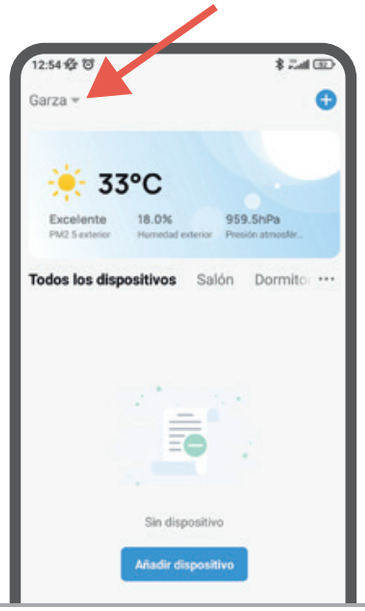


4




Click on **"Add Device."**

5

Press and hold the device's central button for more than 5 seconds. The LED will start flashing red rapidly (once per second), indicating that the detector is ready to be paired.

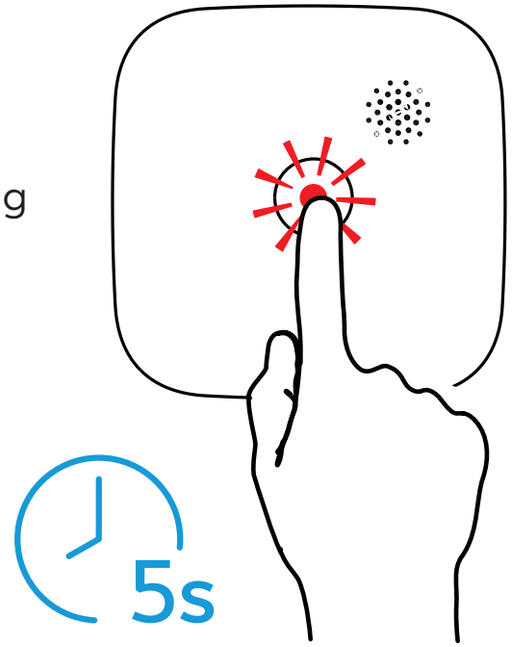


6

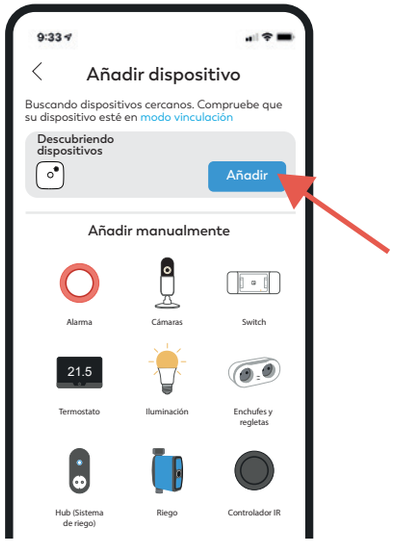


Click on **"Add"**.

7


Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter its password. The password for your Wi-Fi network may be on the back of your router. Make sure your mobile device is also connected to the 2.4 GHz Wi-Fi network through your smartphone's Wi-Fi settings.

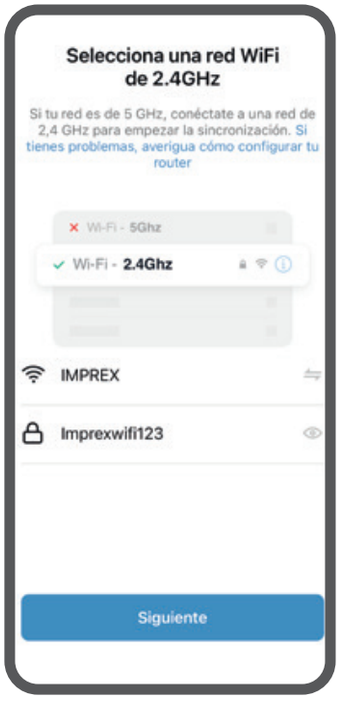


8

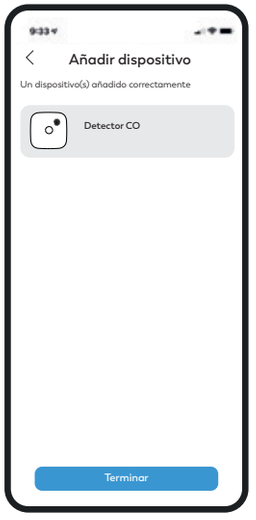


Click on **"Finish"**.

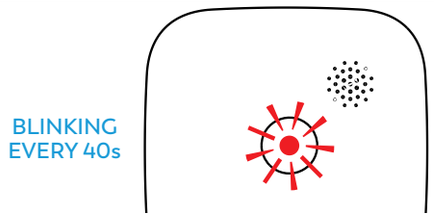

If the detector is working normally:
The red LED will blink every 40 seconds.

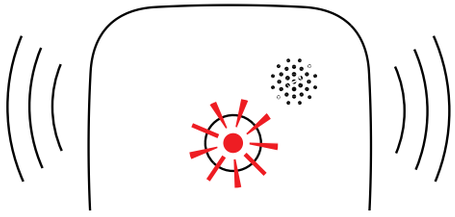


If smoke is detected:
The detector will flash and emit continuous alarm beeps.

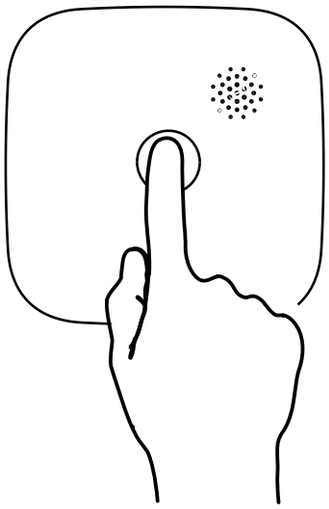


Silent mode:
If smoke has been detected and the detector has sounded the alarm, you can press the device's central button to silence the detector for 9 minutes. After that time, if the smoke concentration remains at alarm levels, the device will sound the alarm again.

⚠ Activating silent mode does not eliminate the risk of fire. In case of an alarm, always check your home.

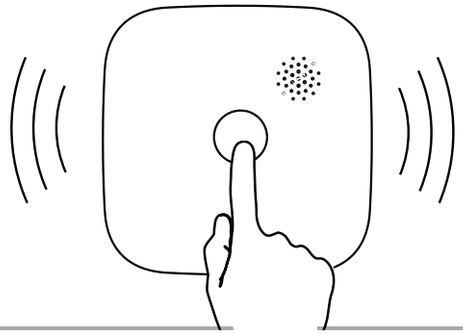


Test:
Press the device's central button. The detector will emit 2 cycles of 3 alarm beeps, confirming the device is working properly. It is recommended to test the device weekly.

1 BEEP AND BLINKING EVERY 40s

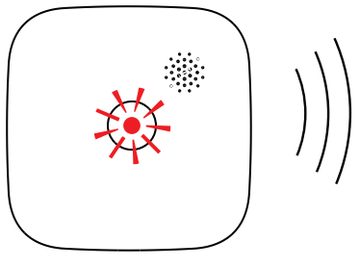


If the battery is running low:
The detector will emit 1 alarm beep and blink once every 40 seconds.

2 BEEPS AND BLINKING EVERY 40s

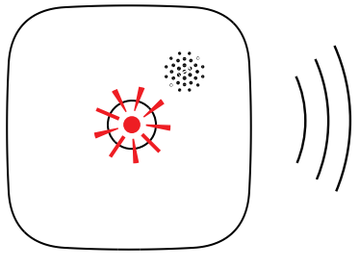


If a sensor fault occurs:
The detector will emit 2 alarm beeps and blink twice every 40 seconds.

3 BEEPS AND BLINKING EVERY 40s

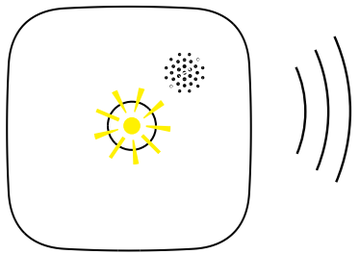

If there are issues with the WiFi network:
The detector will emit 3 alarm beeps and the LED will flash yellow 3 times every 40 seconds.
Check the stability of the WiFi signal and the proper functioning of the router.

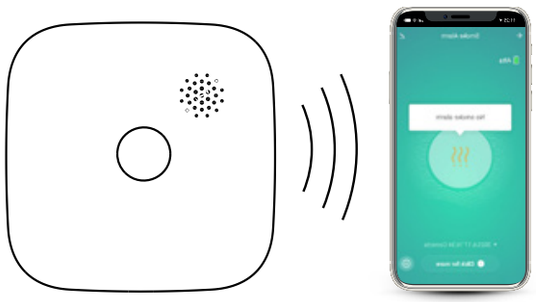

If the ambient temperature exceeds 54°C:
The detector sends a warning notification through the Garza Smart app.
Please exercise extreme caution.

1. Device information.

2. Battery level.

3. Detector operation.


4. Status of measurements and records.

5. Settings.

Alarm notification

Low battery notification

Sensor fault notification

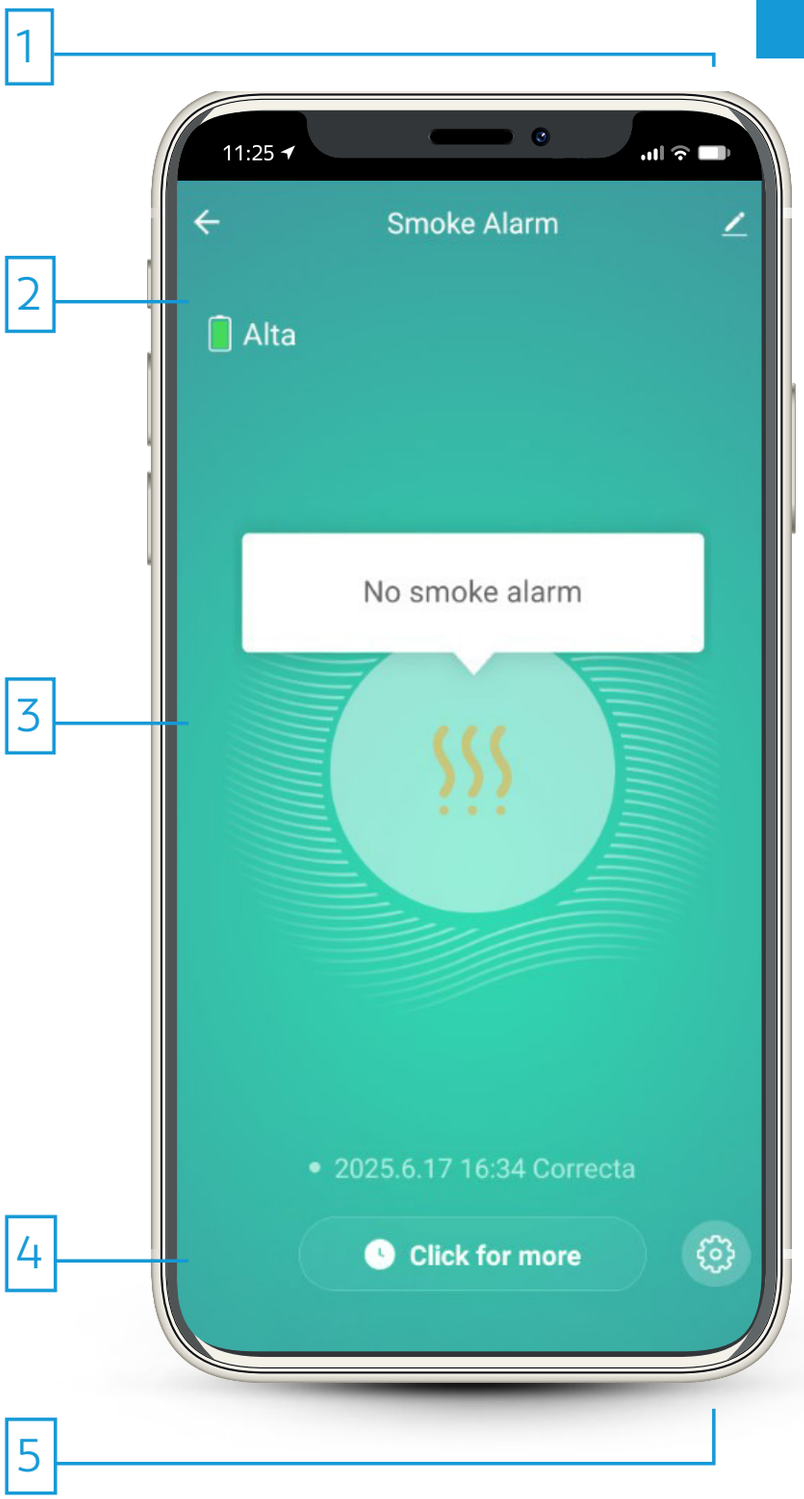

Fault	Cause of the fault	Solution
The alarm goes off when installing the device (the detector flashes and emits continuous alarm beeps).	Smoke in the environment or circuitry failure.	Check your home and turn the device off and on. If there is no smoke in the environment and it keeps sounding, replace the device.
The detector does not emit any beep when performing the Test.	Battery depleted or circuitry failure.	Check the battery, replace it, or replace the device.
The detector does not emit any beep when performing the Test.	Battery improperly installed or depleted, or buzzer misaligned.	Replace the battery or the device.

Remove the device from your Garza Smart app if it was previously paired.
Press and hold the **“Test”** button for more than 5 seconds. The LED will start flashing red rapidly (once per second), and the screen will display **“Par,”** indicating the device is ready to be paired.
If it doesn’t flash, or flashes slowly, press and hold the **“Test”** button again for 5 seconds to enter quick pairing mode.



The pairing mode will only be available during the first 2 hours after turning on the detector. After that time, you will need to turn off the device by removing the battery, press the Test button, and turn the detector back on to reactivate pairing mode. Once powered on again, follow the steps above to pair the device.

- Check weekly that the detector is working by performing the test described in the operation section. If it does not work properly, please contact a professional.

- To ensure optimal performance, clean the surface of the detector once a month with a dry cloth, avoiding the use of detergents, abrasive products, or aerosols such as air fresheners, polishes, bleach, or lacquers near the device.

- Avoid drops or impacts, and do not tamper with or open the detector, as this may compromise its performance. Improper use, covering the device, painting, exceeding the recommended temperature or humidity ranges, or poor maintenance may reduce or void its detection capability.

- It is essential to use appropriate batteries: if they are depleted, improperly installed, low capacity, or from different manufacturers, the detector could fail or be damaged.

Garza Smart



EATE - DETECTOR DE FUMAÇA WI-FI


Ref.:401706C

Powered by tuya


works with alexa

works with Google Assistant


works with Garza Smart App

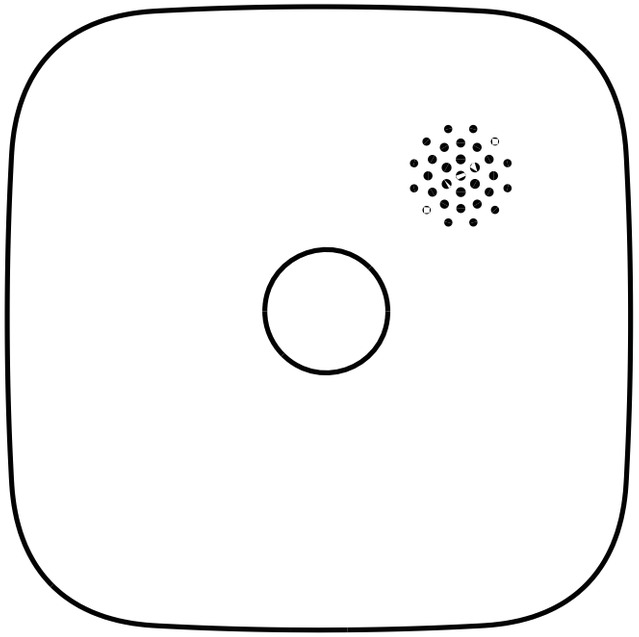

Detector de Fumaça Wi-Fi

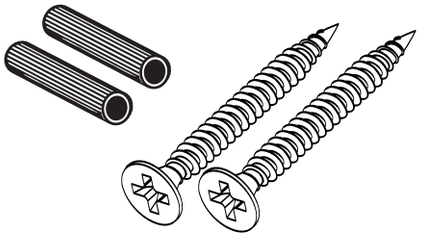

Parafusos e buchas

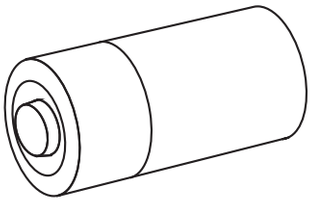

Bateria DC3V (CR123A)

- 10 anos de vida útil. Este detector foi projetado para oferecer uma proteção confiável por uma década completa, tornando-o uma opção segura e durável para o lar.
- Controle a segurança da sua casa de qualquer lugar e em tempo real através do aplicativo Garza Smart. Receba alertas sobre o nível de fumaça de forma visual, sonora e através das notificações do app Garza Smart.
- Seu laser interno aponta para um receptor fotoelétrico que dispara o alarme se o ar estiver contaminado por fumaça e impedir que o receptor detecte a luz do laser. Seu design em labirinto permite uma resposta rápida a incêndios e evita falsos alarmes causados por poeira, umidade ou insetos.
- Compatível com todos os detectores Smart da Garza. Configure seu ecossistema de segurança doméstica combinando-os conforme suas necessidades.
- Compatível com o Garza Assist, um serviço de segurança adicional que pode ser ativado no aplicativo Garza Smart, permitindo que você receba alertas dos detectores via SMS ou chamada.

Referência	401706C
Alimentação	Bateria DC3V (CR123A) incluído
Consumo em repouso	≤10μA
Consumo em alarme	<100mA
Vida útil	10 anos
Duração da bateria	2 anos
Volume	≥85dB/3m
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz e redes mistas 2,4 GHz + 5 GHz
Protocolo de conexão	802.11n + Bluetooth
Potência máxima transmitida	20dBm
Dimensões	76x76x28.5mm
Peso	82g
Proteção	IP20
Temperatura de uso	-10°C~+55°C
Umidade de trabalho	≤ 95% UR

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilíngue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se de que pode entrar em contato conosco pelo e-mail **customer@garza.es.**


Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e em nossa Base de Conhecimento em **customer.garza.es.**

BAIXE O APP

Aqui você pode baixar o app Garza, necessário para usar o termostato via WiFi.

Garza Smart
GET IT ON Google Play
Available on the App Store

As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a alterações decorrentes das atualizações dos produtos e do app Garza Smart.
Você pode obter a versão mais recente dos manuais de uso em nosso site.
www.garza.es

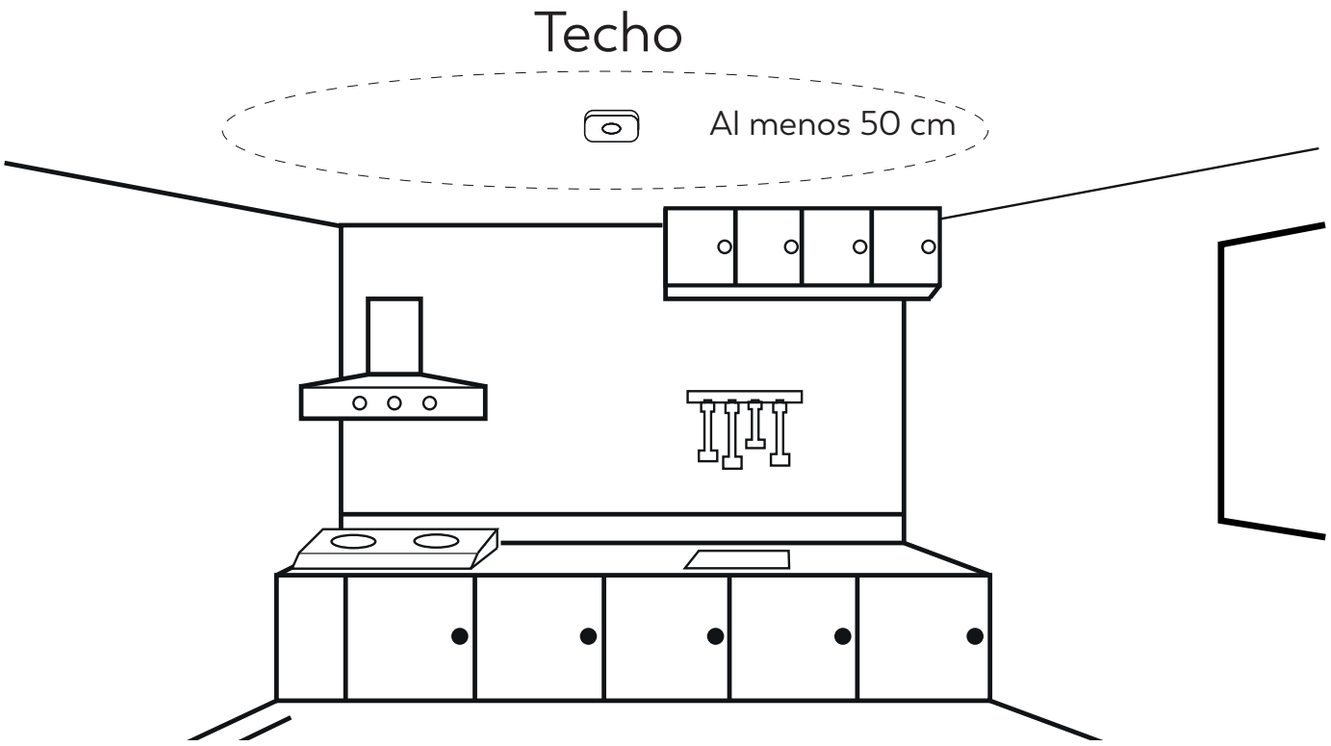

- Este dispositivo foi projetado exclusivamente para uso interno, portanto, não deve ser instalado em áreas externas nem em locais com poeira, fumaça não causada por fogo, úmidos ou molhados, como cozinhas e banheiros.

- O detector deve ser instalado no teto, preferencialmente no centro da sala, e afastado pelo menos 50 cm de cantos e paredes, para garantir a detecção precoce da fumaça. Além disso, evite instalá-lo em locais úmidos ou empoeirados.


- Deve ser instalado a pelo menos 150 cm de distância de luzes, exaustores, ar-condicionados e entradas e saídas de ar.


- Para uma proteção ideal, recomenda-se a instalação de pelo menos um alarme em cada cômodo.

1

Com base no indicado na seção **“Pré-instalação”**, escolha um local adequado para a instalação.

2

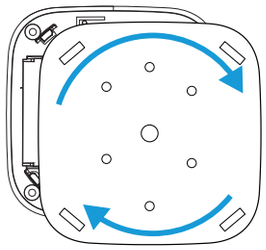


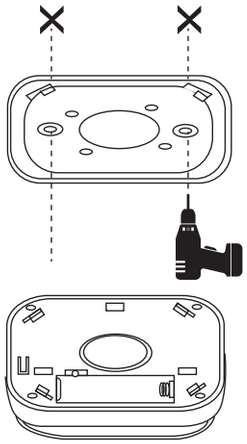

Remova a tampa traseira do detector girando-a no sentido anti-horário.


Marque os furos de instalação da tampa no teto e perfure-os. Parafuse a tampa traseira no teto, utilizando as buchas e parafusos incluídos.

3

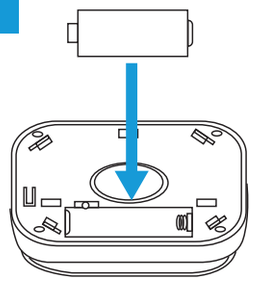

Remova o material isolante da pilha e insira-a no compartimento, alinhando corretamente as polaridades.


4

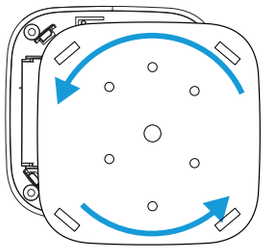

Gire o detector de fumaça no sentido horário para fixá-lo firmemente à tampa traseira já instalada.

5

Pressione o botão central do dispositivo.
O detector emitirá 2 ciclos de 3 bipes de alarme e o LED piscará na mesma sequência em vermelho, confirmando o correto funcionamento do dispositivo. Recomenda-se realizar o teste de funcionamento pelo menos uma vez por semana para verificar se o dispositivo emite corretamente os alarmes sonoros e visuais.

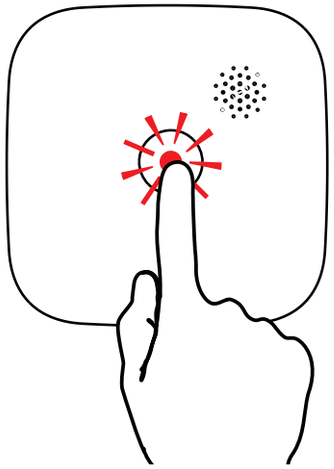


⚠ O modo de emparelhamento estará disponível somente durante as primeiras 2 horas após ligar o detector. Após esse período, será necessário retirar a pilha, pressionar o botão Teste e ligá-lo novamente para reativar o modo.

1



Ative o WiFi e o Bluetooth do seu celular.
Crie uma família no aplicativo para gerenciar todos os dispositivos, caso ainda não tenha uma criada. Clique em **“Perfil”**, no canto inferior direito da sua tela.


2

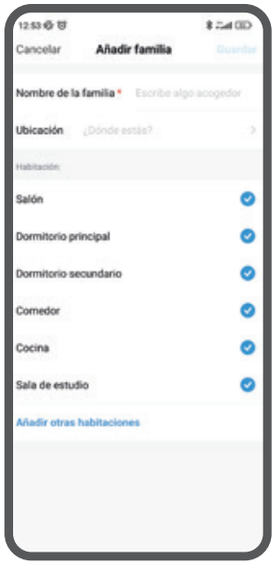

Clique em **“Gerenciamento de família”** e selecione **“Adicionar família”**. Preencha os campos obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em **“Salvar”** no canto superior direito da sua tela. Na tela que surgir, clique em **“Concluir”**.

3

Clique na seta ‹ no canto superior esquerdo da sua tela e, em seguida, clique em **“Minha casa”** ⌂ no canto inferior esquerdo para voltar ao menu principal do aplicativo.
Certifique-se de que a família que você acabou de criar esteja selecionada no canto superior esquerdo da tela.

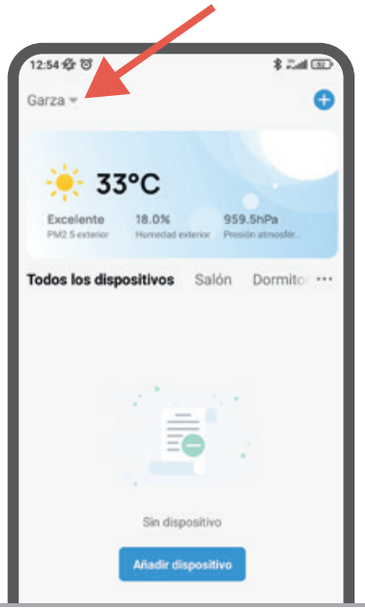


4



Clique em **“Adicionar dispositivo”**.

5

Mantenha pressionado o botão central do dispositivo por mais de 5 segundos.
O LED começará a piscar rapidamente em vermelho (uma vez por segundo), indicando que o detector está pronto para ser emparelhado.

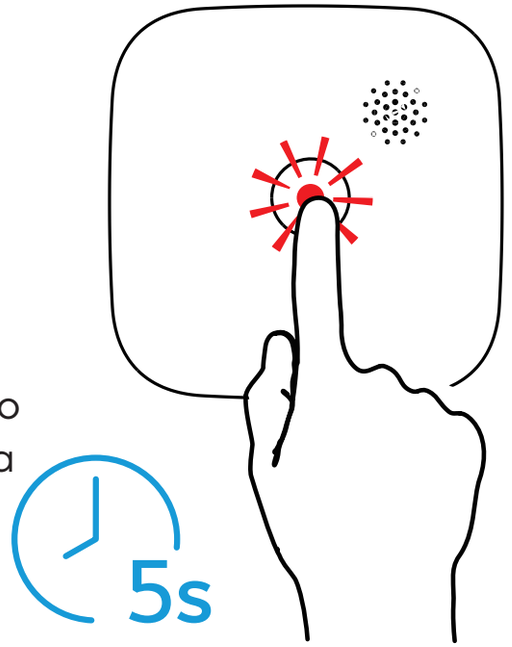


6




Clique em **“Adicionar”**.

7


Escolha sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz e insira a senha. A senha da sua rede Wi-Fi pode estar na parte traseira do roteador. Certifique-se de que seu celular também está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz nas configurações de Wi-Fi do seu smartphone.

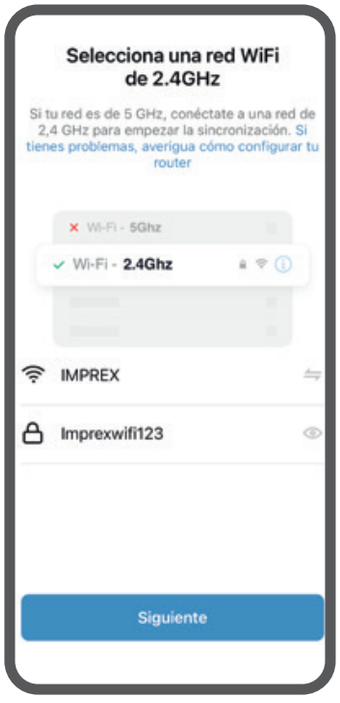


8

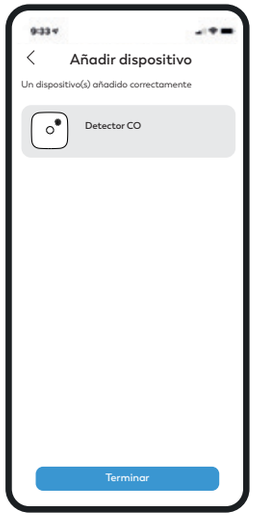


Clique em **“Concluir”**.

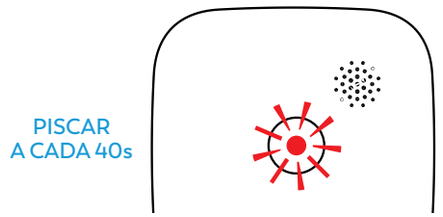

Se o detector estiver funcionando normalmente:
O LED vermelho piscará a cada 40s.

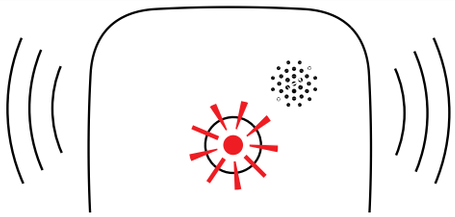


Se houver detecção de fumaça:
O detector piscará e emitirá apitos de alarme de forma constante.

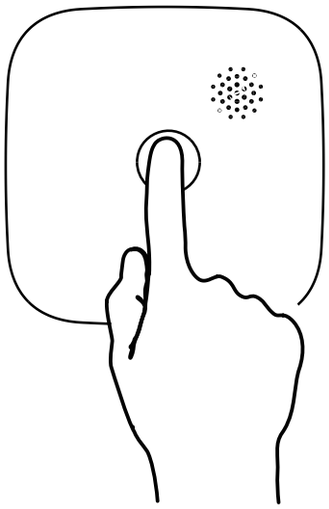


Modo Silencioso:
Se houver uma detecção de fumaça e o detector emitir o sinal de alarme, você pode pressionar o botão central do dispositivo para silenciar o detector por 9 minutos. Após esse tempo, se a concentração de fumaça ainda estiver em níveis de alarme, o dispositivo emitirá o sinal novamente.

Ativar o modo silencioso não elimina o risco de incêndio. Em caso de sinal de alarme, verifique sempre a sua residência.

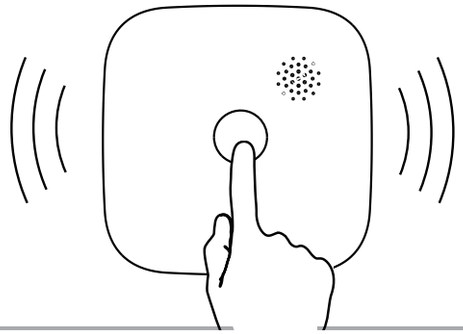


Teste:
Pressione o botão central do dispositivo. O detector emitirá 2 ciclos de 3 bipes de alarme, confirmando o funcionamento correto do dispositivo. Recomenda-se testar o funcionamento do dispositivo semanalmente.

1 BIPE
E PISCAR
A CADA 40s

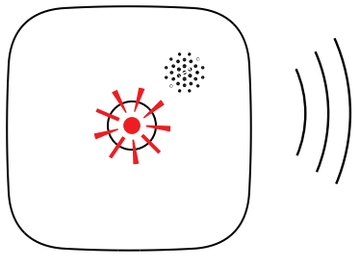


Se a pilha estiver acabando:
O detector emitirá 1 bipe de alarme e piscará uma vez a cada 40 segundos.

2 BIPES
E PISCAR
A CADA 40s

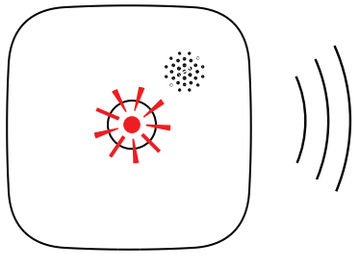


Se ocorrer uma falha no sensor:
O detector emitirá 2 bipes de alarme e piscará duas vezes a cada 40 segundos.

3 BIPES
E PISCAR
A CADA 40s

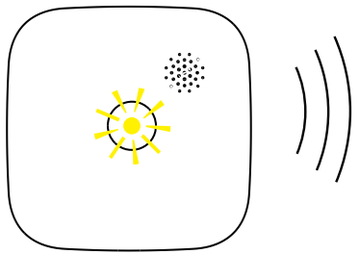

Se houver problemas com a rede WiFi:
O detector emitirá 3 bipes de alarme e o LED piscará em amarelo 3 vezes a cada 40 segundos.
Verifique a estabilidade do sinal WiFi e o funcionamento correto do roteador.

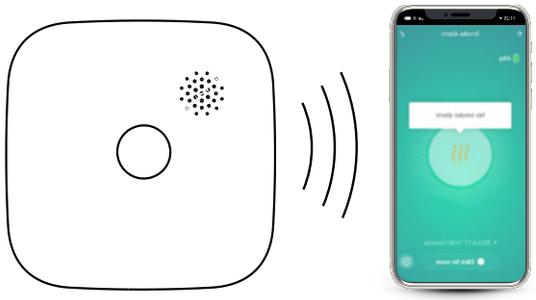

Se a temperatura ambiente ultrapassar 54°C:
O detector enviará uma notificação de aviso através do app Garza Smart. Por favor, tome extremo cuidado.

1. Informações do dispositivo.

2. Nível da bateria.

3. Funcionamento do detector.


4. Estado das medições e registros.

5. Configuração.

Notificação de alarme

Notificação de bateria fraca

Notificação de falha do sensor

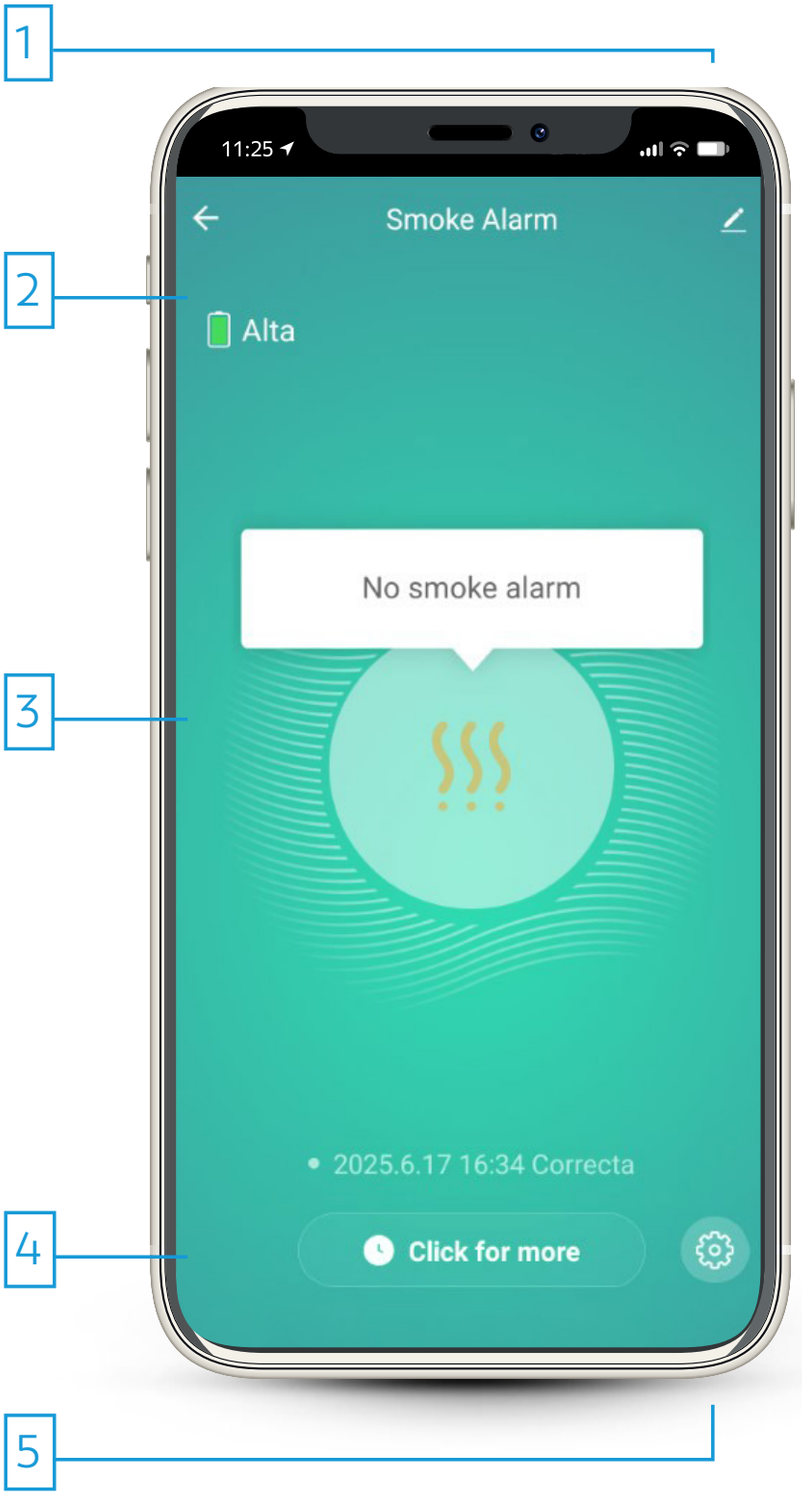

Falha	Causa da falha	Solução
Se acende o alarme ao instalar o dispositivo (o detector pisca e emite bipes de alarme de forma constante).	Fumaça no ambiente ou falha na circuitaria.	Verifique sua residência e desligue e ligue o dispositivo. Se não houver fumaça no ambiente e o alarme continuar, substitua o dispositivo.
O detector não emite nenhum bipe ao realizar o Teste.	Bateria descarregada ou falha na circuitaria.	Verifique a bateria, substitua-a ou substitua o dispositivo.
O detector não emite nenhum bipe ao realizar o teste.	Bateria mal instalada ou descarregada, ou buzzer mal posicionado.	Substitua a bateria ou o dispositivo.

Remova o dispositivo do seu app Garza Smart se ele já tiver sido vinculado anteriormente. Mantenha pressionado o botão **“Test”** por mais de 5 segundos. O LED começará a piscar em vermelho rapidamente (uma vez por segundo) e a tela mostrará **“Par”**, indicando que o dispositivo está pronto para ser vinculado.
Se não piscar, ou piscar lentamente, mantenha o botão **“Test”** pressionado novamente por 5 segundos para ativar o modo de vinculação rápida.



O modo de vinculação estará disponível apenas durante as primeiras 2 horas após ligar o detector. Após esse período, será necessário desligar o dispositivo retirando a bateria, pressionar o botão Test e ligar o detector novamente para reativar o modo de vinculação. Uma vez ligado novamente, siga os passos indicados acima para vincular o dispositivo.

- Confira semanalmente se o detector está funcionando realizando o teste indicado na seção de funcionamento. Se não funcionar corretamente, por favor, consulte um profissional.

- Para garantir um funcionamento ótimo, limpe a superfície do detector uma vez por mês com um pano seco, evitando o uso de detergentes, produtos abrasivos ou aerossóis como ambientadores, lustra-móveis, alvejantes ou sprays perto do dispositivo.

- Evite quedas ou impactos, e não manipule nem abra o detector, pois isso pode comprometer seu desempenho. Uso inadequado, cobrir o dispositivo, pintar, ultrapassar os limites recomendados de temperatura ou umidade, ou má manutenção podem reduzir ou anular sua capacidade de detecção.

- É fundamental usar pilhas adequadas: se estiverem descarregadas, mal instaladas, forem de baixa capacidade ou de fabricantes diferentes, o detector pode falhar ou ser danificado.


Garza
Smart