

ARÁN - ADAPTADORES DE CABEZAL ADICIONALES

ARÁN – ADDITIONAL HEAD ADAPTERS

ADAPTADORES DE CABEÇA ADICIONAIS

Ref.: 401702G / 401703G / 401704G



Español: Guía de usuario multilingüe. English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue. Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue. Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika. Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

ASISTENCIA / ASSISTANCE / INSTALAÇÃO

Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de customer@garza.es.

También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra Base de Conocimientos en customer.garza.es.

If you have any questions or problems, remember that you can contact us via customer@garza.es. You can also find useful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at customer.garza.es.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se que pode nos contatar através do e-mail customer@garza.es. Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e em nossa Base de Conhecimento em customer.garza.es.




@GarzaSpain

INSTALACIÓN CABEZAL DE VÁLVULA


VALVE HEAD INSTALLATION / INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DA VÁLVULA

1

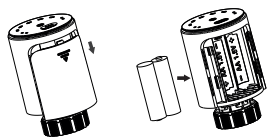

Introduce dos pilas AA en el compartimento para pilas.
Asegúrate de alinear sus polaridades correctamente.

2

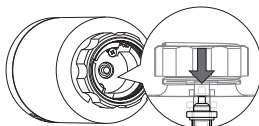

Los indicadores de temperatura se encenderán en diferentes patrones de barrido, indicando que el motor está calibrándose internamente para acoplarse a la válvula.


3



Una vez completado el proceso de calibración se encenderán todos los indicadores de temperatura.

4A

Enrosca el cabezal con la válvula de tu radiador manualmente. Recuerda que la medida del cabezal es M30x1.5mm. Una vez ajustadas manualmente, se recomienda no hacer uso de llaves o herramientas para evitar daños en la rosca.

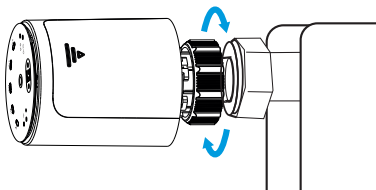


4B

Si necesitas hacer uso de algún adaptador para ajustar el cabezal a tu radiador, aquí tienes una lista de los que te incluimos y cómo llevar a cabo su instalación.


UNIVERSAL M28X1.5MM (401702G)

VÁLVULA + ÉMBOLOS (24MM – SAM SLOVARM, 18.5MM – TA COMAP MARKARYDS, 17MM – HERZ MMA REMAGG, 15MM – OTROS)

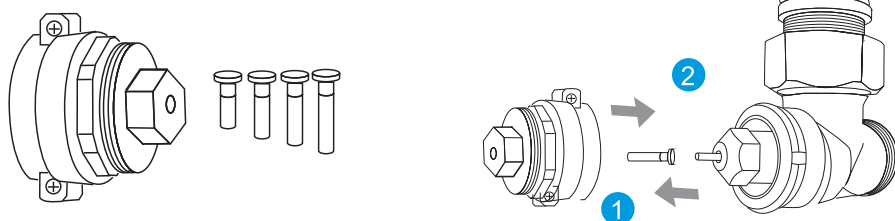


DANFOSS RAV (401703G) VÁLVULA DE 3/4 + ÉMBOLO LARGO

Danfoss

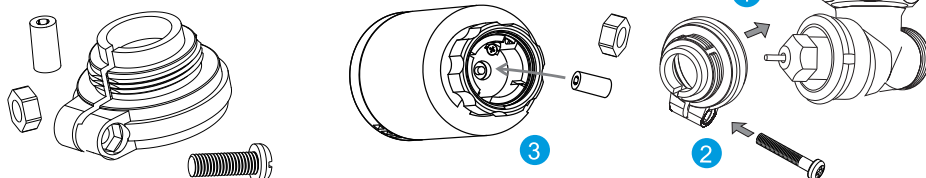

ORKLI (401704G) VÁLVULA DE METAL DE 1/2 + ÉMBOLO FINO METAL

 **orkli**

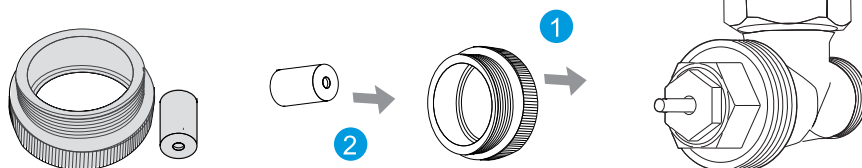

Presiona el botón táctil central  una sola vez. El cabezal ajustará su recorrido al de la válvula. Si se ajusta correctamente, se activará la configuración inicial. Durante este proceso, los indicadores de temperatura se encenderán en el sentido contrario a las agujas del reloj.

