



TEKA

UA

Посібник користувача

GBC СЕРІЯ

Модель 64100



www.teka.com

Модель **GBC**

64100 KBB


ТИП: PCZE

Цю варильну поверхню було розроблено для використання тільки як пристрій для приготування їжі: будь-яке інше використання (наприклад, для опалення приміщень) є неприпустимим і небезпечним.

ОПИС ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Модель:

**600mm x 510mm
GBC 64100**

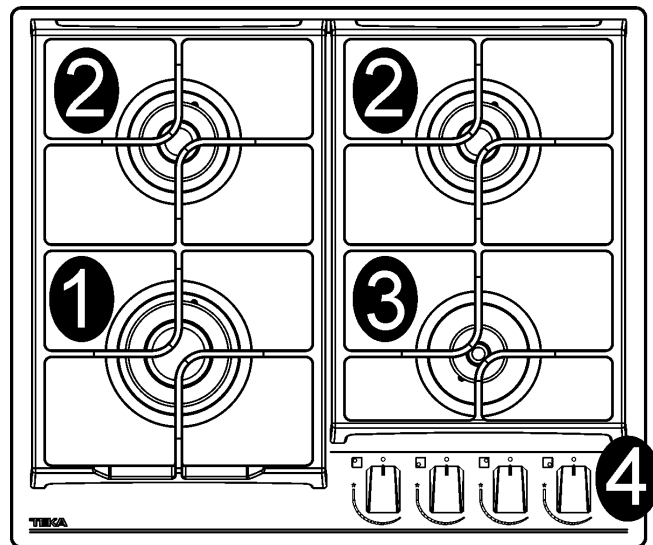

1 Шкидка конфорка	2800 Вт
2 Напівшвидка задня ліва конфорка	1750 Вт
3 Допоміжна конфорка	1000 Вт
4 Ручка	

Увага: прилад повинен використовуватися тільки в цілях, для яких він був сконструйований, тобто для приготування їжі в домашніх умовах. Використання приладу для будь-яких інших цілей вважається використанням не за призначенням, тобто таким, що становить небезпеку.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

1) КОНФОРОК

На передній панелі над кожною ручкою є схема, що вказує, до якої конфорки вона належить. Після відкриття головного крана газової мережі або балона запаліть конфорки, як описано нижче:

- **Натисніть автоматичний електророзпал** і поверніть проти годинникової стрілки ручку конфорки до положення великого полум'я (рис. 1), потім натисніть кнопку.

- Розпалювання конфорок, оснащених системою «газ-контроль»

Для розпалювання конфорок, оснащених системою "газ-контроль", слід повернути проти годинникової стрілки ручку конфорки до положення великого полум'я (рис. 1) (до упору). Потім натисніть ручку і зробіть розпал, як описано вище.

Після загоряння полум'я продовжуйте натискати ручку ще близько 10 с.

Якщо полум'я випадково згасло, перервіть розпал, повернувши ручку в положення вимкнення. Перш ніж повторити розпал, зачекайте щонайменше 1 хв.

ВИКОРИСТАННЯ КОНФОРОК

Для досягнення максимальної ефективності приготування їжі та економії газу дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Для кожної конфорки використовуйте відповідні каструлі (див. таблицю нижче і рис. 2).

- Після закипання переведіть ручку в положення малого полум'я (рис. 1).

- Завжди закривайте каструлі кришкою.

- Використовуйте тільки каструлі з плоским дном

Конфорки	Ø Каструлі см
Швидка	20 ÷ 22
Напів швидка	16 ÷ 18
Допоміжна	10 ÷ 14

УВАГА:

- Розпал конфорок із запобіжною системою термопарою (системою "газ-контроль") можна зробити тільки якщо ручка встановлена в положення **Максимум** (велике полум'я рис. 1).

- У разі вимкнення електроенергії конфорки можна розпалити за допомогою сірників.

- Під час користування газовими чи електричними конфорками не залишайте прилад без нагляду і стежте, щоб діти не перебували поблизу нього. Прослідкуйте, щоб ручки каструль були повернені в безпечному напрямку, і стежте за приготуванням страв з використанням рослинних олій і жирів, оскільки вони можуть спалахнути.

- Під час роботи пристрою не розбризкуйте рідину з аерозольного пакування.

- Перед відкриттям кришки (якщо передбачена в цій моделі), видаліть з її поверхні всі залишки їжі, які туди потрапили. Якщо кришка виготовлена зі скла, під час нагрівання вона може розколотися. Тому, перед тим як її закрити, слід вимкнути всі конфорки і дати їм охолонути.

- Використовуйте тільки посуд із плоским дном.

- Для очищення не використовуйте спреї або аерозолі.

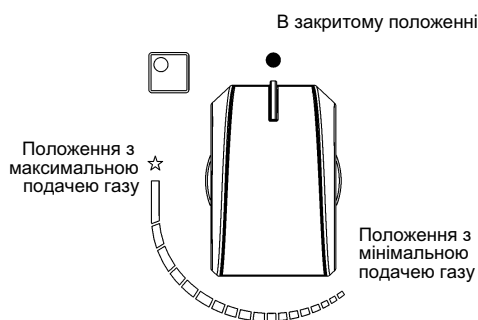


Рис. 1

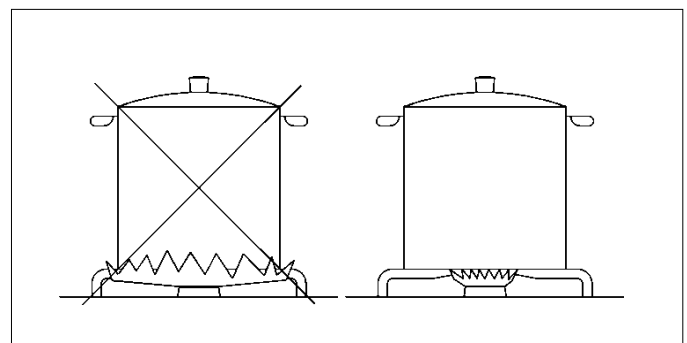


Рис. 2

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Під час згоряння газу виділяється тепло і вологість. Тому в приміщенні необхідно забезпечити хорошу циркуляцію повітря, не загороджувати отвори для природної вентиляції (рис. 3) і ввімкнути витяжку (витяжний ковпак або електричний вентилятор, рис. 4 і 5).
- У разі тривалого та інтенсивного користування приладом може виникнути необхідність у додатковій вентиляції, для чого треба буде відкрити вікно або збільшити потужність витяжки.
- Забороняється змінювати технічні характеристики виробу. Це може бути небезпечно.
- Перед утилізацією приладу (внаслідок заміни на нову модель або з іншої причини) відповідно до чинного законодавства з охорони здоров'я та навколишнього середовища його необхідно вивести з ладу та знешкодити небезпечні частини. Це особливо важливо для захисту дітей, які можуть затіяти гру із залишеним без нагляду приладом.
- Не торкайтеся до приладу мокрими або вологими руками чи ногами.
- Не використовуйте прилад босоніж.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним або нецільовим використанням приладу.
- Під час використання та безпосередньо після нього окремі частини варильної панелі можуть бути дуже гарячими: не торкайтеся їх.
- Після використання варильної поверхні встановіть ручку в закрите положення і перекрийте головний кран газової мережі або балона.
- Якщо крани не функціонують належним чином, зверніться до сервісної служби.

УВАГА! У процесі використання приладу його робочі поверхні можуть бути дуже гарячими: не підпускайте дітей до приладу!

(*) ПРИПЛИВ ПОВІТРЯ: ДИВ. РОЗДІЛ "ВСТАНОВЛЕННЯ" (параграфи 5 і 6)

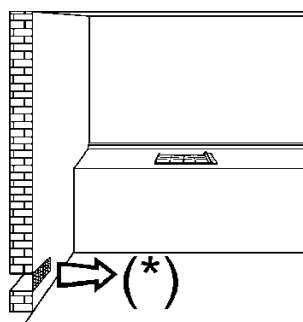


Рис. 3

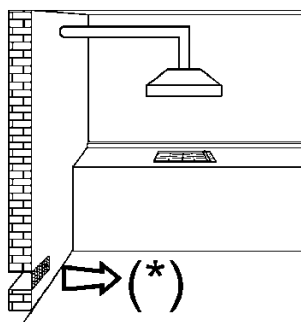


Рис. 4

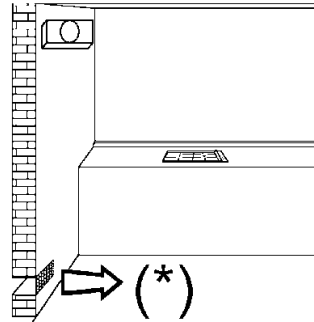


Рис. 5

ЧИСТКА

ВАЖЛИВО!

Перед тим як приступити до будь-яких операцій з чищення, слід відключити прилад від газової та електричної мережі.

2) ВАРОЧНА ПАНЕЛЬ Періодично промивати гарячою плитою, решітки, емальовані кришки "А-В-С", і пальник очолює "Т" (див. рис. 6 - 6/А).

Також повинні бути вимиті і запалювання елементів "АС" та безпеки вимкнення датчиків "ТС" (див. рис. 6) повинні бути очищені. Не мийте їх у посудомийній машині.

Очистіть їх м'яко з невеликою нейловою щіткою, як показано (див. ри. 6/В) і добре просушіть. Не мийте в посудомийній машині. Це дуже важливо, щоб очистити поверхню незабаром після кожного використання, коли скло ще прохолодне.

Не дозволяйте оцту, каві, молоку, солоній воді, лимонному або томатному соку з залишків, що залишилися, контактувати з емальованими поверхнями протягом тривалих періодів часу. Не використовуйте для чищення за допомогою абразивних металевих мочалок, порошкових абразивних матеріалів або їдких спреїв.

УВАГА!

Під час зворотного встановлення деталей необхідно суворо дотримуватися таких рекомендацій:

- Перевірте, щоб отвори розсікачів "Т" (рис.6) не були засмічені.
- Перевірте, щоб емальовані кришки конфорок "А - В - С" (рис. 6 - 6/А) були правильно встановлені на своїх розсікачах. Вони повинні лежати стійко.
- Сітки мають бути розміщені у відповідних штифтів центруючих або на алюмінієвому профілі, якщо присутній, перевіряє їх стабільності. Якщо кран повертається погано, не намагайтеся зробити це силою. Зверніться до технічної служби для виконання ремонту.
- Не використовуйте парові очисники.

Примітка. тривале використання може призвести до зміни кольору конфорок внаслідок високої температури.

Примітка. тривале використання може призвести до зміни кольору конфорок внаслідок високої температури.

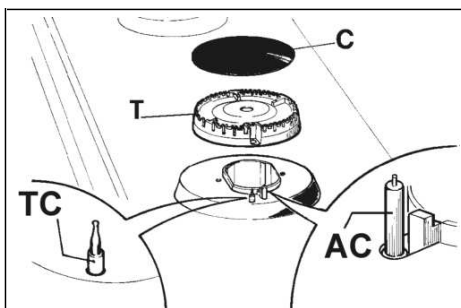


Рис. 6

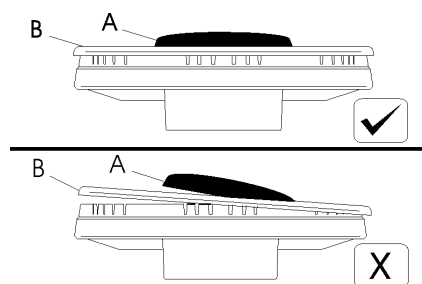


Рис. 6/А

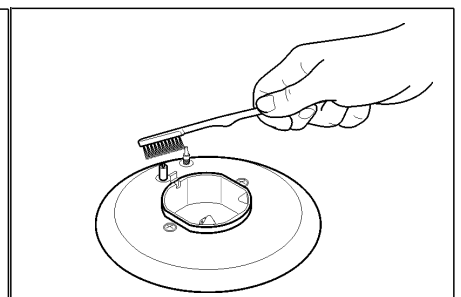


Рис. 6/В

ВСТАНОВЛЕННЯ

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УСТАНОВНИКІВ.

Встановлення, регулювання та технічне обслуговування приладу повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями. Під час встановлення приладу необхідно дотримуватися чинного законодавства та інструкцій виробника. Виробник не несе відповідальності за шкоду людям, тваринам або майну, яку може бути завдано внаслідок неправильного встановлення приладу. Пристрої безпеки або автоматичного регулювання протягом терміну служби системи можуть бути модифіковані тільки виробником або авторизованим дилером.

3) ВБУДОВУВАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Після зняття зовнішньої упаковки та внутрішніх пакувальних елементів для рухомих деталей перевірте зовнішній вигляд і комплектність приладу.

У разі сумнівів не користуйтеся приладом. Для вирішення питань за претензіями зверніться до організації, що торгує.

Деталі упаковки (картон, пластикові мішки, пінопласт тощо) не слід залишати в місцях, доступних для дітей, оскільки вони являють собою потенційне джерело небезпеки. На поверхні робочого столу слід зробити прямокутний отвір для вбудовування варильної поверхні, розміри якого наведено на рис. 7.

Попередньо слід перевірити відповідність мінімальних допусків між поверхнею, бічною та задньою стінками. Підвісні полиці або витяжки слід встановлювати на висоті щонайменше 650 мм від поверхні приладу (див. рис. 7 і 8).

Відповідно до чинних норм газової безпеки повністю газові та комбіновані прилади належать до 3 класу і на них поширюються всі норми безпеки, передбачені для цих приладів.

РОЗМІРИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ВСТРОЮВАННЯ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ (мм)

МОД:	ТИП	A	B	C	D	E	F
GBC 64100	A	570	480	60	60	165	70 min.

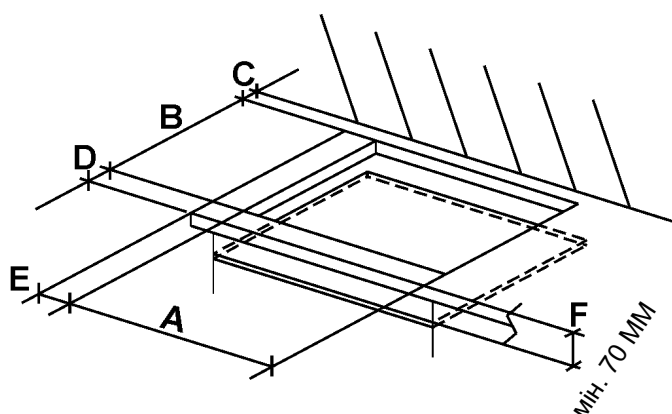


Рис. 7

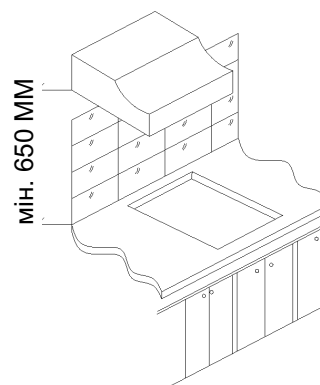


Рис. 8

ВСТАНОВЛЕННЯ

4) КРІПЛЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

Плита оснащена спеціальною прокладкою, що запобігає потраплянню рідини під пластину. Щоб правильно вставити прокладку, уважно дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- Видалити всі рухомі частини з плити.
- Розріжте прокладку на 4 частини, що відповідають довжині краю пластини.
- Переверніть пластину, правильно помістіть прокладку "Е" під край плати (рис. 11) так, щоб зовнішній бік прокладки ідеально торкався зовнішнього краю плати. Кінці прокладкових прокладок мають бути розташовані таким чином, щоб вони торкалися один одного, але не перекривали один одного.
- Притисніть прокладку до скла пластини, щоб вона прилипла до неї по всій поверхні.
- Щоб уникнути будь-яких порушень у роботі плати, помістіть дерев'яну панель (роздільник) під плиту, встановлену на робочій поверхні, на відстані 70 мм від нижньої частини дошки та пригвинтіть її гвинтами (рис. 7). Панель має бути встановлена таким чином, щоб її можна було зняти в будь-який час і вставити на диск.

ФІКСАЦІЯ ГАЧКІВ

Фаза 1

- Поставте хромовані гачки в їхні відповідні позиції, використовуючи отвір № 1 як еталон для положення збоку, (рис. 9), залежно від моделі.
- Закріпіть гачки "G" за допомогою гвинтів "F" (рис. 9/A для положення збоку).

Фаза 2

- Вставте чорні гачки, використовуючи отвір № 2 для положення ззаду (рис. 10), залежно від моделі.
- Закріпіть гачки "G" за допомогою гвинтів "F" (рис. 10/A для положення ззаду).

Фаза 3

- Вставте варильну поверхню в отвір кухонної шафи (напрямок 1) з невеликим тиском донизу (2), докладаючи певного рівня зусилля, щоб подолати опір гачків (мал. 9/B для положення збоку і мал. 10/B для положення ззаду).

УВАГА:

Якщо скло на варильній панелі розбилося:

- вимкніть негайно всі конфорки та електричні нагрівальні елементи,**
- потім відключіть прилад від електромережі,**
- не торкайтеся поверхні приладу,**
- не використовуйте прилад.**

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УСТАНОВНИКА

фаза 1

GBC 64100

Бокові крючки - хром

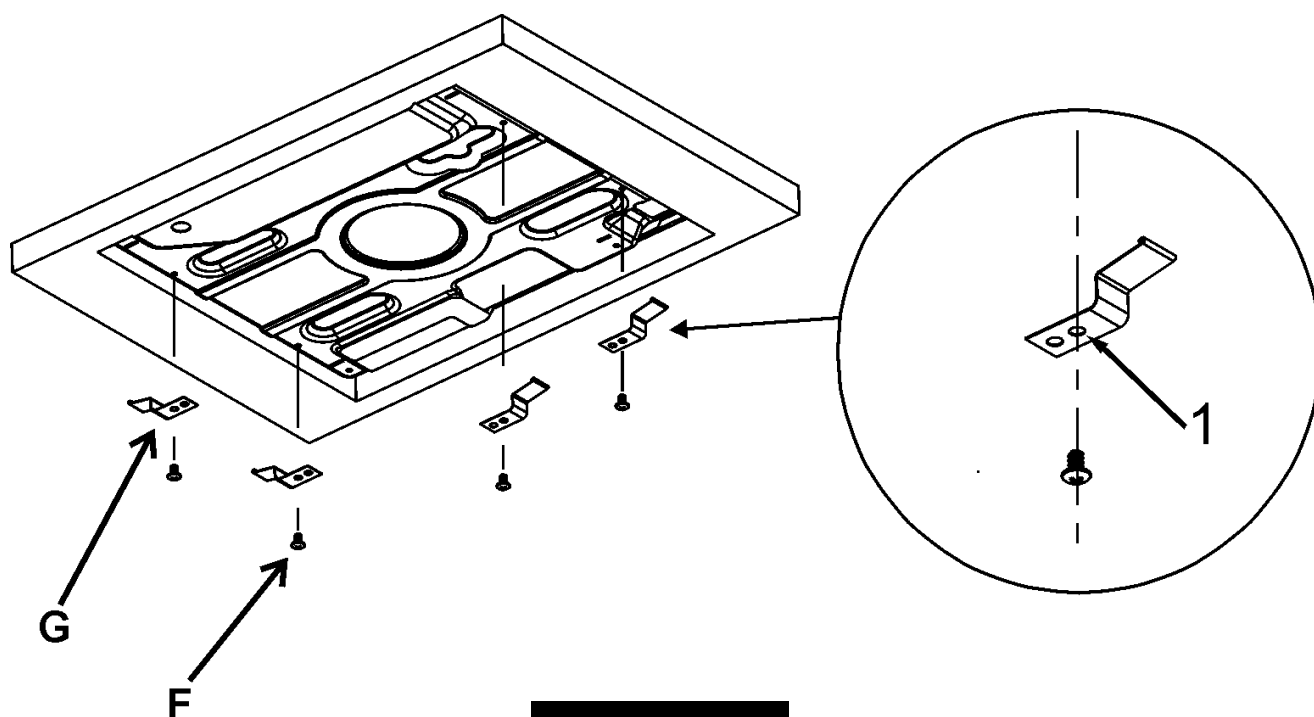


Рис. 9

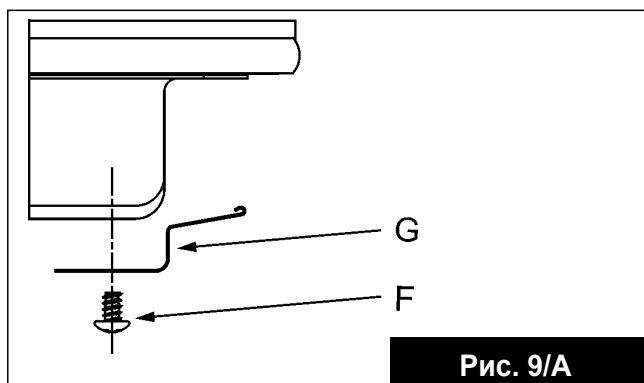


Рис. 9/A

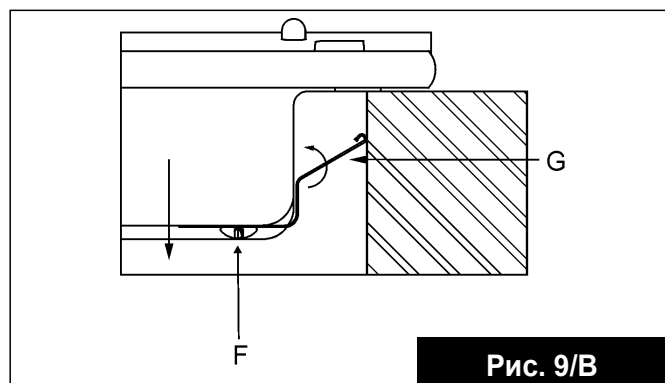


Рис. 9/B

ВСТАНОВЛЕННЯ

фаза 2

Задні гачки - чорні

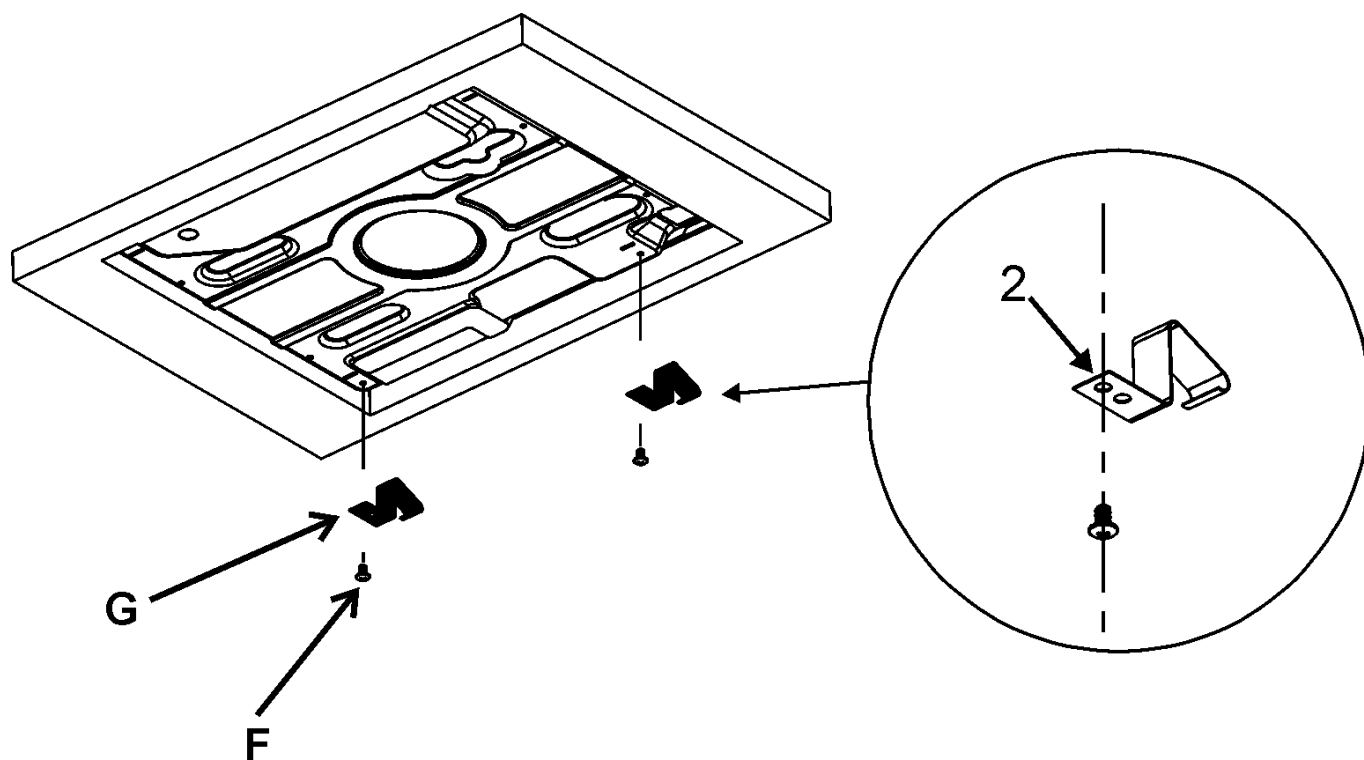


Рис. 10

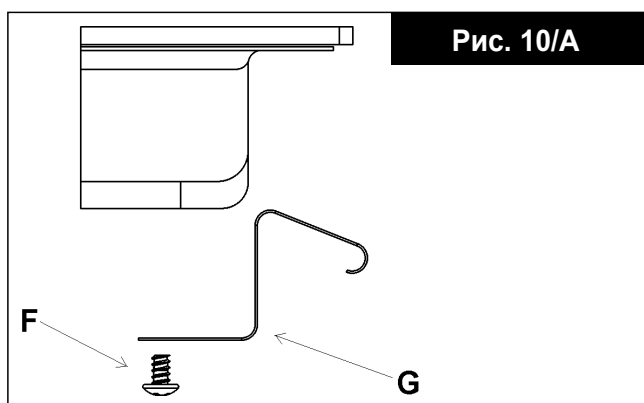


Рис. 10/А

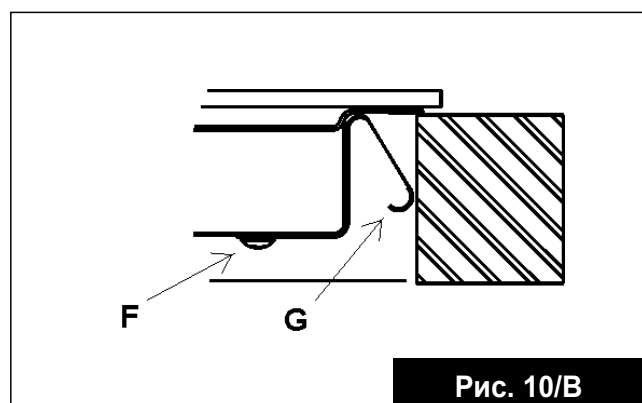


Рис. 10/В

ВСТАНОВЛЕННЯ

фаза 3

Правильне встановлення
варильної поверхні

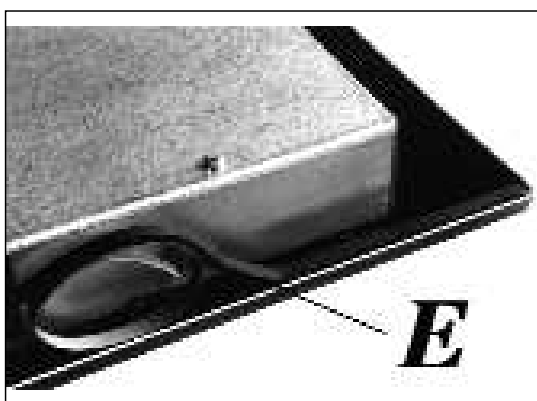
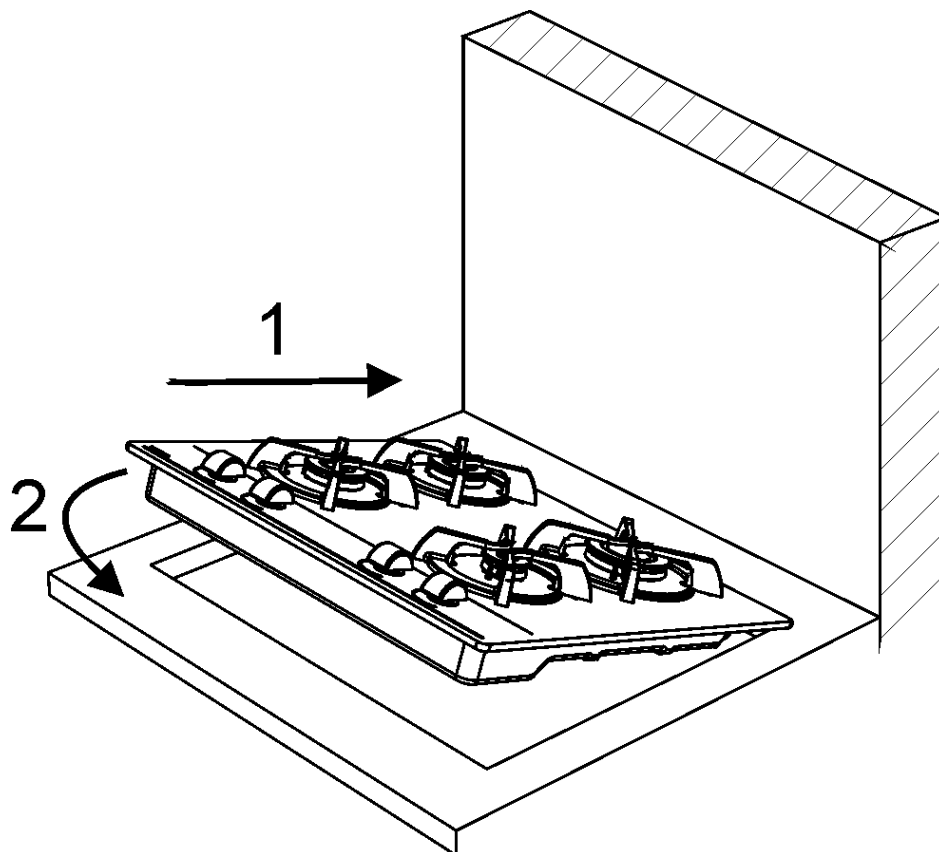


Рис. 11: Всі моделі

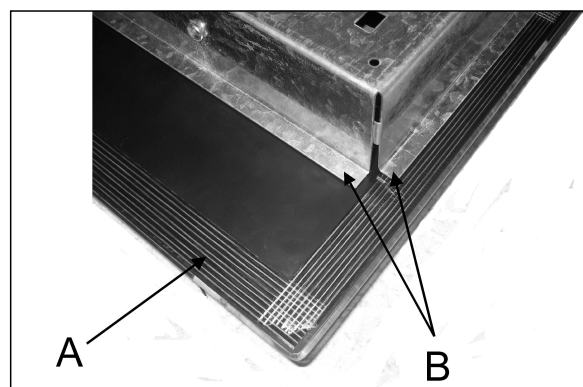


Рис. 12: Всі моделі

Для всіх моделей

Увага: Не допускайте, щоб скло (А) лежало прямо на стільниці. Це металевий "корпус" (В), який повинен бути в контакті з робочою поверхнею (рис. 12).

ВСТАНОВЛЕННЯ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УСТАНОВНИКА
Бічні стінки не повинні перевищувати за висотою варильну поверхню. Крім того, задня стінка, прилеглі та навколишні поверхні мають бути виготовлені з термостійкого матеріалу, що витримує 90 °С.

Клей, який використовується для кріплення ламінату до меблів, має витримувати температуру не менше 150 °С, щоб уникнути відшарування покриття. Комбіновані прилади повинні встановлюватися і використовуватися в приміщеннях з постійною вентиляцією відповідно до чинних норм. Цей прилад не з'єднаний з обладнанням для видалення продуктів горіння. Тим не менш, він має бути під'єднаним у відповідності з нормами. Особливу увагу слід приділити нижче наведеним інструкціям з вентиляції та очищення повітря.

5) ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

Для правильного функціонування приладу необхідно, щоб приміщення, де він встановлюється, постійно вентильовалося. Кількість повітря має бути достатньою для нормального спалювання газу та вентиляції приміщення об'ємом 20 м³. Природне надходження повітря має відбуватися безпосередньо через вентиляційні отвори в стіні, що виходять назовні та мають переріз не менше 100 см² (див. рис. 3). Ці отвори мають бути розташовані таким чином, щоб доступ повітря до них завжди залишався відкритим.

Використання приладу для приготування їжі на газі призводить до підвищення температури і вологості в приміщенні. Тому в приміщенні кухні має бути хороша вентиляція, для цього необхідно тримати відкритими природні вентиляційні отвори або має бути встановлений механічний вентиляційний пристрій.

У разі інтенсивного та тривалого використання приладу може знадобитися додаткова вентиляція (відкривання вікна та ефективне провітрювання або ввімкнення механічного вентиляційного пристрою). Дозволяється також застосування непрямої вентиляції за допомогою витяжки повітря з приміщень, прилеглих до кухні, при дотриманні чинних норм.

6) РОЗМІЩЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИЛАДУ

Продукти згоряння, що утворюються під час готування на газових плитах, потрібно обов'язково видаляти за допомогою витяжок, з'єднаних із вентиляційними трубопроводами, димоходами або з отворами, що виходять назовні (див. рис. 4). Якщо немає можливості використовувати витяжку, допускається використання вентилятора, встановлюваного на вікні або на стіні, яка виходить на вулицю, який має вмикатися одночасно з приладом (див. рис. 5), водночас обов'язково мають дотримуватися норми вентиляції приміщень.

ВАЖЛИВО!

Роботи зі встановлення або регулювання варильної панелі під використання інших газів повинен виконувати КВАЛІФІКОВАННИЙ УСТАНОВНИК: невиконання цієї вимоги тягне за собою втрату гарантії.

Попереджувальні вказівки: "Перед включенням переконайтеся, чи відповідають умови підключення (вид та тиск газу налаштуванням приладу".

"Параметри налаштувань приладу наведені в маркуванні".

"Прилад не слід присьднувати до димоходу. Прилад має бути встановлений відповідно до вказівок керівництва з експлуатації та чинних правил. Слід звернути увагу на заходи щодо вентиляції приміщень".

ВСТАНОВЛЕННЯ

7) ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ

ВАЖЛИВО! Роботи зі встановлення або регулювання варильної панелі під використання інших газів має виконувати **КВАЛІФІКОВАНИЙ УСТАНОВНИК**: невиконання цієї вимоги тягне за собою втрату гарантії на варильну поверхню.

Перед під'єднанням приладу необхідно переконатися, що всі значення на табличці даних, прикріплених до нижньої частини плити, відповідають даним, які стосуються газу та електромережі в будинку. Табличка на приладі вказує регульовальні умови: тип газу та робочий тиск. Газове підключення має задовольняти відповідні чинні стандарти та положення. Коли газ постачається каналами, прилад має бути під'єднаний до системи подачі газу:

- За допомогою жорсткої сталевий труби. З'єднання цієї труби повинні складатися з різьбових фітингів, що відповідають стандартам.
- За допомогою мідної труби. З'єднання цієї труби повинні складатися з муфт з механічними ущільненнями.
- За допомогою безшовної гнучкої труби з нержавіючої сталі. Довжина такої труби має становити щонайбільше 2 метри, і ущільнення мають відповідати стандарту.

Коли газ подається з балона, прилад має заправлятися регулятором тиску, який відповідає чинним положенням, і має бути під'єднаний:

- За допомогою мідної труби. З'єднання цієї труби повинні складатися з муфт з механічними ущільненнями.

- За допомогою безшовної гнучкої труби з нержавіючої сталі. Довжина такої труби має становити щонайбільше 2 метри, і ущільнення мають відповідати стандартам.
- Рекомендується застосовувати спеціальний перехідник гнучкої труби. Його легко можна знайти в магазинах; він полегшує з'єднання ніпеля шланга регулятора тиску на балоні.

За допомогою гнучкої гумової труби відповідно до стандартів. Діаметр цієї гнучкої труби має становити 8 мм, а її довжина не повинна бути меншою за 400 мм і більшою за 1500 мм. Вона має бути міцно закріплена на ніпелі шланга за допомогою запобіжного затискача, зазначеного в стандартах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Необхідно пам'ятати, що вхідна газова муфта на приладі являє собою 1/2" газове кінцеве з'єднання охоплюваного типу відповідно до стандартів EN 10226.

ВАЖЛИВО:

Пристрій відповідає положенням підпунктів для європейських директив:
- Постанова (ЄС) 2016/426.

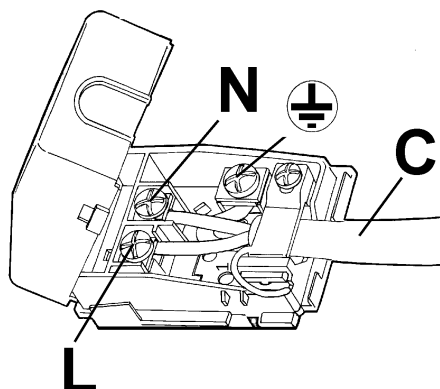


Рис. С

ВСТАНОВЛЕННЯ

8) ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИКИ

ВАЖЛИВО! Під час встановлення приладу необхідно дотримуватися інструкцій виробника. Виробник не несе відповідальності за шкоду людям, тваринам або майну, яку може бути завдано внаслідок неправильного встановлення приладу.

Електричні з'єднання приладу слід виконувати відповідно до чинних положень і стандартів.

Перед підключенням приладу необхідно переконатися, що:

- Напруга відповідає даним зазначеним в паспортній табличці, і перетин провідників електричної системи може підтримувати навантаження, яке також зазначено в паспортній табличці.

- Електрична потужність мережі живлення та розетки задовольняє максимальну потужність пристрою (див. таблицю даних, прикріплену до нижньої частини плити).

- Розетка або система обладнана ефективним заземлювальним з'єднанням відповідно до чинних положень і стандартів. Виробник не несе відповідальності за невиконання цих положень. Коли прилад підключено до електричної мережі через розетку:

- використовувати з вхідним кабелем "С", якщо не передбачено (див. рис. С) стандартизований роз'єм відповідний навантаженню, зазначеної в паспортній табличці. Під'єднати кабелі відповідно до схеми на рис. С, переконавшись у тому, що враховано наведені нижче відповідності:

буква L (фаза) = коричневий провідник;

буква N (нейтраль) = синій провідник;

символ заземлення  = зелено-жовтий провідник.

- Силовий кабель повинен розташовуватися так, щоб жодна його частина не могла нагрітися до температури 90 °C.

- Забороняється використовувати понижувальні перехідники, перехідні колодки шунтів для з'єднання, оскільки це може створити неправильні контакти та призвести до небезпечного перегріву.

- Розетка повинна бути доступна після вбудовування. Коли прилад під'єднано безпосередньо до електричної мережі:

- Встановити багатополісний автоматичний вимикач між приладом та електричною мережею.

Цей автоматичний вимикач повинен мати розмір відповідно номіналу навантаження приладу і мати як мінімум 3 мм зазору між контактами. **Якщо під'єднання проводиться безпосередньо до електромережі: Переконайтеся, що ця точка заземлена належним чином.**

- Необхідно пам'ятати, що провід заземлення не повинен перериватися автоматичним вимикачем.

- Електричне з'єднання також може бути захищене високочутливим диференціальним автоматичним вимикачем.

- Наполегливо рекомендується під'єднати відповідний жовто-зелений провід заземлення до ефективної системи заземлення. **До виконання будь-якої роботи на електричній частині приладу необхідно повністю відключити прилад від електричної мережі.**

Якщо для встановлення приладу потрібно змінити домашню електромережу або змінити розетку для забезпечення відповідності з вилкою, для виконання цієї роботи слід звернутися до кваліфікованого фахівця. Зокрема, цей фахівець повинен перевірити відповідність перетинів проводів розетки споживаній потужності приладу.

ВАЖЛИВО!

Всі наші продукти відповідають Європейським нормам.

Продукт відповідає вимогам і Європейським директивам щодо:

- Електромагнітна сумісність (EMC);

- Електричної безпеки (LVD)

- Обмеження використання деяких небезпечних речовин (RoHS);

- EcoDesign (ERP)

Необхідно переконатися, що електрична розетка належним чином заземлена. Див. підключення електричних контурів (рис. С).

РЕГУЛЮВАННЯ

Перед тим як приступати до робіт з регулювання, слід відключити прилад від електромережі.

Після закінчення регулювання фахівець має відновити всі пломби. Конфорки наших приладів не потребують регулювання первинного потоку повітря.

9) КРАНИ

Регулювання "малого полум'я"

- Запаліть конфорку і встановіть ручку в положення малого полум'я (рис. 1).
- Зніміть ручку "М" (рис. 13 і 14) крана, яка просто насунута на шток і нічим не закріплена. Байпасний регулятор мінімальної витрати може перебувати поруч із краном (рис. 13) або всередині вала. У будь-якому разі, для регулювання витрати слід вставити маленьку викрутку "D" у щілину поруч із краном (мал. 13) або в отвір "С" усередині вала крана (мал. 14).
- Встановіть дросельним гвинтом витрату газу, що відповідає положенню малого полум'я.

Полум'я не повинно бути занадто маленьким: мінімальне полум'я повинно горіти безперервно і рівно. Встановіть частини на місця.

Мається на увазі, що вищеописане регулювання проводиться тільки з конфорками, призначеними для газу типу G20, тоді як під час регулювання конфорок для газу типу G30 дросельний гвинт має бути затягнутий повністю (за годинниковою стрілкою).

Для того щоб перевірити стабільність роботи пальника, поверніть ручку від мінімального положення в максимальне положення тричі протягом секунди. Полум'я не повинно відключитися.

Масило газових кранів

Змащування кранів
Якщо кран заблокований, не застосовуйте силу та зверніться до Служби Технічної підтримки.

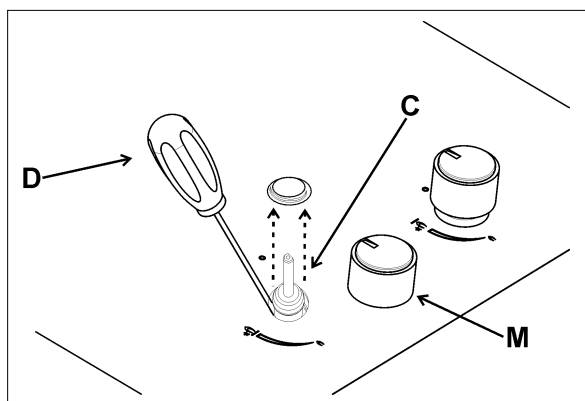


Рис. 13

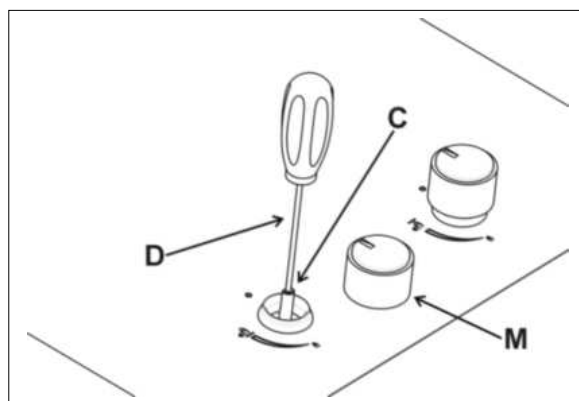


Рис. 14

ПЕРЕНАЛАДКА

10) ЗАМІНА ЖИКЛЕРІВ

Конфорки можна пристосувати до різних типів газу шляхом встановлення жиклерів, що відповідають тому типу газу, який ви використовуєте. Жиклери додаються в комплекті або можна придбати в авторизованих сервісних центрах. Для заміни жиклерів слід зняти розсікачі, за допомогою торцевого ключа відкрутити жиклер (див. рис. 15-16) і замінити його на жиклер, відповідний типу газу, що використовується.

Жиклер рекомендується прикрутити тугіше.

Після того як майстер зробив вищеописане переналагодження, йому слід приступити до регулювання мінімуму, в відповідно до інструкцій, наведених у розділі 9.

Потім слід встановити пломбу на регулювальних гвинтах і прикріпити до приладу замість тієї, що була раніше, нову табличку, яка відповідає новому регулюванню газу, зробленому на приладі. Ця табличка міститься в пакеті із запасними форсунками.

Для зручності установника нижче наводимо таблицю з такими даними: витрата газу, потужність конфорок, діаметр жиклерів і робочий тиск для різних типів газу.

ТАБЛИЦЯ

Пальники		Газ	Робочий тиск мбар			Нормальна частота		ДІАМЕТР ЖИКЛЕРІВ, 1/100 ММ	Потужність, Вт	
№	НАЗВА		номін.	мін.	Макс	г/ч	л/ч		мін.	макс.
1	ШВИДКА	G30 - Зріджений газ	30	25	35	174		83	900	2800
		G20 - Природний	13	10	16		229	140	900	2800
2	НАПІВШВИДКА	G30 - Зріджений газ	30	25	35	127		65	550	1750
		G20 - Природний	13	10	16		167	110	550	1750
3	ДОПОМІЖНА	G30 - Зріджений газ	30	25	35	73		50	450	1000
		G20 - Природний	13	10	16		95	85	450	1000

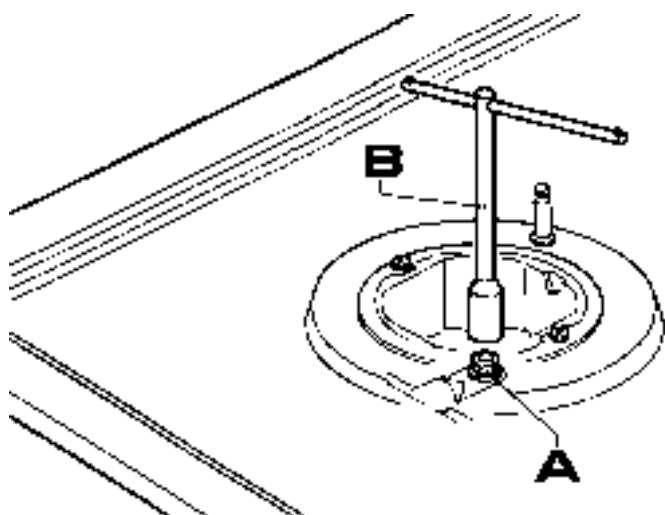


Рис. 15



Рис. 16

ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТИПИ ТА ПЕРЕРІЗ КАБЕЛІВ ЖИВЛЕННЯ

ТИП ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ	ТИП КАБЕЛЯ	ОДНОФАЗНЕ ЖИВЛЕННЯ
Газова	H05 RR-F	Переріз 3 x 0.75 мм ²

УВАГА!!!

У разі заміни кабелю, що підводить, дрід заземлення слід (В) залишати довшим за дроти фази (див. рис. 17), крім того, слід дотримуватися правил, наведених у параграфі 8.

УВАГА!
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
МАЄ ВИКОНУВАТИСЯ ТІЛЬКИ
УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ.

У разі виходу з ладу або зубчастого дроту стягніть шнур і не торкайтеся до нього. Крім того, від'єднайте пристрій від джерела живлення та вимкніть. Зателефонуйте до найближчого сервісного центру, щоб дозволити фахівцям вирішити цю проблему.

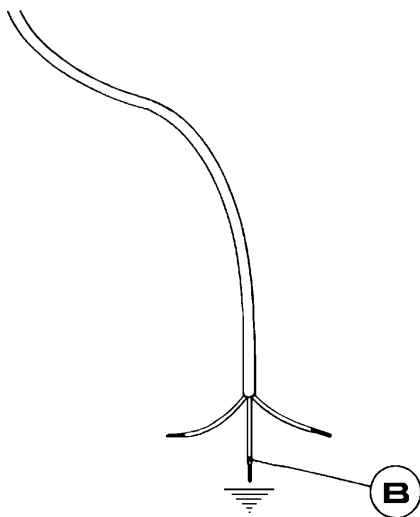
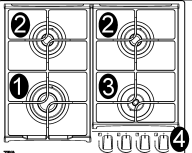


Рис. 17

ТЕХНІЧНІ ДАНІ, НАВЕДЕНІ В МАРКУВАЛЬНІЙ ТАБЛИЧЦІ

	ΣQ_n GAS-GAZ Природний G20 13 мбар	ΣQ_n GAS-GAZ Зріджений G30 30 мбар	НАПРУГА В~	EEgashob
КАТЕГОРІЯ = II2H3+ ЧАСТОТА = 50 Гц				
GBC 64100				
	6.95 kW	505 gr/h	220-240	62,70 %

ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для коректної роботи пристрою проводьте регулярне чищення (див. стор. 6, параграф 2) після кожного використання.

Якщо пристрій не працює...

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Пристрій електропідпалу не працює	Відсутнє електроживлення	Перевірте, чи ввімкнено прилад у мережу і чи є напруга в мережі.
Пальник не запалюється	Можливо, закритий вентиль подачі газу	Переконайтеся, що вентиль відкритий
Нерівномірне горіння газу по периметру пальника	Полум'ярозсікач може бути засмічений залишками їжі	Прочистіть полум'ярозсікач відповідно до вказівок з чищення і переконайтеся в тому, що він не засмічений залишками їжі.

Перед тим як звертатися до сервісного центру:

1. Зверніться до "Посібника з пошуку та усунення несправностей" і спробуйте усунути несправність самостійно.
2. Увімкніть варильну панель ще раз, щоб перевірити, чи відновився нормальний режим роботи.
3. Якщо несправність не усунута, зверніться до сервісного центру.

ПОЗНАЧКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЛАДУ

У разі адаптації варильної панелі до іншого типу газу, дійте, як описано в інструкціях з експлуатації та встановлення, і замініть мітку внизу тією, що є в запасній сумці.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Перед відвантаженням із заводу-виробника цей прилад був випробуваний і відрегульований досвідченими фахівцями, щоб забезпечити найкращі результати при його використанні.

Оригінальні запасні частини можна знайти тільки в наших авторизованих сервісних центрах. Будь-який ремонт або регулювання, в яких виникне потреба, повинні проводитися вкрай уважно і обережно персоналом, який має спеціальну підготовку і ліцензію на проведення відповідних робіт.

Тому рекомендуємо Вам звертатися до найближчого авторизованого сервісного центру, адресу якого Ви знайдете в гарантійній книжці. Під час звернення до сервісного центру повідомте марку, модель, заводський номер і характер несправності вашого побутового приладу. Відповідна інформація відтворена на розпізнавальній табличці, укріпленій у нижній частині приладу, а також на пакувальній етикетці.

Ця інформація дасть змогу спеціалісту сервісного центру підготувати необхідні запасні частини та забезпечити своєчасний і цілеспрямований ремонт. Рекомендується записати ці дані, щоб завжди мати їх під рукою:

МАРКА:

МОДЕЛЬ:

ЗАВОДСЬКОГО НОМЕР:

Зберігайте гарантійний сертифікат, аркуш технічних даних і посібник користувача протягом усього терміну служби приладу. Ці документи містять важливі технічні дані необхідні для здійснення ремонту та правильного догляду за виробом.



На цьому приладі є знак, передбачений відповідно до директиви ЄС 2002/96/CE для електричних та електронних приладів (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Ця директива визначає норми збирання та утилізації непридатних до використання приладів, що діють на всій території Європейського союзу.



www.teka.com