

TEKA



User Manual
HLB / HLB P

YK

teka.com


УКРАЇНСЬКА



Будь ласка перед використанням духовки вперше, прочитайте інструкції по установці і догляду за духовою шафою.


Залежно від моделі, аксесуари вашої печі можуть відрізнятися від показаних на малюнках.

Опис духової шафи

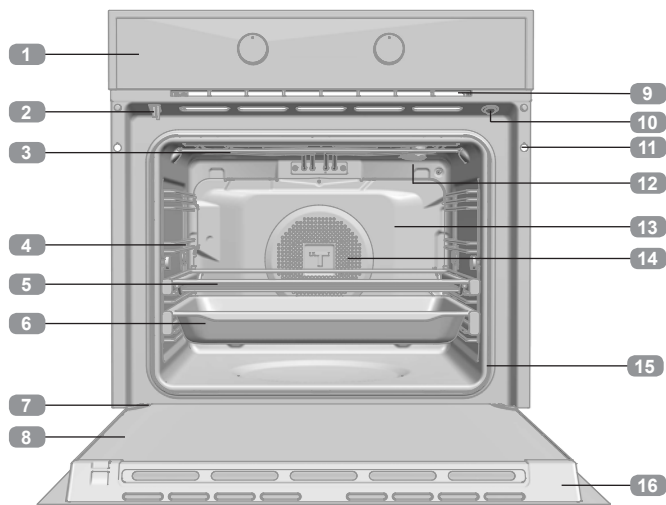

- 1 Панель управління
- 2 Блокування / Вимикач дверець (лише для піролітичних моделей)
- 3 Утримувач гриля
- 4 Опора дека
- 5 Решітка
- 6 Деко
- 7 Петлі
- 8 Внутрішнє скло
- 9 Вихід повітря, що охолоджує
- 10 Вимикач дверець (лише для НЕ піролітичних моделей)
- 11 Закріплення в меблі
- 12 Лампа
- 13 Задня панель
- 14 Турбо
- 15 Прокладка духової шафи
- 16 Дверці

Передня панель управління

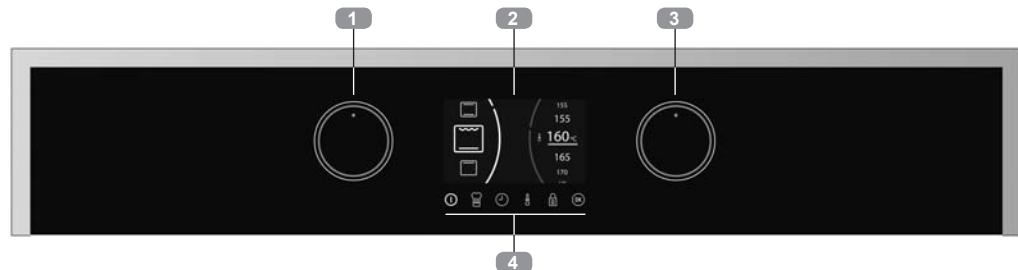

- 1 Ручка для переміщення по меню в лівій частині екрану. Вибір режиму приготування.
- 2 Екран.
- 3 Ручка для переміщення по меню в правій частині екрану. Вибір налаштувань для приготування.
- 4 Кнопки



Вкл. / Відкл. духовки.



Регулювання температури духовки



Особистий помічник кухаря (РСА)



Активация / відключення блокування клавіатури / дверей; залежно від моделі.



Доступ до функцій таймера і програмування духової шафи.



Кнопка підтвердження. Виключення / Включення внутрішнього освітлення

Якщо натиснути й утримувати кнопку протягом 3 секунд, освітлення не вимикатиметься.

Підключення і установка годинника

При першому підключенні духовки до електричної мережі, з'явиться логотип, а потім цифри 12:00 що мігають.

Для роботи духової шафи необхідно встановити годинник.

Для цього виберіть годину за допомогою лівої ручки, і хвилини - за допомогою правої.

Перевірити вибір натисненням на кнопку , або почекавши декілька секунд.

Як підтвердження ви почуєте сигнал і вказівку поточного часу який буде відображено на екрані.

Щоб змінити час:

Коли духовка в стані спокою (початковий екран) натискайте кнопку  до тих пір, поки зображення часу не почне блимати. Слідуйте описаним вище інструкціям для зміни поточного часу.



УВАГА

Чутливість сенсорних кнопок безперервно пристосовується до умов довкілля. При підключенні духової шафи до електромережі, переконаєтеся в тому, що скляна поверхня передньої панелі контролю чиста і вільна від будь-яких перешкод.

Якщо при натисканні на скло, екран реагує невірно, слід відключити духову шафу від електромережі і знов підключити її через деякий час. Таким чином датчики будуть скоректовані автоматично і знову почнуть реагувати на дотик пальцем.

РЕЖИМ ДЕМО (функція для виставкових зразків)

У режимі ДЕМО можна продемонструвати функції духовки без нагрівання.

Рекомендується підключати цей режим, коли духовка встановлена у виставкових залах з підключенням до мережі.

Підключення режиму ДЕМО

Перед установкою поточного часу, натискайте одночасно клавіші  і , до тих пір, поки на екрані не з'явиться повідомлення «DEMO Mode ON».

Потім встановите поточний час.

Слово «ДЕМО» буде постійно присутнє на екрані і духовка працюватиме нормально, але не буде грітися.

Для відключення режиму ДЕМО, слід відключити духовку від електричної мережі.

Щоб увімкнути або вимкнути режим ДЕМО в моделях SteakMaster, див. «Посібник користувача SteakMaster».



УВАГА

В разі збою електроживлення будуть видалені всі дані запрограмовані в електронному годиннику.

З'явиться повідомлення 12:00.

Потім можна буде встановлювати час слідуючи наведеним вище інструкціям.

Якщо дверці духовки були заблоковані до відключення струму, символ блокування світлитиметься до тих пір, поки двері не будуть розблоковані.

Це може зайняти декілька хвилин, залежно від температури усередині духовки. Протягом цього періоду неможливо встановлювати поточний час на годиннику.


Після того, як дверцята були розблоковані, можна встановити поточний час слідуючи наведеним вище інструкціям.

Опис дисплея управління

Нижче приведена інформація, яку ви знайдете на екрані вашої духовки і те, як вона відображатиметься.


ПОЧАТКОВИЙ ЕКРАН / СТАН СПОКОЮ

Такий екран з'явиться коли духовка не працює, але підключена до мережі.

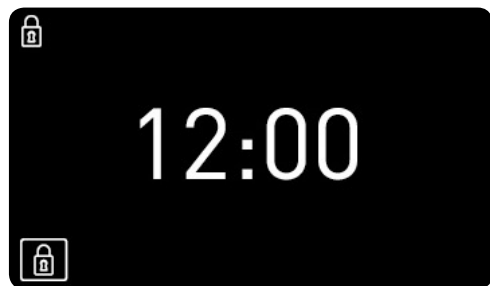

Коли дисплей управління обо дверцят заблоковані, символи  і  будуть показані в лівій частині екрану.

Якщо ви запрограмували будь-який режим приготування на екрані буде вказаний зворотний відлік часу, а не поточний час. Див. малюнок нижчий.

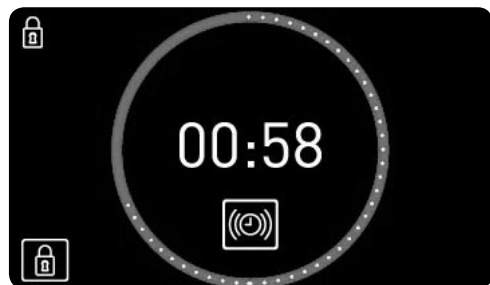

ДИСПЛЕЙ ФУНКЦІЙ



Вибір функції.

При виборі будь-якої функції приготування, автоматичного рецепту або функції годинника, екран буде поділений на два сектори:


ЛІВИЙ СЕКТОР. Ця область екрану відображує функції приготування, автоматичні рецепти або, наявні функції програмування годинника.

Щоб вибрати будь-яку з них, слід обертати ліву ручку до тих пір, поки бажана функція не з'явиться в збільшеному вигляді, потім слід підтвердити вибір натиснувши на кнопку  (якщо Ви не доторкнетесь до будь-якої кнопки, через декілька секунд духовка підтвердить вибір автоматично).

ПРАВИЙ СЕКТОР. У цій області екрану, показані значення, які можна відрегулювати залежно від вибраної раніше функції: температура, вага, тривалість, час закінчення і ін.

Щоб вибрати значення, слід обертати праву ручку до тих пір, поки бажане значення не з'явиться в збільшеному вигляді, потім слід підтвердити вибір натиснувши на кнопку  (якщо Ви не доторкнетесь ні до однієї кнопки, через декілька секунд духовка підтвердить вибір автоматично).

ДИСПЛЕЙ ПРИГОТУВАННЯ

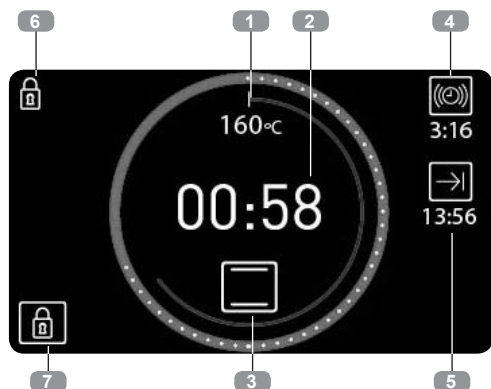

Під час приготування інформація про процес відображатиме на екрані і розподілена довкола двох центральних кол:

Внутрішнє коло температури. Червоного кольору. Представляє вибрану температуру в масштабі.

Зовнішнє коло часу.

- Червоного кольору, коли вказаний час, протягом якого духовка готує. Кожні 2 хвилини буде появляться одна біла крапка.
- Синього кольору, коли показується час, що залишився до закінчення приготування (зворотний відлік). Кожні 2 хвилини зникатиме одна біла крапка.

Усередині цих кол буде відображена наступна інформація про процес приготування:

- 1. Вибрана температура.** Символ °C, блиматиме до тих пір, поки не буде досягнуте вибране значення температури і постійно, у разі, коли духовка нагріває продукт що розміщено в неї.

2. Тривалість приготування

- Коли таймер не запрограміровано, буде вказано час що минув від початку процесу приготування, а довкола вказівки часу з'явиться червоне коло.
- Коли таймер запрограміровано, відображатиме час, що залишився до закінчення приготування (зворотний відлік), а довкола вказівки часу з'явиться синє коло .
- Якщо духовка запрограмована, але знаходиться в режимі очікування (процес приготування ще не початий), буде показана загальна запрограмована тривалість приготування.

3. Функція приготування або автоматичний рецепт.

Поза колом можна знайти наступну інформацію про додаткові функції:

ПРАВИЙ СЕКТОР ДИСПЛЕЮ. Якщо була запрограмована будь-яка функція зв'язана з часом, інформація про таку функцію буде відображена в правій частині екрану.

- 4. [Signal Icon] Сигнал.** Зворотний відлік часу, що залишився до запрограмованого часу .

- 5. [End Time Icon] Час закінчення.**

ЛІВИЙ СЕКТОР ЕКРАНУ. Інформація про підключені функції безпеки.

- 6. [Lock Icon] Блокування клавіатури.** Світлитиметься, коли підключена функція безпеки дітей.
- 7. [Door Lock Icon] Блокування дверцят. ЛИШЕ ДЛЯ ПІРОЛИТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.** Світлитиметься, коли підключено ручне блокування дверець.

Приготування за допомогою класичних функцій

Функції духової шафи




ІНФОРМАЦІЯ

Для ознайомлення з описом використання кожної окремої функції, зверніться в керівництві по приготуванню що додається до вашої духової шафи.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | ВІДКЛЮЧЕННЯ |  | ГРИЛЬ |
|  | КОНВЕКЦІЯ  |  | НИЖНІЙ НАГРІВ  |
|  | КОНВЕКЦІЯ З ТУРБО  |  | ПІЦА  |
|  | ГРИЛЬ І НИЖНІЙ НАГРІВ  |  | ТУРБО  |
|  | МАКСІГРИЛЬ | ЕКО ЕКО | |
| | |  | НА ПОВІЛЬНОМУ ВОГНІ |
| | |  | ПІДНЯТТЯ ТІСТА |
| | |  | РОЗМОРОЖУВАННЯ |
| | |  | HYDROCLEAN |
| | |  | ПІРОЛІЗ (залежно від моделі) |

 Функції, що передбачають швидкий автоматичний попередній нагрів

ПРИГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСИЧНИХ ФУНКЦІЙ

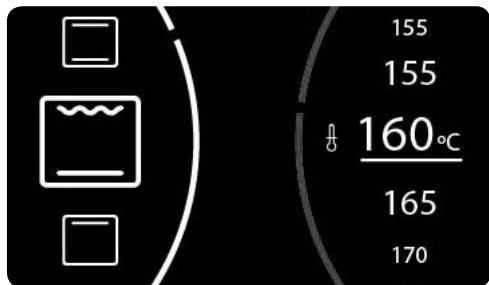

Вибір функції.

Включить духовку, доторкнувшись до кнопки .

Повертайте ліву ручку до тих пір, поки бажана функція не з'явиться в збільшеному вигляді.

Потім, справа, з'явиться значення температури, що рекомендується для вибраної функції приготування.

При бажанні, можна змінити температуру повертаючи праву ручку.

Підтвердіть вибір за допомогою клавіші .

Духова шафа почне готувати.

У будь-який момент процесу приготування можна:

- **Змінити функцію приготування**, обернувши ліву ручку.

- **Змінити температуру приготування** повертаючи праву ручку.
- **Запрограмувати попереджувальний сигнал або тривалість/час закінчення приготування**. Доторкнувшись до клавіші .
- **Змінити програму попереджувального сигналу або тривалість/час закінчення приготування**. Доторкнувшись до клавіші .



ІНФОРМАЦІЯ

Щоб запрограмувати або змінити програму, зверніться до розділу «Програмування таймера», який представлений в цьому керівництві.

ШВИДКИЙ АВТОМАТИЧНИЙ НАГРІВ

Вказані функції, передбачають швидкий автоматичний попередній нагрів.

Під час швидкого нагріву світлитиметься символ .

Поки цей символ світиться, не рекомендується поміщати продукти в духову шафу.

Приготування з функцією Особистий Помічник (РСА)

АВТОМАТИЧНІ РЕЦЕПТИ ДЛЯ ДУХОВКИ

ПТИЦЯ		 КУРКА	
		 КАЧКА	
		 ГУСАК	
		 ІНДИЧКА	
		 СТЕГЕНЦЯ	
М'ЯСО		 ПОРОСЯ	 
		 ЯЛОВИЧИНА	
		 БАРАНИНА	
		 ВІДБИВНІ	
РИБА		 ХЕК	
		 ЛОСОСЬ	
ХЛІБ		 БІЛИЙ ХЛІБ	 
		 ЧОРНИЙ ХЛІБ	
		 ЦІЛЬНОЗЕРНОВИЙ	
ПІЦА		 ПІЦА ТОВСТА	 
		 ПІЦА ТОНКА	
ДЕСЕРТИ		 ФОРМОВИЙ ПИРІГ	
		 ВЕЛИКИЙ ФРУКТОВИЙ ПИРІГ	
		 МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВИЙ ПИРІГ	
		 ПИРІГ НА ДЕКА	

Рецепти, що вимагають попереднього нагріву порожньої духовки.

 Рецепти, що вимагають перевернути продукт під час приготування.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ З ПЕРСОНАЛЬНИМ ПОМІЧНИКОМ

Включити духовку, доторкнувшись до кнопки .



Вибір рецепту.

Доторкніться до кнопки .

Поверніть ліву ручку до тих пір, поки не з'явиться в збільшеному вигляді бажаний продукт.

У правому секторі екрану буде відображено наявні рецепти, відповідні для вибраного продукту. За допомогою правої ручки оберіть рецепт і підтвердіть вибір натиснувши на .

У правому секторі екрану з'явиться повідомлення про те, що духовку необхідно запрограмувати.

Згідно з вибраним рецептом, необхідно буде ввести:

ВАГА ПРОДУКТУ: Вибрати правою рукою і підтвердити кнопкою .

ТЕМПЕРАТУРА: Підтвердити запропоновану температуру або вибрати іншу правою рукою за допомогою клавіші .

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД: Для деяких страв можна обрати зовнішній вигляд:

- **HIGH:** Підрум'янений до темного кольору
- **MEDIUM:** Підрум'янений до золотистого кольору
- **LOW:** Ледве підрум'янений

Після вибору параметрів, підтвердити кнопкою .

Духовка почне приготування і на екран вибору зміниться екраном приготування, на якому буде представлена наступна інформація:

- Обрана температура
- Час, що залишився
- Обраний рецепт

По закінченні приготування, звучатиме сигнал протягом 90 секунд і на екрані з'явиться символ приготування. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити звуковий сигнал.

Духова шафа вимкнеться автоматично.



ІНФОРМАЦІЯ

Протягом перших 10 хвилин приготування можна змінити вагу і бажану міру готовності страви, а також запрограмувати час закінчення.

Після цього часу, параметри вже не можуть бути змінені.

Для зміни параметрів слід натиснути на клавішу  і духовка повернеться до екрану вибору.

Виконайте кроки зазначені вище.

У будь-який момент процесу приготування можна:


Змінити температуру приготування, натиснувши на кнопку . Підтвердити, натиснувши на .

Запрограмувати попередження. Доторкнувшись до кнопки .

Змінити програму вже заданого попередження. Доторкнувшись до клавіші .

Щоб запрограмувати або змінити програму, слідує інструкціям в розділі «Програмування таймера», яка наведена в цьому керівництві.

ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ ПОРОЖНЬОЇ ДУХОВКИ

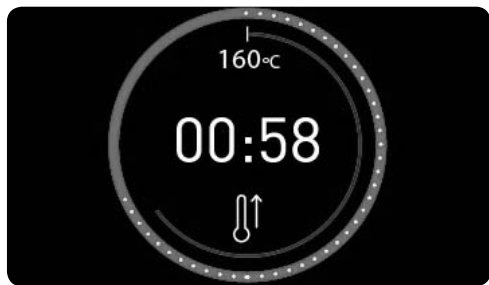


Рецепти, відмічені в таблиці символом , вимагають поміщати продукти у вже прогріту духовку.

Коли буде вибраний один з таких рецептів, перед приготуванням на екрані з'явиться символ . Коли духовка досягне необхідної для приготування температури, символ блиматимуть і прозвучить застережливий сигнал. Можна поміщати продукти всередину духовки.

Сигнал відключиться автоматично після відкриття дверець духовки, для того, щоб помістити туди продукти. На екрані з'явиться час, що залишився до закінчення приготування.

ПЕРЕВОРОТ ПРОДУКТУ

Рецепти, відмічені в таблиці символом

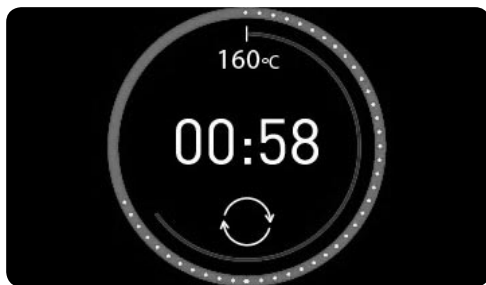

, вимагають перевороту продукту під час приготування.

Духовка попередить про те, коли слід це зробити, прозвучить сигнал і на екрані з'явиться символ .

Сигнал відключиться автоматично при відкритті дверцят для того, щоб перевернути продукт.

Програмування таймера духовки

МОЖЛИВОСТІ ТАЙМЕРА

Є наступні варіанти програмування з таймером:

 **Сигнал:** По закінченні заданого часу, прозвучить сигнал. Коли час закінчиться, духовка НЕ відключиться. Також можна запрограмувати сигнал, коли духовка не готує.



ІНФОРМАЦІЯ

Ви можете запрограмувати попереджувальний сигнал у будь-який момент, незалежно від того чи знаходиться духовка в процесі приготування чи ні.

Інші варіанти програмування таймера доступні лише коли духовка знаходиться в процесі приготування.

 **Тривалість приготування:** Дозволяє вибрати час протягом якого духовка готуватиме.

Після закінчення запрограмованого часу прозвучить сигнал, символ  блиматиме і духовка автоматично припинить нагрів.

Для зупинки сигналу і відключення духовки досить натиснути на будь-яку клавішу.

 **Час закінчення приготування:** Дозволяє вибрати час до якого духовка готуватиме.

Коли настане запрограмований час, прозвучить сигнал, символ  блиматиме і духовка автоматично припинить нагрів.

Для зупинки сигналу і відключення духовки досить натиснути на будь-яку кнопку.

Відкласти початок приготування () **Тривалість +** () **Час закінчення приготування**): Дозволяє запрограмувати духовку для того, щоб вона почала готувати автоматично і відключилася також автоматично після запрограмованого часу.



ІНФОРМАЦІЯ

Для того, щоб скористатися цією функцією, слід запрограмувати Тривалість і Час закінчення приготування.

У будь-який момент приготування відкритий доступ до запрограмованих параметрів.

Так само ви можете змінити вже запрограмовані параметри.



ІНФОРМАЦІЯ


Якщо ви вибрали автоматичний рецепт, духовка автоматично визначить Тривалість приготування, таким чином цей параметр неможливо змінити.

Проте, можливо наступне:

Запрограмувати Час закінчення протягом перших 10 хвилин роботи програми.

Запрограмувати звуковий сигнал повідомлення у будь-який момент процесу приготування.

ЗАПРОГРАМУВАТИ ТАЙМЕР

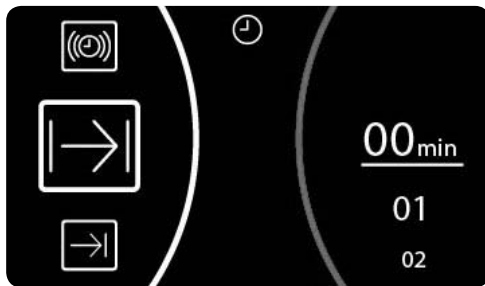

Програмування тривалості приготування.

1. Натисніть на кнопку  для входу в меню програмування з таймером.
2. Повертайте ліву ручку для вибору потрібного параметра.
3. Оберніть праву ручку для вибору тривалості або часу закінчення приготування згідно з вибраним варіантом.



ІНФОРМАЦІЯ

Духова шафа не дозволяє вибрати час закінчення раніше, ніж поточна година

Тому коли запрограмовано час закінчення, в центральній зоні екрану буде показано поточний час, щоб таким чином спростити вибір часу.

4. Підтвердити вибір за допомогою кнопки .
5. Потім, знов з'явиться екран приготування. Можна побачити програму таймера праворуч від центрального кола.

Функції безпеки

БЛОКУВАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ (БЛОКУВАННЯ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ)

Ця функція може бути підключена у будь-який час:

- **Прі вимкненій духовці.** Таке блокування не дозволяє підключення духовки за допомогою кнопки .

- **Під час використання духової шафи.** Якщо функція підключається в той час, коли духовка знаходиться в роботі, або в стані очікування, кнопки і ручки будуть заблоковані і жодне значення не може бути змінено.

Для підключення функцій, натисніть на кнопку  до тих пір, поки не почуєте 1 короткий сигнал, а на екрані з'явиться символ . Панель управління заблоковано.

Для відключення функцій, знову натисніть на кнопку  до тих пір, поки не почуєте 1 короткий сигнал, а з екрану зникне символ .

БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ ВРУЧНУ

Доступно лише в піролітичних моделях.

У піролітичних моделях блокування для безпеки дітей включає також і блокування дверця.

Для того, щоб відкрити дверця, слід відключити блокування для безпеки дітей, по вказаним вище інструкціям.

Функція Teka Hydroclean®

Ця функція полегшує чищення від жиру і тих залишків, що прилипли до стін духової шафи.

Для полегшення чищення не допускайте скупчення бруду. Слід часто чистити духовку.

ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ТЕКА HYDROCLEAN®



УВАГА

Не слід виливати воду в гарячу духовку, це може пошкодити її емаль.

Цикл слід виконувати з холодною духовкою. Якщо робити це при дуже гарячій духовці, результат може не бути бажаним, а крім того можна пошкодити емаль.

Заздалегідь вибрати всі дека і інші аксесуари, включаючи опори для дек або телескопічні напрямні.



УВАГА


Перш ніж активувати блокування, переконаєтеся в тому, що дверця духовки закриті. Якщо дверця закриті не повністю, вона не заблокується і прозвучить сигнал попередження, а на екрані блиматиме символ .

Якщо це станеться, щільно закрийте дверця, для того, щоб зупинити сигнал попередження і дозволити блокування.

Якщо ви не бажаєте блокувати дверця, відключити функцію безпеки дітей.

Слідуйте інструкціям керівництва по установці і технічному обслуговуванню, які поставляються в комплекті з вашою духовкою.

1. При холодній духовці покладіть м'яку ганчірочку на дно духової шафи.

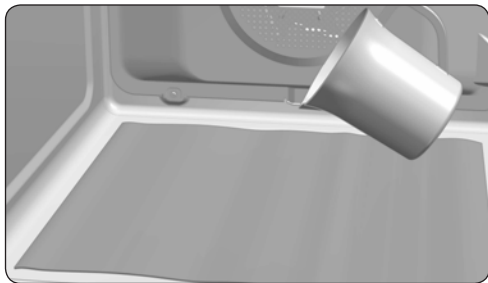


2. Повільно залийте 200 мл води в нижній відділ духової шафи.



ІНФОРМАЦІЯ


Для кращого результату додайте чайну ложку м'якого порошку для миття посуду в стакан з водою перш ніж вилити її на ганчірку.

3. Включите духовку, оберніть ліву ручку для вибору функції  і підтвердіть за допомогою .

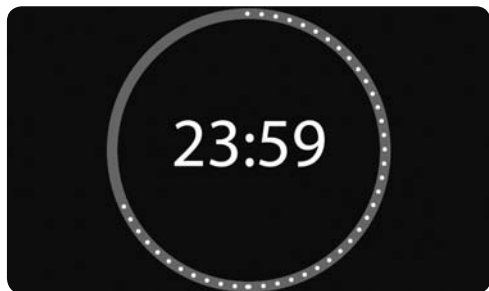

4. Потім, як підтвердження, ви почуєте сигнал, підтверджуючий початок роботи функції TeKa Hydroclean®.

На дисплеї з'явиться символ  і час, що залишився до кінця функції.

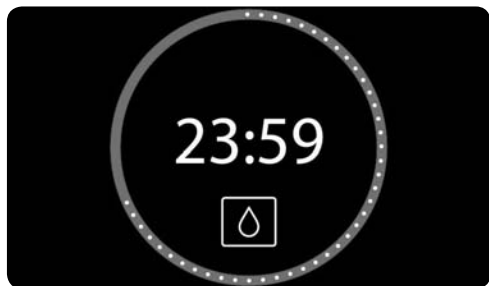

ВАЖЛИВО

Тривалість цієї функції не може бути змінена. Щоб закінчити завчасно, вимкніть духовку за допомогою кнопки .

5. По досягненню часу закінчення, духовка відключиться, прозвучить сигнал і символ  швидко блиматиме.



ПОВАЖНО

Не відкривайте дверцята духової шафи до завершення функції Hydroclean®.

Фаза охолодження необхідна для правильної роботи функції.

6. Для зупинки звукового сигналу і відключення символу  досить доторкнутися до будь-якої клавіші.
7. Духова шафа вимкнеться автоматично.
8. Ваша духовка готова до видалення залишків забруднення і надлишків води за допомогою ганчірочки.

Функція Hydroclean® реалізується при низьких температурах. Проте час охолодження може варіюватися залежно від температури довкілля.



УВАГА

Перш ніж доторкнутися до внутрішньої поверхні духовки переконаєтесь в тому, що температура в ній адекватна.

Якщо після виконання функції Hydroclean® потрібне глибше очищення, використовуйте нейтральні порошки і м'яку губку.

Функція піролітичного самоочищення



УВАГА

Перш ніж почати цикл піролітичного очищення, уважно ознайомтеся з інструкціями по безпеці, які ви знайдете на початку керівництва по установці і технічному обслуговуванню.

Ця функція дозволяє проводити цикл піролітичного очищення, при якому відбувається окислення і обгорання жиру накопиченого при використанні духовки. При тому процесі всередині духовки досягаються високі температури.

Зазвичай рекомендується використовувати піроліз після 4-5 приготувань і використовувати найбільш адекватну програму з точки зору забруднення вашої духовки. При більшій забрудненості, вибирайте тривалішу програму.

Під час піролізу світло всередині духовки горіти не буде.

ПРОГРАМУВАННЯ ФУНКЦІЇ ПІРОЛІЗУ



ВАЖЛИВО

Перед початком піролізу слід обов'язково витягувати з духовки всі аксесуари і посуд, включаючи опори дек і /або телескопічні напрямні. Слідуйте інструкціям керівництва по установці і обслуговуванні, які поставляється в комплекті з вашою духовкою.



УВАГА


Слід видалити будь-яку рідину, що розлилася, або надмірне забруднення, оскільки при піролізі вони можуть спалахнути, що спричинить небезпеку виникнення пожежі.



УВАГА

Перш ніж почати піроліз, переконаєтеся в тому, що дверцята духовки добре закриті.

1. Включите духовку і оберіть функцію Піроліз  обертаючи праву ручку.

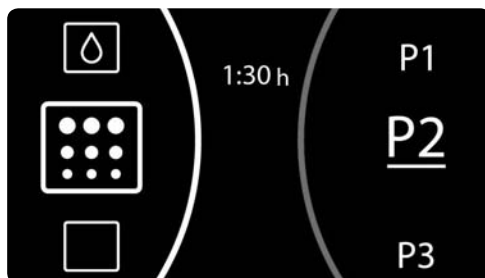

2. Правую ручкою оберіть програму піролізу, яка відповідає рівню забрудненості вашої духовки:

P1: М'який піроліз Тривалість 1 година

P2: Нормальний піроліз. Тривалість 1 година 30 хвилин.

P3: Інтенсивний піроліз. Тривалість 2 години.

3. Підтвердіть вибір за допомогою кнопки . Відразу ж після цього, дверцята заблокуються автоматично.




УВАГА

Якщо дверцята закриті погано, піроліз не почнеться. Прозвучить сигнал і на екрані блиматиме символ .

Якщо це станеться, слід добре закрити дверцята, щоб завершилося блокування і почався піроліз.

4. Коли дверцята заблоковані, символ  світлитиметься і з'явиться вказівка часу, що залишився до закінчення піролізу.

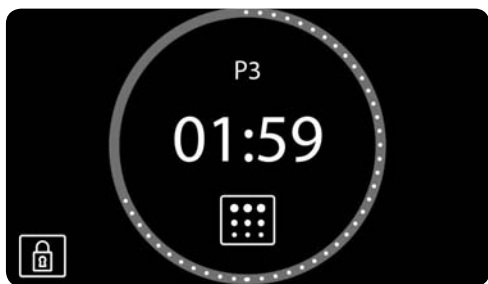**ВАЖЛИВО**


Духова шафа запрограмована і проводить цикл піролітичного очищення.

Протягом перших 10 хвилин ви можете відкласти початок піролізу, запрограмувавши час його закінчення. Для цього, натисніть на клавішу  для входу в меню програмування з таймером. Після вибору часу закінчення, підтвердіть його натискує на .

Під час піролізу не можливо вибрати жодну функцію програмпри бажанні за бажання, можна підключити блокування для безпеки дітей.

Не намагайтеся відкрити дверцята духовки, оскільки це може перервати процес очищення.

5. Коли буде закінчено піролітичне чищення, ви почуєте сигнал і символ  блиматиме, а на екрані годинника з'явиться 00:00.

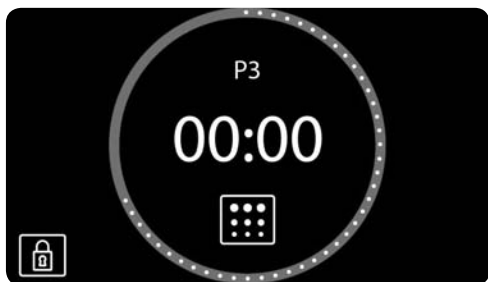

6. Для зупинки звукового сигналу досить натиснути на будь-яку кнопку годинника.
7. Духова шафа вимкнеться автоматично.
8. Процес нагріву печі завершений, проте духовка ще дуже гаряча і не може використовуватися.

До тих пір, поки духовка не остигне, продовжуватиметься робота по охолодженню і символ  світитиметься.

**ВАЖЛИВО**

Із-за високих температур всередині духової шафи час охолодження може варіюватися залежно від температури доквілля.

9. Після того, як духовка остигне символ  відключиться і дверцята будуть розблоковані.
10. Відкрийте дверцята духової шафи і протріть вологою тканиною всередині, видалите золу, що утворилася в процесі циклу очищення. У важкодоступних місцях всередині духової шафи необхідно використовувати губку. Не використовуйте губки з металевим волокном.
11. Після того, як внутрішня частина духовки очищена, не забудьте знов встановити опори і аксесуари.
12. Духовка знову готова до приготування їжі.

**ВАЖЛИВО**

При виявленні будь-якої неполадки в програмуванні і роботі цієї функції, проконсультуйтеся з керівництвом з установки і тех. обслуговування що додається до вашої духовки.

ВІДМІНА ПІРОЛІЗУ


Піроліз є автоматичною функцією яка може бути приведена в дію за допомогою програмування годинника. Щоб відмінити піроліз, що вже йде, необхідно перепрограмувати годинник, наступним чином:

1. Доторкніться до клавіші ①.

Піроліз зупиниться.


2. Залежно від температури всередині духової шафи можуть виникнути два варіанти:

- a) Небезпечна температура всередині: В цьому випадку дверцята залишатимуться заблокованими, до тих пір, поки температура не опуститься до безпечних значень. На екрані буде відображено символ .

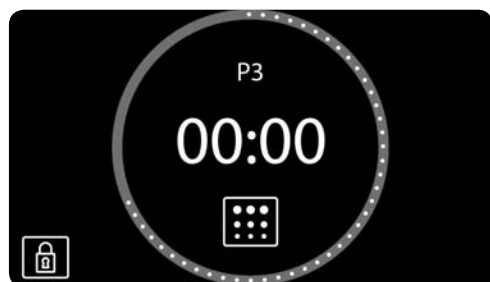

Після того, як дверцята будуть розблоковані їх можна відкрити, символ  зникне і на екрані годинника знов буде показано поточний час.

- b) Безпечна температура всередині: Якщо температура всередині духової шафи безпечна, духові шафи розблоковуються негайно.
3. Безпечна температура всередині: Якщо температура всередині духової шафи безпечна, духові шафи розблоковуються негайно знов з'явиться екран очікування.

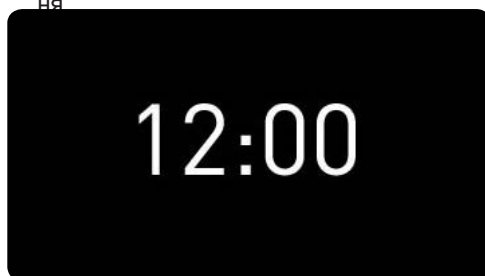



teka.com



Cod. 3371083-02