



TEKA

Посібник користувача

ML 8210 BIS/ MS 6200 BIS

UKR

www.teka.com

УКРАЇНСЬКА



Перед першим використанням духової шафи уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та інструкцією зі встановлення, які йдуть у комплекті.

В залежності від моделі, аксесуари, що йдуть у комплекті можуть відрізнятися від тих, що показані на малюнках.

Зміст

Інформація щодо техніки безпеки.....	4	В процесі роботи духової шафи.....	13
Безпека дітей та людей з особливими потребами.....	4	Переривання циклу приготування.....	13
Загальні правила безпеки.....	4	Завершення циклу приготування.....	13
Встановлення.....	5	Які типи посуду можна використовувати?.....	14
Очищення та технічне обслуговування.....	5	Функція мікрохвильової печі.....	14
Обслуговування та ремонт.....	6	Тестування посуду для духової шафи.....	14
Дотримуйтеся наступних рекомендацій, щоб уникнути пошкодження мікрохвильової печі та інших небезпечних ситуацій.....	6	Функція Гриль.....	14
Переваги мікрохвильової печі.....	7	Комбіновані функції.....	14
Як працює мікрохвильова піч?.....	7	Металеві контейнери та алюмінієва фольга.....	14
Чому продукти нагріваються?.....	7	Кришки.....	14
Опис приладу.....	8	Таблиця - Посуд.....	15
Опис функцій кнопок.....	9	Очищення та технічне обслуговування приладу.....	15
Базові налаштування.....	10	Зовнішня поверхня.....	15
Налаштування годинника.....	10	Внутрішня поверхня.....	16
Блокування кнопок.....	10	Дверцята, петлі дверцят та лицьова сторона приладу.....	16
Базові функції.....	11	Слюдяні накладки.....	16
Мікрохвильова піч.....	11	Усунення несправностей.....	16
Швидкий старт.....	11	Технічні характеристики.....	17
Гриль.....	11	СПЕЦИФІКАЦІЯ.....	17
Мікрохвильова піч + Гриль.....	11	Інформація щодо захисту навколишнього середовища.....	17
Розморожування за вагою (автоматично)...	11	Рекомендації щодо встановлення.....	17
Розморожування за часом (вручну).....	12	Встановлення.....	19
Спеціальні функції.....	12		
Спеціальна функція: «Auto 1» (приготування 500 г картоплі).....	12		
Спеціальна функція: «Auto 2» (повільне кипіння/тушкування).....	12		
Спеціальна функція: «Auto 3» (картопляне пюре).....	13		
Функція пам'яті.....	13		
Процедура збереження в пам'ять.....	13		
Процедура використання пам'яті.....	13		
Видалення з пам'яті.....	13		

Інформація щодо техніки безпеки



Перед встановленням та використанням приладу уважно ознайомтеся з даним посібником з експлуатації. Виробник не несе відповідальності за збитки та травми, спричинені неправильним встановленням та неналежною експлуатацією приладу. Зберігайте посібник з експлуатації на майбутнє, щоб мати можливість звернутися до нього у разі необхідності.

Безпека дітей та людей з особливими потребами

Попередження! Ризик удушення, травмування або втрати працездатності.

- Дітям у віці старше 8 років чи особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, яким бракує відповідного досвіду та знань, дозволяється користуватися цим приладом лише під наглядом відповідальних осіб або після отримання від них відповідних вказівок.
- Важливо контролювати, щоб діти не гралися з приладом.
- Тримайте пакувальні матеріали подалі від дітей.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад та його елементи нагріваються в процесі використання. Діти віком до 8 років повинні триматися подалі від приладу та перебувати під постійним наглядом у разі перебування поблизу нього.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Коли прилад використовується у комбінованому режимі, діти можуть використовувати духову шафу лише під постійним наглядом дорослих через високу температуру нагрівання.
- Якщо прилад має програму захисту від дітей, рекомендуємо активувати її. Діти віком до 3 років не повинні залишатися без нагляду у безпосередній близькості до приладу.
- Діти можуть здійснювати очищення та поточне обслуговування приладу виключно під наглядом дорослих.


Загальні правила безпеки

- Цей прилад передбачений виключно для побутового використання у домогосподарствах, та не підходить для використання у готелях, магазинах, офісах та інших подібних місцях.
- Під час використання прилад нагрівається всередині. Не торкайтеся елементів нагрівання, що знаходяться всередині приладу. Завжди використовуйте спеціальні рукавиці для духової шафи, щоб витягнути або поставити на місце аксесуари або посуд для духової шафи.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не нагрівайте рідини та інші страви у герметично закритих контейнерах. Вони можуть вибухнути.
- Використовуйте лише посуд, який дозволений для використання у мікрохвильових печах.
- У разі нагрівання їжі у пластикових або паперових контейнерах, не залишайте прилад без нагляду через можливе загорання.
- Прилад передбачений для нагрівання їжі та напоїв. Висушування їжі або одягу, а також нагрівання грілок, капців, мочалок, вологих ганчірок та подібних речей за допомогою духової шафи, може спричинити травмування, загорання або пожежу.
- **Попередження!** Заборонено використовувати духову шафу, якщо:
 - Дверцята не зачинені належним чином;
 - Дверні петлі пошкоджені;
 - Пошкоджена лицьова поверхня корпусу духової шафи, де вона контактує з дверцятами;
 - Пошкоджене скло в дверцятах духової шафи;
 - Часто всередині духової шафи з'являються іскри навіть у разі відсутності будь-яких металевих приладів.

Можна продовжувати використання приладу лише після завершення ремонту технічним спеціалістом служби обслуговування клієнтів.

- У разі появи диму вимкніть прилад або відключіть його від джерела живлення та тримайте дверцята зачиненими, щоб стримати появу полум'я.

- Підігрів напоїв за допомогою мікрохвиль може спричинити їх закипання та розбризкування з затримкою. Дуже обережно витягайте контейнери.

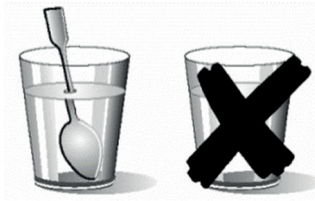

- Будьте дуже обережні під час підігрівання напоїв!
- Коли рідини (вода, кава, чай, молоко, тощо) наближаються до моменту закипання всередині духової шафи та різко витягаються звідти, вони можуть вибризкуватися з контейнерів.
- **РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ТА ОПІКІВ!**
- Для уникнення таких ситуацій під час нагрівання рідин, поставте чайну ложку або скляний стрижень у контейнер.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Коли витягаєте будь-який посуд з приладу, переконайтеся, що він не прилип до обертового скляного підносу, щоб уникнути його падіння на підлогу.
- Після підігрівання вмісту дитячих пляшечок та контейнерів з дитячим харчуванням його обов'язково потрібно перемішати або збовтати перед споживанням, щоб уникнути можливих опіків.
- Яйця у шкарлупі та цілі яйця зварені вкруту заборонено підігрівати у приладі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення підігрівання мікрохвилями.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не підігрівайте у мікрохвильовій печі чистий спирт або алкогольні напої. **ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО!**
- **УВАГА!** Щоб уникнути перегрівання або згорання продуктів харчування, не обирайте занадто довгий час або високу потужність для підігрівання маленької порції їжі. Наприклад, у разі обрання високої потужності булочка може згоріти за 3 хвилини.
- Щоб підсмажити хліб, використовуйте функцію гриль та постійно дивіться за духовою шафою. Якщо ви будете використовувати комбіновану функцію для підсмажування хліба, він дуже швидко згорить.
- Слідкуйте, щоб кабелі живлення інших приладів не торкалися дверцят духової шафи та не могли потрапити всередину приладу. У разі безпосереднього контакту кабелю з гарячими елементами духової шафи, ізоляційне оздоблення кабелю розплавиться та **може статися коротке замикання!**

Встановлення

- Електрична система має бути оснащена запобіжниками, які забезпечують розірвання контактів за усіма полюсами, що повністю розриває підключення до електромережі у випадку перевантаження системи категорії III. Вони мають існуючим нормам.
- Якщо підключення до електромережі здійснюється через розетку, до неї має бути вільний доступ після встановлення приладу. Тоді не обов'язково встановлювати запобіжники.
- Умови встановлення мають відповідати існуючим нормам.
- Електричне підключення повинне бути достатньо безпечним для попередження ураження струмом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Духова шафа повинна мати правильне заземлення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Прилад має бути вбудований. На останніх сторінках цього посібника з експлуатації наведена детальна інформація щодо розмірів для встановлення.

Очищення та технічне обслуговування

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Відключайте прилад від джерела живлення перед очищенням та технічним обслуговуванням.
- Необхідно регулярно проводити очищення приладу від будь-яких залишків їжі.

- Дуже важливо підтримувати чистоту приладу, оскільки забруднення може пошкодити поверхню приладу, мати негативний вплив на тривалість його роботи та спричинити різні небезпечні ситуації.
- Не використовуйте сильні абразивні очищувачі або гострі металеві скребки для очищення скляних дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, та спричинити порушення цілісності скла.
- Не очищуйте прилад за допомогою пари.
- Поверхні, з якими контактують дверцята (передня сторона корпусу та внутрішня сторона дверцят), повинні бути ідеально чистими для належного функціонування приладу.
- Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій щодо очищення приладу, описаних у розділі «Очищення та технічне обслуговування приладу».
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж приступити до заміни лампи, відключіть прилад від джерела живлення, щоб уникнути можливого ураження струмом. Дивіться розділ «ЗАМІНА ЛАМПИ У ДУХОВІЙ ШАФІ».

Обслуговування та ремонт

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Відключіть прилад від джерела живлення перед початком ремонту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Лише уповноважена особа може проводити обслуговування та ремонт приладу, які передбачають демонтаж деталей, що захищають від опромінювання мікрохвилями.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** У разі пошкодження дверцят або ущільнювача дверцят, заборонено використовувати прилад, доки він не буде відремонтований уповноваженим технічним спеціалістом.
- З точки зору безпеки, у разі пошкодження кабелю живлення він має бути замінений кваліфікованим спеціалістом, уповноваженим виробником або авторизованим сервісним центром.
- Ремонт та технічне обслуговування приладу, особливо якщо це стосується деталей, що пропускають струм, може здійснювати лише уповноважений виробником технічний спеціаліст.

Дотримуйтеся наступних рекомендацій, щоб уникнути пошкодження мікрохвильової печі та інших небезпечних ситуацій

- Ніколи не вмикайте мікрохвильову піч, якщо вона пуста. У разі відсутності їжі всередині печі, може статися перевантаження електричної мережі, що призведе до пошкодження приладу. **РИЗИК ВИХОДУ З ЛАДУ!**
- Для тестування програм мікрохвильової печі поставте всередину стакан води. Вода поглине мікрохвилю та прилад буде неушкодженим.
- Не накривайте та не перекривайте вентиляційні отвори.
- Використовуйте лише той посуд, який підходить для мікрохвильових печей. Перед використанням посуду та контейнерів у мікрохвильовій печі, перевірте, чи підходять вони для цього (див. розділ щодо типів посуду).
- Ніколи не знімайте слюдяну накладку на верхній внутрішній стінці духової шафи! Ця пластина захищає мікрохвильовий генератор від пошкодження в результаті потрапляння на нього жиру та частинок їжі.
- Не зберігайте у духовій шафі легкозаймисті предмети, оскільки вони можуть загорітися у випадку увімкнення приладу.
- Не використовуйте духову шафу для зберігання речей.
- Не використовуйте духову шафу для підсмажування, оскільки під час нагрівання мікрохвилями неможливо контролювати температуру олії.
- Максимальне навантаження, яке можуть витримати основа та гриль – 8 кг. Щоб не пошкодити прилад, не перевищуйте це навантаження.

Переваги мікрохвильової печі

У стандартних духових шафах тепло, яке генерують електричні елементи або газові горілки, повільно проникає у їжу ззовні всередину. Зважаючи на це, велика кількість енергії витрачається на нагрівання повітря, складових духової шафи та ємності, в якій знаходиться їжа.

У мікрохвильовій печі сама їжа генерує тепло і воно йде зсередини назовні. Тепло не витрачається на підігрів повітря, стін духової шафи або посуду чи ємності (якщо вони підходять для використання у мікрохвильовій печі), іншими словами, нагрівається лише їжа.

Мікрохвильові печі мають наступні переваги:

1. Коротший час приготування; зазвичай, це на $\frac{3}{4}$ менше, ніж час необхідний для стандартного приготування страв.
2. Надзвичайно швидке розморожування, що зменшує ризик розмноження бактерій.
3. Економія електроенергії.
4. Збереження поживних речовин у їжі завдяки більш короткому часу приготування.

Як працює мікрохвильова піч?

У мікрохвильовій печі встановлений електронний електровакуумний прилад, що називається магнетрон, який перетворює електричну енергію у мікрохвильову енергію. Ці електромагнітні хвилі направляються всередину печі через провідник хвиль та розповсюджуються металевим розповсюджувачем або через поворотний диск. Всередині печі мікрохвилі розповсюджуються у всі боки та відбиваються від металевих стін, рівномірно проникаючи у їжу.

Чому продукти нагріваються?

Більшість продуктів містять воду, а молекули води вібрують, коли на них впливають мікрохвилі.

В результаті тертя молекул виробляється тепло, яке піднімає температуру продуктів, розморожує їх, готує або підтримує тепло.


Оскільки температура піднімається всередині самого продукту:

- Можна готувати з невеликою кількістю рідини або олії/жиру, чи взагалі без них;
- Процес розморожування, підігріву або приготування у мікрохвильовій печі відбувається швидше, ніж у стандартній духовій шафі;
- Зберігаються вітаміни, мінерали та поживні речовини, що містяться у продуктах;

- Природний колір та запах їжі не змінюється.

Мікрохвилі проходять через фарфоровий посуд, скло, картон або пластик, але не через метал. Саме тому не варто використовувати у мікрохвильовій печі металеві контейнери або інші ємності, які мають металеві деталі.


Мікрохвилі відбиваються від металу...

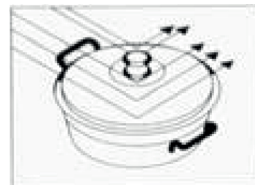


... але проходять через скло та фарфор...




... та поглинаються їжею.

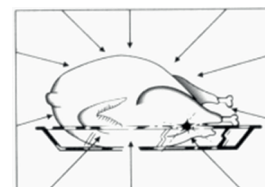

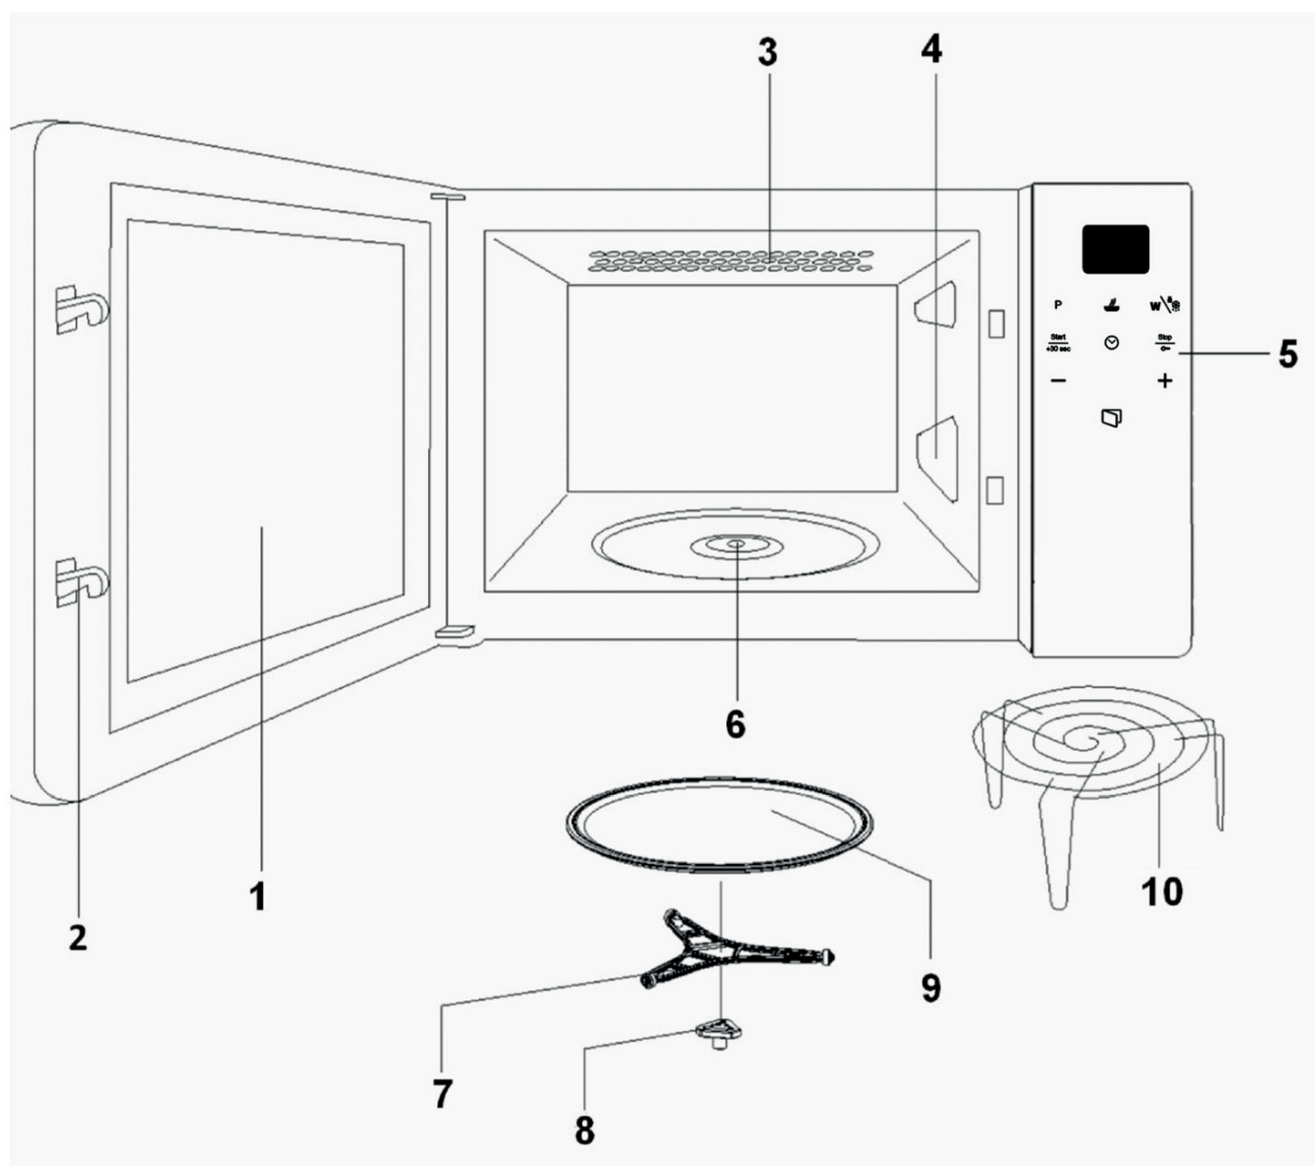

1. Скло дверцят
2. Фіксатори дверцят
3. Верхній гриль
4. Слюдянінакладки
5. Панель управління
6. Місце для обертової основи
7. Обертова основа
8. Тримач обертового скляного підносу
9. Обертовий скляний піднос
10. Решітка

Панель управління

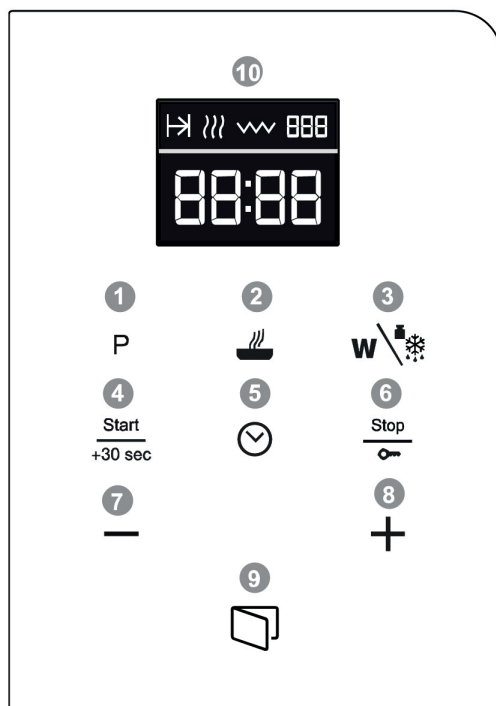


- | | | |
|-----------|--|----------------------------------|
| 1 | | 1. Кнопка вибору програми |
| 2 | | 2. Кнопка вибору часу |
| 3 | | 3. Кнопка вибору потужності/ваги |
| 4 | | 4. Кнопка «Start» |
| 5 | | 5. Кнопка «Clock» (Годинник) |
| 6 | | 6. Кнопка «Stop/Блокування» |
| 7 | | 7. Кнопка «Мінус» |
| 8 | | 8. Кнопка «Плюс» |
| 9 | | 9. Кнопка відкривання дверцят |
| 10 | | 10. Дисплей |

Опис функцій

Символ	Функція	Потужність мікрохвиль	Продукти
	Мікро-хвильова піч	P01 ---160 Вт	Повільне розморожування делікатних продуктів; збереження тепла
		P02 ---320 Вт	Приготування при невисокій температурі; приготування рису Швидке розморожування
		P03 ---480 Вт	Розтоплення масла Підігрів дитячої їжі
		P04 ---640 Вт	Приготування овочів та інших страв Делікатний підігрів та приготування страв, Підігрів та приготування невеликих порцій їжі Підігрів делікатних продуктів
		P05 ---750 Вт	Приготування страв та швидкий підігрів рідини та готових продуктів
	Мікро-хвильова піч + Гриль	P01 ---95 Вт	Підрум'янювання тостів
		P02 ---135 Вт	Запікання птиці та м'яса на грилі
		P03 ---170 Вт	Приготування пирогів та страв під сиром
		P04 ---200 Вт	Приготування м'яса
		P05 ---230 Вт	Картопля-гратен

	Гриль	----	Приготування страв на грилі
	Розморожування	----	Розморожування за часом.
		----	Розморожування за вагою.
	Автоматичне приготування	----	Відварювання картоплі.
		----	Продукти в клярі та тушковані страви
		----	Картопляне пюре

Базові налаштування

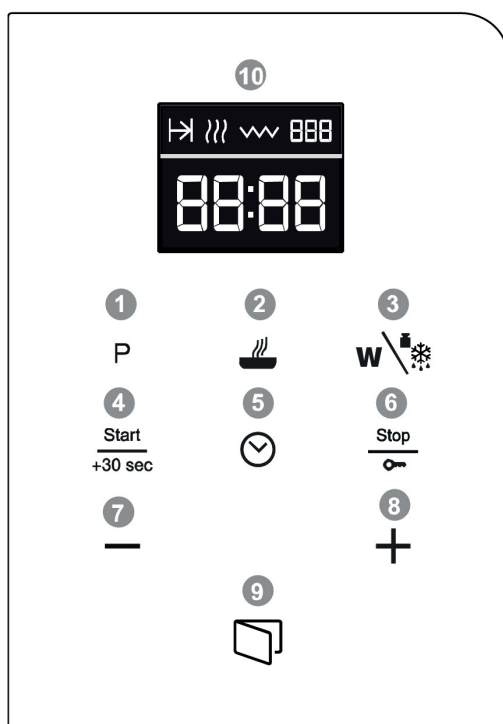

Налаштування годинника

1. Натискайте кнопку «**CLOCK**» (5), доки не почнуть блимати цифри години.
2. Встановіть значення години, натискаючи кнопки – або + (7/8).
3. Ще раз натисніть кнопку «**CLOCK**» (5), щоб перейти до встановлення хвилин.
4. Встановіть значення хвилин, натискаючи кнопки – або + (7/8).
5. Щоб завершити, ще раз натисніть кнопку «**CLOCK**» (5).

Блокування кнопок


Можливо заблокувати роботу приладу (наприклад, щоб запобігти його використанню дітьми). Для цього:

1. Натисніть і утримуйте кнопку «**STOP / БЛОКУВАННЯ**» (6) протягом 3 секунд. Мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал, і прилад буде заблоковано.

На екрані з'являться чотири риски, і робота духової шафи буде заблокована.

2. Годинник продовжить відображатися, а на **ДИСПЛЕЇ** (10) загориться індикатор блокування.
3. Щоб розблокувати мікрохвильову піч, натисніть і утримуйте кнопку «**STOP / БЛОКУВАННЯ**» (6) протягом 3 секунд. Мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал, і на екрані знову з'явиться годинник.

Базові функції

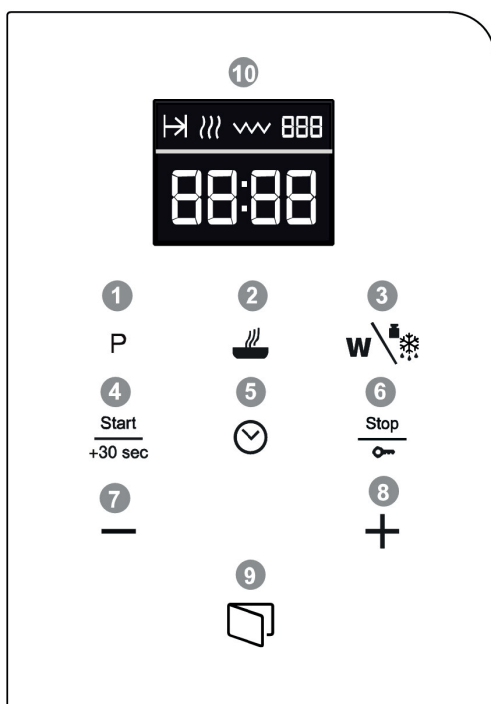

Мікрохвильова піч

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Індикатор **МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ**  засвітиться на **ДИСПЛЕЇ** (10). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»**(1).
2. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2). Встановіть бажаний час роботи, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2).
3. Щоб змінити потужність мікрохвильової печі, натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ**(3). (Якщо цю кнопку не натискати, прилад працюватиме на максимальній потужності.) Встановіть бажану потужність, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ**(3).
4. Натисніть кнопку **«START»** (4). Мікрохвильова піч почне працювати.

Швидкий старт

1. У режимі очікування натисніть кнопку **«START»** (4). Прилад одразу почне працювати в режимі **МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ** на максимальній потужності протягом 30 секунд.
2. Якщо ви хочете збільшити час роботи, ще

раз натисніть кнопку **«START»** (4). Кожне натискання кнопки **«START»** (4) додає 30 секунд до часу роботи.

Функція: Гриль

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію **«ГРИЛЬ»** , натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»**(1).
2. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2). Встановіть бажаний час роботи, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2).
3. Натисніть кнопку **«START»** (4). Мікрохвильова піч почне працювати.

Мікрохвильова піч + Гриль

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію **МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ+ГРИЛЬ** , натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
2. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2). Встановіть бажаний час роботи, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2).
3. Щоб змінити потужність мікрохвиль, натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ** (3). (Якщо цю кнопку не натискати, прилад працюватиме на максимальній потужності.) Встановіть бажану потужність, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ**(3).
4. Натисніть кнопку **«START»** (4). Мікрохвильова піч почне працювати.

Розморожування за вагою (автоматично)

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ** , натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
2. На дисплеї почне блимати програма **«P01»** (за замовчуванням). Виберіть тип продукту (програму), натискаючи

кнопки – або + (7/8) (дивіться таблицю нижче). Якщо не натискати жодну кнопку, буде обрано «P01» за замовчуванням. Підтвердьте, натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ** (3).

- На дисплеї з'явиться вага (наприклад, «0.1» за замовчуванням) та почне блимати індикатор ваги «kg». Встановіть вагу продукту (наприклад, «1,2 kg»), натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ/ВАГИ**(3). Обрана раніше програма (наприклад, «P01») знову почне блимати.
- Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати.
- Коли мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал і на **ДИСПЛЕІ** (10) з'явиться напис «TURN» («ПЕРЕВЕРНІТЬ»), потрібно перевернути продукт. Потім знову закрийте дверцята і натисніть кнопку «**START**» (4).


У наступній таблиці зазначено програми для функції розморожування за вагою, діапазони ваги, час розморожування та час для вистоювання (щоб їжа досягла рівномірної температури):

Прог.	Продукт	Вага (кг)	Час (Хв.)	Час очіув. (Хв.)
P01	М'ясо	0,1 – 2,5	3 – 75	20 – 30
P02	Курятина	0,1 – 2,5	3 – 75	20 – 30
P03	Риба	0,1 – 2,5	3:20 – 83	20 – 30
P04	Фрукти	0,1 – 1,0	2:36 – 26	5 – 10
P05	Хліб	0,1 – 1,5	2:25 – 36:15	5 – 10

Розморожування за часом (вручну)

- Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ** , натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
- Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2). Встановіть бажаний час роботи, натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ЧАСУ**(2).
- Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати.
- Коли піч зупиниться і подасть звуковий сигнал, перемістіть або переверніть продукти. Щоб продовжити розморожування, закрийте дверцята мікрохвильової печі та натисніть кнопку «**START**».

Спеціальні функції

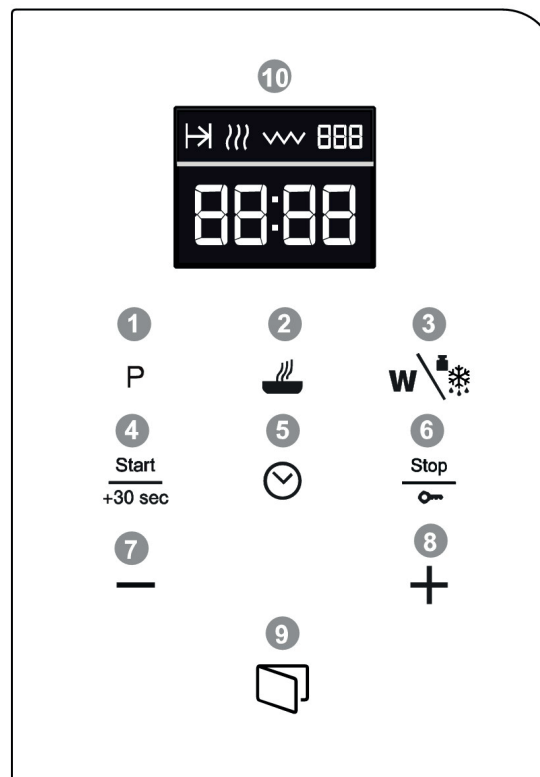

Спеціальна функція: Auto 1 (приготування 500 г картоплі)

- Помістіть картоплю (приблизно 500 г) з невеликою кількістю води в термостійку ємність і поставте її на обертовий піднос у мікрохвильовці.
- Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію «**AUTO 1**», натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
- Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати, на екрані відображатиметься залишковий час роботи.

Спеціальна функція: Auto 2 (повільне кипіння/тушкування)

- Покладіть інгредієнти для тушкування (наприклад, капусту, куряче рагу) у миску, накрийте її кришкою та помістіть на піднос мікрохвильової печі.
- Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію «**AUTO 2**», натискаючи кнопки – або + (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
- Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати, на екрані відображатиметься залишковий час роботи.

4. Коли мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал і на екрані з'явиться повідомлення «TURN» («ПЕРЕВЕРНІТЬ»), потрібно перевернути або перемішати продукти. Потім знову закрийте дверцята та натисніть кнопку «**START**» (4).

Спеціальна функція: Auto 3 (картопляне пюре)

1. Приготуйте пюре з 1 кг сирової картоплі. Перекладіть пюре у відповідну ємність (діаметром 25–26 см) і поставте її на піднос мікрохвильової печі.
2. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію «**AUTO 3**», натискаючи кнопки **–** або **+** (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
3. Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати, на екрані відображатиметься залишковий час роботи.

Функція пам'яті

Функція «**MEM**» дозволяє зберігати в пам'яті часто використовувані параметри (час та потужність). Її можна використовувати тільки для основних функцій: **Мікрохвильова піч**, **Гриль** та **Мікрохвильова піч + Гриль**.

В процесі роботи духової шафи

Під час процесу приготування ви можете відкрити дверцята у будь-який момент, оскільки:

- **ВИРОБЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬ НЕГАЙНО ПРИПИНЯЄТЬСЯ.**
- Гриль вимикається, але залишається гарячим.
- Таймер зупиняється, а на екрані відображається залишковий час роботи.

Якщо бажаєте, ви можете:

1. Перевернути або перемістити продукти для більш рівномірного приготування.
2. Змінити потужність мікрохвиль, використовуючи кнопки «**–**» та «**+**».
3. Вибрати іншу функцію, використовуючи функціональні кнопки.
4. Відкоригувати залишковий час роботи, використовуючи кнопки «**–**» та «**+**».

Процедура збереження в пам'ять

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть потрібну функцію (наприклад, **МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ**), натискаючи кнопки **–** або **+** (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
2. Встановіть бажані параметри (тривалість та потужність) відповідно до опису в основних функціях.
3. Натискайте **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1), доки не почуєте звуковий сигнал і на дисплеї (10) не з'явиться напис «**MEM**».

Процедура використання пам'яті

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію «**MEM**», натискаючи кнопки **–** або **+** (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
2. Натисніть кнопку «**START**» (4). Мікрохвильова піч почне працювати.

Видалення з пам'яті

1. Натисніть **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1). Виберіть функцію «**MEM**», натискаючи кнопки **–** або **+** (7/8). Підтвердьте вибір, ще раз натиснувши **КНОПКУ ВИБОРУ ПРОГРАМИ «Р»** (1).
2. Натискайте кнопку «**STOP/БЛОКУВАННЯ**» (6), доки не почуєте звуковий сигнал. Після цього мікрохвильова піч перейде в режим очікування (**Standby**).

Після цього знову закрийте дверцята та натисніть кнопку «**START**». Прилад відновить роботу.

Переривання циклу приготування

Щоб перервати програму, натисніть кнопку «**STOP**» або відкрийте дверцята приладу. Якщо ви бажаєте повністю скасувати процес приготування, знову закрийте дверцята та натисніть кнопку «**STOP**». Мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал, і на екрані знову відобразиться поточний час.

Завершення циклу приготування

Після завершення програми мікрохвильова піч подасть три звукові сигнали, а на екрані з'явиться напис «**End**» (Кінець). Звукові сигнали повторюватимуться кожні 30 секунд, доки дверцята не будуть відкриті або доки не буде натиснута кнопка «**STOP**».

Які типи посуду можна використовувати?

Функція мікрохвильової печі

Для функції мікрохвильової печі важливо пам'ятати, що мікрохвилі відбиваються від металевих поверхонь. Мікрохвилі можуть проходити через скло, фарфор, глину, пластик та папір.

Тому **металеві сковороди та блюда або ємності з металевими деталями або декором не можуть використовуватися у мікрохвильовій печі**. Скляний та глиняний посуд **з металевим оздобленням або вмістом** (наприклад, свинцевий криштал) не можуть використовуватися у мікрохвильовій печі.

Ідеальними матеріалами для використання у мікрохвильовій печі є скло, жаростійкий фарфор або глина, чи жаростійкий пластик. Тонке та крихке скло та фарфор можна використовувати лише протягом короткого проміжку часу, для підігрівання або розморожування вже готових страв.

Тестування посуду для духової шафи

Поставте посуд, який ви плануєте використовувати для духової шафи, на 20 секунд на максимальній потужності мікрохвильової печі. Якщо через цей час посуд буде холодним або ледь теплим, його можна використовувати. Якщо ж він сильно нагріється або стане причиною утворення іскор, його використовувати не можна.

Гаряча їжа передає тепло посуду, який може сильно нагріватися. Варто завжди користуватися **спеціальними рукавицями!**

Функція Гриль

Посуд, який використовується для функцій Гриль, має витримувати температуру не менше 250°C.

Для функції гриль заборонено використовувати пластиковий посуд.

Комбінована функція

У разі використання комбінованої функції, посуд повинен підходити для використання як у мікрохвильовій печі, так і для гриля.

Металеві контейнери та алюмінієва фольга

Напівфабрикати можна поставити у мікрохвильову піч у алюмінієвих контейнерах або у алюмінієвій фользі за умови дотримання наступних правил:

- Дотримуйтесь рекомендацій виробника, зазначених на упаковці.
- Висота металевих контейнерів не повинна перевищувати 3 см, та вони не повинні торкатися внутрішніх стінок духової шафи (**мінімальна відстань 3 см**). Будь-яку алюмінієву кришку або накриття необхідно зняти.
- Поставте металевий контейнер безпосередньо на керамічну основу. Якщо ви використовуєте залізну решітку, поставте контейнер на фарфорову тарілку. Ніколи не ставте контейнер безпосередньо на залізну решітку!
- Час приготування буде довшим через те, що мікрохвилі проходять лише через верх. У разі виникнення сумнівів, краще використовувати посуд, який точно підходить для використання у мікрохвильовій печі.
- Алюмінієва фольга може використовуватися для відбиття мікрохвиль в процесі розморожування продуктів. Делікатні продукти, такі як птиця або перекручене м'ясо, можна захистити від надмірного нагрівання, накривши відповідні краї алюмінієвою фольгою.
- **Важливо:** алюмінієва фольга не повинна торкатися внутрішніх стінок духової шафи, інакше це спричинить утворення іскор.

Кришки

Ми рекомендуємо використовувати скляні або пластикові кришки або харчову плівку, оскільки:

1. Таким чином ви попередите надмірне випаровування рідини (переважно під час тривалого приготування страв);
2. Так ви скоротите час приготування;
3. Продукти не пересихають;
4. Так зберігається їх натуральний аромат.

У кришці повинні бути дірки або отвори, щоб не утворювався надмірний тиск. Пластикові пакети також варто відкривати. Дитячі пляшечки або баночки з дитячим харчуванням та подібні ємності можна розігрівати лише без кришки, інакше вони можуть вибухнути.

У наступній таблиці ви знайдете інформацію про типи посуду та для чого їх можна використовувати.

Таблиця - Посуд

Тип посуду \ Режим роботи	Мікрохвильова піч		Гриль	Мікрохвильова піч + Гриль
	Розморожування/ підігрів	Приготування		
Скло та порцеляна 1) Побутовий, не вогнетривкий, можна мити у посудомийній машині	так	так	ні	ні
Глазурований керамічний посуд Вогнетривке скло та порцеляна	так	так	так	так
Керамічний та глиняний посуд Неглазурований Глазурований без металевих оздоблення	так	так	ні	ні
Глиняний посуд Глазурований Неглазурований	так ні	так ні	ні ні	ні ні
Пластиковий посуд 2) Термостійкий до 100°C Термостійкий до 250°C	так так	ні так	ні ні	ні ні
Полімерні плівки 3) Харчова плівка Целофан	ні так	ні так	ні ні	ні ні
Папір, картон, пергамент 4)	так	ні	ні	ні
Метал Алюмінієва фольга Алюмінієвий контейнер 5) Акcesуари (решітка)	так ні так	ні так так	так так так	ні так так

1. Без золотих або срібних країв та не включає свинцеве скло
2. Звертайте увагу на рекомендації виробника!
3. Не використовуйте металеві кліпси, щоб закрити пакети. Перфорируйте пакети. Використовуйте плівку лише для того, щоб закрити їжу.
4. Не використовуйте паперові тарілки.
5. Лише неглибокі алюмінієві контейнери без кришки. Алюміній не повинен торкатися до внутрішніх стінок духової шафи.

Очищення та технічне обслуговування приладу

ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ мікрохвильової печі ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИЛАД ВІДКЛЮЧЕНИЙ ВІД ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ.

Після використання приладу дайте йому охолонути. Не очищуйте прилад абразивними засобами для чищення, жорсткими губками, які можуть подряпати поверхню, або гострими предметами.

Зовнішня поверхня

1. Очищуйте зовнішню поверхню нейтральним м'яким засобом, теплою водою та вологою ганчіркою.
2. Не допускайте потрапляння води всередину корпусу приладу.

Внутрішня поверхня

1. Після кожного використання очищуйте внутрішні стінки вологою ганчіркою.
2. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори мікрохвильової печі.
3. Якщо з моменту останнього чищення пройшов деякий час і камера мікрохвильової печі сильно забруднена, поставте на піднос склянку води та ввімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність на 4 хвилини. Утворена пара розм'якшить забруднення, які буде легко видалити м'якою ганчіркою.
 - **Увага!** Прилад не можна чистити пароочисниками. Пар може потрапити до електричних частин і викликати коротке замикання.
 - Сильно забруднені поверхні з нержавіючої сталі можна очищувати неабразивними миючими засобами.
 - Потім їх необхідно промити гарячою водою та ретельно висушити.
4. Очищуйте аксесуари після кожного використання. Якщо вони дуже забруднені, попередньо замочіть їх, а потім очистіть щіткою та губкою. Аксесуари можна мити в посудомийній машині. Переконайтеся, що обертовий піднос і його основа завжди чисті.

Усунення несправностей

Прилад не працює належним чином:

- Чи правильно вставлена вилка в розетку?
- Чи правильно зачинені дверцята? Під час закриття має бути чути характерне клацання.
- Чи немає сторонніх предметів між дверцятами та ущільнювальним кільцем?

Їжа не нагрівається або нагрівається дуже повільно:

- Чи не використали ви випадково металевий посуд?
- Чи правильно встановлено час роботи та рівень потужності?
- Чи не поклали ви більшу або холоднішу порцію їжі, ніж зазвичай?

Їжа перегріта, пересушена або підгоріла:

- Чи правильно встановлено час роботи та рівень потужності?

На дисплеї з'являється напис «HOT»!


- Температура в технічному відсіку приладу досягла гранично допустимого рівня. Перевірте умови встановлення приладу.

Дверцята, петлі дверцят та лицьова сторона приладу

1. Ці частини завжди повинні бути чистими, особливо контактні поверхні між дверцятами та передньою частиною приладу, щоб запобігти витоків мікрохвиль.
2. Для очищення використовуйте нейтральний мийний засіб і теплу воду. Витріть насухо м'якою ганчіркою.

Слюдяні накладки

Завжди підтримуйте слюдяні накладки в чистоті. Рештки їжі на накладках можуть їх деформувати або викликати іскріння, якщо вони загоряться. Тому їх необхідно регулярно очищувати, не використовуючи абразивні засоби чи гострі предмети. Не знімайте накладки, щоб уникнути ризику пошкодження або небезпеки.

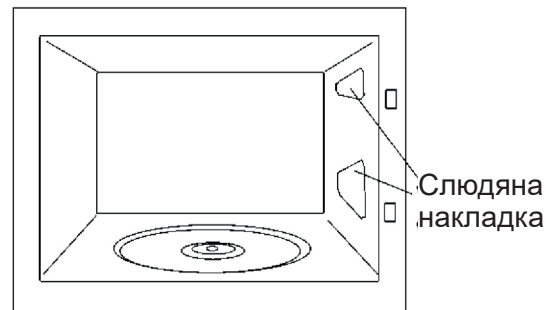

При роботі приладу чути шуми:

- Чи не виникає електричне іскріння всередині мікрохвильової печі?
- Чи не торкається посуд стінок камери?
- Чи немає в печі вільних шпатель або ложок?

Внутрішнє освітлення не працює:

- Якщо всі функції працюють належним чином, ймовірно, перегоріла лампочка. Ви можете продовжувати користуватися приладом.
- Заміна лампочки дозволена тільки в авторизованому сервісному центрі.

Пошкоджено кабель живлення:

- Кабель живлення повинен бути замінений виробником, авторизованими сервісними агентами або кваліфікованими спеціалістами, оскільки для цього потрібні спеціальні інструменти та необхідно дотримуватися правил безпеки.

Якщо виявлено будь-які інші несправності, зверніться до Служби підтримки клієнтів. **Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки спеціалізованими техніками.**

Технічні характеристики

СПЕЦИФІКАЦІЯ

- Напруга змінного струму.....(див. таблицю з технічними характеристиками)
- Запобіжник.....8А/250 В
- Споживна потужність.....1200 Вт
- Потужність режиму Гриль.....1000 Вт
- Потужність мікрохвильової печі.....750 Вт
- Частота мікрохвильової печі.....2450 МГц
- Зовнішні розміри (ШхВхГ).....595х390х350 мм
- Внутрішні розміри (ШхВхГ).....305х210х305 мм
- Об'єм духової шафи.....20 л
- Вага.....18,6 кг

Інформація щодо захисту навколишнього середовища



Утилізація екологічної упаковки

Пакувальні матеріали мають знак «Зелена точка».

Викидайте усі пакувальні матеріали, такі як картон, пінополістерол та пластикову упаковку у відповідні контейнери для сміття. Таким чином ви гарантуєте переробку та повторне використання пакувальних матеріалів.



Утилізація приладу після завершення експлуатації

Відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо управління утилізацією електричного та електронного обладнання (WEEE), електричні побутові прилади не повинні викидатися разом з іншими твердими побутовими відходами.

Відпрацьовані прилади мають збиратися

окремо, щоб оптимізувати рівень переробки та відновлення комплектуючих, а також попередити завдання шкоди людському здоров'ю та оточуючому середовищу. Символ з перекресленим баком для сміття має бути нанесений на усі такі прилади, щоб нагадувати людям про необхідність здавати такі прилади у спеціальні точки збору.

Покупці повинні зв'язуватися з місцевими органами влади або точками продажу та просити інформацію про відповідні місця, куди вони можуть здати свої старі побутові прилади.

Перед утилізацією свого побутового приладу зробіть його непридатним для подальшого використання, витягнувши кабель живлення, відрізвавши його та здавши його на утилізацію окремо.

Рекомендації щодо встановлення


Використовуйте кнопку **«Відкрити»**, щоб відкрити дверцята та видалити всі пакувальні матеріали. Потім протріть внутрішню частину та аксесуари вологою ганчіркою та висушіть їх. Не використовуйте абразивні або сильно пахнучі засоби.

Переконайтеся, що наступні частини знаходяться в хорошому стані:

- Дверцята та петлі
- Передня частина мікрохвильової печі
- Внутрішня та зовнішня поверхні приладу


НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД, якщо ви помітили будь-які дефекти в зазначених частинах. У такому разі зверніться до сервісного центру.

Встановіть прилад на стабільну, рівну поверхню. Встановіть обертову основу в центрі камери мікрохвильової печі та розмістіть обертовий піднос зверху до характерного клацання. Під час використання мікрохвильової печі **обов'язково** обертова основа та піднос повинні знаходитись всередині печі та бути правильно встановлені. Обертовий піднос обертається як за, так і проти годинникової стрілки.

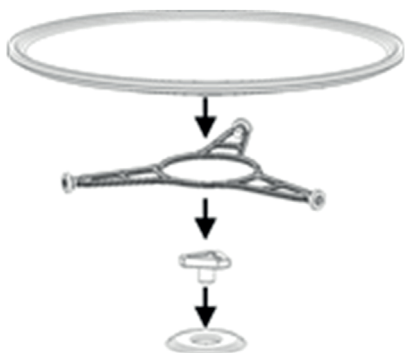

Попередження! Мікрохвильова піч може бути обгорнута захисною плівкою. Перед першим використанням ретельно зніміть плівку, починаючи з нижньої частини.

Щоб забезпечити належну вентиляцію приладу, встановіть рамку правильно. Будь ласка, зверніться до наступних зображень в інструкції.

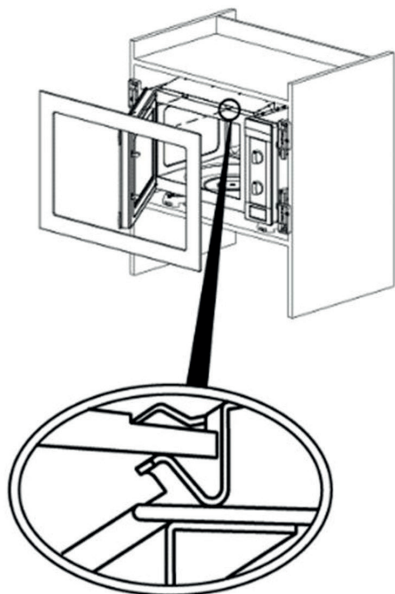

Попередження: після встановлення мікрохвильової печі необхідно забезпечити доступ до електричної розетки.

Під час встановлення переконайтеся, що кабель живлення не торкається задньої стінки приладу, оскільки висока температура може пошкодити кабель.

Якщо ви встановлюєте мікрохвильову піч і звичайну духовку в одній колоні, мікрохвильова піч не повинна розташовуватися під духовкою, оскільки це може спричинити утворення конденсату.

Електрична система повинна бути встановлена таким чином, щоб можна було відключити прилад від мережі з мінімальним

міжфазним розривом контактів 3 мм. Підходящими пристроями для роз'єднання є, наприклад, автоматичні вимикачі, запобіжники (гвинтові запобіжники необхідно виймати з гнізда), УЗО, та контактори. Встановлення має відповідати чинним нормам.


Якщо підключення здійснюється через вилку, і розетка залишається доступною після встановлення, тоді додатковий пристрій для відключення не потрібен.

Захист від ураження електричним струмом має бути забезпечений електричною інсталяцією.

Увага: мікрохвильова піч обов'язково має бути заземлена.

Не розміщуйте прилад поблизу нагрівальних елементів, радіоприймачів або телевізорів.

У разі несправності виробник і продавець не несуть відповідальності, якщо інструкції з встановлення були порушені.

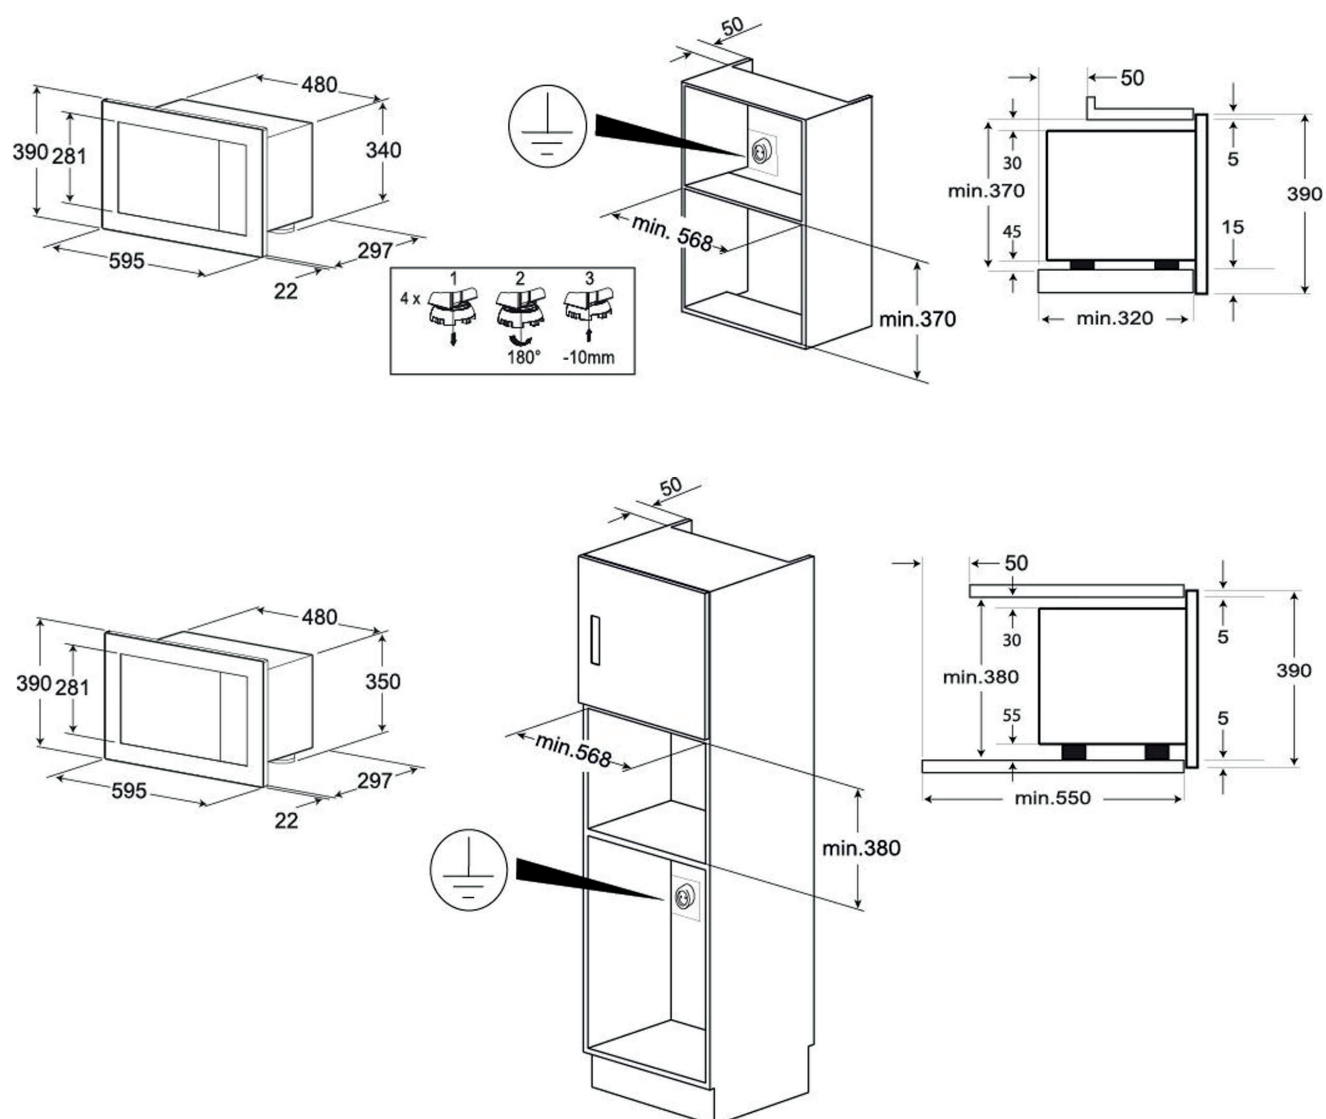

'TEKA



www.teka.com

1831403-b