

## MWE 225 G



[www.teka.com](http://www.teka.com)









## Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

17. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
18. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε νερό, σε υγρά υπόγεια ή κοντά σε πισίνα.
19. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι υψηλή κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις θερμές επιφάνειες και μην καλύπτετε τα σημεία εξαερισμού του φούρνου.
20. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
21. Εάν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί, να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
22. Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής τροφής πρέπει να ανακινούνται καλά και θα πρέπει να ελέγξετε τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση, για να αποφύγετε τα εγκαύματα.
23. Η θέρμανση ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό, ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά το χειρισμό του δοχείου.
24. Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση από άτομα (περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και ψυχικές δυνατότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται ή τους δοθούν οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
25. Έχετε τα παιδιά υπό την συνεχή επίβλεψή σας ώστε να διασφαλίζετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
26. Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να συνεργάζεται με εξωτερικό χρονόμετρο (μη ενσωματωμένο με τη συσκευή) ή με ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
27. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών της συσκευής μπορεί να είναι υψηλή κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Διατηρείτε τα μικρά παιδιά μακριά από την συσκευή.
28. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
29. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή ζεσταίνεται. Προσέξτε ώστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.
30. Χρησιμοποιείτε μόνο το θερμόμετρο που προτείνεται για αυτή τη συσκευή (ισχύει για τα μοντέλα που περιλαμβάνουν το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας).
31. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμά της μέρη είναι ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Προσέξτε ώστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση από την συσκευή ή να επιβλέπονται συνεχώς.
32. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να είναι τοποθετημένη προς κάποιον τοίχο.
33. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι εκτός εάν έχει γίνει έλεγχος της συσκευής για λειτουργία με τέτοιου είδους εγκατάσταση.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**













# Οδηγίες Λειτουργίας

**MODE** ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / GRILL / ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



**ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ / ΧΡΟΝΟ**

MODE



|  
+30Sec



**ΡΟΛΟΪ / ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ**

**MWE 225 G**




MENU



**ΑΚΥΡΩΣΗ / ΠΑΥΣΗ**


**ΕΝΑΡΞΗ / + 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**



**TIMER / ΒΑΡΟΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥ**



Auto

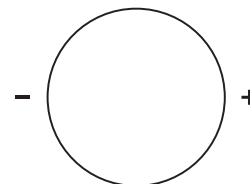






# Οδηγίες Λειτουργίας

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μαγειρέματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

## 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Μόλις ηλεκτροδοτηθεί η συσκευή, θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής η ένδειξη "0:00" και ο βομβητής θα παράγει ένα ηχητικό σήμα.

1. Πιέστε το κουμπί  και τα ψηφία που αντιστοιχούν στις ώρες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε τις ώρες (από 0 έως 23).
3. Πιέστε το κουμπί  και τα ψηφία που αντιστοιχούν στα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε τα λεπτά (από 0 έως 59).
5. Πιέστε το κουμπί  για να τερματίσετε την ρύθμιση της ώρας. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη ":".

Σημείωση:

- Εάν δεν ρυθμίσετε την ώρα, η συσκευή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.
- Εάν κατά την διάρκεια ρύθμισης της ώρας δεν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια για 1 λεπτό, ο φούρνος θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση του.

**MODE**  
**MODE**  
Ισχύς μικροκυμάτων  
Οθόνη +30Sec




100%	80%	50%	30%	10%
P100	P80	P50	P30	P10

1) Press the "  " key once, and "P100" display.

2) Press "  " for times or turn "  " to select the microwave







power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.


3) Press "  " to confirm.

4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press "  +30Sec " to start cooking.

## 3. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΓΚΡΙΛ

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί  και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "P100".
2. Πιέστε μερικές φορές το κουμπί  ή γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να επιλέξετε την ισχύ του γκριλ.
3. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση όταν στην LED οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "G".
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας του γκριλ (από 0:05 έως 95:00).
5. Πιέστε το κουμπί  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Σημείωση: Όταν παρέλθει ο μισός χρόνος μαγειρέματος με το γκριλ, ο φούρνος θα παράγει 2 ηχητικά σήματα, το οποίο είναι φυσιολογικό. Για τα καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος με γκριλ, θα πρέπει σε εκείνο το σημείο να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη πλευρά και στη συνέχεια να κλείσετε την πόρτα και να πιέσετε το κουμπί  για να συνεχιστεί το μαγείρεμα. Εάν δεν κάνετε τίποτα από τα ανωτέρω, ο φούρνος θα συνεχίσει το μαγείρεμα.

# Οδηγίες Λειτουργίας

## 4. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ + ΓΚΡΙΛ)


1. Πιέστε μία φορά το κουμπί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "P100".
2. Πιέστε μερικές φορές το κουμπί ή γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επιλέξετε την ισχύ. Θα εμφανιστούν στην οθόνη διαδοχικά "C-1" (55% μικροκύματα + 45% γκριλ) και "C-2"(36% μικροκύματα + 64% γκριλ).
3. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε.
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος (από 0:05 έως 95:00).
5. Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

## 5. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί για ξεκινήσετε το μαγείρεμα σε 100% ισχύ για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε επιπλέον πίεση του ίδιου κουμπιού αυξάνει κατά 30 δευτερόλεπτα τον χρόνο μαγειρέματος, μέχρι τα 95 λεπτά.
2. Κατά την διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα, με γκριλ, με συνδυαστική λειτουργία (μικροκύματα + γκριλ) και κατά τη διάρκεια απόψυξης, κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος μαγειρέματος.
3. Σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε προς τα αριστερά το περιστρεφόμενο κουμπί για να ρυθμίσετε άμεσα τον χρόνο μαγειρέματος με πλήρη (100%) ισχύ μικροκυμάτων και στην συνέχεια πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.


Σημείωση: Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση των αυτόματων προγραμμάτων και στην απόψυξη με βάση το βάρος, ο χρόνος δεν μπορεί να αυξηθεί αν πιέσετε το κουμπί .

## 6. ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΡΟΣ

1. Πιέστε μία φορά το κουμπί  και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF1".
2. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του τροφίμου (από 100 μέχρι 2.000 γραμμάρια).
3. Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Σημείωση: Όταν παρέλθει ο μισός χρόνος της απόψυξης, ο φούρνος θα παράγει 2 ηχητικά σήματα, το οποίο είναι φυσιολογικό. Για τα καλύτερα αποτελέσματα της απόψυξης του τροφίμου, θα πρέπει σε εκείνο το σημείο να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη πλευρά.

## 7. ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ









1. Πιέστε δύο φορές το κουμπί  και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF2".
2. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο για την απόψυξη.
3. Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει η απόψυξη.

## 8. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ











Μπορείτε να προγραμματίσετε το μαγείρεμα μέχρι 2 συνεχόμενων λειτουργιών. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η μία λειτουργία είναι η απόψυξη, τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα την λειτουργία της απόψυξης. Μετά από κάθε λειτουργία θα ακουστούν 2 ηχητικά σήματα και η επόμενη λειτουργία θα ξεκινήσει.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε μαγείρεμα με χρήση πολλαπλών λειτουργιών, τα αυτόματα μενού δεν μπορούν να ρυθμιστούν ως μία από αυτές τις λειτουργίες.

Παράδειγμα: εάν θέλετε να αποψύξετε φαγητό για 5 λεπτά και στην συνέχεια να το μαγειρέψετε χρησιμοποιώντας 80% ισχύ μικροκυμάτων για 7 λεπτά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πιέστε δύο φορές το κουμπί   και στην οθόνη του φούρνου θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF2"
2. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να επιλέξετε χρόνο απόψυξης 5 λεπτών.
3. Πιέστε μία φορά το κουμπί .
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να επιλέξετε 80% ισχύ μικροκυμάτων, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη "P80".
5. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε.
6. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε χρόνο μαγειρέματος 7 λεπτών.
7. Πιέστε το κουμπί  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

## 9. ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αρχικά ρυθμίστε την ώρα στο ρολόι (συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα).
2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα μαγειρέματος. Μπορείτε να προγραμματίσετε το μαγείρεμα μέχρι 2 συνεχόμενων λειτουργιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να προγραμματίσετε απόψυξη.  
Παράδειγμα: εάν θέλετε να μαγειρέψετε με 80% ισχύ μικροκυμάτων για 7 λεπτά.
  - a. Πιέστε μία φορά το κουμπί .
  - b. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να επιλέξετε 80% ισχύ μικροκυμάτων, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη "P80".
  - c. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε.
  - d. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε χρόνο μαγειρέματος 7 λεπτών.  
Μετά από αυτά τα βήματα, παρακαλούμε, μην πιέσετε το κουμπί , αλλά ενεργείστε ως ακολούθως:
3. Πιέστε το κουμπί  και τα ψηφία που αντιστοιχούν στις ώρες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε τις ώρες (από 0 έως 23).
5. Πιέστε το κουμπί  και τα ψηφία που αντιστοιχούν στα λεπτά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
6. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί  για να ρυθμίσετε τα λεπτά (από 0 έως 59).
7. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση. Στην οθόνη θα φωτιστεί η ένδειξη ":", όταν φθάσει ο προγραμματισμένος χρόνος θα ακουστούν 2 ηχητικά σήματα και τότε θα ξεκινήσει αυτόματα το μαγείρεμα.  
Σημείωση: αρχικά θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει το ρολόι, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να προγραμματίσετε την έναρξη λειτουργίας.

# Οδηγίες Λειτουργίας

## 10. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥ

1. Με τον φούρνο μικροκυμάτων σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε προς τα δεξιά το περιστρεφόμενο κουμπί για να διαλέξετε το μενού. Θα εμφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις "A-1" μέχρι "A-8".
2. Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.
3. Γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί για να διαλέξετε το βάρος του τροφίμου.
4. Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
5. Μετά το τελείωμα του μαγειρέματος, θα ακουστούν 5 ηχητικά σήματα.

Αυτόματο Μενού	Βάρος	Ένδειξη οθόνης	Ισχύς
A-1 ΖΕΣΤΑΜΑ	200 gr	200	100%
	400 gr	400	
	600 gr	600	
A-2 ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200 gr	200	100%
	300 gr	300	
	400 gr	400	
A-3 ΨΑΡΙ	250 gr	250	80%
	350 gr	350	
	450 gr	450	
A-4 ΚΡΕΑΣ	250 gr	250	100%
	350 gr	350	
	450 gr	450	
A-5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	50 gr (με 450ml νερό)	50	80%
	100 gr (με 800ml νερό)	100	
A-6 ΠΑΤΑΤΕΣ	200 gr	200	100%
	400 gr	400	
	600 gr	600	
A-7 ΠΙΤΣΑ	200 gr	200	100%
	400 gr	400	
A-8 ΣΟΥΠΑ	200 gr	200	80%
	400 gr	400	

## 11. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κλειδωμα:

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί <sup>Stop/</sup>Clear για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα υποδηλώνοντας ότι ο φούρνος έχει κλειδώσει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [ - - - ].




Ξεκλειδωμα:

Με κλειδωμένο τον φούρνο, πιέστε το κουμπί <sup>Stop/</sup>Clear για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα υποδηλώνοντας ότι ο φούρνος δεν είναι πλέον κλειδωμένος.




# Οδηγίες Λειτουργίας

## 12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής με μικροκύματα, γκριλ και συνδυαστικό μαγείρεμα, πιάστε το κουμπί  και η τρέχουσα ρυθμισμένη ισχύς θα εμφανιστεί στην οθόνη για 2-3 δευτερόλεπτα.
2. Κατά τη διάρκεια της προ-ρύθμισης χρόνου έναρξης λειτουργίας, πιάστε το κουμπί  και θα αναβοσβήνει στην οθόνη ο χρόνος καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας για 2-3 δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα εμφανιστεί το ρολόι.
3. Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, πιάστε το κουμπί  για να δείτε την τρέχουσα ώρα (θα εμφανιστεί στην οθόνη για 2-3 δευτερόλεπτα).

## 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν το κουμπί θα γυρίζει στην αρχή.
2. Εάν, κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ανοίξετε την πόρτα, θα πρέπει να πιάσετε το κουμπί για να συνεχίσετε το μαγείρεμα.
3. Εάν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα μαγειρέματος και δεν πιάσετε το κουμπί  μέσα στο επόμενο λεπτό, η ρύθμιση θα ακυρωθεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.
4. Θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα σε κάθε αποτελεσματικό πάτημα κουμπιού. Σε μη αποτελεσματικό πάτημα, δεν θα υπάρχει καμία αντίδραση.
5. Θα ακούγονται πέντε ηχητικά σήματα για να σας ενημερώσουν όταν το μαγείρεμα έχει τελειώσει.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι φυσιολογική κατάσταση εάν:	
Ο φούρνος μικροκυμάτων δημιουργεί παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης.	Το σήμα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης μπορεί να έχουν παρεμβολές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιες παρεμβολές με αυτές που δημιουργούνται από μικρές οικιακές συσκευές, όπως μίξερ, ηλεκτρική σκούπα και ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φωτισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι υποτονικός.	Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικρή ισχύ μικροκυμάτων, ο φωτισμός του φούρνου μπορεί να γίνει υποτονικός. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συσσωρεύεται ατμός πάνω στην πόρτα, ζεστός αέρας εξέρχεται από τα σημεία εξαερισμού.	Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, τα τρόφιμα παράγουν ατμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα ατμού θα εξέλθει μέσω των σημείων εξαερισμού αλλά κάποια ποσότητα θα συσσωρευθεί πάνω στα κρύα μέρη του φούρνου, π.χ. πάνω στην πόρτα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος μικροκυμάτων τέθηκε κατά λάθος σε λειτουργία χωρίς περιεχόμενο (κενός).	Απαγορεύεται η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς φορτίο (κενός). Είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ξεκινάει τη λειτουργία του.	Δεν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής.	Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Τοποθετήστε το πάλι μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	Καμένη ασφάλεια ή έχει τεθεί σε λειτουργία ο ασφαλειοδιακόπτης.	Αντικαταστήστε την καμένη ασφάλεια ή κάνετε reset στον ασφαλειοδιακόπτη (η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματίες τεχνικούς του κατασκευαστή).
	Υπάρχει πρόβλημα στη πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Ο φούρνος δεν θερμαίνει.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε καλά την πόρτα.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, ο γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος δημιουργεί θόρυβο.	Υπάρχουν βρωμιές στο κάτω μέρος του φούρνου.	Αναφερθείτε στην ενότητα "Συντήρηση" για τον καθαρισμό των τμημάτων που έχουν βρωμιές.




Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στους συμβατικούς κάδους ή χώρους συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων. Παρακαλούμε αποσύρετε την συσκευή σας στους ειδικούς χώρους συλλογής (WEEE).

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

*Η Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση.*

*Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που προέρχονται από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση.*

---

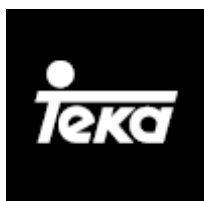

[www.teka.com](http://www.teka.com)

**ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

e-mail: [info@tekahellas.gr](mailto:info@tekahellas.gr)

**ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**

Ασπρόπυργος : 193 00, Θέση Ρουπάκι,

Τηλ. : 210 9760283, 213 0057300

Fax : 210 9712725, 210 4256386

**S E R V I C E**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ**

**ΑΘΗΝΑ** : 210-9760283, 213-0057300

**ΘΕΣ/ΝΙΚΗ** : 2310-846762, 2310-831061