



TEKA

Návod k obsluze

RBF 44630 WH / RBF 44630 SS / RBF 44630 BK

CZ

www.teka.com

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	2
Ochrana životního prostředí	5
Návod k instalaci	6
Změna strany dvířek (volitelné)	7
Nivelační nožky	8
Výměna žárovek	8
Přemístění spotřebiče	8
Tipy pro úsporu energie	8
Popis výrobku	9
Součásti a funkce	9
Návod k obsluze	10
Použití a funkce	10
Skladování potravin	12
Údržba a čištění	13
Odstraňování závad	15

Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtete následující bezpečnostní pokyny!

- > Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, v zemědělských objektech a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích prostor, B&B penzionů, v pohostinství i v jiných velkoobchodních oblastech.
- > Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o jeho řádném používání.

Vysvětlení pojmů/symbolů

	NEBEZPEČÍ Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.
	VAROVÁNÍ Toto signální slovo označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
	POZOR Toto signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může mít za následek lehká nebo středně těžká zranění.
	UPOZORNĚNÍ Toto signální slovo označuje důležitou informaci (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zvláštní pozornost věnujte pokynům, které obsahují slova **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ** nebo **POZOR**. Tato slova slouží k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vážně zranit vás i ostatní.

V návodu se dozvíte, jak snížit pravděpodobnost zranění, a budete informováni o tom, co se může stát, pokud pokyny nebudete dodržovat.

UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze je obecného charakteru. To znamená, že některé funkce se vztahují na vaši chladničku/mrazničku, zatímco jiné ne.

Neustále pracujeme na dalším vývoji a zdokonalování našich typů a modelů spotřebičů. Proto si vyhrazujeme právo provádět změny v designu, vybavení a příslušenství všech typů a modelů bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY!



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavý materiál

Chladivo a cyklopentanová pěna použité ve spotřebiči jsou hořlavé látky. Proto musí být chladnička při likvidaci uchovávána mimo dosah zdrojů ohně a musí být předána speciální recyklační firmě s odpovídající kvalifikací, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo k jiným škodám.



VAROVÁNÍ

- > Obecná bezpečnost
- > Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- > Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- > V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové lahve s hořlavým plynem.
- > Spotřebič musí být po ukončení používání a před provedením údržby odpojen od elektrické sítě.
- > **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
- > **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.
- > **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
- > **VAROVÁNÍ:** V prostoru tohoto spotřebiče, který je určen pro skladování potravin, nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.
- > **VAROVÁNÍ:** Chladničku likvidujte v souladu s místními regulačními orgány, jelikož obsahuje hořlavý plyn a chladivo.
- > **VAROVÁNÍ:** Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.
- > **VAROVÁNÍ:** V zadní části spotřebiče neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení.
- > Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné (dvoukolíkové) adaptéry.
- > Spotřebič musí být zajištěn v souladu s pokyny, aby se předešlo rizikům spojených s nestabilitou spotřebiče.
- > Před instalací příslušenství musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického napájení. Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod chladničkou. Na napájecí kabel nestoupejte.
- > Samostatně stojící spotřebič: Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.



POZOR

Každodenní použití

- > Při vytahování zástrčky chladničky netahejte za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- > Pro zajištění bezpečného používání nepoškozujte napájecí kabel a nepoužívejte jej, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- > Používejte prosím vyhrazenou zásuvku. Zásuvka nesmí být společná s jinými elektrickými spotřebiči.
- > Napájecí zástrčka musí být pevně spojena se zásuvkou, jinak by mohlo dojít k požáru.
- > Dbejte na to, aby uzemňovací elektroda zásuvky byla opatřena spolehlivým uzemňovacím vedením.
- > V případě úniku plynu nebo jiných hořlavých plynů uzavřete ventil unikajícího plynu a poté otevřete dveře a okna.
- > Neodpojte chladničku a další elektrické spotřebiče od sítě, protože jiskra by mohla způsobit požár.
- > Nepoužívejte elektrické spotřebiče umístěné na horní části zařízení, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- > Mezery mezi dvířky chladničky a mezi dvířky a jednotkou chladničky jsou velmi malé, dbejte na to, abyste do těchto míst nevložili ruku nebo si nepřiskřípli prst. Při zavírání dveří chladničky buďte opatrní, aby nedošlo k pádu předmětů.
- > Z mrazničky za jejího chodu neodebírejte potraviny nebo nádoby mokřýma rukama, zejména pokud jsou nádoby kovové, aby nedošlo k omrzlinám.
- > Nedovolte, aby děti lezly do chladničky nebo na ni. Mohlo by dojít k udušení nebo zranění dítěte při pádu.
- > Na horní část chladničky neumistujte těžké předměty, protože při zavírání nebo otevírání dveří by mohly spadnout a mohlo by dojít k poranění.
- > Do chladničky nevkládejte hořlavé, výbušné, těkavé a silně žíravé předměty, aby nedošlo k poškození produktu, případně k nehodám způsobeným požárem.
- > Do blízkosti chladničky neumistujte hořlavé předměty, abyste nedošlo ke vzniku požáru.
- > Chladnička je určena pro použití v domácnosti a je vhodná pouze pro skladování potravin. Nesmí se používat k jiným účelům, například ke skladování krve, léků nebo biologických produktů atp.
- > Do mrazničky neumistujte pivo, nápoje nebo jiné tekutiny v lahvích nebo uzavřených nádobách, aby nedošlo k jejich prasknutí a jiným případným škodám.



VAROVÁNÍ

- > Připojte pouze k přívodu pitné vody. (Vhodné pro výrobník kostek ledu) (*)
- > Aby nedošlo k uvíznutí dětí, klíče musí být uloženy mimo jejich dosah a nesmí se nacházet v blízkosti mrazničky (nebo chladničky) (vhodné pro výrobky se zámkem) (*).

(*): Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.

VAROVÁNÍ

Norma EU:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče v bezpečném prostoru a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru..

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- > Časté a dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
- > Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- > Čistěte nádržky na vodu, pokud se 48h nepoužívaly. Propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud se voda nečerpala 5 dní. **(Pozn. 1)(*)**
- > Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně neodkapávaly.
- > Dvouhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu. **(Pozn. 2)(*)**
- > Jednohvězdičkové, dvouhvězdičkové, a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin **(Pozn. 3)(*)**
- > U spotřebičů bez čtyřhvězdičkové přihrádky: tento chladicí spotřebič není vhodný pro zmrazování potravin **(Pozn. 4)(*)**
- > Pokud je chladicí spotřebič ponechán delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní.

Poznámka 1, 2, 3, 4: Ověřte, zda se vztahuje na typ přihrádky u vašeho produktu.

(*): Tato funkce se liší v závislosti na zakoupeném modelu.



Symbol „4 hvězdičky“: Mraznička s teplotou -18°C nebo nižší a schopností rychlého zmrazení určitého množství potravin



Symbol „3 hvězdičky“: Mrazicí část s teplotou -18°C nebo nižší



Symbol „2 hvězdičky“: Mrazicí část s teplotou -12°C nebo nižší



Symbol „1 hvězdička“: Mrazicí část s cílovou teplotou a skladovacími podmínkami -6°C



POZOR

Tento výrobek se nedoporučuje používat se zásuvkami nebo hlavním vypínačem s funkcí AFCI/GFCI, neboť by mohlo dojít k falešnému vypnutí.

1. Vypínání nepředstavuje bezpečnostní riziko.
2. Pokud se vypínání opakuje, doporučujeme vyměnit zásuvky nebo hlavní vypínač bez funkce AFCI/GFCI.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí uvíznutí dítěte. Než zlikvidujete starou chladničku nebo mrazničku:

- > Odmontujte dveře.
- > Ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace starých elektrických zařízení v souladu s ochranou životního prostředí



Symbol přeškrtnuté odpadkové popelnice s kolečky označuje, že elektrické a elektronické zařízení (WEEE) je třeba likvidovat odděleně od komunálního odpadu.

Použité elektrické spotřebiče mohou obsahovat nebezpečné látky, proto správná likvidace starých spotřebičů pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Vaše staré spotřebiče mohou obsahovat části, které lze znovu použít k opravě jiných výrobků, a další cenné materiály, které lze recyklovat a tím přispět k ochraně omezených zdrojů.



POZOR

Chladivo a pěnivá látka cyklopentan používaná v chladničce jsou hořlavé. Proto musí být chladnička při likvidaci uchovávána mimo dosah zdrojů ohně a musí být předána speciální recyklační firmě s odpovídající kvalifikací, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo k jiným škodám.

Informace o obalu



Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o ochraně životního prostředí. Obalové materiály nevyhazujte spolu s domácím nebo jiným odpadem. Odneste je do sběrných míst pro obalové materiály označených místními úřady.

NÁVOD K INSTALACI

Před prvním použitím


Odstraňte vnější a vnitřní obal, vnější část důkladně otřete měkkým suchým hadříkem a vnitřní část vlhkým hadříkem.

Jednotku neumísťujte do úzkých výklenků, do blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření a vlhkosti.

Zajistěte volný průchod vzduchu kolem spotřebiče. Při instalaci jednotky dbejte na to, aby na obou stranách zůstalo 10 cm volného prostoru, 10 cm v horní části jednotky a 7,5 cm v v zadní části jednotky. Před připojením chladničky k napájení zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku s technickými údaji spotřebiče odpovídá napětí vaší domácnosti. Rozdílné napětí může spotřebič poškodit.

Spotřebič musí být uzemněn. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání bez uzemnění.


Schéma požadavků na místo instalace

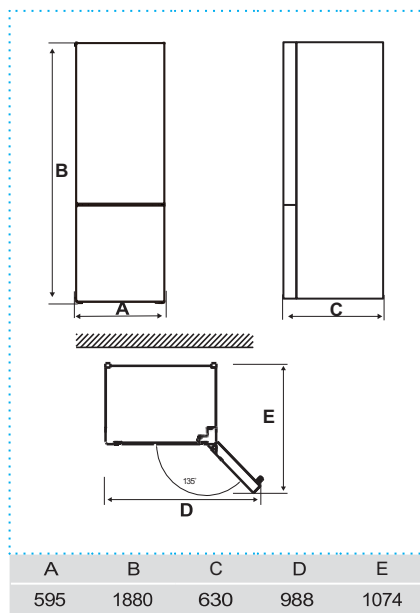

Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v mm

Připojení spotřebiče

Po instalaci produktu jej nechte alespoň 2 hodiny vypnutý, jinak dojde ke snížení chladicího výkonu nebo k poškození produktu.

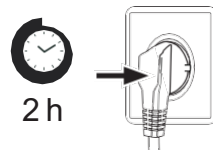

Nechte spotřebič běžet 2–3 hodiny naprázdno (v létě při vysoké okolní teplotě 4 hodiny), aby se prostor vychladil na vhodnou teplotu.

POZOR

Chladnička by měla být vždy připojena k samostatné elektrické zásuvce, jejíž jmenovité napětí odpovídá údajům na typovém štítku. Při umístění spotřebiče dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl přiskřípnutý nebo poškozen.

Okolní teplota

V závislosti na klimatické třídě je tato chladnička určena k použití v rozsahu okolních teplot uvedeném v následující tabulce.

Spotřebič nemusí správně fungovat při teplotách mimo specifikovaný rozsah.

Klimatickou třídu najdete na štítku produktu.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C


Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně instalace, obraťte se na prodejce, náš zákaznický servis nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

POZOR


Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním chladničky. Doporučujeme nastavit teplotu podle vašich konkrétních potřeb.

Změna strany dvířek (volitelné)


1. Vypněte chladničku a vyjměte všechny předměty z přihrádek ve dveřích
2. Demontujte horní kryt závěsu, horní závěs a krytku otvoru na druhé straně a sejměte dveře chladničky.

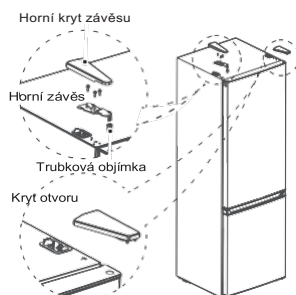

Demontujte prostřední závěs, šrouby, krytky otvorů pro šrouby a sejměte dvířka mrazničky.

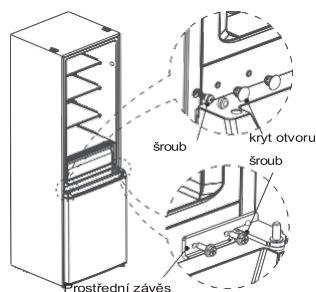


3. Demontujte spodní závěs, krytky otvorů a šrouby, nainstalujte spodní hřídel závěsu a seřídte patku na druhé straně spodního závěsu, poté nainstalujte závěs na druhou stranu

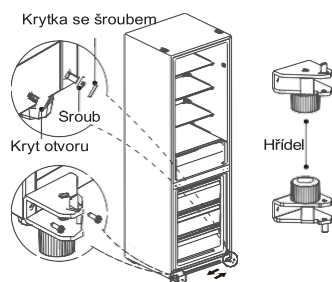


4. Demontujte šroub, trubkovou objímku a zarážku z dveří chladicího a mrazicího prostoru a také podpěru na spodním krytu dveří chladicího prostoru. Poté je namontujte v opačném pořadí na druhou stranu dveří.


Vyměňte polohu trubkové objímky a krytky otvoru na horním krytu dveří chladicího prostoru a namontujte horní závěsnou objímku na dveře mrazicího prostoru do otvoru na druhé straně osově objímky.

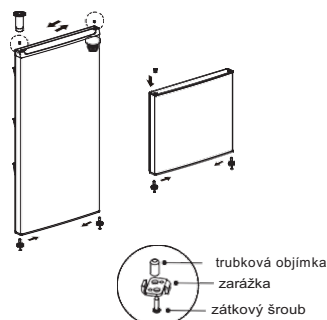

5. Nasaďte dveře mrazničky na spodní závěs, namontujte prostřední závěs, šrouby a krytky otvorů pro šrouby.

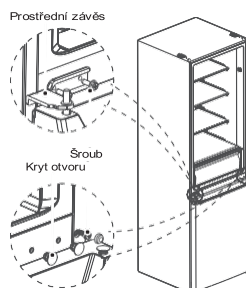

6. Umístěte dveře chladničky na prostřední závěs, namontujte horní závěs, kryt závěsu a krytku otvoru.

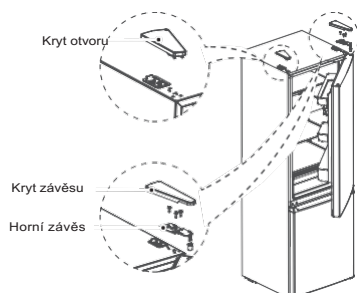

POZOR

Rozdíly: V důsledku technických změn a různých modelů se některé ilustrace v tomto manuálu mohou lišit od vašeho modelu.

Nivelační nožky

Aby se zabránilo vibracím, musí být spotřebič vyrovnán.

V případě potřeby nastavte vyrovnávací nožky tak, aby vyrovnaly nerovnosti podlahy

Přední část by měla být o něco vyšší než zadní, aby se dveře lépe zavíraly

Vyrovnávací nožky lze snadno otáčet mírným nakloněním jednotky

Otáčením vyrovnávacích nožek proti směru hodinových ručiček ↺ jednotku zvedáte, otáčením ve směru hodinových ručiček ↻ ji spouštíte.

Výměna žárovek

Jakákoli výměna nebo údržba LED žárovek musí být provedena výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy (F).

Po připojení napájecího kabelu (nebo zástrčky) do zásuvky počkejte 2 až 3 hodiny, než do spotřebiče vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny před kompletním vychlazením spotřebiče, mohou se zkazit.

Přemístění spotřebiče

1. Vyjměte všechny předměty ze spotřebiče.
2. Vytáhněte napájecí zástrčku, umístěte ji do háčku na zadní nebo horní straně spotřebiče a zajistěte ji.
3. Zajistěte části, jako jsou police a dvířka, aby při přemísťování spotřebiče nepohybovaly.
4. Spotřebič přemísťujte opatrně, nejméně ve dvou osobách. Při přepravě na delší vzdálenosti udržujte spotřebič ve svislé poloze.

Tipy pro úsporu energie

Neskladujte spotřebič v blízkosti sporáků, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. Při vysoké okolní teplotě bude kompresor pracovat častěji a déle, což povede ke zvýšené spotřebě energie.

Zajistěte dostatečné větrání v dolní části, po stranách a v zadní části spotřebiče.

Dodržujte také rozměry pro volný prostor uvedené v kapitole „Instalace“

Uspořádání přihrádek, polic a zásobníků podle obrázku v přehledu výrobků umožňuje nejúčinnější využití energie a mělo by být zachováno v co největší míře.

Pro získání většího úložného prostoru (např. pro velké chlazené/mražené potraviny) lze střední zásuvky a police vyjmout. Horní a spodní zásuvky a police by se měly vyjmát jako poslední, a jen pokud je to nutné.

Rovnoměrně naplněná chladnička/mraznička přispívá k optimálnímu využití energie.

Než vložíte teplé jídlo do chladicí/mrazicí jednotky, nechte ho vychladnout. Jídlo, které již vychladlo, zvyšuje energetickou účinnost. Mražené potraviny nechte nejprve rozmrazit v chladicí části. Chlad zmrazených potravin snižuje spotřebu energie v chladicí části a tím zvyšuje energetickou účinnost.

Dveře otevírejte pouze na nezbytně krátkou dobu, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. Krátkodobé otevření a správné zavření dveří snižuje spotřebu energie.


Nastavení teploty na hodnotu, která není nižší, než je nutné, přispívá k optimální spotřebě energie.

Těsnění dveří vašeho spotřebiče musí být zcela neporušené, aby se dveře správně zavíraly a nedocházelo ke zbytečnému zvyšování spotřeby energie.

POPIS VÝROBKU

Součásti a funkce

Běžný typ

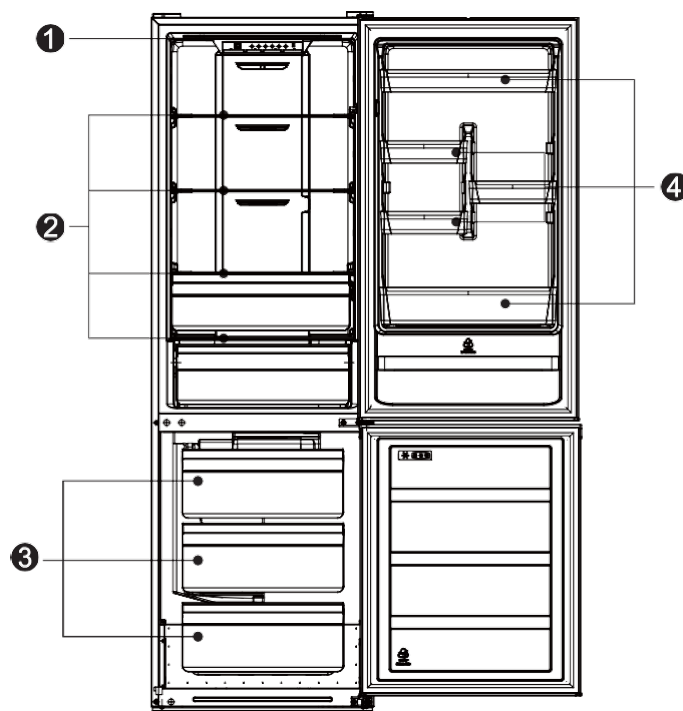

- | | | | |
|---|---------------|---|------------------|
| 1 | LED osvětlení | 3 | Zásuvka |
| 2 | Police | 4 | Dveřní přihrádka |

- > Pro co nejefektivnější využití energie ponechte všechny vnitřní součásti, jako jsou zásobníky, zásuvky, police a zásobník na kostky ledu, na místech určených výrobcem.
- > Tento chladicí spotřebič musí být instalován samostatně a nelze jej instalovat jako vestavěný. V opačném případě dojde ke snížení výkonu a životnosti spotřebiče. V takovém případě výrobce neposkytuje záruku na spotřebič.




POZOR

Rozdíly: V důsledku technických změn a různých modelů se některé ilustrace v tomto manuálu mohou lišit od vašeho modelu.

NÁVOD K OBSLUZE

Použití a funkce

Panel funkcí

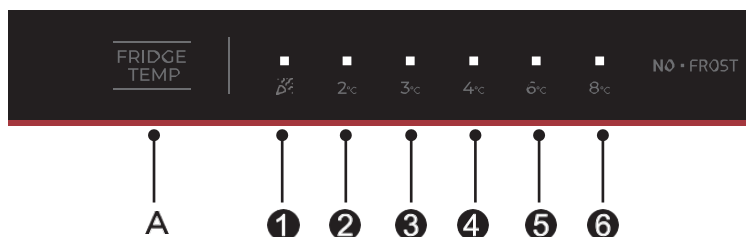

Tlačítko

- A Tlačítko pro nastavení teploty v chladicím prostoru

Zobrazovací panel

- 1 Nastavení 1: Režim **Super chlazení / Rychlé chlazení**
- 2 Nastavení 2: nastavená teplota jsou **2 °C**
- 3 Nastavení 3: nastavená teplota jsou **3 °C**
- 4 Nastavení 4: nastavená teplota jsou **4 °C**
- 5 Nastavení 5: nastavená teplota je **6 °C**
- 6 Nastavení 6: nastavená teplota je **8 °C**



POZOR

Vzhled ovládacího panelu se může u jednotlivých modelů lišit.

Poznámka: Funkce rychlého zmrazování je navržena tak, aby zachovala nutriční hodnotu potravin v mrazničce. Potraviny zmrazí v co nejkratším čase. Pokud zmrazujete velké množství potravin najednou, doporučujeme zapnout funkci rychlého zmrazování a potraviny vložit do mrazničky. V tomto okamžiku se zvýší rychlost zmrazování v mrazicím prostoru, což umožní rychlé zmrazení potravin, účinné zachování jejich nutričních hodnot a usnadní skladování.

Displej


Po zapnutí chladničky se displej (včetně podsvícení tlačítek) rozsvítí na 3 sekundy, poté chladnička začne pracovat podle nastavené teploty 3.

Zobrazení normálního provozu

V případě poruchy se rozsvítí příslušná kontrolka LED, která (opakovaně) zobrazí kód poruchy. Pokud nedochází k žádné poruše, kontrolka LED zobrazuje aktuální nastavení teploty.

Nastavení stupňů

Nastavení teploty se změní pokaždé, když stisknete tlačítko SET. Poté bude chladnička po 15 sekundách pracovat podle nové nastavené hodnoty..




Režim super chlazení

Stiskněte tlačítko „A“, dokud se nerozsvítí ikona „Super chlazení / Rychlé chlazení“

V režimu super chlazení chladnička pracuje podle nastavené teploty **2 °C** a po 24 hodinách provozu se automaticky vypne

Pokud v režimu super chlazení změníte nastavenou teplotu, chladnička se vypne a začne pracovat podle nové nastavené teploty.

Nastavení ručního ovladače vzduchové klapky

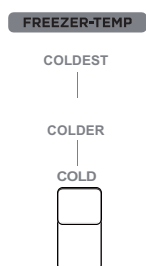

Posunutím ovladače vzduchové klapky nahoru se teplota uvnitř mrazicího prostoru sníží, posunutím ovladače vzduchové klapky dolů se teplota uvnitř mrazicího prostoru zvýší.

Chybový kód

Následující varování zobrazená na displeji označují odpovídající poruchy chladničky. I když chladnička může i s následujícími poruchami stále chladit, uživatel by měl kontaktovat servisního technika, aby zajistil optimální provoz spotřebiče.

Chybový kód	Popis poruchy
LED “1” a LED “2” svítí	Obvod teplotního čidla chladničky
LED “1” a LED “3” svítí	Čidlo odmrazování mrazničky
LED “1” a LED “4” svítí	Čidlo okolní teploty

Skladování potravin

Mrazicí prostor mrazničky

Mrazicí prostor je určen k mražení potravin při nízkých teplotách, dlouhodobému skladování mražených potravin a k výrobě kostek ledu.

Věnujte pozornost klasifikaci hvězdičkami (4 hvězdičky, 2 hvězdičky a 1 hvězdička) v mrazicím prostoru a výsledným dobám skladování mražených potravin.

Neskladujte čerstvé a mražené potraviny vedle sebe. Mražené potraviny by se mohly rozmrazit.

Při zmrazování velkého množství čerstvých potravin (např. masa, ryb nebo mletého masa) je před vložením rozdělte na několik menších porcí, aby se rychle zmrazily a snadno se vyjímaly.

Dodržujte doby skladování doporučené výrobcem potravin na obalu. Pokud na obalu nejsou uvedeny žádné informace, potraviny by neměly být skladovány zmrazené déle než tři měsíce od data nákupu.

Při nákupu mražených potravin se ujistěte, že byly zmrazeny při vhodné teplotě a že obal nebyl poškozen.

Mražené potraviny by měly být uloženy v samostatných obalech, aby nedošlo ke křížené kontaminaci potravin.

Rozmražené potraviny spotřebujte ihned, znovu je nezmrazujte.

V případě delšího výpadku proudu nebo poruchy spotřebiče vyjměte skladované mražené potraviny a zkontrolujte, zda jsou ještě vhodné ke konzumaci, a poté je uložte na dostatečně chladném místě nebo v jiném spotřebiči.

Potraviny rozmrazujte tak, že je vyjmete z mrazničky a necháte rozmrazit při pokojové teplotě nebo v chladničce. K rychlému rozmrazení potravin můžete použít například funkci rozmrazování v mikrovlnné troubě.

Pokud chcete rozmrazit pouze část balení, vyjměte potřebnou část a zbytek balení ihned uzavřete. Tímto způsobem zabráníte „spálení mrazem“ a omezíte tvorbu ledu na zbývajících potravinách.

Mrazicí prostor mrazničky

Aby se snížila vlhkost a následně tvoření ledu, nikdy nevkládějte do chladicího prostoru tekutiny v neuzavřených nádobách.

Mráz se hromadí v nejchladnějších částech výparníku. Skladování tekutin bez uzávěru vede k častějšímu odmrazování.

Nikdy nevkládějte teplé potraviny do chladicího prostoru. Nejdříve je nechte vychladnout při pokojové teplotě a poté je uložte tak, aby byl zajištěn dostatečný proud vzduchu v chladicím prostoru.

Potraviny nebo nádoby s potravinami se nesmí dotýkat zadní stěny chladničky, protože by mohly přimrznout ke stěně. Dveře chladničky neotvírejte příliš často. Maso a čerstvé ryby (balené v obalu nebo plastové fólii) lze uložit do chladicího prostoru, a lze je spotřebovat během 1–2 dnů.

Ovoce a zeleninu bez obalu lze uložit do části určené pro čerstvé ovoce a zeleninu.



POZOR

Skladování příliš velkého množství potravin po prvním připojení k napájení může negativně ovlivnit chladicí účinek chladničky.

Doba skladování a teplota

Poznámka: Příliš dlouhé skladování nebo skladování při nevhodné teplotě může způsobit ztrátu kvality nebo zkažení potravin, což vede k jejich znehodnocení, nepoživatelnosti a může způsobit otravu jídlem. Minimální teplota by ve většině případů měla být -18 °C nebo nižší. Dodržujte níže uvedené maximální doporučené doby skladování:

- > Vařené maso, zmrzlina, uzeniny, pečivo: 2–6 měsíců.
- > Ryby, krevety, jehněčí maso, maso: 4–8 měsíců.
- > Zelenina, ovoce, drůbeží maso, hovězí maso: 6–12 měsíců.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



POZOR

Před prováděním jakékoli běžné údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění může poškodit kompresor.

K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.

Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat ani pozměňovat. V případě opravy se obraťte na náš zákaznický servis.

Alespoň jednou ročně odstraňte prach ze zadní strany přístroje, aby se předešlo vzniku požáru a nedocházelo ke zvýšené spotřebě energie.

Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, zda není znečištěné. Těsnění dveří očistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo zředěném čisticím prostředku.

Vnitřek zařízení je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo vzniku zápachu.

Vnitřek chladničky umyjte měkkým hadříkem nebo houbičkou s roztokem ze dvou polévkových lžic jedlé sody a litrem teplé vody. Poté opláchněte vodou a otřete do sucha.

Po vyčištění otevřete dvířka a nechte výrobek přirozeně vyschnout, než jej zapnete.

Místa, která se v chladničce obtížně čistí (např. úzké prostory, mezery nebo kouty), doporučujeme pravidelně otírat měkkým hadříkem, kartáčkem apod. a v případě potřeby je kombinovat s některými pomocnými nástroji (např. vatovými tyčinkami), aby se v těchto místech nehromadily nečistoty nebo bakterie.

Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím prostředku apod., a poté otřete do sucha. Nepoužívejte tvrdé kartáče, drátěnky, drátěné kartáče, abraziva (např. zubní pasty), organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo zásadité látky, které mohou poškodit povrch a vnitřek chladničky. Vroucí voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou deformovat nebo poškodit plastové díly.



Při čištění neoplachujte přímo vodou nebo jinými kapalinami, aby nedošlo ke zkratu nebo narušení elektrické izolace po ponoření.

POZOR

Po spuštění musí spotřebič pracovat nepřetržitě. Provoz spotřebiče nesmí být obecně přerušován, jinak může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Odmrazování

Ačkoli je tento spotřebič vybaven automatickým odmrazováním, může se na vnitřních stěnách mrazicího prostoru vytvořit vrstva námrazy, pokud jsou dvířka mrazicího prostoru často otevřena nebo zůstávají otevřená příliš dlouho. Pokud je námraza příliš silná, zvolte vhodný okamžik, kdy v uvnitř nemáte příliš mnoho potravin, a postupujte následovně:


1. Vyjměte všechny potraviny a příslušenství, odpojte spotřebič od napájení a nechte dvířka otevřená. Pro urychlení odmrazování místnost důkladně vyvětrejte.
2. Po dokončení odmrazování mrazničku vyčistěte podle výše uvedených pokynů.

POZOR! K odstranění námrazy z mrazničky nepoužívejte ostré předměty. Teprve po úplném vyschnutí vnitřního prostoru můžete spotřebič znovu zapnout a připojit k síťové zásuvce.

Čištění dveřních přihrádek

Podle směrové šipky na obrázku níže uchopte oběma rukama přihrádku a vysuňte ji nahoru, poté ji můžete vyjmout.


Po umytí vyjmuté přihrádky můžete nastavit její výšku podle svých požadavků.

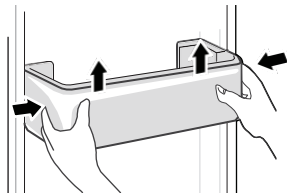

Čištění skleněné police

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejspodnější část chladicí jednotky, kde police přicházejí do styku se zadní stěnou, je nutné police nejprve zvednout, aby bylo možné je vyjmout.


Police nastavte nebo vyčistěte podle svých potřeb.

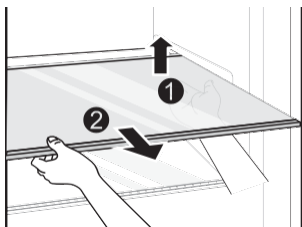

Čištění zásuvky na zeleninu

Vyjměte obsah zásuvky. Uchopte zásuvku za držadlo a vytahujte ji až na doraz.

Poté zásuvku nadzvedněte a vyjměte ji.

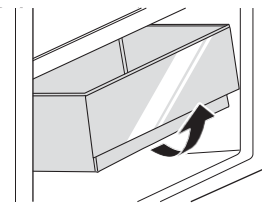

POZOR

Rozdíly: V důsledku technických změn a různých modelů se některé ilustrace v tomto návodu mohou lišit od vašeho modelu.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Následující jednoduché problémy může uživatel vyřešit sám. Pokud se problémy nepodaří vyřešit, obraťte se, prosím, na oddělení poprodejního servisu.

Závada	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič nefunguje	- Napájení není zapnuté a zástrčka není správně zasunuta. - Nízké napětí, výpadek proudu nebo došlo k přerušení části obvodu.	- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. - Zkontrolujte přívod elektrické energie v domácnosti.
Světlo nesvítí	- Spotřebič není zapnutý. - Žárovka je vadná.	- Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a znovu jej zapojte. - Vyměňte žárovku za novou.
Ovoce nebo zelenina jsou zmrazené	- Potraviny byly umístěny do zadní části chladničky? V oblasti u zadní stěny je nejnižší teplota - Ovoce nebo zelenina jsou uloženy v zóně Fresh/Chill.	- Do zadní části chladicího prostoru neukládejte potraviny, které mohou snadno zmraznout. - Zóna Fresh/Chill je určena pouze pro maso/ryby.
Chladnička/mraznička příliš chladí	Není správně nastavena regulace teploty.	Nastavte vyšší teplotu.
Kompresor pracuje příliš dlouho	- Vysoká okolní teplota způsobuje dlouhou dobu provozu. - Bylo vloženo příliš mnoho potravin najednou. - Potraviny byly vloženy dříve než vychladly. - Dveře byly často otevřené. - Vrstva námrazy uvnitř je příliš silná.	- To je normální jev. - Nevkládejte do chladničky příliš mnoho potravin najednou. - Před vložením potravin počkejte, až vychladnou. - Neotvírejte dveře příliš často. - Je třeba odmrazit.
Dveře se správně nezavírají	- Dvířkům překáží vložené potraviny. - Je vloženo příliš mnoho potravin. - Těsnění dveří je deformované.	- Nevkládejte do chladničky příliš mnoho potravin. - Zařízení postavte na stabilní místo. - Těsnění dveří zahřejte a poté ochlaďte (pomocí fény nebo horké vody).
Vnější stěna je horká	- Při provozu spotřebiče se teplo odvádí ven přes kovové trubky uvnitř jednotky. - Vyšší okolní teploty v létě způsobují zvýšení teploty vnější stěny.	- Vyšší teplota na vnější straně je normální. - Zvětšete prostor pro odvod tepla nebo umístěte spotřebič na větrané a chladné místo.
Příčné nebo svislé rámy jsou horké	Uvnitř rámu jsou kovové trubky, které odvádějí teplo a zabraňují kondenzaci.	To je normální jev.
Zápach	- Zkažené potraviny - Potraviny s výrazným aroma - Vnitřní prostor je znečištěný.	- Zkontrolujte a odstraňte zkažené potraviny. - Silně aromatické potraviny zabalte do vzduchotěsných obalů. - Vyčistěte vnitřní prostor.
Aktuální teplota se liší od nastavené teploty	- Při vložení teplých potravin do spotřebiče dojde k dočasnému zvýšení teploty. - Po nastavení nové teploty trvá určitou dobu, než teplota v prostoru dosáhne nastavené hodnoty, pokud nejsou dvířka otevřena. - Po ustálení teploty se skutečné teploty v různých místech prostoru liší, a to s odchylkou přibližně $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- To je normální jev. - Před měřením aktuální teploty chvíli počkejte.

Závada	Možné příčiny	Řešení
Na vnější straně se tvoří kondenzace	Při vysoké vlhkosti v místnosti se může tvořit kondenzace.	To je normální jev. Kondenzovanou vodu otřete suchým hadříkem.
Kondenzace se tvoří uvnitř chladničky a zásuvek	- Chladnička udržuje vysokou vlhkost, aby zelenina a jiné potraviny zůstaly čerstvé. - V místnosti je příliš vysoká vlhkost a dveře byly často otevírány. - Těsnění dveří netěsní.	- Kondenzovanou vodu otřete suchým hadříkem. - Neotvírejte dveře příliš často a nenechávejte je otevřené příliš dlouho. - Zkontrolujte těsnění dveří, vyčistěte je nebo správně nasadte.
Námraza kolem větracích otvorů	- Dveře nejsou správně zavřené. - Těsnění dveří netěsní.	- Zkontrolujte, zda některé potraviny neblokují dveře. - Zkontrolujte těsnění dveří, vyčistěte je nebo správně nasadte.

Při běžném používání chladničky se mohou ozývat určité zvuky, které nemají vliv na její správnou funkci

Zvuky, kterým lze snadno zabránit:

- > Hluk způsobený nesprávným vyrovnaním spotřebiče – upravte polohu pomocí nastavitelných předních nožiček. Případně podložte zadní kolečka měkkým materiálem, zejména pokud je spotřebič umístěn na dlažbě
- > Kontakt s přilehlým nábytkem – chladničku posuňte.
- > Vrzání zásuvek nebo polic – zásuvku nebo polici vyjměte a vložte zpět.
- > Zvuky cinkajících lahví – lahve od sebe oddalte.

Zvuky slyšitelné při běžném používání jsou způsobeny především činností kompresoru (zapínání) a chladicím systémem (tepelná roztažnost a smršťování chladiče způsobená prouděním chladiva).

PŘÍLOHA

Speciálně podle nové evropské normy

Objednané díly v následující tabulce lze zakoupit u servisního dodavatele

Objednaná součást	Dodává	Minimální doba potřebná pro dodání
Termostaty	Odborný personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Snímače teploty	Odborný personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Desky s plošnými spoji	Odborný personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Zdroje osvětlení	Odborný personál údržby	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní madla	Odborný personál servisu a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní závěsy	Odborný personál servisu a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Zásobníky	Odborný personál servisu a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Koše	Odborný personál servisu a koneční uživatelé	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
Dveřní těsnění	Odborný personál servisu a koneční uživatelé	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh

Vážení zákazníci

1. Pokud chcete produkt vrátit nebo vyměnit, obraťte se na prodejnu, kde jste jej zakoupili. (Nezapomeňte předložit nákupní doklad.)
2. Pokud se váš produkt porouchá a je třeba jej opravit, obraťte se na poprodejní servis



POZOR

Informace o modelu uvedené v databázi výrobku, jakož i identifikátor modelu, lze získat prostřednictvím webového odkazu naskenovaného pomocí QR kódu, je-li uveden na štítku energetické účinnosti výrobku. Další informace o energetické účinnosti spotřebiče naleznete na stránkách <https://eprel.ec.europa.eu>, kde jej můžete vyhledat podle názvu modelu. Název modelu je uveden na štítku s energetickou účinností spotřebiče.

TEKA



www.teka.com