


Инструкция за експлоатация и употреба на стъклокерамичен плот IT 6350

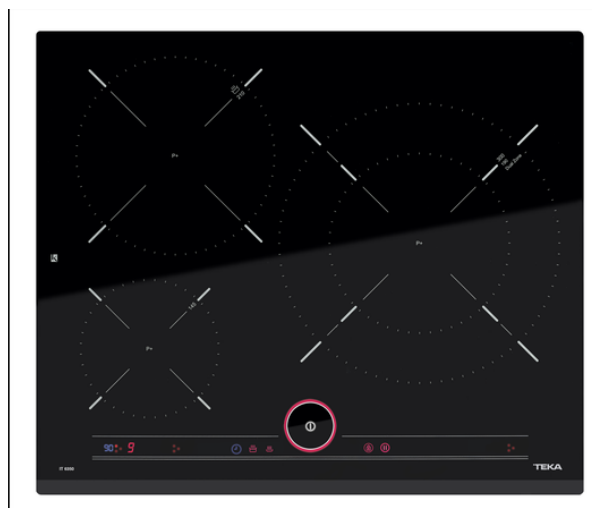

Описание на модела


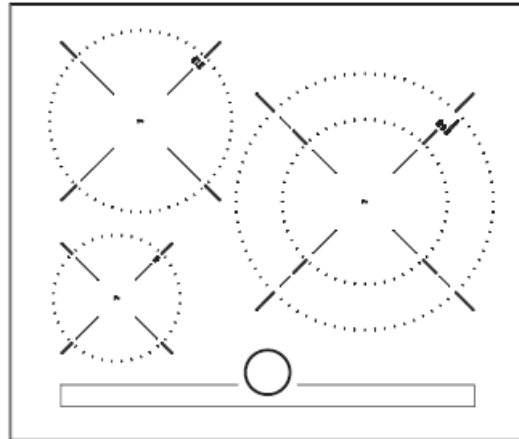


Схема за инсталация



A, B, C, D – цифровите стойности са в mm.

Инструкции за безопасност

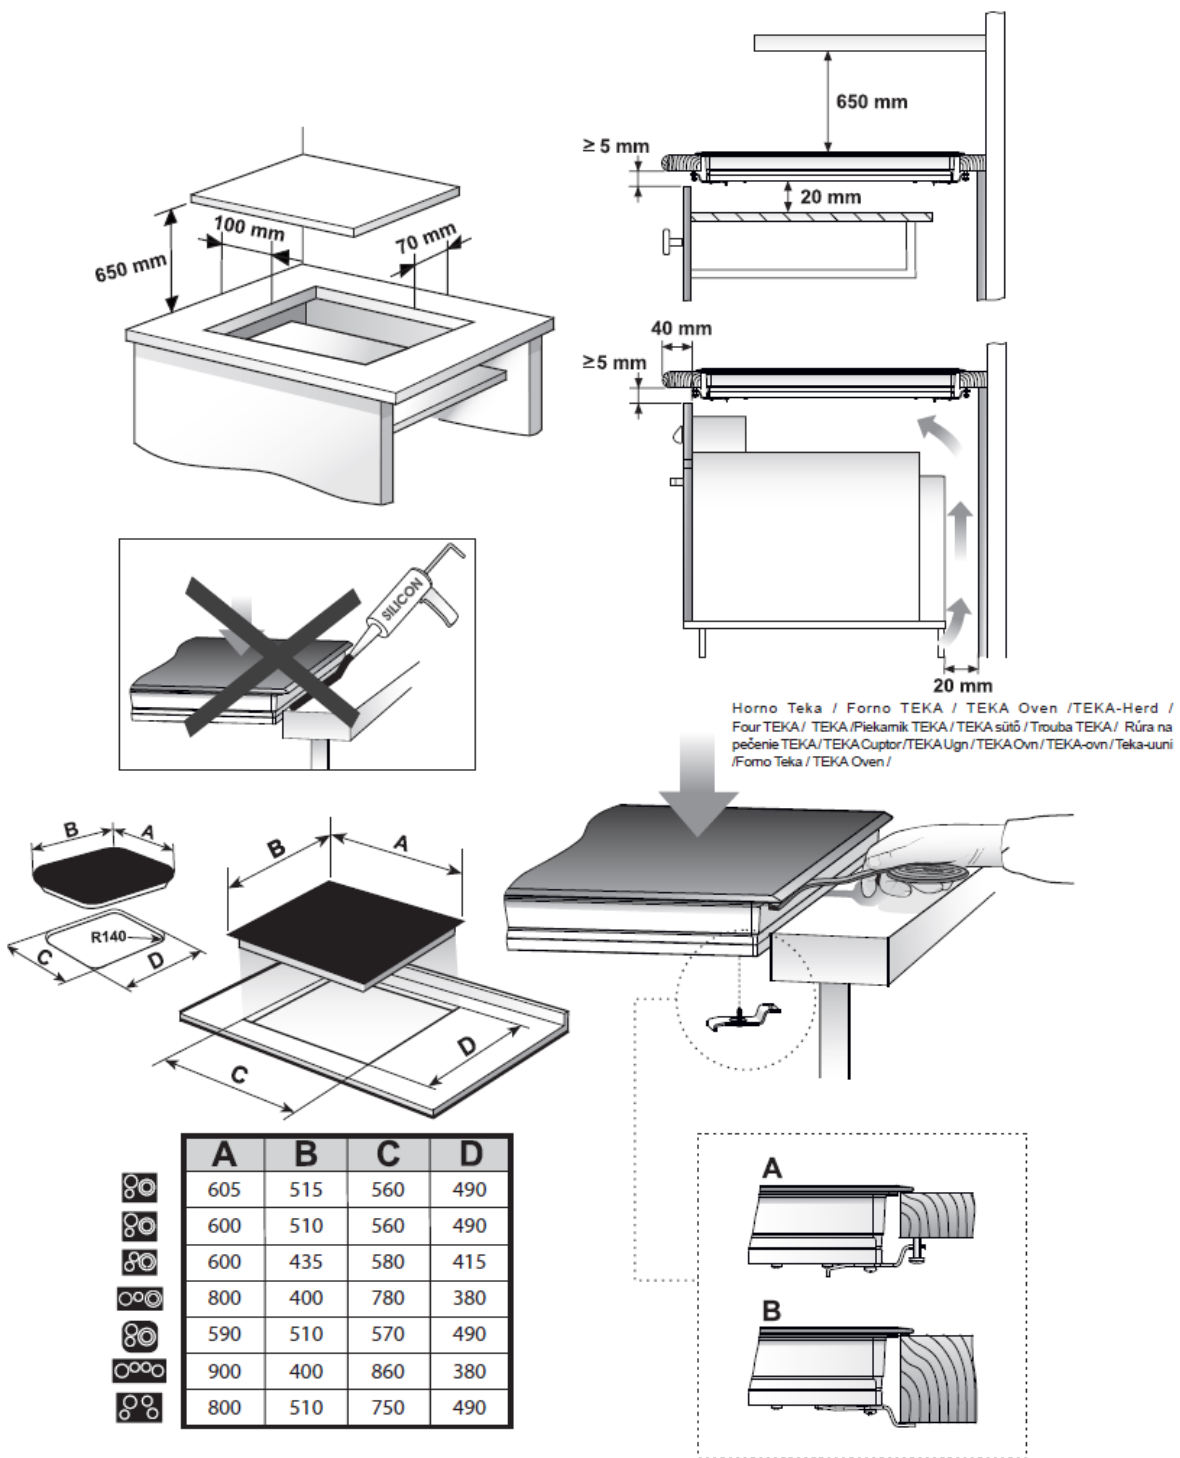

Ако забележите пукнатини или счупвания по стъклокерамичния плот, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се свържете с техническия сервиз.



Уредът не е проектиран за използване с външен таймер или с дистанционно управление.



Не почиствайте уреда с пароструйка.



В процеса на работа, уреда и неговите части достигат висока температура. В никакъв случай не докосвайте нагревателните елементи. Деца под 8 годишна възраст трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.



Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на микровълновата не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и са под постоянен надзор.



На децата трябва да бъде обяснено, че не трябва да си играят с уреда.



Внимавайте когато приготвяте ястия с мазнина или олио. Нагорещената мазнина е лесно запалима. При наличие на пламък, никога не се опитвайте да го загасите с вода! Използвайте похлупак, чиния или нещо, с което да го покриете и задушите.



Не оставяйте никакви предмети върху зоните за готвене, докато плота не е в режим на работа. По този начин предотвратявате евентуален риск от пожар.



Уредът е разработен в съответствие с европейските изисквания за безопасност и електромагнитна съвместимост. Въпреки това е препоръчително хора със сърдечен байпас да се консултират със своя лекар преди използването на стъклокерамичния плот.



Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и похлупаци не трябва да бъдат поставяни върху стъклокерамичния плот.



След приключване на работа, изключете зоната за готвене от контролния панел. В противен случай, уреда може да се включи, ако върху него бъде поставен някакъв съд в рамките на следващите 10 минути. Избягвайте случайни инциденти!



Ако захранващият кабел е повреден, неговата смяна трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.

Инсталация на уреда при чекмедже с прибори

Ако желаете да инсталирате чекмедже с прибори под кухненския плот трябва да бъде монтиран разделителен рафт между двете.

Рафтът трябва да бъде монтиран на разстояние 20 mm от долната страна на плота . По този начин ще се избегне случаен контакт с горещата повърхност на уреда.

Електрическо свързване

При директно свързване към електрическата мрежа трябва да бъде използван еднополюсен прекъсвач с минимално разстояние между клемите от 3 mm, който да бъде лесно достъпен. Лесният достъп ще осигури бързото изключване на уреда в случай на повреда или при неговото почистване.



Уредът трябва да бъде коректно заземен в съответствие с местните норми и изисквания.




Необикновено висока мощност може да доведе до повреда в контролната система.



Плотът трябва да остане изключен, ако вградената под него фурна осъществява процес на пиролитично почистване. Високата температура може да доведе до повреда.




Всички дейности свързани с ремонта или поправката на уреда, както и смяната на захранващия кабел, трябва да бъдат извършвани от квалифицирани специалисти на фирмата производител. Поправката на уреда от неоторизирано лице може да доведе до повреда в уреда или до възникване на опасни ситуации.

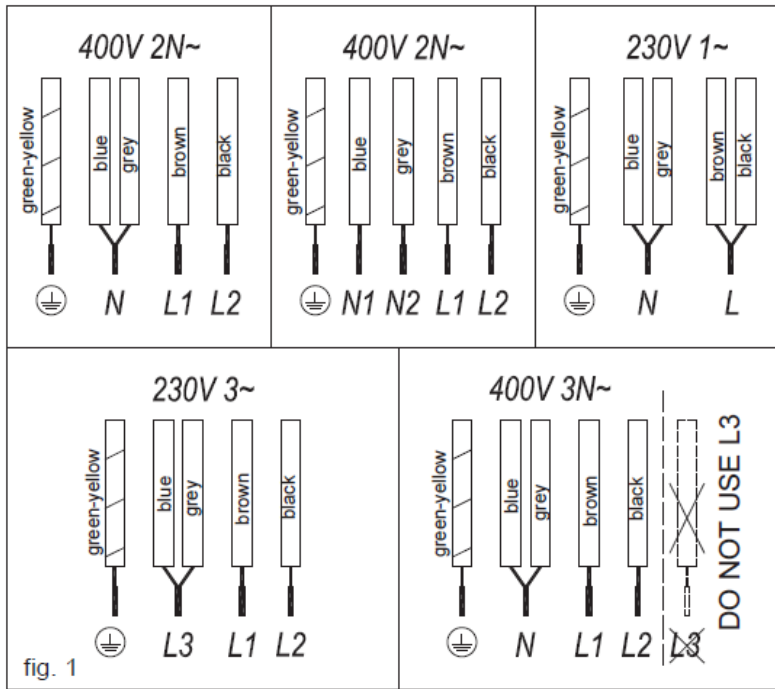

Моля, пазете това ръководство и гаранционната карта. Те съдържат ценна техническа информация и биха ви помогнали по всяко време.

Употреба и поддръжка

Контролен панел със сензорно управление

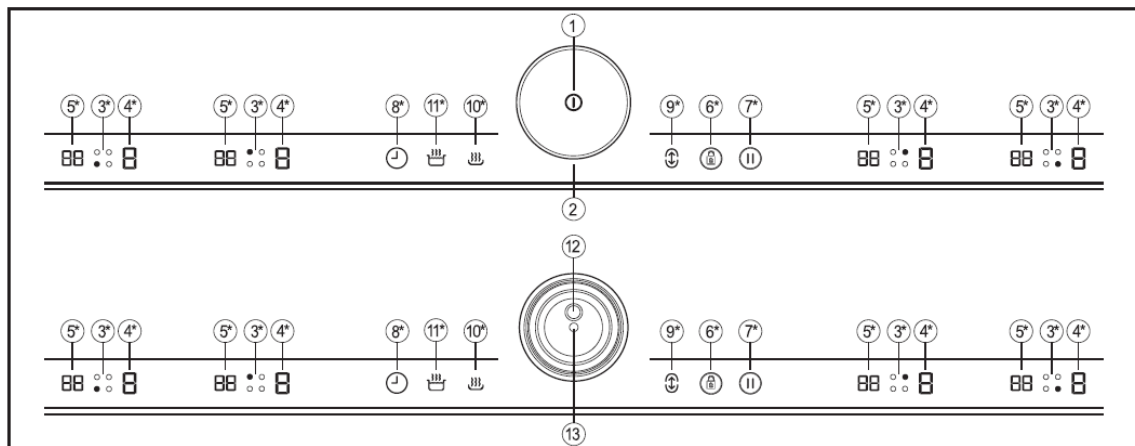


1. Бутон за включване/изключване.
2. Бутон за избор на време и степен на мощност (махач се централен магнитен бутон).
3. Сензорен бутон за избор на зона.*
4. Индикатор за степента на мощност/индикатор за остатъчна топлина.*
5. Индикатор на таймера*
6. Бутон и индикатор за активиране на функцията "Block"*.
7. Бутон и индикатор за активиране на функцията "Stop&Go".*
8. Бутон и индикатор за активиране на таймера.*
9. Бутон и индикатор за активиране на функцията "Synchro" (в зависимост от модела).*
10. Бутон и индикатор за активиране на функцията "Keep Warm".*
11. Бутон и индикатор за активиране на функцията "iQuick Boiling".*
12. Сензорен бутон за изключване.
13. Индикатор на централния магнитен бутон.

Забележка: Бутоните маркирани с този знак * са видими само при активирана функция.

Няма нужда да натискате силно сензорите върху контролния панел – функцията се активира чрез леко докосване.

Всяко действие се потвърждава от звуков сигнал.


Посредством завъртането на бутон (2), вие може да настроите степен на мощност между 0 и 9, както и време за готвене между 0 и 99 минути. Ако завъртите бутон надясно, стойностите ще се увеличават, ако го завъртите наляво, стойностите ще намаляват.

 **За моделите описани в това ръководство, за да активирате зона за готвене трябва да докоснете сензорния бутон за избор на зона (3).**

Включване на уреда

1. Пъхнете централния магнитен бутон (2) в неговата позиция (вж фиг. 3).
2. Задръжте бутона за включване/изключване ⓘ (1) натиснат поне за една секунда. Сензорният контрол ще бъде активиран и външния ринг ще светне. Ако някоя от зоните за готвене е гореща, върху индикатора (4) ще се появи символа H.

Фигура 3

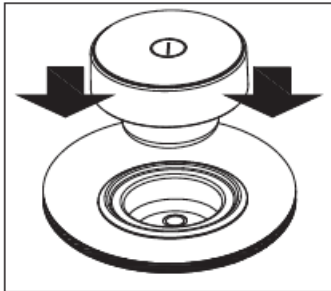

Ако в рамките на 10 секунди не предприемете никакво действие, уреда ще се изключи автоматично.

Сензорният контрол може да бъде изключен по всяко време посредством натискането на бутона ⓘ (1), дори при включена функция "Блокировка за безопасност" (Block).

⚠ Може по всяко време да извадите централния магнитен бутон (2). Ако направите това, вие ще блокирате останалите сензори, като по този начин ще предотвратите тяхното случайно натискане от деца. Индикаторът (13) разположен на дъното в позицията на централния бутон ще започне да мига. Когато бутонът бъде поставен отново, сензорните бутони ще бъдат активни и индикатора ще спре да мига.

⚠ Ако сте извадили централния магнитен бутон и желаете да изключите уреда, това може да стане като натиснете сензора за изключване (12).

Включване на зоните

Веднъж щом сензорният контрол е активиран посредством бутона ⓘ (1), може да включите зона за готвене. За да направите това, следвайте стъпките описани по-долу:

1. За да включите зона за готвене, натиснете сензора за избор на зона (3). Когато изберете дадена зона, нейния индикатор започва да мига (3). Завъртете бутона (2) за да изберете степен на мощност. Стойностите (от 0 до 9) ще бъдат показвани върху индикатора (4).
2. Отново чрез бутона (2) изберете време на готвене (от 1 до 99 минути).


Степента на мощност може да бъде променяна по всяко време.




Изключване на една зона

Ако зоната вече е била избрана, завъртете бутона (2) наляво докато стойността 0 бъде достигната. Зоната ще се изключи.

Щом зоната се изключи, символа H ще се появи върху индикатора (4) за да покаже, че стъклокерамичното покритие е все още горещо и съществува риск от изгаряне.


Изключване на всички зони


Всички зони могат да бъдат едновременно изключени посредством натискането на бутона  (1). Символът H ще се появи върху индикатора (4) за да покаже, че стъклокерамичното покритие е все още горещо и съществува риск от изгаряне

 **Когато плота е изключен, сензорния бутон  ще остане да свети още около 1 минута, след което ще изгасне. Ако централният магнитен бутон (2) бъде изваден преди тази минута да е изтекла, индикатора (13) ще започне да мига. Ако бутона бъде поставен отново, преди тази минута да е изтекла, сензора  (1) ще светне отново.**


Разпознаване на съдовете

Зоните за готвене имат вграден детектор за съдове. По този начин се предотвратява работата на зоните ако върху тях няма поставен съд или ако поставения съд не е подходящ, например е изработен от алуминий или друг неметален материал.


Ако индикатора за мощност (4) покаже символа  това означава, че детектора не засича съд върху зоната или поставения съд не е подходящ.


Ако съдът е махнат от зоната за готвене докато тя е в процес на работа, зоната автоматично ще спре притока на мощност и индикатора ще покаже символа . Когато съдът бъде поставен отново върху зоната, тя ще продължи своята работа по предварително настроената степен на мощност.

Времето за засичане на съд е 3 минути. Ако до това време не се постави съд или поставения съд не е подходящ, зоната ще се изключи автоматично.


 **След приключване на работа, изключете зоната за готвене от контролния панел. В противен случай, уреда може да се включи, ако върху него бъде поставен някакъв съд в рамките на следващите 3 минути. Избягвайте случайни инциденти!**

Функция Block



Посредством сензора  (6), вие може да блокирате всички бутони от контролния панел (с изключение на бутона за включване/изключване). Това ще позволи избягването на случайно натискане на бутоните от деца и евентуалното включване на уреда.

Имайте в предвид, че дори при включен уред и при активирана функция блокировка за безопасност, бутона за включване/изключване  (1) остава активен и чрез него уреда може да бъде изключен.



Ако уреда е изключен при активирана функция блокировка, при неговото следващо включване функцията ще остане активна.

За да активирате или деактивирате функцията просто задръжете натиснат бутона  за повече от 1 секунда. Когато функцията е активирана, съответния индикатор (6) светва.

Заглушаване на звуковия сигнал

При включен плот, натиснете едновременно за около 3 секунди бутоните  (8) и  (7). Звуковият сигнал, който потвърждава всяка настройка ще бъде изключен. Индикаторът на таймера (4) ще покаже "OF".


Тази деактивация няма да бъде валидна за всички функции, например звуковия сигнал ще остане при включване/изключване на уреда, при край на таймера, при включване/изключване на функцията блокировка за безопасност.

За да активирате отново звуковият сигнал, натиснете едновременно за около 3 секунди бутоните  (8) и (7) . Индикаторът на таймера (4) ще покаже "ON".

Функция Stop&Go

Тази функция поставя процесът на готвене на пауза. Таймерът също ще бъде паузиран, ако е бил активиран.

Активиране на функцията

Задръжете натиснат сензорния бутон Stop&Go  (7) за една секунда. Неговата икона ще светне с по-голяма сила и индикатори за мощност (4) ще покаже символа **||**.

Деактивиране на функцията

Задръжете натиснат сензорния бутон Stop&Go  (7) за една секунда. Неговата икона ще изгасне и процеса на готвене ще продължи по параметрите зададени преди паузата.

Функция Power

Тази функция позволява да се даде допълнителна степен на мощност на зоната за готвене в зависимост от размера на съда. За да активирате функцията, следвайте стъпките описани по-долу:

1. Завъртете бутона (2) надясно, докато индикатора за степен на мощност (4) покаже "9" и изчакайте 1 секунда. Завъртете отново бутона (2) надясно, докато индикатора за степен на мощност (4) покаже символа "P".
2. Индикаторът за мощност (4) ще покаже символа "P" и зоната ще започне работа на допълнителна мощност.


Тази функция има максимална продължителност на работа (вж таблица 1). След като това време изтече, степента на мощност автоматично ще бъде настроена на степен 9. Ще се чуе звуков сигнал.

Ако настроите тази функция за една зона, това може да окаже влияние върху работата на останалите, като системата ще настрои мощността им на по-ниска степен.

За да деактивирате функцията е достатъчно да настроите друга степен на мощност.

Настройване на таймера за една зона

Веднъж щом степента на мощност е настроена за определената зона и докато нейната десетична точка свети, зоната може да бъде програмирана:

1. Натиснете бутона  (8). Индикаторът на таймера (5) ще покаже символа "00". Цветът на централния магнитен бутон ще стане син. Ако не настроите никакво време, след няколко секунди таймера ще се изключи.
2. Като използвате бутона (2), настройте време за готвене между 1 и 99 минути. Ако първото завъртане от позицията "00" е наляво, настроеното от вас време ще бъде 60 минути.
3. Когато индикатора (5) спре да мига, времето ще започне да се отброява. Когато оставащото време е 1 минута, таймера ще започне да отброява секундите.

Веднъж щом настроеното време изтече, зоната ще се изключи автоматично и часовника ще издаде серия от звукови сигнали. За да изключите звука, докоснете който и да е сензорен бутон.

Индикаторът (15) ще покаже мигащия символ 00. Ако изключената зона е все още гореща, индикатора (4) ще покаже символа H.

Ако искате да настроите друга зона по същото време, повторете стъпките от 1 до 3.

Промяна на настроеното време

Ако желаете да препрограмирате таймера преди настроеното време да е изтекло, следвайте стъпките описани по-долу:

1. Изберете желаната зона.
2. Завъртете бутона (2) надясно или наляво за да програмирате ново време.


Изключване на часовника


Ако желаете да спрете часовника преди програмираното време да изтече, следвайте стъпките описани по-долу:

1. Изберете желаната от вас зона на готвене.
2. Завъртете бутона (2) наляво, докато стойността на часовника достигне "00". Часовникът е спрян.

Функция Synchro (в зависимост от модела)


Благодарение на тази функция е възможно включването на две съседни зони едновременно и работата им като една обща. Тези зони са маркирани върху уреда като Synchro.


За да активирате тази функция, натиснете сензорният бутон  (9). Индикаторите на двете съседни зони ще светнат и стойността "0" ще започне да мига върху двата индикатора за мощност. Ще имате няколко секунди за да извършите следващата операция, в противен случай функцията ще се изключи автоматично.



За да откажете функцията, докоснете отново бутона  (9). Тази функция може да бъде деактивирана също така когато настроите степента на мощност до 0. Ако не натиснете сензорен бутон на друга зона, функцията ще се изключи след 10 секунди.

Функция Keep Warm (в зависимост от модела)


Тази функция автоматично настройва подходяща степен на мощност, която поддържа храната топла.

За да активирате функцията, изберете зона за готвене и след това натиснете сензора  (10). Неговата икона ще светне с по-голяма сила.

Веднъж щом функцията е активирана, символът  ще се появи върху индикатора за мощност (4).

Може да деактивирате функцията по всяко време като изключите зоната, промените степента на мощност или докоснете отново сензора . Символът  ще изчезне.

Функция iQuick Boiling (в зависимост от модела)

Тази функция ви позволява бързо достигане до точката на кипене (100-110°C) и е от голяма полза при приготвянето на паста, ориз, яйца. Функцията е валидна само за зони със символа .

Състояние на съда

За правилната работа на функцията iQuick Boiling, трябва да използвате съд, който отговаря на определени изисквания:


- Дъното на съда трябва да бъде с размер близък до диаметъра на готварската зона.
- Не трябва да използвате похлупаци.
- Не наливайте топла или гореща вода в съда.



Внимание

Не използвайте тази функция за нищо друго освен за варене на вода. Никога не използвайте олио, то може да прегрее и да се запали.

Активиране на функцията

За да активирате функцията, изберете зона за готвене и след това натиснете бутона  (11). Неговата икона ще светне с по-голяма сила.


Веднъж щом функцията е активирана, символа **A** ще се появи както върху индикатора за мощност (4), така и върху индикатора на таймера (5).

Когато системата засече, че течността е близо до точката на кипене ще се чуе звуков сигнал. Използвайте тази възможност за да подготвите храната.

След 30 секунди, ще се чуе втори звуков сигнал; сега вече е време да поставите продуктите в съда.

След втория звуков сигнал, системата ще активира таймера.




30 секунди след активирането на таймера ще се чуе трети звуков сигнал, който има за цел да покаже, че системата ще намали мощността за да предложи подходяща и постоянна температура на готвене.

Може да деактивирате функцията по всяко време като изключите зоната, промените степента на мощност или натиснете отново бутона . Символът **A** ще изчезне.

Функция Power Management (в зависимост от модела)

Някои модели са снабдени с функция, която позволява да контролирате мощността. При нея тоталната мощност генерирана от уреда може да бъде настройвана на различни степени спрямо желанието на потребителя.

За да направите това, при първата минута, в която сте включили плота към електрическото захранване е възможно да влезете в специалното меню на тази функция:

1. Задръжте бутона  (8) натиснат за около 3 секунди. Символът PL ще се появи върху индикатора на таймера (5).
2. Натиснете бутона  (6). Различните стойности, които могат да бъдат настроени ще се появят и могат да бъдат програмирани посредством бутона (2).
3. Веднъж щом стойността бъде избрана, натиснете бутона  (6). Уредът ще бъде ограничен до избраното ниво на мощност.

Ако искате да промените стойността отново, трябва да изключите уреда от електрическото захранване (да извадите щепсела от контакта) и да го включите отново след няколко секунди. Така отново ще имате възможност да влезете в менюто и да зададете нови параметри.

Всеки път когато степента на мощност бива променяна, уреда ще калкулира тоталната мощност, която може да бъде генерирана. Ако я достигнете, сензорния контрол няма да ви позволи да настроите по-висока степен на мощност.

Плотът ще издаде звуков сигнал и индикатора за мощност (4) ще мига на степента на мощност, която не може да бъде увеличена. Ако все пак желаете да увеличите мощността на определената зона, трябва да намалите степента на мощност на останалите зони. Понякога и тази операция няма да бъде достатъчна и може да се наложи да спрете някои от зоните за да увеличите мощността на друга.

Ако изберете функцията бързо включване на максимална мощност и тази мощност е по-висока от възможната (поради стойността зададена от Power Management), уреда ще се включи на максимално възможната степен на мощност. Плотът ще издаде звуков сигнал и стойността на мощност ще премигне два пъти върху индикатора (4).

Функция Безопасно изключване

Максимално време на работа

В случай, че сте забравили да изключите дадена зона за готвене, уреда автоматично ще направи това след определен период от време (вж таблица 1).

Таблица 1

Степен на мощност	Максимално време на работа (в часове)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 или 5 минути (в зависимост от модела)

Когато "безопасното изключване" се активира, се появява индикатора за остатъчна топлина H ако температурата на съответната зона е прекалено висока или символа 0 ако зоната за готвене не е гореща.



Поддържайте контролния панел в чист вид и винаги подсушен.



При възникване на проблем или инцидент, който не е описан в това ръководство, изключете уреда от електрическото захранване и се свържете с техническия сервиз на фирмата производител.

Съвети за правилна употреба

- Използвайте здрави съдове с плоски дъна – така ще постигнете максимален контакт с площта на съответната зона и максимална ефективност при готвенето.
- Не е препоръчително използването на съдове с по-малък диаметър от този на зоната за готвене.
- Не търкайте съдовете по повърхността на стъклокерамичния плот, тъй като може да причините надрасквания.
- Стъклокерамичното покритие е издръжливо на случайни удари с големи съдове без остри краища, но го пазете от малки остри предмети.



Избягвайте разпиляването на захар или на продукти съдържащи захар върху повърхността на плота, тъй като те могат да реагират със стъклото и да причинят повреди.

Почистване и поддръжка

Поддържайте стъклокерамичния плот в добро състояние и го почиствайте само с подходящи продукти. Препоръчително е да почиствате плота всеки път след като го използвате, по този начин ще предотвратите натрупването на прах и мръсотия.

Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или препарати, които могат да надраскат повърхността. Никога не използвайте пароструйка за да почистите плота.

Почистване и поддръжка на стъклокерамичната повърхност

Почистването на уреда зависи от степента му на замърсеност.

Леки замърсявания

Ако замърсяването на плота е малко и не е лепкаво, почистете с топла вода и подходяща мека кърпа или парцал, който не оставя власинки.

Тежки замърсявания

Ако плота е силно замърсен, използвайте специално предназначения за стъклокерамични плотове препарати, като следвайте инструкциите на производителя.

Замърсявания, причинени от загоряване могат да бъдат отстранени с помощта на домакинска шпатула.

Възможна е промяна на цвета на стъклокерамичното покритие, вследствие на замърсени дъна на съдовете - в този случай използвайте никелирана домакинска тел и вода или специален препарат за почистване на стъкло.

Захар, храни съдържащи захар и пластмасови отлагания трябва да бъдат отстранявани незабавно от все още горещия плот с помощта на домакинска шпатула.

Промяна на цвета на стъклокерамичния плот

Промяната на цвета на плота няма да се отрази на неговите функции или стабилност.

Металически изменения на цвета

Получават се от триенето на дъното на съда по повърхността на зоната или при използването на неподходящи почистващи препарати. Тези изменения могат да бъдат отстранени макар и доста трудно с помощта на специален препарат. Възможно е да се наложи почистването на повърхността многократно.

Повърхност увредена от абразивни материали


При употребата на агресивни почистващи препарати и в следствие на триенето на дъното на съдовете за готвене. Така с течение на времето повърхността се уврежда и се появяват тъмни петна.



Съдът може да залепне за стъклената повърхност, ако нещо се е разтопило между тях. Не се опитвайте да отлепите съда, когато е студен - рискувате да счупите плота.

„ТЕКА ИНДЪСТРИАЛ“ си запазва правото да прави промени в своите електроуреди, винаги когато това е необходимо или полезно, без това да засяга техните основни характеристики.

Грижа за околната среда

Символът  (отбелязан върху уреда или върху съпътстващата документация) обозначава, че този уред не може да бъде третиран като обикновен битов отпадък. Необходимо е той да бъде предаден в пункт за събиране на електрически и електронни уреди. Коректното унищожаване на този продукт ще предотврати възможните негативни последици както за околната среда, така и за здравето на човека.

За да получите подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, обърнете се към местните власти, към компания за сметоизвозване на такива уреди или към магазина, откъдето сте закупили уреда.

Опаковъчните материали са органични и напълно рециклиращи се.

Пластмасовите компоненти са обозначени със следните знаци: >PE<, <LD>, <EPS> и т.н. Изхвърлете опаковъчните материали в обозначените за това отпадъчни контейнери.

Уредът е тестван в съответствие със стандарта EN 60350-2.

Ако нещо не работи

Преди да се свържете с техническия сервиз, направете следните проверки:

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Уредът не работи	Уредът не е включен към електрическото захранване.	Включете уреда към електрическата мрежа.
Зоните за готвене не загряват	Използваният съд е неподходящ (няма феромагнитна основа или е твърде малък).	Уверете се, че основата на съда се привлича от магнит или използвайте по-големи съдове.
Когато включите индукционните зони, се чува бръмчене	Съдът не е достъчно плътен или не се състои само от една част. Звукът е причинен от трансмисията на енергия директно към основата на съда.	Това не е дефект. Все пак ако искате да премахнете звука, леко намалете нивото на мощност или използвайте съд с по-плътна основа и/или състоящ се само от една част.
Сензорните контролни бутони не работят	Активиране е функцията блокировка за безопасност.	Деактивирайте функцията.
Вентилаторът продължава да работи дори след като уреда е изключен	Зоните за готвене разполагат с вентилатор, който охлажда електронната система.	Вентилаторът се включва само когато температурата на електронната система е висока; когато температурата спадне, вентилатора се изключва автоматично, независимо дали има или няма работеща зона.
Върху индикатора за мощност се появява символа 	Индукционната система не разпознава съда.	Проверете дали съдът е подходящ за употреба

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Зоната се изключва и върху индикатора за мощност се появява съобщението C81 или C82	Прекалено висока температура при електрониката или стъклокерамичната повърхност	Изчакайте известен период от време докато електрониката се охлади или отстранете съда от зоната за да може стъклокерамичната повърхност да се охлади.
Върху индикатора за мощност се появява съобщението C85	Съдът е от неподходящ тип.	Консултирайте се с инструкциите и използвайте само подходящи съдове за употреба.
Зоната се изключва и върху индикатора се появява съобщението C90	Има някакъв обект върху сензорните бутони, който не позволява включването на уреда.	Махнете обекта. Ако върху плота има течност, незабавно подсушете.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоу-рум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135

София 1784, България

тел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.bg>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД