

User Manual

MWE 255 FI SS

ES PT EN IT

www.teka.com

Horno Microondas Empotrable Con Grill

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: MWE 255 FI SS

Antes de utilizar su horno microondas lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su horno le prestará un buen servicio durante muchos años.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que puede producirse una exposición peligrosa a las microondas. Es importante no forzar o manipular los cierres de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre el frente del horno y la puerta ni deje que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.

(c) **ADVERTENCIA:** Si la puerta o sus juntas están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

IMPORTANTE

Si el aparato no se limpia adecuadamente, su superficie puede degradarse acortando el tiempo de vida útil del mismo y puede crearse una situación de peligrosidad.

Especificaciones

Modelo	MWE 255 FI SS
Alimentación eléctrica	230 V ~
Alimentación frecuencia	50 Hz
Entrada de potencia nominal (microondas)	1450W
Salida de potencia nominal (microondas)	900 W
Parrilla	1000 W
Capacidad del horno	25 L
Diámetro del plato giratorio	∅315mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	595X400X388 mm
Peso neto	Aprox 17.55kg

CONSUMO ENERGÉTICO

Información del producto sobre el consumo energético y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de espera	0.8W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones a las personas , o exposición excesiva a las microondas cuando se utilice el aparato, siga las siguientes precauciones básicas:

1. **¡Atención!** Los líquidos u otros alimentos no deben ser calentados jamás en recipientes sellados ya que podrían estallar.
2. **¡Atención!** Es peligroso, para quien no sea un técnico autorizado, quitar la cobertura de protección o placa de mica que garantiza la protección de la exposición a la energía de microondas.
3. **¡Atención!** Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años, por personas con limitadas capacidades físicas, mentales ó sensoriales ó personas sin experiencia o conocimientos, siempre bajo supervisión de un adulto y tras haber sido instruidos sobre el uso seguro y correcto del aparato y los peligros que entraña su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben realizarla niños a menos que sean mayores de 8 años y siempre bajo supervisión de un adulto.
4. Mantener el aparato y el cable del aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.

5. Utilice solamente utensilios adecuados para ser usados con hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimento.
7. Lea y respete las "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A LA ENERGÍA DE MICROONDAS”
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno ya que se podría incendiar.
9. Si ve que sale humo, apague y desenchufe el horno de la toma de corriente y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
10. No cueza excesivamente los alimentos.
11. No utilice el interior del horno como almacenaje. No deje productos como pan, bizcochos, etc en el interior del horno.
12. Quite los cierres metálicos y las asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
13. Instale o coloque el horno siguiendo las intrucciones de instalación suministradas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el horno microondas porque podrían estallar, incluso después de haber terminado el calentamiento en el microondas.

15. Este aparato está diseñado sólo para calentar, no para usos industriales o de laboratorio. Sólo apto para utilizar en hogares o lugares similares como:
    - Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas u otros entornos laborales.
    - Clientes en hoteles, aparta-hoteles, casas rurales y otros tipos de entornos residenciales.
    - Granjas.
    - Entornos residenciales como aquellos que ofrecen alojamiento y desayuno.
16. Si el cable original del aparato se ha dañado, debe ser sustituído por el fabricante, por el servicio de mantenimiento o por personal cualificado para prevenir cualquier situación de peligro.
17. No guarde y no utilice este electrodoméstico al aire libre.
18. No utilice este horno cerca del agua, del fregadero mojado o cerca de una piscina.
19. La temperatura de las superficies accesibles podría ser elevada durante el funcionamiento del electrodoméstico. Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes y no cubra el horno por ninguna razón.
20. No deje que el cable de alimentación quede colgando sobre el borde de la mesa o de la superficie de trabajo.
21. Si no se siguen las indicaciones de limpieza, se podrían dañar las superficies y ello podría acortar la vida del electrodoméstico, además de provocar situaciones peligrosas.

22. Mezcle o agite siempre el contenido de biberones y recipientes para alimentos de los bebés y controle la temperatura de los mismos para evitar quemaduras.
23. El calentamiento de bebidas en el microondas podría provocar un proceso de ebullición retardada; por lo tanto tenga cuidado cuando mueva el recipiente.
24. Este aparato no es apto para personas o niños con capacidades físicas, sensoriales ó mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión de un adulto o hayan sido previamente instruidos sobre el uso seguro y correcto del aparato y los peligros que entraña su uso.
25. Los niños no deben jugar con el aparato y deben estar siempre bajo supervisión de un adulto.
26. Este aparato no se puede operar con un temporizador externo ó por control remoto.
27. Atención: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Mantener lejos del alcance de los niños.
28. No utilizar limpiadores a vapor.
29. El aparato se calienta durante el uso. Evite tocar elementos calientes dentro del aparato.
30. Utilice solamente una sonda de temperatura recomendada por el fabricante (sólo para hornos provistos con sensor de temperatura).

31. Atención: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar sus elementos calientes. Mantener lejos del alcance de niños menores de 8 años a menos que estén bajo supervisión de un adulto.
32. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta (para hornos con puerta decorativa).
33. Las partes accesibles y los muebles adyacentes podrían calentarse durante el uso.
34. El microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos o ropa y almohada abrigadoras, zapatillas, esponjas, ropa mojada y similares puede implicar riesgo de lesiones, incendios o incendios.
35. Para los aparatos destinados a usarse a altitudes superiores a 2000 m, debe indicarse la altitud máxima para su uso.

LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS

Para reducir el riesgo de daños a las personas

Puesta a tierra

PELIGRO

Peligro de descargas eléctricas. El contacto con ciertos componentes internos puede producir lesiones graves o incluso la muerte. No desmonte el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Peligro de descargas eléctricas.

El uso inadecuado de la puesta a tierra puede producir descargas eléctricas. No enchufe el aparato hasta que esté correctamente instalado y puesto a tierra.

Este electrodoméstico debe instalarse con toma de tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por la existencia de un cable por el que puede escaparse la corriente eléctrica.
Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe introducirse en una toma que esté adecuadamente instalada y puesta a tierra.

Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de mantenimiento si no comprende totalmente las instrucciones sobre la puesta a tierra o si tiene alguna duda sobre la forma en que el electrodoméstico queda correctamente conectado a tierra. Si fuera necesario un cable alargador, use solamente un alargador de tres hilos.

1. Se facilita un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enrede o enganche si fuera más largo.
2. Si se usa un conector múltiple o un cable alargador:
   1) Las características eléctricas nominales del conector o cable alargador deben ser iguales a las características eléctricas nominales del electrodoméstico.
   2) El cable alargador debe ser del tipo de 3 hilos con toma de tierra.
   3) El cable alargador debe disponerse de forma que no quede por encima de la mesa o encimera, de manera que los niños no puedan tirar de él o pueda engancharse sin querer.

LIMPIEZA

Cerciórese de que el horno esté desconectado de la red.

1. Limpie el interior del horno con un paño ligeramente húmedo tras utilizarlo.
2. Limpie los accesorios como hace habitualmente en agua con detergente.
3. El marco de la puerta, la junta y las piezas cercanas han de limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos ni raspadores metálicos para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que podrían rayar la superficie, que se podría romper.
5. Truco de limpieza: Para una mejor limpieza de la cavidad para eliminar restos de comida de las paredes del horno: coloque medio limón en un bol, añada 300 ml (media pinta) de agua y ponga el microondas a potencia máxima 100% durante 10 minutos. Limpie el interior del horno con un trapo seco y suave.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera que no esté cualificado realizar reparaciones o mantenimiento que supongan retirar la tapa de mica que protege de la exposición a las microondas.

Véanse las instrucciones sobre “Materiales que pueden usarse o deben evitarse en el horno microondas.” Algunos utensilios no metálicos pueden no ser seguros para su uso en un horno microondas. En caso de dudas, puede probar el utensilio en cuestión aplicando el procedimiento que se describe a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para horno microondas con un vaso de agua fría (250 ml) e introdúzcalo en el horno microondas con el utensilio en cuestión

2. Cocine a la potencia más alta durante 1 minuto.

3. Toque con cuidado el utensilio. Si está caliente, no lo utilice para cocinar en el horno microondas.

4. No supere 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato Tostador	Seguir las instrucciones del fabricante. El fondo del plato tostador debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede dar lugar a que se rompa dicho plato.
Menaje	Use sólo menaje apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o dañados.
Frascos de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos solo para calentar los alimentos hasta que estén templados. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Utilice solo vajilla de vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tenga adornos metálicos. No utilice platos rotos o dañados.
Bolsas de cocinar	Sigas las instrucciones del fabricante. No las cierre con tiras metálicas. Haga unos cortes para dejar salir el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente para un calentamiento o cocción cortos. No desatienda el horno mientras cocina.

Papel de cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos y para recalentar y absorber la grasa. Utilícelo bajo supervisión y durante períodos de cocción cortos.
Plástico	Utilice solo plástico apto para hornos microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe llevar una etiqueta de “Apto para microondas”. Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calienta el alimento en su interior. Las “bolsas para hervir” y las bolsas de plástico totalmente cerradas deben rasgarse, pincharse o ventilarse según se indica en el envoltorio.
Plástico Transparente	Utilice solo plástico transparente apto para horno microondas. Se usa para tapar los alimentos
Termómetros	Utilice solo termómetros aptos para hornos microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel vegetal	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras, retener la humedad ó como envoltura para cocinar al vapor.

Materiales que hay que evitar en el horno microondas


Utensilios	**Observaciones**
Bandejas de aluminio	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Envase de cartón para alimentos con mango de metal	Pueden formar arco eléctrico. Pase los alimentos a un plato apto para horno microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal impide el paso de la energía de microondas hacia los alimentos. Los adornos metálicos pueden formar arco eléctrico.
Tiras de atar metálicas	Pueden formar arco eléctrico e incendiarse dentro del horno
Bolsas de papel	Pueden incendiarse dentro del horno
Poliespán	El poliespán puede fundirse o contaminar los líquidos cuando se exponen a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se introduce en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

AJUSTE DEL HORNO MICROONDAS


Nombre de las piezas y accesorios del horno

Retire el horno y todos los materiales de su embalaje de cartón y de su interior.
El horno se suministra con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio	1
Conjunto del aro giratorio	1
Manual de instrucciones	1

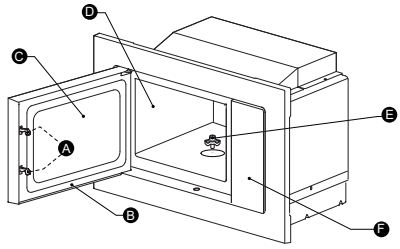


A) Sistema de bloqueo de segurid
B) Conjunto de puert
C) Ventana de observaci
D) Cavidad del hor
E) Eje de la plaka girator
F) Panel de contr

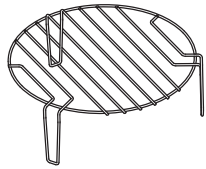

Parrilla de grill (utilizar sólo en la función grill y colocar sobre la bandeja de cristal)

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

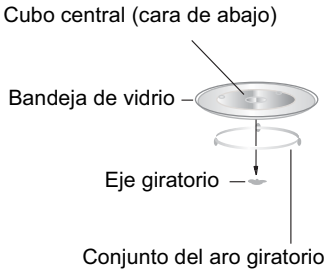

a. No ponga nunca la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio debe poder moverse siempre.
b. Para la cocción deben usarse siempre la bandeja de vidrio y el conjunto del aro giratorio
c. Todos los alimentos y sus recipientes deben ponerse siempre sobre la bandeja de vidrio para la cocción.
d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del aro giratorio se rompen o agrietan, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
Revise el horno en busca de daños, como puerta con abolladuras o rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: retire la película de protección de la superficie de la carcasa.
No retire la tapa de color marrón claro de mica fijada en la cavidad del horno para proteger el magnetrón

Instalación y conexión

1. Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
2. Este horno está diseñado para ser empotrado. No está diseñado para su uso sobre una encimera ni dentro de un armario o aparador.
3. Por favor respete las instrucciones de instalación.
4. El electrodoméstico puede instalarse en un armario de cocina de pared de 60cm de ancho (de al menos 55cm de profundidad y a 85cm del suelo).
5. El electrodoméstico está equipado con un enchufe y sólo debe conectarse a una base de enchufe que disponga de una adecuada toma de tierra.
6. La tensión de la alimentación eléctrica debe estar de acuerdo con la tensión especificada en la placa de características.
7. La base de enchufe debe ser instalada y el cable de conexión ser sustituido solamente por un electricista cualificado. Si el enchufe no es lo suficientemente largo para acceder a la instalación, el lado de la instalación debe contar con un dispositivo de desconexión bipolar con una holgura de contactos de al menos 3mm.
8. No deben usarse adaptadores, regletas multienchufe ni alargaderas. Pueden producirse sobrecargas con riesgo de incendio.
9. No lo uses debajo de la superficie de trabajo y que no pueda derramarse de los recipientes sobre las superficies bajo las que está instalado el aparato.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



MICROONDAS

Grill/
Combi

FUNCIONES GRILL Y COMBI

DESCONGELACIÓN
POR PESO

DESCONGELACIÓN
POR TIEMPO

RELOJ / TEMPORIZADOR

PARAR / CANCELAR


I / +30Sec

INICIO / +30 SEGUNDOS /
CONFIRMAR

Auto

− +

MANDO SELECTOR(TIEMPO,
PESO, AUTO MENÚS)

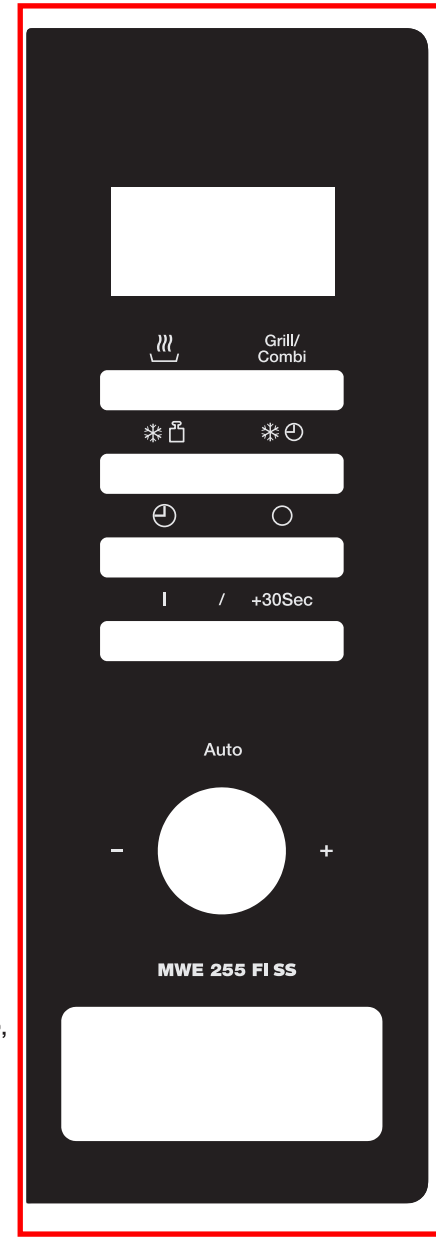

Instrucciones de Funcionamiento

1. Ajustar el reloj

Al enchufar el horno microondas a la corriente, la pantalla digital mostrará “0:00” y la señal acústica sonará una vez.

1) Presione " ⏲ " una vez para seleccionar la función reloj, los iconos de la hora parpadearán.

2) Girar “  ” para programar la hora, la hora introducida debe ser de 0 a 23.

3) Presionar “ ⏲ ” y los dígitos de los minutos parpadearán.

4) Girar “  ” para programar los dígitos de los minutos, los minutos a introducir deben ser de 0 a 59.

5) Presionar “ ⏲ ” para terminar de programar el reloj. “:” parpadeará y la hora se encenderá.

Nota:

1) Si el reloj no se ha puesto en hora, no funcionará al activarlo.

2) En el proceso de ajuste del reloj, si presiona " ○ " , el microondas volverá a su estado previo automaticamente.

2. Cocinar alimentos con microondas

Pulse " ≋ " y la pantalla mostrará "P100".

Pulse " ≋ " varias veces o gire el mando "  " para elegir la potencia que desee, y por cada pulsación se mostrarán las potencias "P100", "P 80", "P 50", "P 30", ó "P 10". Entonces, presione "I / +30Sec" para confirmar y gire el mando "  " para fijar el tiempo de cocinado de 0:05 a 95:00.

Pulse " I / +30Sec " otra vez para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Para cocinar a potencia de microondas del 80% durante 20 minutos, siga los siguientes pasos:

1) Presione “ ≋ ”, en la pantalla aparecerá “P100”.

2) Presione " ≋ " una vez más ó gire el mando "  " para elegir la potencia del microondas al 80%.

3) Presione “ I / +30Sec ”, para confirmar, en la pantalla aparecerá “P 80”.

4) Gire “  ” para programar el tiempo de cocinado hasta que en la pantalla aparezca “20:00”

5) Presione “ I / +30Sec ” para iniciar el cocinado ó presione “ ○ ” para cancelar las programaciones efectuadas.

Instrucciones para la función microondas “ ”

Número de pulsaciones	Pantalla	Potencia microondas
1	P100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

3. Cocinar en modo Grill ó Combi

Pulse "Grill/Combi" y la pantalla mostrará "G" y pulse "Grill/Combi" varias veces o gire el mando " " para elegir la potencia deseada y "G", "C-1" o "C-2" aparecerá tras cada pulsación. Después pulse " I / +30Sec " para confirmar y gire el mando " " para fijar el tiempo de cocinado de 0:05 a 95:00. Presione " I / +30Sec" una vez más para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si quiere usar 55% de potencia de microondas y 45% de potencia de grill (C-1) para cocinar durante 10 minutos, utilice el microondas siguiendo los pasos siguientes:

1) Presione " Grill/Combi " una vez, en la pantalla aparecerá la letra "G".

2) Presione " Grill/Combi " una vez más o gire el mando " " para seleccionar el modo Combi 1.
3) Presione " I / +30Sec " para confirmar y la pantalla mostrará "C-1".
4) Gire el mando " " para ajustar el tiempo de cocinado hasta que la pantalla del microondas muestre " 10:00".
5) Pulse " I / +30Sec " para empezar a cocinar.

Instrucciones para la función "Grill/Combi"

Nº de pulsaciones	Pantalla	Potencia Microondas	Potencia Grill
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota: Cuando haya pasado la mitad del tiempo seleccionado para el grill, el microondas sonará dos veces, esto es normal. A fin de obtener mejores resultados con el grill, debería dar la vuelta a los alimentos, cerrar la puerta y pulsar " I / +30Sec" para continuar el cocinado. Si no lo hace, el microondas seguirá funcionando.

4. Cocinado Rápido +30 segundos

1) En modo de espera, presione " I / +30Sec " para empezar a cocinar durante 30 segundos al 100% de potencia. Cada pulsación aumentará el tiempo de cocinado 30 segundos hasta un máximo de 95 minutos.
2) En los modos microondas, grill, combi o descongelación por tiempo, cada pulsación del botón " I / +30Sec " aumentará en 30 segundos el tiempo de cocinado.
3) En modo de espera, gire el mando " " a la izquierda para fijar el tiempo de cocinado a potencia de microondas 100%, después pulse " I / +30Sec " para comenzar a cocinar.

5. Descongelación por peso

1) Presione el botón " ". En la pantalla aparecerá "dEF1".

2) Gire " " para seleccionar el peso de la comida de 100 a 2000 gr.

3) Presione " I / +30Sec " para comenzar a descongelar.

6. Descongelación por tiempo

1) Presione el botón " ". En la pantalla aparecerá "dEF2".

2) Gire " " para seleccionar el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es de 95 minutos.

3) Presione " I / +30Sec " para comenzar a descongelar, La potencia de descongelación es P 30 y no se puede modificar.

7. Temporizador de Cocina

(1) Pulse " " dos veces, la pantalla mostrará 00:00 y el indicador del tiempo se encenderá.
(2) Gire el mando " " para introducir la hora correcta (El máximo tiempo de cocinado es de 95 minutos).
(3) Pulse " I / +30Sec " para confirmar la selección, el indicador de tiempo parpadeará.
(4) Al alcanzar la hora fijada, el indicador del reloj se apagará. Se escucharán 5 pitidos. Si el reloj se ha fijado (reloj 24 h), la pantalla mostrará la hora actual.
Nota: El temporizador de cocina no es un reloj que siga el sistema horario de 24 horas, es una alarma que se utiliza en la cocina.

8. Función Consulta

1) En los modos microondas, grill y combi, presione " " la potencia actual del microondas aparecerá durante 3 segundos. Después de los 3 segundos, el horno volverá a su estado anterior.

2) Durante el cocinado , presione " ⏲ " para visualizar el tiempo de cocinado y éste parpadeará en la pantalla durante 3 segundos.

9. Cocinado en fases múltiples

Se puede programar un máximo de tres fases de cocinado. Al utilizar el cocinado en fases múltiples, si una sección es descongelación, debe programar la descongelación en primer lugar.

Nota: Los menús automáticos no pueden funcionar con el cocinado en fases múltiples.

Ejemplo: Si desea descongelar comida durante 5 minutos y después cocinarla a potencia de microondas de 80% durante 7 minutos, siga los siguientes pasos:

1) Pulse una vez " ❄⏲", y el microondas mostrará "dEF2".

2) Gire el mando "  " para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que la pantalla muestre "5:00".

3) Presione una vez "  ", la pantalla mostrará "P100".

4) Pulse " " una vez más ó gire el mando "  " para elegir potencia de microondas al 80%.

5) Pulse " I / +30Sec " para confirmar, y la pantalla mostrará "P 80".

6) Gire el mando "  " para ajustar el tiempo de cocinado hasta que el microondas muestre "7:00".

7) Pulse " I / +30Sec " para empezar a cocinar y se escuchará un pitido en la primera fase del cocinado, durante la cuenta atrás de la descongelación por tiempo, se escuchará un segundo pitido al entrar en la segunda fase del cocinado. Al terminar el proceso del cocinado, se escucharán cinco pitidos.

10. Auto Menús

1) Gire el mando "  " a la derecha para elegir el menú deseado, y se mostrarán los símbolos de "A-1" a "A-10".

2) Pulse " I / +30Sec " para confirmar.

3) Gire el mando "  " para elegir el peso según la tabla de menús.

4) Pulse " I / +30Sec " para comenzar a cocinar.

Ejemplo: Si quiere utilizar "Auto Menus" para cocinar un pescado de 350 gr.

1) Gire el mando "  " en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca "A-4".

2) Pulse " I / +30Sec " para confirmar.

3) Gire el mando "  " para seleccionar el peso del pescado hasta que muestre "350".

4) Presione " I / +30Sec " para empezar a cocinar.

TABLA DE MENÚS AUTOMÁTICOS:

Menús Automáticos	Posición	Peso	Pantalla
A-1 Pizza	1	200 g	200
		400 g	400
A-2 Patatas	2	200 g	200
		400 g	400
		600 g	600
A-3 Carne	3	250 g	250
		350 g	350
		450 g	450
A-4 Pescado	4	250 g	250
		350 g	350
		450 g	450
A-5 Verduras	5	200 g	200
		300 g	300
		400 g	400
A-6 Bebidas	6	1 taza (120 ml)	1
		2 tazas (240 ml)	2
		3 tazas (360 ml)	3
A-7 Pasta	7	50 gr (con 450 ml de agua fría)	50
		100 gr (con 800 ml de agua fría)	100
A-8 Palomitas	8	50 g	50
		100 g	100
A-9 Pollo	9	400g	400
		800g	800
		1200g	1200
A-10 Calentar	10	200 g	200
		400 g	400
		600 g	600

Nota: Durante el cocinado en A-9 (pollo), el microondas sonará dos veces para avisarle que dé la vuelta a los alimentos. Puede ignorar este mensaje y dejar que continúe funcionando, pero si desea obtener mejores resultados de cocinado, debería dar la vuelta a los alimentos, cerrar la puerta y presionar " I / +30Sec " para continuar cocinando.

11. Bloqueo de seguridad para niños

Bloqueo: en estado de espera, pulse " ○ " durante 3 segundos, se escuchará un largo pitido que significa que ha comenzado el bloqueo de seguridad para niños y la hora actual se mostrará si se ha fijado la hora. De lo contrario, la pantalla mostrará "[- -]" y el icono de bloqueo se iluminará.

Desbloqueo: En estado de bloqueo, pulse el botón " ○ " durante 3 segundos; se oirá un pitido largo que indica que el estado de bloqueo ha finalizado.

12. Notas importantes

(1) Se escuchará un pitido inicial al girar el mando,

(2) Se debe presionar " I / +30Sec " para continuar cocinando si la puerta se abre durante el cocinado,

(3) Una vez que se haya fijado el programa de cocina, no se deber pulsar " I / +30Sec " en el minuto siguiente. Se mostrará la hora actual y la configuración quedará cancelada.

(4) Se escuchará un pitido si se presiona correctamente la tecla una vez, de lo contrario no se escuchará nada.

(5) Se escucharán cinco pitidos para recordarle que ha acabado la cocción.

Detección de averías

Normal	
El horno microondas interfiere con la recepción de la TV	Las emisiones de radio y televisión pueden verse interferidas cuando el horno microondas esté en funcionamiento. Es similar a las interferencias de los pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores.
La luz del horno es tenue	Al cocinar a baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal
Se acumula vapor en la puerta. Sale aire caliente por los venteos.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte de éste sale por los venteos. Pero algo puede quedarse acumulado en un lugar más fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos dentro.	No se producen daños en el horno si éste funciona vacío un corto período de tiempo. Sin embargo, debe evitarse.

Problema	Causa Posible	Remedio
El horno no se enciende	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado	Desenchúfelo. Vuélvalo a enchufar transcurridos 10 segundos.
	(2) El fusible se ha fundido o ha actuado el interruptor	Sustituya el fusible o resetee el interruptor (reparar sólo personal profesional de nuestra compañía).
	(3) Problema con la alimentación eléctrica	Pruebe la alimentación eléctrica con otros electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta.



Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Forno Microondas Embutido Com Grelhador

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: MWE 255 FI SS

Antes de utilizar o seu forno micro-ondas leia estas instruções atentamente e conserve-as para futuras consultas.

Se seguir estas instruções, fará um bom uso do seu micro-ondas durante muitos anos.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A UMA EXCESSIVA ENERGIA DE MICRO-ONDAS

(a) Não tente colocar o aparelho em funcionamento com a porta aberta, pois pode produzir-se uma exposição perigosa às micro-ondas. É importante não forçar ou manipular os fechos de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto entre a frente e a porta do micro-ondas e não deixe acumular sujidade ou restos de produto de limpeza nas superfícies vedantes.

(c) **ADVERTÊNCIA:** Se a porta ou as juntas estiverem danificadas, não utilize o aparelho até ter sido reparado por um técnico qualificado.

NOTA:

Se o aparelho não for limpo adequadamente, a sua superfície pode degradar-se diminuindo o tempo de vida útil, podendo ocorrer perigo.

Especificações

Modelo:	MWE 255 FI SS
Tensão:	230 V~
Frequência:	50 Hz
Potência de entrada de microondas:	1450W
Potência de saída de micro-ondas:	900W
Potência do grelhar:	1000W
Capacidade de forno:	25litros
Diâmetro do prato giratório:	Ø 315mm
Dimensões exteriores (LxPxA):	595x400x388mm
Peso líquido:	Aprox. 17.55kg

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo de energia aplicável.

Modo de espera	0.8W
O tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo de energia aplicável.	20 minutos

Instruções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, descargas elétricas, lesões em pessoas ou exposição excessiva às micro-ondas quando se utiliza o aparelho observe as seguintes precauções básicas:

1. **Atenção!** Líquidos ou outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes hermeticamente fechados, pois podem explodir.
2. **Atenção!** É perigoso retirar a tampa de segurança que protege contra a exposição às micro-ondas.
3. Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou ainda com pouca experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou recebam instruções relativas à utilização do equipamento de forma segura, de modo a compreenderem os perigos inerentes.
   As crianças não podem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 anos e com supervisão.
4. Mantenha o aparelho e o correspondente cabo de ligação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
5. Utilize apenas recipientes próprios para utilização em forno micro-ondas.
6. Deverá limpar o micro-ondas regularmente e retirar os restos de alimentos.
7. Leia e siga as indicações dadas no parágrafo "PRECAUÇÕES PARA EVITAR EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A RADIAÇÕES MICRO-ONDAS ".

8. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o forno sob vigilância por haver risco de incêndio.
9. Se observar fumo no interior do forno, desligue o aparelho retirando a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para apagar uma possível chama.
10. Não cozinhe excessivamente os alimentos.
11. Não utilize o interior do micro-ondas para guardar alimentos. Não deixe produtos como pão, biscoitos, etc. no interior do forno.
12. Retire os fechos e pegas metálicos dos recipientes/sacos de papel ou plástico antes de os colocar no interior do micro-ondas.
13. Instale o aparelho de acordo com as instruções de instalação que lhe são fornecidas.
14. Ovos inteiros e ovos cozidos não deverão ser aquecidos no forno micro-ondas pois podem rebentar, mesmo depois do aquecimento ter terminado.
15. Este equipamento destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
    – áreas de cozinha e de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
    – por clientes em hotéis, motéis e noutros ambientes do tipo residencial;
    – quintas;
    – quartos de hóspedes e outros ambientes do mesmo género.
16. Se o cabo de alimentação fornecido estiver danificado tem de ser substituído por pessoal qualificado, de modo a prevenir situações de risco.

17. Não armazene ou utilize este eletrodoméstico no exterior.
18. Não utilize este aparelho próximo de água, em lava-louças molhados ou perto de piscinas.
19. Durante o funcionamento deste eletrodoméstico, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes. Nunca tape o aparelho.
20. Não deixe o cabo de alimentação a pender da mesa ou bancada onde está instalado.
21. Se não seguir as indicações de limpeza, a superficie do aparelho pode ficar danificada, reduzindo o seu tempo útil de vida provocando situações de perigo.
22. Agite sempre o conteúdo de biberões e recipientes com alimentos para bebés e controle sempre a temperatura dos alimentos para evitar queimaduras.
23. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar um processo de ebulição retardado. Por isso, tenha cuidado ao mover o recipiente.
24. Este equipamento não está apto a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com pouca experiência e conhecimentos, a menos que tenham supervisão de um adulto ou recebam instruções relativas à utilização do equipamento de forma segura, de modo a compreenderem os perigos inerentes.
25. As crianças devem ser supervisionadas de modo a que não brinquem com o equipamento.

26. Este aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
27. Atenção: algumas partes acessíveis poderão ficar quentes durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas do aparelho.
28. Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
29. AVISO: O aparelho e as suas peças acessíveis podem aquecer durante a sua utilização. Devem ser tomados cuidados para evitar tocar nas resistências de aquecimento.
30. Utilize apenas uma sonda recomendada pelo fabricante (para fornos equipados com sonda de temperatura de alimentos).
31. AVISO: O aparelho e as parte acessíveis podem aquecer durante a sua utilização. Devem ser tomados cuidados para evitar tocar nos elementos de aquecimento. Crianças menores de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
32. O forno de micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta (para fornos com porta decorativa).
33. Durante o funcionamento deste electrodoméstico, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada.
34. O micro-ondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas quentes e almofadas, chinelos, esponjas, roupa molhada e

semelhantes pode envolver risco de lesão, incêndio ou inflamação.

35. Para equipamentos destinados a serem usados a altitudes superiores a 2000 m, deve ser indicada a altitude máxima para uso.

LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA

Para reduzir o risco de perigo nas pessoas

Ligação à terra

PERIGO

Perigo de choque elétrico.

O contacto com determinados componentes internos pode provocar lesões graves ou, inclusivamente, a morte. Não desmonte o eletrodoméstico.

ADVERTÊNCIA

Perigo de choque elétrico.

O uso inadequado da ligação à terra pode provocar descargas elétricas. Não ligue o aparelho enquanto não estiver corretamente instalado e com ligação à terra.

Este eletrodoméstico deve ter ligação à terra. No caso de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de descarga. Este aparelho está equipado com um cabo que possui condutor terra e ficha com ligação à terra. A ficha deverá ser ligada apenas a uma tomada corretamente instalada e com ligação à terra.

Contacte um eletricista qualificado se tiver alguma dúvida sobre as instruções da ligação elétrica do aparelho à terra.

1. O cabo de alimentação fornecido é curto para reduzir o risco de este ficar preso ou estrangulado.

2. Se utilizar uma ficha múltipla ou uma extensão elétrica:

1) As características elétricas nominais da ficha ou da extensão elétrica devem ser, pelo menos, iguais às características elétricas nominais do eletrodoméstico.
2) A extensão elétrica deve ser do tipo de 3 condutores com terra.
3) A extensão elétrica deve ser colocada de modo a não ficar por cima de uma mesa ou bancada, para não ser puxada inadvertidamente.

LIMPEZA

Assegure-se de que o forno está corretamente desligado da rede elétrica.

1. Limpe o interior do micro-ondas após o utilizar, com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios com água abundante e detergente.
3. O aro da porta, a junta e as peças adjacentes têm que ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou esfregões de metal para limpar o vidro da porta pois poderá riscar a superficie.

5. Dica de limpeza:

Para facilitar a limpeza das partes laterais da cavidade que podem estar em contacto com os alimentos cozinhados:

Coloque metade de um limão numa tigela, adicione 300ml de água e aqueça na potência máxima de micro-ondas durante aproximadamente 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

PRECAUÇÃO

É perigoso para qualquer pessoa não qualificada realizar reparações de manutenção que seja necessário retirar a tampa de mica que protege a exposição às micro-ondas

Utensílios a utilizar

Consulte as instruções sobre a louça que pode ser utilizada e a que não pode utilizar no forno micro-ondas. Alguma louça não metálica pode não ser segura para utilizar num micro-ondas. Em caso de dúvida comprove através do seguinte procedimento:

1. Coloque 250ml de água fria num recipiente apto para micro-ondas e coloque no microondas juntamente com o que deseja comprovar.
2. Cozinhe à potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no recipiente. Se estiver quente não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não supere 1 minuto de cozinhado.

Tipo de louça que pode utilizar no micro-ondas

Tipo de louça	**Observações**
Prato tostador	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato tostador deve estar a pelo menos 5mm por cima do prato rotativo. Uma utilização incorreta pode levar a uma rutura do prato.
Serviços de louça	Utilize apenas os que são aptos para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos estalados ou partidos.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Utilize-os para aquecer os alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não são resistentes ao calor podendo partir.
Louça de vidro	Utilize apenas louça de vidro resistente ao calor. Verifique que não tem adornos metálicos nem que está estalada nem partida.
Sacos de cozinhar	Siga as instruções do fabricante. Não os feche com fechos metálicos. Faça alguns orifícios para sair o vapor.

Pratos e copos de papel	Utilize apenas para um aquecimento ou cozinhado rápido. Durante a sua utilização vigie o micro-ondas.
Papel de cozinha	Utilize para tapar os alimentos e para aquecer e absorver a gordura. Durante a sua utilização vigie o micro-ondas e use apenas em cozinhados de pouca duração.
Plástico	Utilize apenas plástico apto para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ter uma etiqueta a indicar que é apto para micro-ondas. Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que o alimento é aquecido no seu interior. Sacos de plástico hermeticamente fechados devem ser perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Pelicula aderente	Utilize apenas pelicula aderente apta para micro-ondas. Utiliza-se para tapar os alimentos durante o cozinhado. Esta pelicula não deve tocar nos alimentos.
Termómetros	Utilize apenas termómetros aptos para micro-ondas (termómetros para carnes e doces).
Papel vegetal	Utilize como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

Tipo de louça a não utilizar no micro-ondas


Tipo de louça	**Observações**
Bandejas de alumínio	Pode provocar arco elétrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno micro-ondas
Recipiente de cartão com pega de metal	Pode provocar arco elétrico. Coloque os alimentos num prato apto para forno micro-ondas
Metal ou recipientes com adornos metálicos	O metal impede a passagem da energia de micro-ondas para os alimentos. Os adornos metálicos podem provocar arco elétrico.
Fitas metálicas	Pode formar arco elétrico e incendiar-se no interior do micro-ondas.
Saco de papel	Pode incendiar-se no interior do micro-ondas
Espuma de plástico	As espumas de plástico podem derreter-se ou contaminar os líquidos quando expostas a elevadas temperaturas
Madeira	A madeira contém água que evapora por ação das micro-ondas e o recipiente poderá rachar.

REGULAÇÃO DO FORNO MICRO-ONDAS


Designação das peças e acessórios do forno

Retire do interior do micro-ondas todos os materiais de embalagem de cartão.
O micro-ondas é fornecido com os seguintes acessórios:

Bandeja de vidro	1
Conjunto do suporte rotativo	1
Manual de instruções	1

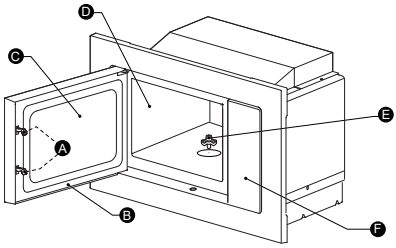


A) Sistema de bloqueio de seguran
B) Conjunto da por
C) Janela de observaç
D) Cavidade do for
E) Veio de plataforma giratór
F) Painel de contro

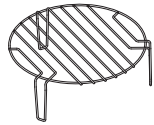

Trempe (apenas nos modelos com grill)

COLOCAÇÃO DA BANDEJA DE VIDRO

a. Nunca coloque a bandeja virada para baixo, esta deve sempre poder rodar livremente.
b. Para cozinhar deve utilizar sempre a bandeja de vidro e o conjunto do suporte rotativo.
c. Todos os alimentos e os seus recipientes devem colocar-se sempre sobre a bandeja de vidro.
d. Se a bandeja de vidro ou o conjunto do suporte rotativo se danificarem, contacte o Serviço Técnico autorizado mais próximo.

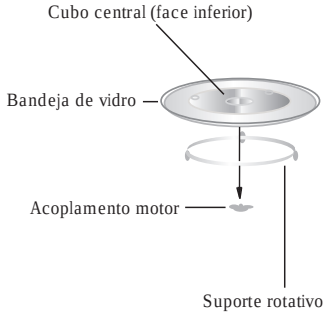


Instalação e ligação

1. Este eletrodoméstico é unicamente para uso doméstico.
2. Este forno está projetado para ser embutido. Não está projetado para ser usado sobre uma bancada ou dentro de um armário ou aparador.
3. Por favor, respeite as instruções de instalação.
4. O eletrodoméstico pode ser instalado num armário de cozinha de parede com 60 cm de largura (e com, pelo menos, 55 cm de profundidade e a 85 cm do solo).
5. O eletrodoméstico está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada que disponha de uma adequada ligação de terra.
6. A tensão da alimentação elétrica deve estar de acordo com a tensão especificada na placa de características.
7. A tomada deve ser instalada e o cabo de ligação deve ser substituído unicamente por um electricista qualificado. Se a ficha não estiver acessível, ao lado da instalação deve estar um dispositivo de desconexão bipolar com um espaço entre contactos de, pelo menos, 3 mm.
8. Não devem ser usados adaptadores, tomadas múltiplas e extensões. Podem produzir-se sobrecargas com risco de incêndio.
9. Não use debaixo da superfície de trabalho e que não deve ser sujeito a derrames de recipientes para superfícies sob as quais o aparelho está instalado.

A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento.



	Micro-ondas
Grill/ Combi	Função grill e micro-ondas
	Descongelação por peso
	Descongelação por tempo
	Relógio /Temporizador
	Parar / Cancelar
I / +30Sec	Inicio / +30 segundos / Confirmar
Auto – +	Botão seletor (tempo, peso, menus automáticos)

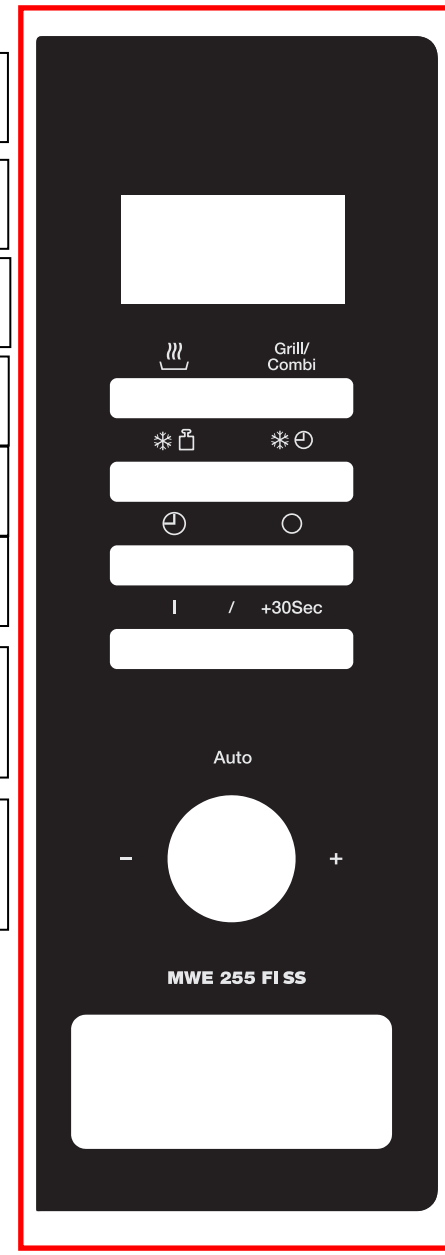

Instruções de funcionamento

1. Acertar o relógio

Ao ligar o micro-ondas pela primeira vez à corrente elétrica, o display digital mostrará "0:00" e o sinal acústico soará uma vez.

1) Pressione " ⏲ " uma vez para selecionar a função de relógio, os dígitos da hora piscarão.
2) Rodar "  " para programar a hora, a qual deve ser entre 0 e 23.
3) Pressionar " ⏲ " e os dígitos dos minutos piscarão.
4) Rodar "  " para programar os dígitos dos minutos, os quais devem ser entre 0 e 59.
5) Pressionar " ⏲ " para terminar de acertar o relógio. ":" piscará e a hora aparecerá.

Nota :
1) Se não acertar o relógio, o micro-ondas não funcionará.
2) Durante o acerto do relógio, se pressionar " ◯ ", o micro-ondas voltará automaticamente ao seu estado anterior.

2. Cozinhar com micro-ondas

Pressione " ≋ " e no display mostrará P100.
Pressione " ≋ " várias vezes ou rode o botão "  " para selecionar a potência desejada. Por cada pressão no botão aparecerão as potências P100, P80, P50, P30 ou P10. De seguida, pressione "**I/+30Sec** " para confirmar e rode o botão "  " para fixar o tempo de cozinhado de 0:05 a 95:00.
Pressione outra vez "**I/+30Sec"** para começar a cozinhar.
Exemplo: para cozinhar à potência de micro-ondas de 80% durante 20 minutos realize os seguintes passos:

1) Pressione " ≋ ", no display aparecerá P100.
2) Pressione " ≋ " uma vez mais ou rode o botão "  " para selecionar a potência de micro-ondas de 80%.
3) Pressione "**I/+30Sec"** para confirmar, no display aparecerá P80.
4) Rode "  " para programar o tempo de cozinhado até que no display apareça "20:00".
5) Pressione "**I/+30Sec"** para começar a cozinhar ou pressione " ◯ " para cancelar as programações efetuadas.

Instruções para a função micro-ondas “ ”

Número de pressões	Display	Potência de micro-ondas
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Cozinhar com a função Grill ou Combi

Prima **“Grill/Combi**” e no display aparecerá “G” e pressione várias vezes **“Grill/Combi”** ou rode o

botão “ “ para selecionar a potência desejada e “G”, “C-1”, “C-2” aparecerão por cada pulsação realizada. De seguida pressione “**I/+30Sec”** para confirmar e rode o botão “ “ para fixar o tempo de cozinhado de 0:05 a 95:00. Pressione “**I/+30Sec”** uma vez mais para começar a cozinhar.
Exemplo: Se desejar utilizar 55% da potência de micro-ondas e 45% da potência de grill (C-1) durante 10 minutos, realize os seguintes passos:

1) Pressione **“Grill/Combi”**, no display aparece “G”.
2) Pressione **“Grill/Combi”** mais uma vez e rode “ “ para selecionar o modo Combi 1.
3) Pressione “**I/+30Sec”** para confirmar, no display aparecerá **“C-1”.**
4) Rode o botão “ ” para ajustar o tempo de cozinhado até que o display mostre **“10:00”.**
5) Pressione “**I/+30Sec”** para começar a cozinhar.

Instruções para a função “Grill/ Combi”

Número de pressões	Display	Potência de micro-ondas	Potência de grill
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota: Decorrida metade do tempo selecionado para o grill, ouvir-se-á um sinal sonoro duas vezes, isto é normal. De modo a obter melhores resultados com a utilização do grill, deve virar o alimento, fechar a porta e premir “**I/+30Sec”** para continuar com o cozinhado. Caso não o faça, o micro-ondas continuará a funcionar.

4. Cozinhado rápido +30segundos

1) Em modo de espera, pressione "**I/+30Sec"** para começar a cozinhar durante 30 segundos à potência de 100%. Cada pulsação aumentará o tempo de cozinhado 30 segundos até um máximo de 95 minutos.
2) Nos modos de micro-ondas, grill , combi ou descongelação, cada pulsação do botão "**I/+30Sec"** aumentará em 30 segundos o tempo de cozinhado.
3) Em modo de espera, rode o botão "  " à esquerda para fixar o tempo de cozinhado à potência de 100% de micro-ondas. De seguida, pulse "**I/+30Sec"** para iniciar a cozinhar.

5. Descongelação por peso

1) Pressione o botão " ❄ " . No display aparecerá "dEF1".
2) Rode "  " para selecionar o peso do alimento entre 100 a 2000gr.
3) Pressione "**I/+30Sec"** para iniciar a descongelação.

6. Descongelação por tempo

1) Pressione o botão " ❄ ◴ ". No display aparecerá "dEF2".
2) Rode "  " para selecionar o tempo de descongelação. O tempo máximo é de 95 minutos.
3) Pressione "**I/+30Sec"** para iniciar a descongelação. A potência de descongelação é P30 e não pode ser alterada.

7. Temporizador de cozinhado

1) Pressione " ◴ " duas vezes, o display mostrará 00:00 e o indicador de tempo acenderá.
2) Rode o botão "  " para introduzir a hora correta (o tempo máximo de cozinhado é de 95 minutos).
3) Pressione "**I/+30Sec"**para confirmar a seleção, o indicador de tempo piscará.
4) Ao alcançar a hora estabelecida, o indicador de relógio apagar-se-á. Ouvir-se-é o sinal sonoro cinco vezes. Se o relógio estiver acertado (relógio 24horas), o display mostrará a hora atual.
   NOTA: o temporizador de cozinha não é um relógio, serve apenas para temporizar o tempo de um determinado cozinhado.

8. Função de consulta

1) Na função micro-ondas, gril e combi, pressione " ≋ ", a potência micro-ondas atual aparecerá durante 3 segundos. Após os 3 segundos, o micro-ondas voltará ao estado anterior.
2) Durante o cozinhado, pressione " ◴ " para visualizar o tempo de cozinhado o qual piscará no display durante 3 segundos.

9. Menus automáticos

1) Rode “  “ para selecionar o modo de menu automático, No display aparecerá “A-1” a “A-10”.
2) Pressione “**I/+30Sec”**para confirmar.
3) Rode “  “ para selecionar o peso segundo a tabela de menus automáticos.
4) Pressione “**I/+30Sec”**para iniciar o cozinhado.
   Exemplo: se desejar utilizar o menu automático para cozinhar 350gr de peixe.
   1) Rode o botão “  “ no sentido dos ponteiros do relógio até que apareça “A-4”
   2) Pressione “**I/+30Sec”**para confirmar.
   3) Rode o botão “  “ para selecionar o peso do peixe até que mostre “350”.
   4) Pressione “**I/+30Sec”**para iniciar o cozinhado.

Tabela de menus automáticos

Menus automáticos	Posição	Peso	Display
A-1 Pizza	1	200g	200
		400g	400
A-2 Batata	2	200g	200
		400g	400
		600g	600
A-3 Carne	3	250g	250
		350g	350
		450g	450
A-4 Peixe	4	250g	250
		350g	350
		450g	450
A-5 Legumes	5	200g	200
		300g	300
		400g	400
A-6 Bebidas	6	1 chávena (120ml)	1
		2 chávenas (240ml)	2
		3 chávenas (360ml)	3
A-7 Pasta	7	50g (com 450ml de água fria)	50
		100g (com 800ml de água fria)	100
A-8 Pipocas	8	50g	50
		100g	100
A-9 Frango	9	400g	400
		800g	800
		1200g	1200
A-10 Aquecer	10	200g	200
		400g	400
		600g	600

Nota: durante o cozinhado em A-9 (Frango), ouvir-se-á um sinal sonoro duas vezes para o avisar de virar o alimento. Pode ignorar esta mensagem, mas para obter melhores resultados de cozinhado, deve virar os alimentos, fechar a porta e pressionar "**I/+30Sec**", para continuar o cozinhado.

10. Cozinhar em várias fases

Podem ser selecionadas pelo menos 2 fases de cozinhado. Ao utilizar o cozinhado em várias fases, se uma delas for a descongelação, esta deve ser selecionada em primeiro lugar.

Exemplo: se desejar descongelar um alimento durante 5 minutos e depois cozinhá-lo à potência de micro-ondas de 80% por 7 minutos, proceda do seguinte modo:

1) Pressione " ❄ ◴ , no display aparecerá "dEF2".
2) Rode "  " para selecionar o tempo de descongelação até que surja no display "5:00".
3) Pressione " ≋ " uma vez, no display aparece "P100".
4) Pressione " ≋ "uma vez ou rode "  " para selecionar a potência de 80%.
5) Pressione "**I/+30Sec"**para confirmar, no display aprece "P80".
6) Rode "  " para ajustar o tempo de cozinhado até que no display surja "7:00".
7) Pressione "**I/+30Sec"**para iniciar o cozinhado. Ouvir-se-á um sinal sonoro na primeira fase do cozinhado, durante o qual inicia a descongelação. Um segundo sinal sonoro ouvir-se-á indicando que iniciou a segunda fase. Ao terminar o processo, ouvir-se-á 5 vezes um sinal sonoro.

11. Bloqueio para crianças

Bloqueio: pressionar " ◯ " durante 3 segundos, ouvir-se-á um longo sinal sonoro indicando que o bloqueio está ativado e aparecerá a hora, no caso de ter acertado o relógio, caso contrário o display mostrará " [: :] " e aparecerá o símbolo de bloqueio.

Desbloqueio: no estado de bloqueado, pressione " durante 3 segundos, " ◯ " ouvir-se-á um longo sinal sonoro indicando que o bloqueio está desativado.

12. Notas importantes

1) Ouvir-se-á um sinal sonoro ao rodar o botão.
2) Deve pressionar "**I/+30Sec"** para continuar com o funcionamento caso a porta tenha sido aberta durante o cozinhado.
3) Uma vez selecionado o programa de cozinhado, se a tecla "I/+30Sec" não for pressionada no espaço de 1 minuto, o programa é cancelado.
4) O sinal sonoro ouvir-se-á se pressionar corretamente a tecla, caso contrário não.
5) Ouvir-se-ão cinco vezes o sinal sonoro lembrando que termina o cozinhado.

Resolução de problemas

NORMAL	
Interferências do forno micro-ondas com a televisão	A receção de rádio e televisão pode sofrer interferências quando o forno micro-ondas está a funcionar. São interferências similares às produzidas pelos pequenos eletrodomésticos, tais como a batedeira, aspirador e ventilador elétrico. É uma situação normal.
Luz com pouca intensidade	Ao cozinhar a baixa potência, a luz do forno micro-ondas pode atenuar-se. É uma situação normal
Condensação de vapor na porta. Sai ar quente nas aberturas de ventilação	Ao cozinhar, pode sair vapor dos alimentos. A maior parte sai pelas aberturas de ventilação. No entanto pode acumular-se nas zonas mais frias, como por exemplo na porta do forno. É uma situação normal.
O aparelho acidentalmente inicia sem alimentos no interior	O micro-ondas se funcionar em vazio durante pouco tempo, não sofrerá danos, no entanto deve evitar-se o funcionamento nestas condições.

Problema	Causa possível	Solução
O micro-ondas não liga	(1) O cabo não está corretamente ligado	Desligue o cabo. Volte a ligar após 10 segundos
	(2) Fusível fundido ou interruptor aberto	Contacte o Serviço Técnico autorizado
	(3) Problemas na alimentação elétrica	Comprove a alimentação elétrica da tomada ligando outros aparelhos elétricos
O micro-ondas não aquece.	(4) A porta não está bem fechada	Feche bem a porta

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha seletiva para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha seletiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.



Built-in Microwave Oven With Grill

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: MWE 255 FI SS

Read these instructions carefully before using your microwave oven,and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	MWE 255 FI SS	
RATED VOLTAGE	230 V~	
RATED FREQUENCY	50 Hz	
RATED INPUT(Microwave)	1450W	
RATED OUTPUT(Microwave)	900W	
Grill	1000W	
Oven Capacity:	25L	
Turntable Diameter:	∅315mm	
External Dimensions:	595x400x388 mm	
Net Weight:	Approx. 17.55kg	

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including he following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22.The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28.Steam cleaner is not to be used.
29.During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31.WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
32.The microwave oven must be operated with the decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.Surface of a storage cabinet can get hot.
34.The microwave oven is designed to heat food and drink. Drying food or warm clothes and pillow, slippers, sponges, wet clothes and the like may involve risk of injury, fire or ignition.
35.For appliances intended to be used at altitudes above 2000 m, the maximum altitude for use must be indicated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal componentscan cause serious personal injury or death.Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubtexists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.2. If a long cord set or extension cord isused:
1)The marked electrical rating of the cordset or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. **Do not exceed 1 minute cooking time.**

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.

Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN


Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

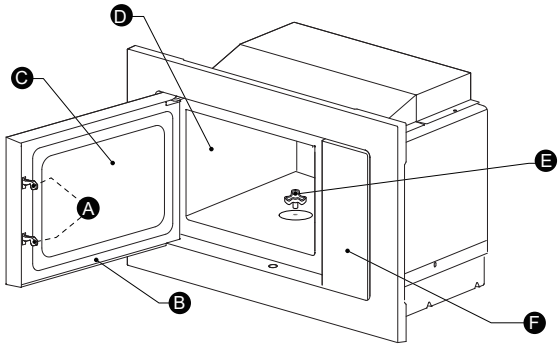


A) Safety interlock syst
B) Door assemb
C) Observation wind
D) Oven cavi
E) Turntable sha
F) Control pan

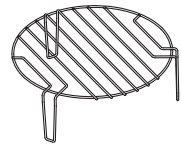

Grill Rack(Only be used in grill function and be placed on the glass tray)

Turntable Installation

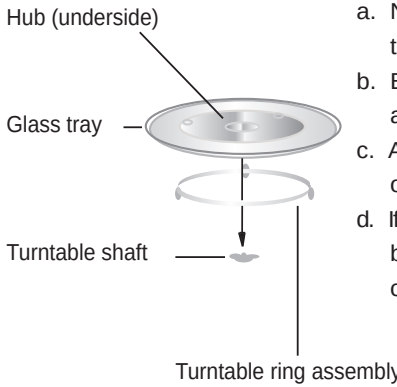

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only.It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3.Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at lease 55cm deep and 85cm off the floor).
5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at lease 3mm.
8.Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
9.Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

The accessible surfacemay be hot duringoperation.



Microwave

Grill/Combi

Grill/Combi

Weight Defrost

Time Defrost

Clock/Kitchen Timer


Stop/Clear

I / +30Sec

Start/+30Sec/Confirm

Auto

Time/Weight/Auto Menu

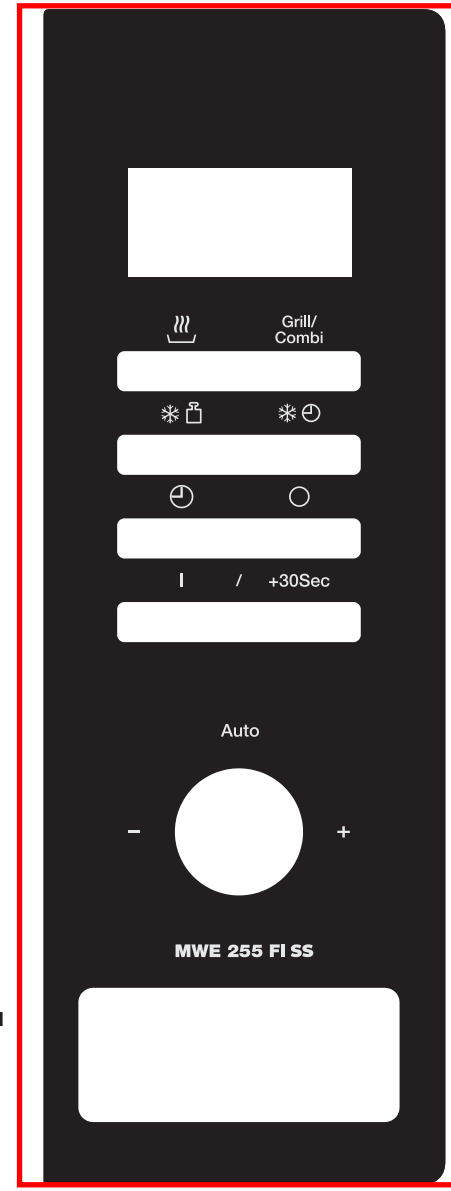

Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " ◴ " once to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " ◴ ", the minute figures will flash.

4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " ◴ " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
2) During the process of clock setting, if you press " ◯ ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press " ≋ " the LED will display "P100". Press " ≋ " for times or turn "  "to choose the power you want, and "P100", "P 80" "P 50", "P 30" or "P 10" will display for each added press. Then press " I/+30Sec " to confirm, and turn "  " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " I/+30Sec " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " ≋ " once the screen displays "P100" .

2) Press " ≋ " once again or turn"  " to choose 80% microwave power.

3) Press " I/+30Sec " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " I/+30Sec " to start cooking .

"Microwave" Pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

3. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi " the LED will display "G", and press " Grill/Combi " for times or turn the "  " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press " I/+30Sec " to confirm, and turn "" to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " I/+30Sec " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " Grill/Combi " once, the screen displays "G".

2) Press " Grill/Combi " once again or turn "  " to choose combi. 1 mode.

3) Press " I/+30Sec " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press " I/+30Sec " to start cooking .

"Grill/Combi." Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " I/+30Sec " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

1) In waiting state, press " I/+30Sec " to start 30 seconds' cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
2) In microwave, grill, combination cooking or time defrost state, each press of " I/+30Sec " can increase 30 seconds of cooking time.
3) In waiting state, turn "  " left to set cooking time with 100% microwave power, then press " I/+30Sec " to start cooking .

5. Defrost By Weight

1) Press " ❄ 🍗 " once, and the oven will display "dEF1".
2) Turn "  " to select the weight of food from 100 to 2000 g.
3) Press " I/+30Sec " to start defrosting.

6. Defrost By Time

1) Press " ❄ 🕘 " once, and the oven will display "dEF2".
2) Turn "  " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
3) Press " I/+30Sec " to start defrosting.The defrost power is P 30, and it cannot be changed.

7. Kitchen Timer

(1) Press " 🕘 " twice, LED will display 00:00, timer indicator will light.
(2) Turn "  " to enter the correct time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
(3) Press " I/+30Sec " to confirm setting, timer indicator will flash.
(4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times. If the clock has been set (24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

8. Inquiring Function

(1) In states of microwave, grill and combination cooking, press " ≋ ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
(2) In cooking state, press " 🕘 " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

9. Auto Menu

1) Turn "  " right to choose the menu, and "A-1" to "A-10" will display.
2) Press " I/+30Sec " to confirm.
3) Turn "  " to choose the default weight as the menu chart.

4) Press " I/+30Sec " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

1) Turn "  " clockwise till "A-4" displays.

2) Press " I/+30Sec " to confirm.

3) Turn "  " to select the weight of fish till "350" displays.

4) Press " I/+30Sec " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Potato	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Meat	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Fish	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Vegetable	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Beverage	1 cup (120 ml)	1
	2 cups (240 ml)	2
	3 cups (360 ml)	3
A-7 Pasta	50g (with 450 ml cold water)	50
	100g (with 800 ml cold water)	100
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Chicken	400 g	400
	800 g	800
	1200 g	1200
A-10 Reheat	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

Note: During A-9(chicken) cooking, the oven will sound twice to tell you to turn over the food. You can just leave it continue. But in order to have a better effect, you should turn the food over, close the door, and then press " I/+30Sec " to continue cooking.

10. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

1) Press " ❄◴ " once, and the oven will display "dEF2".

2) Turn "  " to select the defrost time till "5:00" displays.

3) Press " ≋ " once, the screen displays "P100".

4) Press " ≋ " once again or turn "  " to choose 80% microwave power.

5) Press " I/+30Sec " to confirm, and the screen displays "P 80".

6) Turn "  " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

7) Press " I/+30Sec " to start cooking and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " ◯ " for 3 seconds there will be a long beep denoting entering the children-lock state and current time will display if the time has been set, otherwise, the LED will display "[- -]". And the lock icon will light.

Lock quitting: In locked state, press " ◯ " for 3 seconds, there will be a long beep denoting that the lock is released.

12. Specification

(1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;

(2) " I/+30Sec " must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;

(3) Once the cooking programme has been set, " I/+30Sec " is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

(5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Forno a Microonde Incassato Con Grill

MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLO: MWE 255 FI SS

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.

Se si seguono le istruzioni, il forno vi garantirà molti anni di buon servizio.

CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA

(a) Non tentare di utilizzare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non rompere né manomettere i dispositivi di sicurezza.
(b) Non inserire alcun oggetto tra la parte frontale del forno e lo sportello né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
(c) **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente.

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi, influenzando la durata dell'apparecchio e causando una situazione pericolosa.

Specifiche

Modello:	MWE 255 FI SS	
Tensione nominale:	230 V~	
Tensione frequenza:	50 Hz	
Potenza nominale (Microonde):	1450W	
Potenza in uscita (Microonde):	900W	
Grill:	1000W	
Capacità del forno:	25L	
Diametro del piatto girevole:	∅315mm	
Dimensioni esterne:	596x400x388mm	
Peso netto:	Circa 17.55kg	

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo di energia e al tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità standby	0,8W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile.	20 minuti

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni alle persone o esposizione a energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, inclusa la seguente:

1. Avvertenza: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere
2. Avvertenza: È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde.
3. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate istruite sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
5. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente e devono essere rimossi eventuali residui di cibo.
7. Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA MICROWAVE ECCESSIVA".
8. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di accensione.

9. Se si sviluppa fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
10. Non cuocere eccessivamente gli alimenti.
11. Non utilizzare la cavità del forno per scopi di conservazione. Non conservare oggetti, come pane, biscotti, ecc., all' interno del forno.
12. Rimuovere le fascette metalliche e le maniglie in metallo da contenitori o sacchetti di carta o plastica prima di inserirli nel forno.
13. Installare o posizionare questo forno solo in conformità con le istruzioni di installazione fornite.
14. Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde
15. Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili quali:
    - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altr ambienti di lavoro;
    - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tip residenziale;
    - case rurali
    - ambienti di tipo bed and breakfast
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare rischi.
17. Non conservare né utilizzare questo elettrodomestico all'aperto.
18. Non utilizzare questo forno vicino all'acqua, in un seminterrato umido o vicino a una piscina.
19. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'elettrodomestico è in funzione. Le superfici possono diventare calde durante l'uso. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate e non coprire le prese d'aria del forno.

20. Non lasciare che il cavo penzoli dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
21. La mancata pulizia del forno potrebbe causare il deterioramento della superficie, compromettendo la durata dell'elettrodomestico e potenzialmente causando situazioni pericolose.
22. Il contenuto di biberon e vasetti per alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare
23. Il riscaldamento di bevande nel microonde può causare un'ebollizione ritardata e violenta; pertanto, si deve prestare attenzione quando si maneggia il contenitore
24. L'elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'elettrodomestico da una persona responsabile della loro sicurezza.
25. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
26. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
27. Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
28. Non utilizzare il pulitore a vapore.
29. Durante l'uso l'elettrodomestico si riscalda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
30. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno.(per forni dotati della possibilità di utilizzare una la sonda di rilevamento della temperatura.)

31. ATTENZIONE: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili si riscaldano durante l'uso. Si deve fare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati
32. Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta.(per forni con porta decorativa.)
33. La superficie di un armadietto di stoccaggio può diventare calda.
34. Il forno a microonde è progettato per riscaldare cibo e bevande. Asciugare cibo o vestiti caldi e cuscini, pantofole, spugne, vestiti bagnati e simili può comportare il rischio di ferite, incendi o incendi.
35. Per gli apparecchi destinati all'uso ad altitudini superiori a 2000m, deve essere indicata l'altitudine massima per l'uso.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone Installazione della messa a terra

PERICOLO

Rischio di scossa elettrica Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche.

Non collegare alla presa finché l' elettrodomestico non è correttamente installato e messo a Questo elettrodomestico deve essere messo a terra.

In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di fuga per la corrente Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se si hanno dubbi sul corretto collegamento a terra dell'elettrodomestico Se è necessario utilizzare una prolunga, usare solo una a 3 fili

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampare su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un cavo di prolunga o un set di cavi lungo

1) La potenza elettrica indicata sul set di cavi o sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell' elettrodomestico.
2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo da non pendere dal piano di lavoro o dal tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l' elettrodomestico dalla rete elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

RischiodiInfortunio
È pericoloso per chiunque diverso da un operatore una persona competente autorizzato a eseguire qualsiasi operazione di servizio o riparazione che comporta la rimozione di una copertura che protezione contro espone all'energia delle microonde.

Vedere le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde." Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per la cottura a microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l' utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito

Test degli utensili:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
4. **Non superare 1 minuto di tempo di cottura.**

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Piatto per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo della pirofila per doratura deve essere almeno a 3/16 pollici (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole.
Stoviglie	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a temperatura tiepida. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi
Vetri	Solo vetro da forno resistente al calore. Assicurarsi che non ci siano bordi metallici. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Fare delle fessure per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire il grasso. Usare sotto supervisione solo per cotture a breve termine.

Carta forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbero essere etichettati "Adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. I "sacchetti per bollitura" e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere tagliati, forati o aerati come indicato sulla confezione.
Pellicola di plastica	Solo adatto al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non permettere che la pellicola di plastica tocchi il cibo.
Termometri	Solo adatti al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per prevenire schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde


Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Cartone alimentare con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con bordo metallico	Il metallo protegge il cibo dall'energia delle microonde. Il bordo metallico può causare archi elettrici.
Fermagli metallici	Può causare archi elettrici e potrebbe provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga quando usato nel forno a microonde e può spaccarsi o incrinarsi.

INSTALLAZIONE DEL FORNO


Nomi delle parti e degli accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno. Il forno è fornito con i seguenti accessori:

Vassoio di vetro	1
Assemblaggio dell'anello del piatto girevole	1
Manuale di istruzioni	1

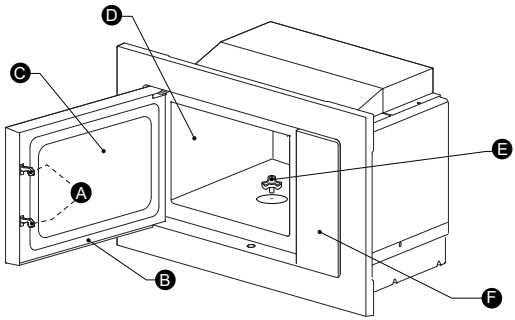


A) Sistema di blocco di sicurezza
B) Assemblaggio porta
C) Finestra di osservazione
D) Cavità del forno
E) Albero del piatto girevole
F) Pannello di controllo

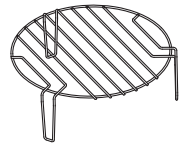

Griglia (da utilizzare solo nella funzione grill e da posizionare sul vassoio di vetro)

Installazione del piatto girevole

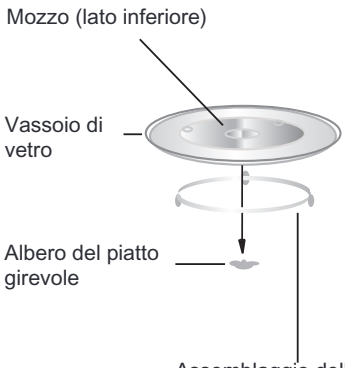

a. Non posizionare mai il vassoio di vetro capovolto. Il vassoio di vetro non deve mai essere limitato.
b. Sia il vassoio di vetro che l'anello del piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
c. Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti devono sempre essere posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
d. Se il vassoio di vetro o l'anello del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.

Installazione e collegamento

1. Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.
2. Questo forno è destinato esclusivamente all'uso da incasso. Non è destinato all'uso su piano di lavoro o all'interno di un armadio.
3. Si prega di osservare le istruzioni speciali per l'installazione.
4. L'elettrodomestico può essere installato in un armadio a parete largo 60 cm (profondo almeno 55 cm e a 85 cm dal pavimento).
5. L'elettrodomestico è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa con messa a terra correttamente installata
6. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dati.
7. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, deve essere presente sul lato dell'installazione un dispositivo di disconnessione omnipolare con un intervallo di contatto di almeno 3 mm.
8. Non devono essere utilizzati adattatori, ciabatte multiple e prolunghe. Il sovraccarico può comportare un rischio di incendio.
9. Non usarlo sotto la superficie di lavoro e che non debba essere soggetto a fuoriuscite dai contenitori sulle superfici sotto cui è installato l'apparecchio.

La superficie accessibile può diventare calda durante il funzionamento.



Microonde

Grill/Combi

Grill/Combi

Scongelamento a peso

Scongelamento a tempo

Orologio/Timer da cucina

Stop/Cancella


I / +30Sec

Avvio/+30Sec/Conferma

Auto

− +

Tempo/Peso/Menu automatico

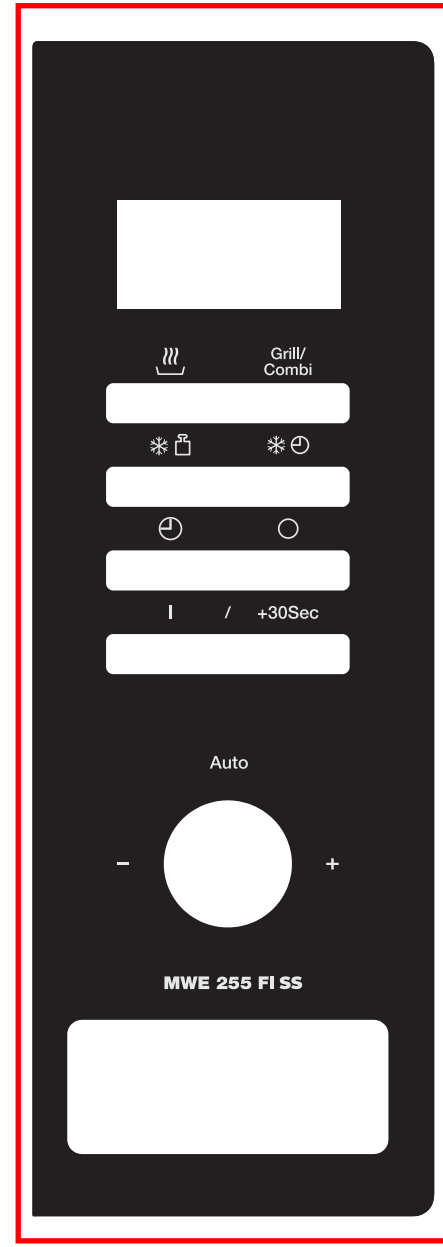

Istruzioni per l'uso

1. Impostazione dell'orologio

Quando il forno a microonde è alimentato, il LED visualizzerà "0:00", il segnale acustico suonerà una volta.

1) Premere " " una volta per selezionare la funzione orologio, le cifre delle ore lampeggeranno.

2) Ruotare " " per regolare le cifre delle ore, il tempo inserito deve essere compreso tra 0 e 23.

3) Premere " ", le cifre dei minuti lampeggeranno.

4) Ruotare " " per regolare le cifre dei minuti, il tempo inserito deve essere compreso tra 0 e 59.

5) Premere " " per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggerà e l'ora si accenderà.

Nota:1) Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando alimentato.

2) Durante il processo di impostazione dell'orologio, se si preme " ", il forno tornerà automaticamente allo stato precedente.

2. Cottura a microonde

Premere " " il LED visualizzerà "P100". Premere " " per i tempi oppure ruotare " " per scegliere la potenza desiderata, e verranno visualizzati "P100", "P 80", "P 50", "P 30" o "P 10" per ogni pressione aggiuntiva. Quindi premere " I/+30Sec " per confermare, e premere " " per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00.

Premere "I/+30Sec " di nuovo per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare l'80% della potenza del microonde per cucinare per 20 minuti, è possibile operare il forno seguendo i passaggi seguenti.

1) Premere " " una volta che sullo schermo appare "P100".

2) Premere " " ancora una volta o ruotare " " per scegliere l'80% della potenza del microonde.

3) Premere "I/+30Sec " per confermare, e sullo schermo appare "P 80".

4) Ruotare " " per regolare il tempo di cottura fino a quando il forno visualizza "20:00".

5) Premere " I/+30Sec " per avviare la cottura.

Istruzioni per il tasto "Microonde"

Ordine	Display	Potenza Microonde
1	P100	100%
2	P 80	80%
3	P 50	50%
4	P 30	30%
5	P 10	10%

3. Grill o Combi. Cottura

Premere "Grill/Combi" il LED mostrerà "G", e premere " Grill/Combi " per i tempi o girare il "  " per scegliere la potenza desiderata, e "G", "C-1" o "C-2" verranno visualizzati ad ogni pressione aggiuntiva. Poi premere " I/+30Sec " per confermare, e girare "  " per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere "I/+30Sec" di nuovo per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza microonde e il 45% di potenza grill (C-1) per cucinare per 10 minuti, è possibile operare il forno come segue.

1) Premere " Grill/Combi " una volta, lo schermo visualizza "G".

2) Premere " Grill/Combi " ancora una volta o ruotare "  " per scegliere la modalità combi. 1.

3) Premere " I/+30Sec" per confermare, e lo schermo visualizza "C-1".

4) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura fino a quando il forno visualizza "10:00".

5) Premere " I/+30Sec " per avviare la cottura.

Istruzioni per il tasto "Grill/Combi."

Ordine	Display	Potenza Microonde	Grill Potenza
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota : Se passa metà del tempo di grill, il forno emette due segnali acustici, ed è normale. Per ottenere un effetto migliore nella grigliatura del cibo, si dovrebbe girare il cibo, chiudere la porta, e poi premere " I/+30Sec " per continuare la cottura. Se nessuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

4. Avvio rapido

1) In stato di attesa, premere " I/+30Sec " per avviare la cottura di 30 secondi al 100% di potenza, ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi fino a un massimo di 95 minuti.

2) In modalità microonde, grill, cottura combinata o scongelamento temporizzato, ogni pressione di " I/+30Sec " può aumentare il tempo di cottura di 30 secondi.

3) In stato di attesa, ruotare "  " a sinistra per impostare il tempo di cottura al 100%di potenza microonde, quindi premere " I/+30Sec " per avviare la cottura.

5. Scongelamento per peso

1) Premere " ❄ " una volta, e il forno mostrerà "dEF1".

2) Girare "  " per selezionare il peso del cibo da 100 a 2000 g.

3) Premere " I/+30Sec " per iniziare lo scongelamento.

6. Scongelamento per tempo

1) Premere " ❄ ◴ " una volta, e il forno mostrerà "dEF2".

2) Girare "  " per selezionare il tempo di scongelamento. Il tempo MAX è 95 minuti.

3) Premere " I/+30Sec " per avviare lo scongelamento. La potenza di scongelamento è P 30 e non può essere modificata.

7. Timer da cucina

(1) Premere " ◴ " due volte, il LED visualizzerà 00:00, l'indicatore del timer si accenderà.

(2) Ruotare "  " per inserire l'ora corretta. (Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti.)

(3) Premere " I/+30Sec " per confermare l'impostazione, l'indicatore del timer si flash .

(4) Quando il tempo del timer da cucina è raggiunto, l'indicatore dell'orologio si spegnerà. Il segnale acustico suonerà 5 volte. Se l'orologio è stato impostato (sistema a 24 ore), il LED visualizzerà l'ora corrente.

Nota: Il timer da cucina è diverso dal sistema a 24 ore. Il timer da cucina è un timer.

8. Funzione di interrogazione

(1) In modalità microonde, grill e cottura combinata, premere " ≋ ", la potenza attuale verrà visualizzata per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente;

(2) In stato di cottura, premere " ◴ " per interrogare il tempo e il tempo sarà visualizzazione per 3 secondi.

9. Menu automatico

1) Ruotare "  " a destra per scegliere il menu, e verrà visualizzato da "A-1" a "A-10".

2) Premere " I/+30Sec " per confermare.

3) Ruotare "  " per scegliere il peso predefinito secondo la tabella del menu.

4) Premi " I/+30Sec " per iniziare la cottura.

Esempio: Se vuoi usare "Auto Menu" per cucinare pesce da 350g.

1) Ruotare "" in senso orario fino a quando appare "A-4".

2) Premere "I/+30Sec" per confermare.

3) Gira "" per selezionare il peso del pesce fino a quando appare "350".

4) Premi " I/+30Sec " per iniziare la cottura.

La tabella del menu:

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Patata	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Pesce	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Verdura	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Bevanda	1 tazza (120 ml)	1
	2 tazze (240 ml)	2
	3 tazze (360 ml)	3
A-7 Pasta	50g (con 450 ml di acqua fredda)	50
	100g (con 800 ml di acqua fredda)	100
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 Pollo	400 g	400
	800 g	800
	1200 g	1200
A-10 Riscaldare	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

Nota**:** Durante la cottura A-9 (pollo), il forno emetterà due segnali acustici per indicare di girare il cibo. Puoi semplicemente lasciarlo continuare. Ma per ottenere un effetto migliore, dovresti girare il cibo, chiudere la porta, e poi premere " I/+30Sec " per continuare la cottura.

10. Cottura a più sezioni

Possono essere impostate al massimo 2 sezioni per la cottura. Nella cottura a più sezioni, se una sezione è di scongelamento, allora lo scongelamento deve essere posizionato nella prima sezione.

Esempio: Se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti e poi cuocere con il 80% della potenza del microonde per 7 minuti, procedere come segue:

1) Premere " ❄ ◴ " una volta, e il forno mostrerà "dEF2".

2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di scongelamento fino a visualizzare "5:00".

3) Premere " ≋ " una volta, lo schermo visualizza "P100".

4) Premi " ≋ " ancora una volta o ruotare "  " per scegliere l'80% della potenza del microonde.

5) Premere " I/+30Sec " per confermare, e sullo schermo appare "P 80".

6) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura fino a quando il forno visualizza "7:00".

7) Premere "I/+30Sec " per avviare la cottura e il segnale acustico suonerà una volta per, il la prima sezione, il tempo di scongelamento inizia il conto alla rovescia; il segnale acustico suonerà di nuovo inserendo per la seconda cottura. Al termine della cottura, il segnale acustico suona cinque volte.

11. Funzione di blocco per bambini

Blocco: In stato di attesa, premere " ◯ " per 3 secondi ci sarà un segnale acustico lungo che indica l'ingresso nello stato di blocco per bambini e l'ora corrente verrà visualizzata se l'ora è stata impostata, altrimenti il LED mostrerà " 🔒 ". E l'icona del lucchetto si illuminerà.

Sblocco: In stato bloccato, premere " ◯ " per 3 secondi, ci sarà un segnale acustico lungo che indica che il blocco è stato rilasciato.

12. Specifiche

(1) Il segnale acustico suonerà una volta quando si gira la manopola all'inizio;

(2) " I/+30Sec " deve essere premuto per continuare la cottura se la porta viene aperta durante la cottura;

(3) Una volta impostato il programma di cottura, " I/+30Sec " non viene premuto entro 1 minuto. L'ora corrente verrà visualizzata. L'impostazione verrà annullata.

(4) Il segnale acustico suona una volta per una pressione efficace, una pressione inefficace non avrà risposta.

(5) Il segnale acustico suonerà cinque volte per ricordarti quando la cottura è terminata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normal	
Il forno a microonde interferisce con la ricezione	La ricezione radio e TV può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile all'interferenza causata da piccoli elettrodomestici, come frullatore, aspirapolvere e ventilatore elettrico. È normale.
Luce forno fioca	Durante la cottura a bassa potenza nel microonde, la luce del forno può diventare fioca. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda che esce dalle feritoie	Durante la cottura, il vapore può fuoriuscire dal cibo. La maggior parte uscirà dalle feritoie. Ma una parte può accumularsi in punti freddi come la porta del forno. È normale.
Forno avviato accidentalmente senza cibo all'interno	È vietato far funzionare l'unità con del cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Rimedi
Il forno non può essere avviato	(1) Cavo di alimentazi non inserito correttamente	Scollegare. Quindi ricollegare dopo dieci secondi.
	(2) Fusibile bruciat interruttore automatico scattato	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore automatico (riparato da personale professionale).
	(3) Problema con la pr	Testare la presa con altri elettrodomestici.
Il forno non riscalda	(4) Porta non chi correttamente	Chiudere bene la porta.



Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro doveste smaltire questo prodotto, NON smaltitelo con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE ove disponibili.

ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Por favor lea atentamente el libro antes de la instalación.

NOTA IMPORTANTE

Conexión Eléctrica

El microondas viene con un enchufe macho que debe ser enchufado en bases de enchufe con conexión a tierra. En cumplimiento de la normativa vigente, tanto la conexión eléctrica como la sustitución del cable sólo puede ser llevado a cabo por un técnico especializado.

Hueco de encastre

El hueco para la instalación no debe tener una pared detrás. La altura mínima para la instalación es de 85 cm.

No tape las salidas de ventilación del aparato ni los otros puntos de entrada de aire.

Nota: no atrape ni retuerza el cable.

PT

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Por favor leia atentamente este manual antes da instalação do micro-ondas.

NOTA IMPORTANTE:

Ligação elétrica

O micro-ondas possui uma ficha e só pode ser ligado a uma tomada com ligação à terra. De acordo com a regulamentação existente, quer a instalação quer a substituição do cabo elétrico, em caso de necessidade, deverá ser efetuada apenas por um técnico qualificado.

Se a tomada não estiver acessível após a instalação, a ligação elétrica deve ser efetuada através de um interruptor de corte omnipolar adequado à intensidade a suportar e com uma abertura mínima entre contactos de 3mm.

O espaço previsto para a instalação não deve ter uma parede imediatamente atrás do aparelho. A altura mínima para a instalação é de 85cm.

Não feche as saídas para a ventilação do aparelho nem os pontos de entrada de ar.

Nota: não prenda ou dobre o cabo de alimentação.

EN

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.
Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:
Do not trap or bend the power cable.

IT

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione del microonde.

NOTA IMPORTANTE:

Collegamento elettrico

Il microonde è dotato di una spina e può essere collegato solo a una presa con messa a terra. Secondo la normativa vigente, sia l' installazione che la sostituzione del cavo elettrico, se necessario, devono essere effettuate solo da un tecnico qualificato.


Se la presa non è accessibile dopo l'installazione, il collegamento elettrico deve essere effettuato tramite un interruttore omnipolare adatto all' intensità da sopportare e con un'apertura minima tra i contatti di 3 mm.

Lo spazio previsto per l'installazione non deve avere una parete immediatamente dietro l'apparecchio. L'altezza minima per l'installazione è di

Non chiudere le aperture per la ventilazione dell'apparecchio né i punti di ingresso dell'aria.

Nota: non fissare o piegare il cavo di alimentazione.

A. Hueco d e encastre/ Encastre/ Built-in furnitu/ Mobili da incassore

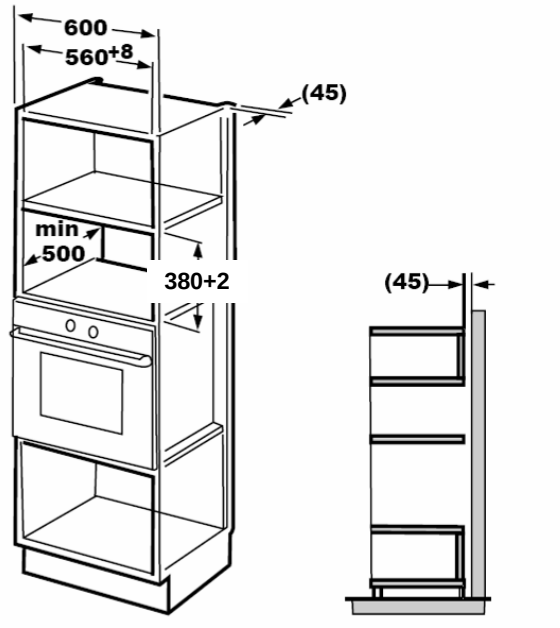


B. Preparar el mueble/Preparação do móvel/Prep are the cabi inet/ Preparare il mobile

1. Leer las instrucciones de la PLANTILLA DE LA BASE DEL MUEBLE, coloque la plantilla en la base plana del mueble.

   Leia as instruções indicadas no molde. Coloque o molde na base do móvel.

   Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the template on the bottom plane of cabinet.

   Leggere le istruzioni sulla BASE I MOBILE MASCHERA, posizionare la maschera su la superficie inferiore del mobile.

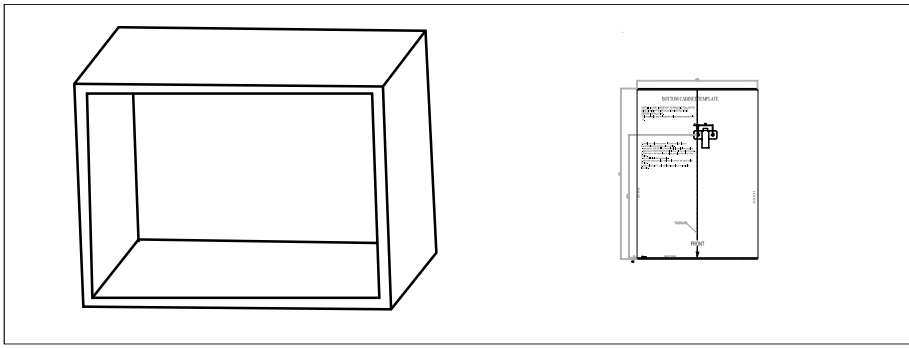


2. Haga las marcas en la parte plana del mueble según las marcas "a" de la plantilla.


   Com o molde efetue as marcações “a” no móvel

   Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of of the template.

   Fare i segni sulla superficie inferiore del mobile secondo i segni "a" della maschera.

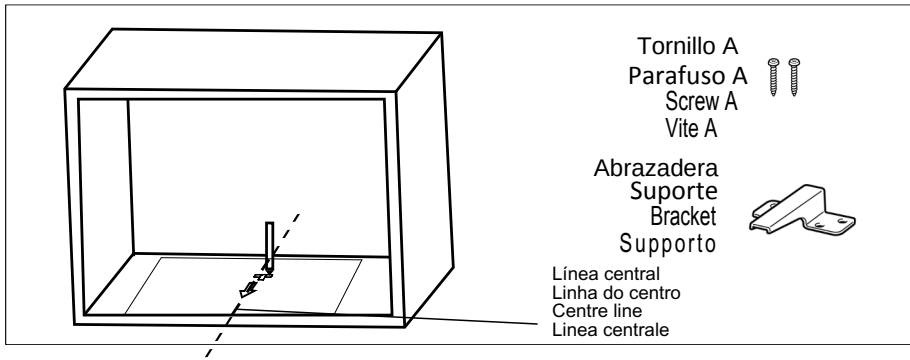

3. Retire la plantilla de la base del mueble y fije la abrazadera con el tornillo A.
Retire o molde e fixe o suporte com os parafusos A
Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.
Rimuova la sagoma del mobile inferiore e fissi la staffa con la vite A.

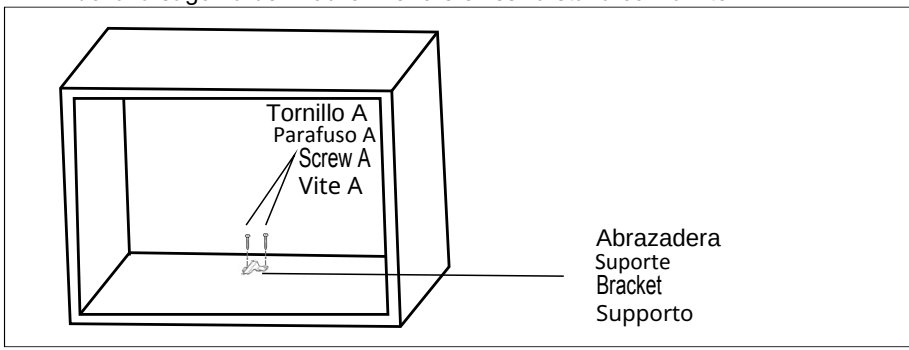


C. Instalar el horno / Instalar o micro-ondas / Install the oven/Installare il forno

4. Instalar el horno en el mueble
- Asegúrese de que la parte trasera del horno está fijada con una abrazadera.
- No atrape o pliegue el cable de corriente.


Instale o micro-ondas no móvel
- Verifique se a traseira do micro-ondas está fixa pelo suporte
- Não prenda ou dobre o cabo de alimentação

Install the oven to the cabinet
- Make sure the back of the oven is locked by bracket.
- Do not trap or kink the power cord.

Installare il forno nel mobile
- Assicurarsi che la parte posteriore del forno sia bloccata dalla staffa.
- Non intrappolare o piegare il cavo di alimentazione.

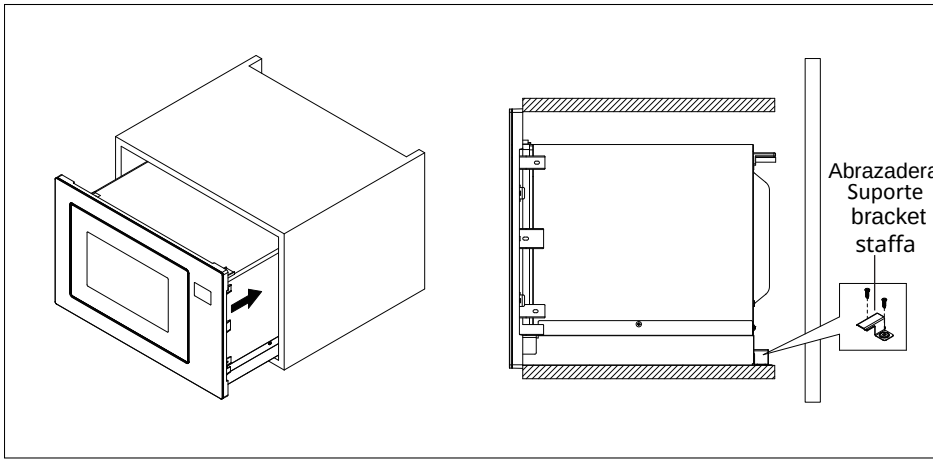

5. Abra la puerta, fije el horno en el mueble con el Tornillo B en el hueco de instalación.
   Abra a porta, fixe o micro‑ondas ao móvel através do orifício de instalação com o parafuso B.
   Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole.
   Aprire la porta, fissare il forno al mobile con la Vite B, nel foro di installazione.

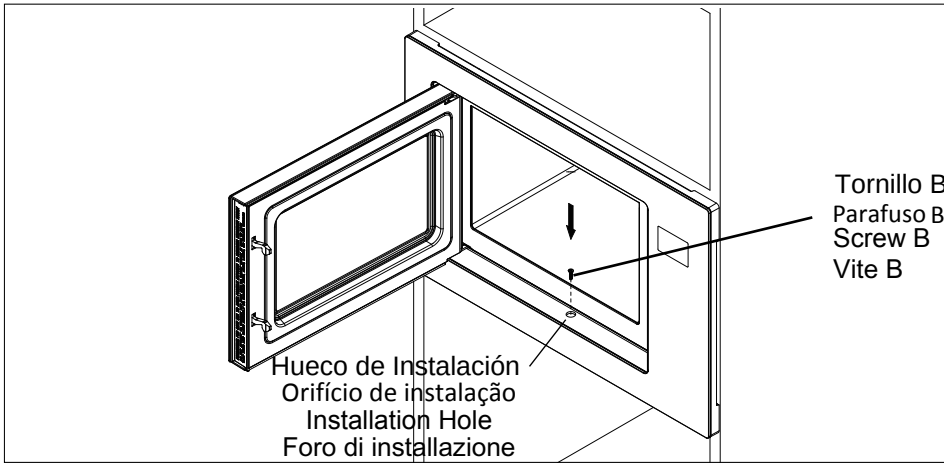

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646

www.teka.com

TEKA INDUSTRIAL, S.A.
Address: Cajo 17,39011 Santander • Spain
teka.com