

# Use o Seu Aparelho com o Aplicativo SmartHome

Antes de começar, certifique-se de que:

1. O seu smartphone está conectado à rede Wi-Fi doméstica e você conhece a senha da rede.
2. Certifique-se de que está próximo dos aparelhos domésticos.
3. O sinal wireless na banda 2,4GHz (preferível) ou 5GHz está ativado no seu router wireless.

## 1 Descarregue o Aplicativo SmartHome

Digitalize o código QR abaixo ou procure por "SmartHome" no Google Play (dispositivos Android) ou App Store (iOS dispositivos) para descarregar o aplicativo.



## 2 Registe-se ou Inicie sessão na conta

Abra o Aplicativo e crie uma conta de utilizador, se já tiver uma, apenas inicie sessão.



## 3 Adicione o seu aparelho

Toque no ícone "+" para adicionar um aparelho doméstico à sua conta SmartHome.



## 4 Ligado à rede

Siga as instruções na aplicação para configurar a ligação WiFi. Se a ligação à rede falhar, consulte as dicas da aplicação para operação.



## Luz de estado do WiFi

|                                                                                    |                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|  | A piscar lentamente                    | A aguardar ligação            |
|                                                                                    | A piscar rapidamente                   | A ligar                       |
|                                                                                    | A piscar rapidamente de forma contínua | Ligado ao seu router sem fios |

## ⚠ Notas sobre a rede

- Ao ligar o produto à rede, por favor certifique-se de que o telemóvel está o mais próximo possível do produto.
- De acordo com as dicas da App, se o produto suportar apenas comunicação WiFi a 2,4GHz, por favor note que deve ser selecionada a rede 2.4GHz para a ligação.
- A Midea recomenda que os nomes SSID do router WiFi contenham apenas valores alfanuméricos. Se forem usados caracteres especiais, sinais de pontuação ou espaços, isso pode impedir que o nome SSID apareça nas redes disponíveis para ligação na App. Experimente e, se o SSID aparecer, então pode ser usado; caso contrário, aceda ao router e altere o nome SSID.
- Um grande número de dispositivos ligados ao router WiFi pode afetar a estabilidade da rede; a Midea não pode aconselhar um limite específico, pois isso depende da qualidade do router e de muitos outros fatores.
- Se o nome do router ou WiFi e a palavra-passe WiFi forem alterados, por favor repita o processo acima para voltar a ligar à rede.
- À medida que a tecnologia do produto é atualizada, o conteúdo do SmartHome pode mudar, e a exibição real no SmartHomeApp prevalecerá.

# Diretrizes para a Rede de Distribuição do Aquecedor Elétrico de Água

1. Quando o aquecedor de água é ligado, o sinal wifi ativará automaticamente e piscará ( “①” ). Se não houver operação de rede por 10 minutos, o ícone wifi apagará automaticamente; Após apagar, pode pressionar este botão por 3s para ativar novamente;




① Quando o aquecedor de água é ligado, o sinal wifi ativará automaticamente e piscará




② Se não houver operação de rede por 10 minutos, o ícone wifi apagará automaticamente; Após apagar, pode pressionar este botão por 3s para ativar novamente;

2. Clique na "+" interface de exibição do APP para selecionar "aquecedor elétrico de água" e escolha o modelo de produto correspondente, como D30-20ED6, se o modelo do produto for D30-20ED6, então selecione D30-20

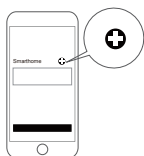

① Selecionar categoria de produto

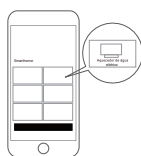

② Escolher aquecedor de água elétrico




③ Escolher o mesmo modelo do produto

3. Introduza a conta e a palavra-passe do wifi doméstico, avance para o passo seguinte, o sistema solicita que "Smarthome" se junte à LAN sem fios "teka\_XXX", escolha juntar.



① Introduza o número e a palavra-passe do wifi doméstico

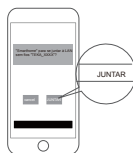

② Escolha "JUNTAR"




③ Escolha "perfeição"

3.1 Se introduzir a palavra-passe do wifi e avançar para o passo seguinte, não é recebido sinal de rede: para o Smarthome juntar-se à LAN sem fios "teka\_XXX", é necessário pressionar e manter premida a tecla de rede novamente durante 3 segundos para acender o ícone



- ① Ligue a máquina após a ligar à corrente.
- ② Mantenha premido o botão **【WIFI】** durante mais de 3 segundos.

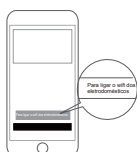

- ② O aquecedor elétrico de água enviou um sinal wifi, por favor ligue este telemóvel a este wifi:  
wifi : teka\_XXX  
palavra-passe wifi: XXXXXX



- ③ Encontre o sinal wifi com "teka\_XXX" e ligue-se



- ④ Volte para a interface da APP e complete a ligação à rede

4. Para o primeiro uso, é necessário completar as configurações conforme as instruções para confirmar o produto; por favor opere conforme as indicações

O WiFi do produto está em conformidade com o padrão IEEE 802.11a, 802.11b/g/n

# Ligar o Seu Dispositivo ao Amazon Alexa e/ou Google Assistant

O seu dispositivo Midea funciona com Alexa e/ou Google Assistant.

Antes de poder usar as funcionalidades de controlo por voz com o aparelho Midea, por favor siga os passos abaixo:

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado à App SmartHome  
Use a app "SmartHome" para configurar o dispositivo para controlo pela app, pode seguir os guias do utilizador de "Use Seu Aparelho com o Aplicativo SmartHome" no manual do produto.



2. Procure a skill "SmartHome" na Alexa / ação Google  
Na App Amazon Alexa, navegue em SKILL para procurar a skill "SmartHome".  
Na aplicação Google Home, clique em "+" para configurar o dispositivo (Funciona com Google), e depois pesquise pela ação "SmartHome".



3. Ativar "SmartHome"  
Ative a skill Alexa / ação Google "SmartHome", depois inicie sessão na sua conta da aplicação SmartHome no H5 e aceite a ligação.



4. Experimente o controlo por voz com os seus dispositivos  
Após a configuração estar concluída, experimente pedir à Alexa / Hey Google para controlar o seu eletrodoméstico TEKA.



## Coisas para experimentar

Comandos de voz disponíveis para o seu dispositivo TEKA

### Alexa

1. Ligar / desligar o aquecedor de água / (Nome do dispositivo)
2. Definir o aquecedor de água / (Nome do dispositivo) para xxx graus (intervalo de temperatura xx - xx)

.....

### Assistente Google

1. Ligar / desligar o aquecedor de água / (Nome do dispositivo)
2. Definir o aquecedor de água / (Nome do dispositivo) para xxx grau (intervalo de temperatura xx - xx)

.....