


VINOTECA

Modelo RV 8

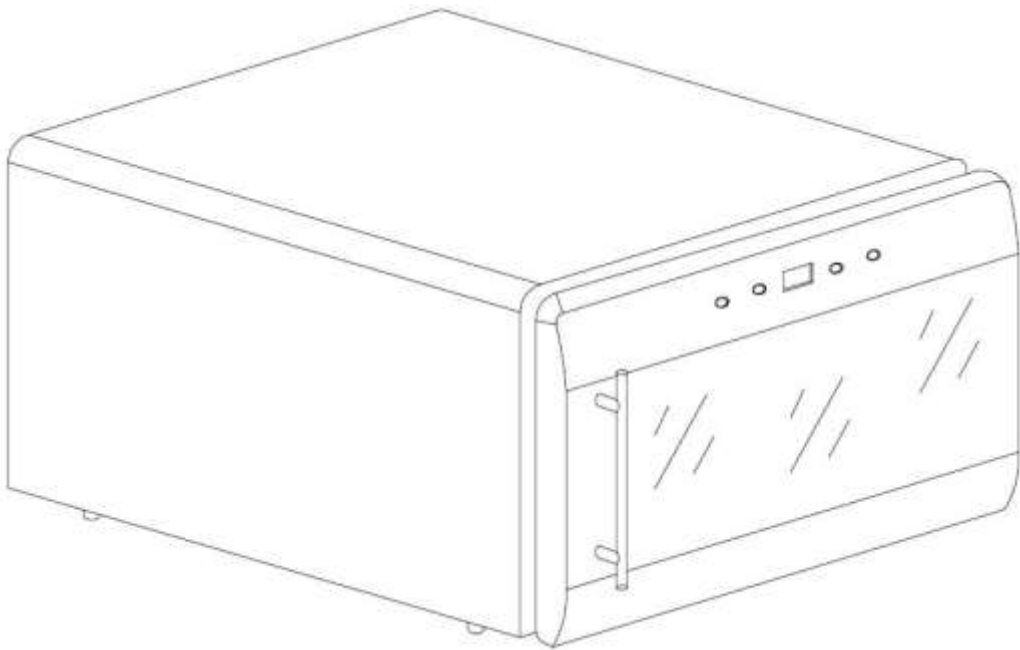

Manual de Instrucciones

Índice

I. Medidas generales de Seguridad	3
II. Especificaciones Técnicas.....	4
III. Partes Principales; Dibujos.....	5
IV. Diagrama Eléctrico	5
V. Instrucciones de Uso.....	6
VI. Consejos a tener en cuenta	7
VII. Mantenimiento.....	7
VIII. Guía rápida de solución de problemas.....	8

I. MEDIDAS GENREALES DE SEGURIDAD

- Después de desembalar su Vinoteca, asegúrese de que el aparato está en buenas condiciones. En caso de duda, no lo ponga en marcha y avise al Servicio Técnico Oficial de Teka
- Lea detenidamente este manual antes de utilizar su Vinoteca.
- Esta Vinoteca solamente puede utilizarse para el uso para el que fue diseñado. Daños debidos a un uso inapropiado o reparaciones realizadas por personal no cualificado, anularán su garantía
- Antes de limpiar la Vinoteca, asegúrese de que está desenchufada. No utilice ácidos, gasolina, aceite o cualquier otro tipo de productos que pueda dañar el aparato para limpiar su Vinoteca
- Para garantizar una reparación efectiva, en caso de necesitar una intervención técnica, utilice únicamente los Servicios Oficiales Teka

★!!!ATENCIÓN!!!!


1. Este modelo está diseñado únicamente como Libre instalación (no para integración).
2. Para evitar que los niños puedan quedar atrapados, una vez vaya a deshacerse de su antigua Vinoteca siga los siguientes pasos para prevenir accidentes

- Quite la puerta.
- Elimine las estanterías, para evitar que los niños puedan utilizarlas como escalones

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo		RV 8
Volumen (litros)		25L
Materiales	Cuerpo	Hierro
	Puerta	Cristal
Dimensiones unidad (AnchoxAltoxFondo)(mm)		420X285X525
Dimensiones Embalaje (AnchoxAltoxFondo)(mm)		460x320x565
Peso Neto (Kg)		8
Peseo Bruto (Kg)		10
Consumo (KW·h/24h)		0.5
Temperatura ambiente recomendada		< 30°C
Rangos de temperatura		8°C—18°C
Voltaje		AC220-240V
Frecuencia		50Hz
Potencia		70W

III. PARTES PRONICPALES; DIBUJOS

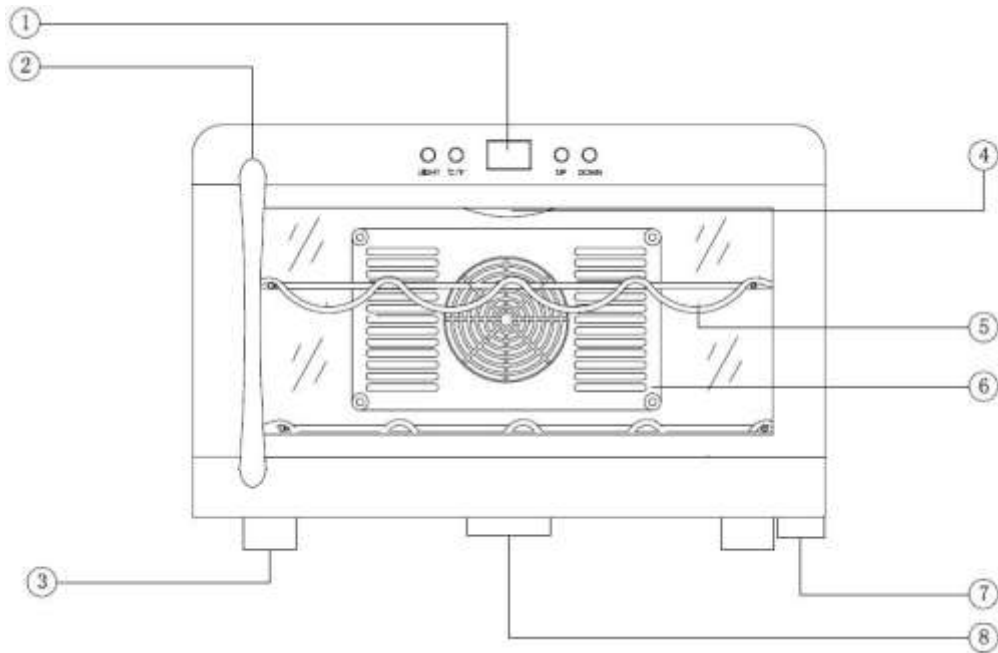

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. LCD Display | 2. Tirador |
| 3. Patas | 4. Luz |
| 5. Estante | 6. Ventilador |
| 7. Bisagra | 8. Depósito agua |

IV. DIAGRAMA ELÉCTRICO

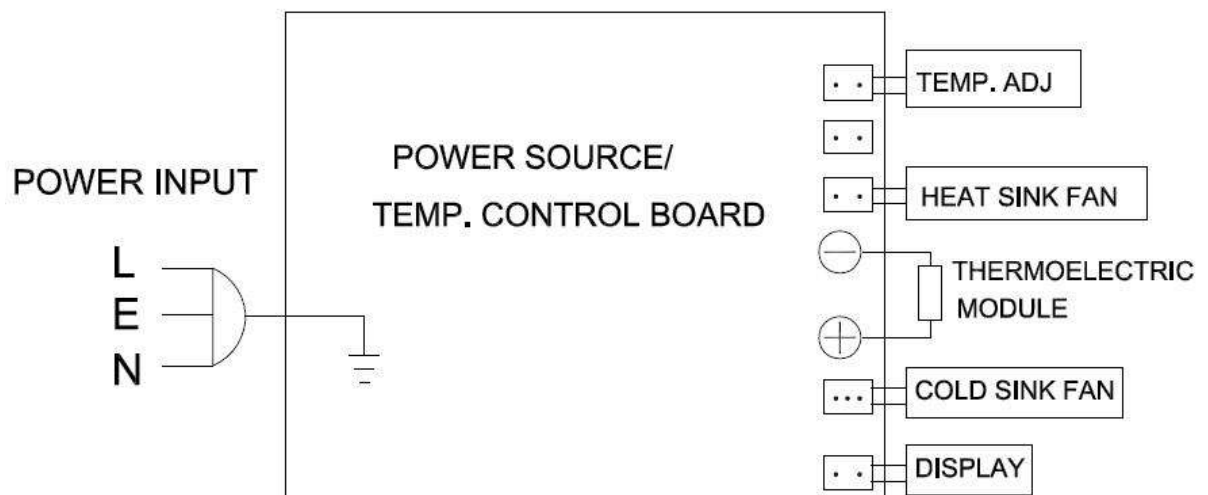

V. INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajustes Iniciales

Coloque su Vinoteca siguiendo las limitaciones de espacio requeridas. Una vez enchufado a la toma de corriente, deje su Vinoteca funcionar durante 30 minutos antes de hacer ningún ajuste.

2. Ajustando la Temperatura.

a) Su Vinoteca tiene un control electrónico de Temperatura en el panel frontal. Puede ajustar la temperatura interior de su Vinoteca a cualquier valor que usted desee en el rango de 8°C a 18°C. Al conectarlo por primera vez, el Display indicará la temperatura ambiente y después la temperatura del interior de la cabina



b) Pulse el botón ▲ TEM en el panel de control para incrementar la temperatura deseada. Pulse el botón ▼ TEM para reducirla.

c) Después de programar la temperatura deseada, el display parpadeará durante 5 segundos y volverá a indicar la temperatura del interior de la cabina.

d) Su Vinoteca está equipada con una luz para poder ver el interior. El botón de encendido /apagado está

localizado en el panel de Control. Es conveniente que la luz esté apagada en su funcionamiento normal, ya que es una fuente de calor.

e) Presionando el botón C/F los valores cambiarán de Grados Centígrados a Grados Fahrenheit

VI. CONSEJOS A TENER EN CUENTA

- Para asegurarse de que su Vinoteca funciona con la máxima eficiencia para la que fue diseñado, **debe** instalarse en un lugar con libre circulación de aire, y cercana a instalaciones eléctrica y de fontanería
- Las siguientes distancias alrededor de la vinoteca deben de respetarse
 - Lados 19 mm o bien 3/4 "
 - Parte superior 100 mm o bien 4 "
 - Parte trasera 50mm o bien 2 "
- Para una libre circulación de aire dentro de la Vinoteca, no la sobrecargue con demasiadas botellas.
- Evite la luz de sol directa.
- No coloque artículos pesados sobre la parte superior de la Vinoteca.

VII. MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Quite las botellas y estantes, y después limpie el interior con agua con bicarbonato sódico y aclare con agua tibia.

- No utilice jabón ni detergente para limpiar el interior.
- Limpie su Vinoteca regularmente.

VIII. Guía rápida de solución de problemas

Síntoma	Causa Posible	Soluciones
No Enfría	<ul style="list-style-type: none"> ● No está enchufado ● Voltaje bajo ● Fusible roto 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enchufe el aparato ● Asegúrese de que el voltaje es el adecuado ● Cambie el fusible
La temperatura no es lo suficientemente baja	<ul style="list-style-type: none"> ● La unidad está situada cerca de una fuente de calor; ● Mala ventilación; ● Ventilador no funciona; ● La puerta no cierra bien; se abre con demasiada frecuencia o se dejó abierta mucho tiempo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aleje su Vinoteca de la luz del sol directa u otras fuentes de calor.; ● Coloque su vinoteca en un lugar con buena ventilación y evite obstruir los ventiladores; ● Compruebe que el enchufe está conectado o cambie el ventilador; ● Cierre la puerta firmemente y no la abra con frecuencia o la mantenga abierta durante mucho tiempo.
Olores raros dentro de la cabina	Compruebe si existe alguna salsa o líquido caído en el interior	Tape bien la salsa y limpie la cabina
Luz interior parpadea	<ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura programada mayor que la interior; ● La función automática de desescarche está en marcha 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste el termostato ● Función normal; no necesita reparación
Hielo en recipiente de agua fría	Demasiada humedad o temperatura muy baja en el interior	Desenchufe la unidad, apague la Vinoteca, y haga un desescarche manual. Vuelva a conectar la unidad una vez que todo el hielo se haya desecho