

EKKO 40 ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO:

Togliere il coperchio ed i contenitori all'interno del portarifiuti (Fig. 2).

Posizionare il portarifiuti all'interno del mobile come segue:

1. Allineare la parte anteriore del portarifiuti (vedi maniglia Fig.1) al mobile, considerando che, una volta fissato, non dovrà ostacolare l'apertura dello sportello del mobile. Grazie a questa operazione si avrà la completa estrazione della zona portarifiuti dal mobile, tramite sistema a scorrimento su binario (Fig.3).
2. Spostare il portarifiuti lateralmente al mobile (destra o sinistra) e fissare alla parete le 4 viti lunghe fornite, usando i 4 distanziatori forniti (Fig.4). Fissare alla base il portarifiuti (Fig.5) utilizzando le 4 viti corte fornite.
3. Potrete ora completare il montaggio inserendo i contenitori portarifiuti completi di manici ferma-sacchetto (costruiti con materiale plastico trasparente di facile pulizia), ed infine il coperchio sovrastante dotato di sistema basculante che permette la completa ispezione della zona portarifiuti. (Fig.6 e 7).

Prodotto con materiali di prima qualità, dalla Ekotech srl - ITALY - I materiali impiegati destinati al contatto delle sostanze alimentari, sono conformi alle prescrizioni contenute nel D.M.31/03/1973 e successive modifiche/integrazioni.

**WASTE BIN FOR SEPARATE WASTE****EKKO 40 ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

Remove the cover and the waste containers from inside the frame (Fig. 2).

Place the frame inside the kitchen unit as follows:

1. Ensure that when in place the front of the frame, which acts as the pull-out handle, does not interfere with the closure of your cabinet door. As long as this is correctly positioned, the waste bin can be completely removed from the kitchen unit when necessary, thanks to the slide-track system (Fig.3).
2. When in the position that you require, fix the unit with the four long screws supplied, using the four spacers provided (Fig.4). Then fix the frame to the base of the unit (Fig.5), using the four, short screws supplied.
3. Now that the frame is secure, you can insert the waste containers, which have special handles for holding the waste bags, and are made of transparent easy-to clean plastic (Fig.6 e 7).

Produced with first quality materials by Ekotech srl - ITALY - The materials used are suitable for contact with foodstuffs, and comply with the regulations in the Ministerial Decree 31/03/1973 and subsequent modifications and integration.







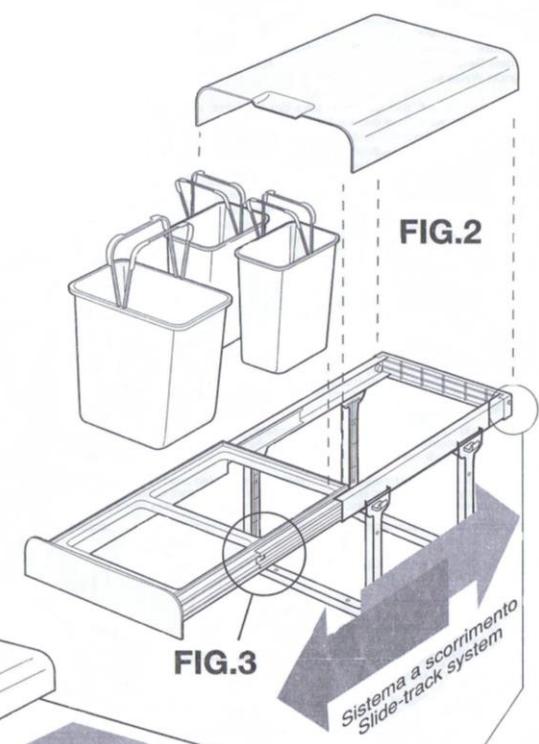


FIG.2

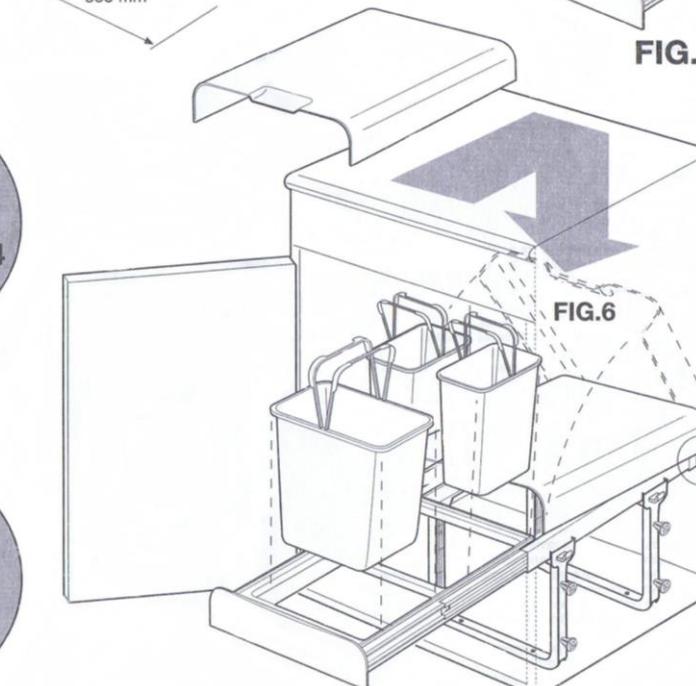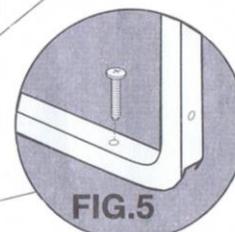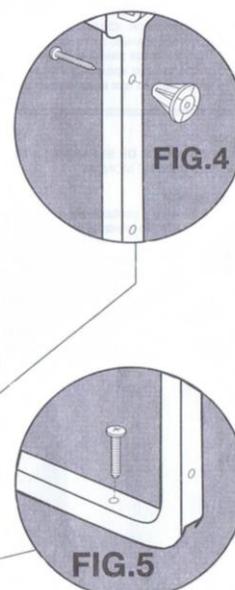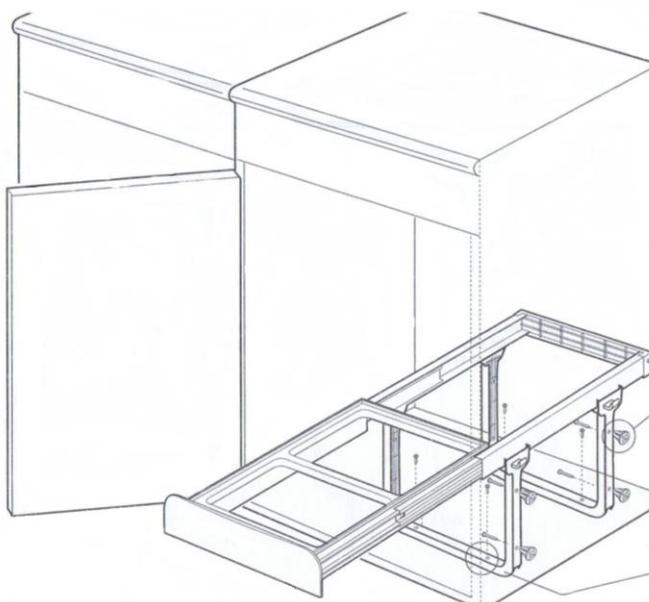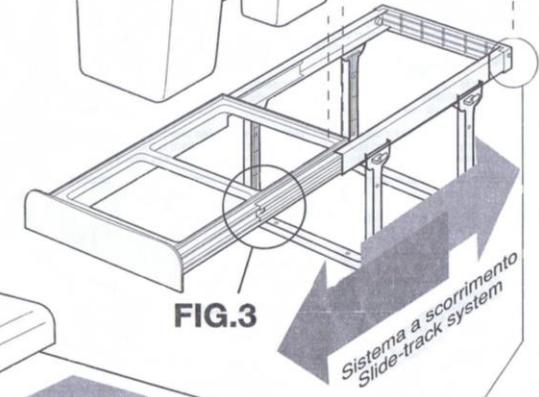

*Sistema a scorrimento
Slide-track system*

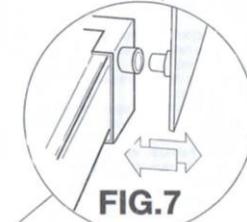

TEKA

(D)

AUSZUG-EINBAUABFALLSAMMLER

EINBAUANLEITUNG:

Umweltfreundlicher Auszug-einbauabfallsammler (EKKO)

Aus dem Gerüst entfernen sie den Deckel und Abfallsammler so wie es auf dem Bild Nr. 2 angezeigt ist. Das Gerüst bauen sie in das Küchenelement auf folgender Weise ein:

- Passen sie auf, daß die Vorderseite des Gerüsts, welcher Funktion Öffnen und Schließen des Systems ist, nicht das Schließen des Küchenschanks behindern wird. Falls das Gerüst richtig eingestellt ist, kann man das Abfallsammler wegen Leitsystem (Bild Nr. 3) aus dem Küchenelement leicht und einfach nach Bedürfnis entfernen.
- Als sie das Gerüst nach eigenem Wunsch aufgestellt haben, befestigen sie es von der Seite mit 4 langen Schrauben (50 mm) an den Küchenschrank. Bei der Befestigung verwenden sie auch 4 biegende Distanzhalter (Bild Nr. 4). Dann befestigen sie das Gerüst auch in den Küchenschanksboden (Bild Nr. 5) und dabei gebrauchen sie 4 biegende kurze Schrauben (30 mm).
- Als das Gerüst sicher befestigt ist, können sie hinein die Abfallsammler aufsetzen. Die Abfallsammler haben besondere Halter für die Haltung des Müllsacks und sind aus «easy-to-clean» durchsichtigem Kunststoff hergestellt. Am Ende legen sie erneut den Deckel an. Wegen des speziellen automatischen Systems wird sich der Deckel beim Ausziehen des Abfallsammelers öffnen und beim Rücklauf wird sich dann selbst schließen. Das ermöglicht leichtere Übersicht wann die Abfallsammler entleert werden müssen.

(F)

POUBELLE ECOLOGIQUE

NOTICE DE MONTAGE

Model: EKKO

Enlever le couvercle ainsi que les seaux du cadre (fig. 2)

Placer le cadre à l'intérieur comme indiqué ci-après:

- Aligner la partie antérieure du cadre au meuble en considérant qu'une fois fixé, il ne devra pas constituer un obstacle à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Ainsi, il sera possible d'extraire complètement le chariot contenant les seaux grâce au mécanisme coulissant (fig. 3).
- Placer le cadre au coté du meuble (droite ou gauche), et le fixer à la paroi à l'aide des 4 vis fournies (longeur 50 mm) et des 4 entretoises (fig. 4). Pour fixer la base du cadre utiliser les 4 vis fournies (longeur 30 mm).
- Une fois le cadre complètement fixé, placer les seaux (en plastique transparent permettant un nettoyage facile) avec leurs poignées spéciales permettant la fixation des sacs poubelles. Enfin placer le couvercle basculant qui permettra de contrôler vos seaux (fig. 6 et 7).

(E)

CONTENEDOR DE BASURAS MULTIPLE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Model: EKKO

Figura 1) Abrir el contenedor

Figura 2) Quitar la tapa y sacar los cubos del bastidor

Figura 3) Tirar de la corredera metálica

Figura 4) Atornillar al lateral del mueble, con los 4 tornillos de 50 m/m (Colocando los separadores)

Figura 5) Atornillar a la base del mueble con los 4 tornillos de 25 m/m

Figura 6) Volver a introducir los cubos en bastidor

Figura 7) Colocar la tapa superior

Los cubos están realizados en material plástico transparente de fácil limpieza.

La tapa está dotada de un sistema basculante que permite la visión completa de la zona de los cubos

(H)

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÜJTÖKHÖZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EKKO:

Távolítsa el a fedőt és a keretből vegye ki a tároló tartályokat (2-es ábra).

Helyezze a keretet a konyhai egységbe a következő utasítások alapján.

- Gyöződjön meg arról, hogy amikor a helyén van, a keret eleje nem akadályozza a fiók bezárást. Hogyha helyesen van felrakva, a szemetesláda bármikor kivehető az egységből a csúsztható kerék rendszernek köszönhetően (3-as ábra).
- Ha az ón által kívánt pozícióban, rögzítse a mellékelt négy hosszú (50 mm-es)csavarral a keret tetejét az egység oldalához az alátétek használatával (4-es ábra). Ezután rögzítse az egység aljához a mellékelt négy rövid (30 mm-es) csavarral (4-es ábra).
- Ha a keret rögzítve van, bele lehet helyezni a szemetárolókat, amelyeknek különleges fogantyúi vannak a szemeteszások tartására, és átlátszó, könnyen tisztítható műanyagból készültek. Ezután helyezze a tetűt, ami, köszönhetően egyedi automata rendszerének, akkor nyílik, amikor kicsúsztatják a szemetárolókat, és akkor csukódik amikor visszacsúsztatják azokat. Ez lehetővé teszi, hogy lássa, mikor kell a tárolót kiüríteni.

(SVK)

EKOLOGICKÉ KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

NAVOD NA MONTÁŽ

Typ: EKKO

Z koše odstraňte víko nádoby na odpadky (obr.2)

Umistěte koš do kuchyňské skřínky následovně:

- Dávejte pozor, aby přední strana koše, jehož funkce spočívá v otevírání a zavírání systému, nepřekážela zavíjení kuchyňské skřínky, aby byl koš správně umístěn na posuvu vodícího systému (obr.3), aby v případě potřeby nádoba na odpadky byla lehce a jednoduše odstraněna z kuchyňské skřínky.
- Po umístění koše na požadované pozici, koš připevněte čtyřmi dlouhými šrouby (50mm) na stranu kuchyňské skřínky. Přitom použijte čtyři přiložené oddělovače (obr. 4). Potom připevněte koš na dno skřínky (obr.5) připevnění čtyřmi krátkými šrouby (30mm).
- Když je koš správně připevněn, lehce do něj vložíte nádobu na odpadky se speciální rukojetí na umístění plastických pytlů na odpadky. Nádoby na odpadky jsou vyrobeny z EASY-TO CLEAN průhlednéhooplastu. Potom umístěte víko, které se nasadí na speciální automatický systém. Při vysunutí se nádoba na odpadky otevře, při zasunutí nádoba na odpadky svoji původní polohu zavře. To vám umožní, že lehce zjistíte kdy je nádoba

(PL)

OKOLOGICZNE POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU

Model: EKKO

Zdejmij pokrywę i wyjmij pojemniki ze środka ramy (fig. 2).

Zainstaluj ramę według następujących wskazówek:

- Upewnij się czy aby front ramy, który jednocześnie działa jak wysuwna wkładka, nie przeszkadza w otwieraniu dźwiczek twojej szafki. Dzięki systemowi przesuwowemu (fig. 3) pojemnik może być w całości wysunięty z szafki, jeżeli rama znajduje się w odpowiadającej pozycji i gdy tylko jest to konieczne.
- Gdy już ustawisz w wymaganej pozycji przykręć cztery długie śruby (50 mm) na boku ramy używając czterech „odstępników” (fig. 4). Następnie zamontuj ramę na podstawkę elementu (fig. 5) używając czterech krótkich śrub (30mm) znajdujących się w zestawie.
- Teraz, gdy rama jest solidnie umocowana możesz wsadzić pojemniki, które posiadają odpowiednie „rączki” wykonane z przeźroczystego, łatwego do umycia tworzywa sztucznego, służące do przytrzymywania worków na odpady. Następnie zdejmij przykrywkę, która dzięki unikalnemu automatycznemu systemowi otwiera się przy wysuwaniu pojemników na odpady oraz zamknięta jest przy wracaniu ich z powrotem. Dzięki temu możesz sprawdzać, kiedy należy opróżnić pojemniki.

(SLO)

POSODE ZA SMETI

NAVODILA ZA VGRADNJO

EKOLOŠKA POSODA ZA SMETI (MODEL EKKO)

Iz ogrodja odstranite pokrov ter posodo za smeti kot je prikazano na sliki št. 2.

Ogrodje namestite v kuhiinski element na sledeni način:

- Pazite, da sprednja stran ogrodja, katere funkcija je odpiranje in zapiranje sistema, ne bo oviral zapiranja kuhiinske omarice. Če boste ogrodje pravilno posplošili, boste, zaradi vodilnega sistema (slika 3), lahko po potrebi posodo za smeti preprosto odstranili iz kuhiinskega elementa.
- Ko ste ogrodje namestili po svoji želi, ga s strani pritrdite s štirimi dolgimi vijaki (50 mm) na stran kuhiinske omarice ter pri tem uporabljate tudi štiri priložene distancnike (slika 4). Nato pritrdite ogrodje še v dno kuhiinske omarice (slika 5) ter pri tem uporabite štiri priložene kratke vijke (30mm).
- Ko je ogrodje varno pritrjeno, lahko vanjo vložite posode za smeti s posebnimi ročaji za namestitev paličastih vrečk za smeti. Posode za smeti so narejene iz easy-to-clean prozorne plastike. Nato ponovno namestite pokrov, kateri se zaradi posebnega avtomatičnega sistema ob izvleki posode za smeti odpre ter ob vrtniti posode za smetlj svoj prvotni položaj zapre. To vam omogoča, da lažje opazite kdaj je posoda za smeti polna.

(RUS)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МУСОРНЫЕ КОРЗИНЫ

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Модель: EKKO

Инструкция по установке:

Извлеките чехол и контейнер для отходов из рамки (рис.2)

Установите рамку в кухню следующим образом:

- Убедитесь при установке передней панели рамки, которая действует как выдвижная ручка, что она не соприкасается с дверцей шкафа. Если рамка установлена правильно, то мусорная корзина при необходимости может легко извлекаться из шкафа, благодаря выдвижной системе (рис. 3).
- При установлении корзины в нужной Вам позиции, для боковой части шкафа используйте крестообразные, длинные отвертки (50мм), а для вертикальной стороны рамки используйте четыре промежутка (рис.4). Затем закрепите рамку к основанию части (рис.5), используя крестообразные, короткие отвертки (30мм).
- Теперь, когда рамка прикреплена, Вы можете установить контейнеры для отходов, у которых есть специальные крепления для мусорных мешков и сделаны из прозрачного, легко чистящего пластика. Затем, установите крышку, которая в соответствии с уникальной автоматической системой, открывается при выдвижении мусорной корзины, и закрывается, когда Вы задвигаете ее обратно.

(ROM)

LÁZI ECOLOGIE DE SEPARARE A DEȘEURILOR

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Model: EKKO

Scoateți capacul și containerele pentru deșeuri din interiorul cadru (fig. 2)

Amplașați cadru în interiorul corpului de bucătărie după cum urmează:

- Asigurați-vă că fatada cadrului, care acționează ca mâner de deschidere, nu interferează cu uşa inchisă a dulapului. Dacă este corect poziționată, lada pentru deșeuri poate fi scoasă în întregime din corpul de bucătărie atunci când este necesar, datorită sistemului găsitor (fig. 3).
- În poziția cuvenită, fixați cele patru suruburi lungi (50 mm) prin corpul de bucătărie în colturile superioare ale cadrului, utilizând cele patru distanțiere (fig. 4). Fixați apoi cadrul la baza corpului de bucătărie (fig. 5) utilizând cele patru suruburi scurte (30mm).
- Când cadrul este fixat, introduceți containerele pentru deșeuri care sunt prevăzute cu mânere speciale din plastic transparent ușor de curățat pentru prinderea sacilor de deșeuri. La sfârșit, montați capacul care, datorită sistemului automat unic, se deschide când găsișă în afară lăzile de deșeuri și se închide când le impinge înapoi. Acest lucru va permite să verificăți dacă trebuie să golite containerele.