

Инструкции за потребителя

HLC 844 C




Информация

Преди да използвате уреда за първи път, моля консултирайте се с инструкциите описани в това ръководство.

В зависимост от модела, аксесоарите включени към комплекта на вашата фурна могат да се различават от тези описани тук.


Съдържание	
Описание на уреда	3
Контролен панел	3
Символи на функциите	4
Функции	4
Дисплей	5
Настройка на часовника	6
Скриване/показване на часовника	6
Употреба на фурната	7
Функции	7
Таймер	7
Микровълни	9
Бърз старт	9
Размразяване според време	9
Размразяване според тегло	9
Комбинирана функция	10
Инструкции за безопасност	11
Блокировка за безопасност	11
Режим Showroom	11
Функция ТЕКА HYDROCLEAN®	11
Активиране на функцията	11

Описание на уреда

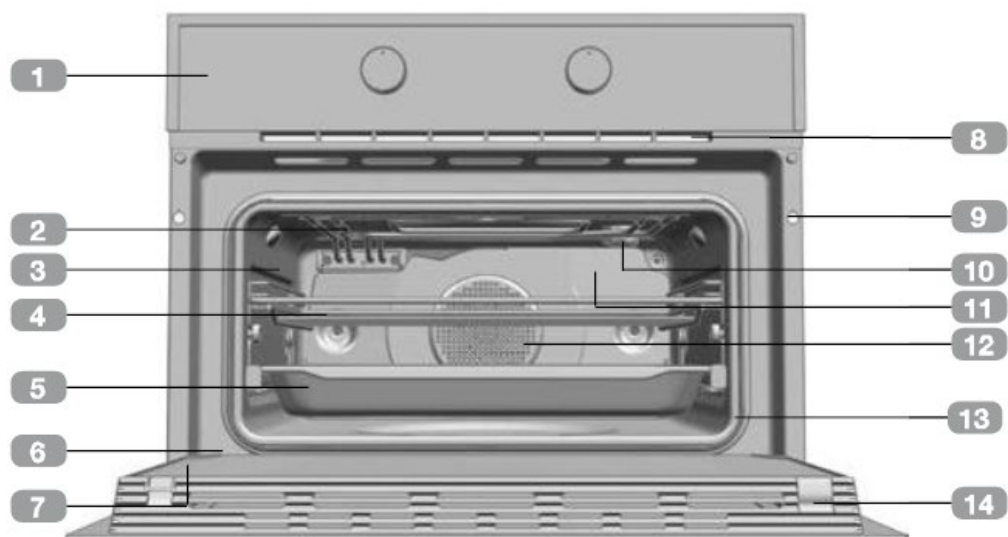

1. Контролен панел
2. Грил
3. Държачи
4. Решетъчна скара
5. Тава за печене
6. Панта
7. Вътрешно стъкло
8. Отдушник
9. Фиксиращ елемент
10. Лампа
11. Заден панел
12. Вентилатор
13. Уплътнение
14. Врата

Контролен панел

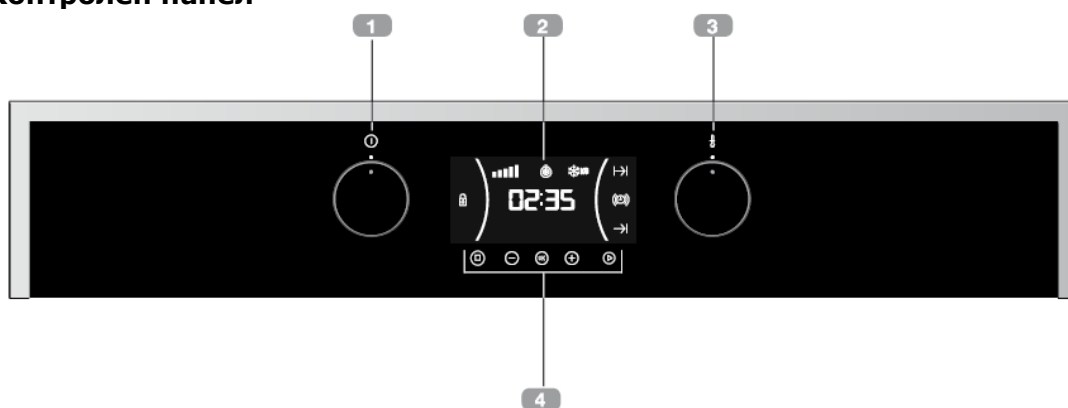

1. Бутон за избор на функция
2. Дисплей
3. Бутон за избор на температура
4. Сензорни бутони

Символи на функциите

Модел HLC 844 C



Функции

-  **Изключване на фурната**
-  **Традиционно готвене**
-  **Макси грил**
-  **Традиционно готвене с вентилатор**
-  **Макси грил с вентилатор**
-  **Долен нагревателен елемент**
-  **Турбо + Долен нагревателен елемент**
-  **Турбо**


ECO Функция ECO

-  **Микровълни + Горещ въздух**
-  **Микровълни + Грил**
-  **Микровълни**

Степени на мощност

Степен на мощност	Храна
200	Бавно размразяване на деликатни храни, поддържане на храната топла.
400	Готвене на ниска степен на мощност, варене на ориз, бързо размразяване.
600	Затопляне и приготвяне на храна
800	Готвене на зеленчуци и ястия. Гответе и загревайте храната внимателно. Готвене и подгреване на малки количества храна.
1000	Бързо загреване на течности

Дисплей

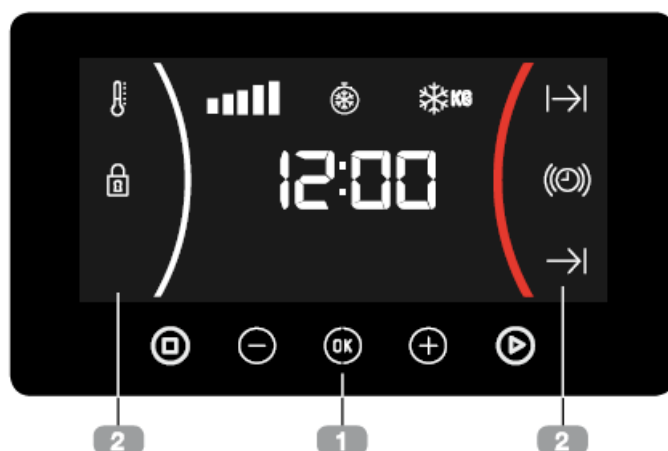

1. Бутони

⊖, OK и ⊕ : Чрез тези бутони вие настройвате функциите на фурната.

▶ : Чрез този бутон вие стартирате процеса на готвене.

◻ : Чрез този бутон вие спирате процеса на готвене.

2. Символи

⌚ Този символ светва когато сте избрали часовника/електронния таймер. След като настроеното от вас време за готвене приключи се чува звуков сигнал.

⏮ и ⏭ Тези символи светват за да покажат, че уреда е програмиран за работа (време за готвене и край на готвене).

⏮ **Време за готвене:** тази функция ви позволява да настроите определено време на готвене, след което фурната ще се изключи автоматично.

⏭ **Приключване процеса на готвене:** тази функция ви позволява да настроите време, в което процеса на готвене да приключи. След като времето бъде достигнато, уреда ще се изключи автоматично.

 **Старт и Край на готвене:** тази функция ви позволява да настроите време, в което фурната да стартира работа и такова, в което да спре да работи. Уредът ще се включи автоматично щом настроеният час за старт бъде достигнат и ще се изключи автоматично щом крайното време за готвене изтече.



Блокировка за безопасност

С тази функция вие блокирате сензорните бутони, с цел предотвратяване тяхното случайно натискане от деца.

Други функции



Загряване: По време на процеса на готвене този символ светва, за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната.



Размразяване според време: Символът светва за да покаже, че функцията размразяване според време е активна.



KG Размразяване според тегло: Символът светва за да покаже, че функцията размразяване според тегло е активна.



ВНИМАНИЕ

Електронният дисплей се управлява чрез просто докосване на бутоните.

Чувствителността на сензорите се адаптира автоматично към околните условия. При включване на уреда към електрическото захранване се уверете, че стъклокерамичната повърхност е чиста и няма поставен предмет върху контролния панел.

Ако часовникът не работи коректно когато се опитате да го настроите, изключете уреда от електрическата мрежа, изчакайте няколко минути и го включете отново. По този начин ще дадете възможност на сензорните бутони да се настроят автоматично.

Настройка на часовника

- Когато включите уреда към електрическото захранване, върху часовника ще започне да мига индикацията: 12:00.
- С помощта на бутона  или  настройте часа.
- Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
- С помощта на бутона  или  настройте минутите.
- Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
- За да промените часа, натиснете отново бутона  или  докато времето започне да мига. След това натиснете бутона  и следвайте инструкциите описани в предните точки.



ВНИМАНИЕ

В случай на прекъсване на електрическото захранване, настройките на електронния часовник ще бъдат изтрети и индикацията 12:00 ще мига върху дисплея.

Скриване и показване на часовника

- Ако желаете да скриете часовника задръжте бутона  натиснат за 5 секунди.
- Ако желаете часовника да се покаже отново, задръжте пак бутона  натиснат за 5 секунди.

Употреба на фурната

Функции

- След като настроите часовника, фурната ще бъде готова за употреба. Изберете функция и температура на готвене чрез съответните бутони.



Информация

При модели с електронен температурен контрол, когато селекторния бутон е завъртян, върху дисплея на часовника ще се покаже температурата.

- По време на процеса на готвене, символа  ще светне за да покаже, че фурната работи и разпределя топлина към храната. Този символ ще изгасне щом настроената температура бъде достигната.
- Настройте бутоните на позиция  за да изключите фурната.

Настройка на алармата

- Натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона . Индикацията "0_00" ще се появи върху дисплея.
- Отново чрез бутоните  или  изберете време, след което желаете алармата да се включи. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
- Когато времето изтече, ще се чуе звуков сигнал за 90 секунди и символа  ще започне да мига бързо.



ЗАБЕЛЕЖКА Ако сте настроили аларма, когато времето изтече фурната няма да се изключи автоматично.

- Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.

Ако желаете да промените времето на алармата, натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона  и повторете стъпките описани по-горе.



ЗАБЕЛЕЖКА

При функцията Аларма, оставащото време ще се покаже за постоянно върху дисплея. При тази функция не е възможно да видите часа или общото програмирано време на готвене.

Настройка на времето за готвене

- Изберете функция и температура за готвене чрез съответните бутони.
- Натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона . Индикацията "0_00" ще се появи върху дисплея.
- Отново чрез бутоните  или  изберете време, след което желаете алармата да се включи.
- Натиснете бутона . Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
- Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще мига.
- Натиснете бутона  за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.
- Настройте бутоните на позиция за изключване .

Може по всяко време да промените времето за готвене като натиснете бутона  или , докато символа  започне да мига бързо. След това натиснете бутона  и сменете времето.

Настройка на времето за приключване

1. Изберете функция и температура за готвене чрез съответните бутони.
2. Натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона . Текущото време ще се появи върху дисплея.
3. Отново чрез бутоните  или  изберете време, след което желаете алармата да се включи.
4. Натиснете бутона . Ще се чуят два последователни звукови сигнала, които ще потвърдят, че желаното от вас време е настроено. Часовникът ще започне да отброява и символа  ще започне да мига бавно.
5. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще мига.
6. Натиснете бутона  за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.
7. Настройте бутоните на позиция за изключване .

Може по всяко време да промените времето за край на процеса на готвене като натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига бързо. След това натиснете бутона  и сменете времето.

Настройка на старт и край на готвене

1. Изберете функция и температура за готвене чрез съответните бутони.
2. Натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона . Индикацията "0_00" ще се появи върху дисплея.
3. Отново чрез бутона  или  изберете време за готвене. Ще се чуят два последователни звукови сигнала, оставащото време ще се появи върху дисплея и символа  ще започне да мига.
4. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
5. Натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига. След това натиснете бутона . Текущото време ще се появи върху дисплея.
6. Чрез бутона  или  изберете времето, в което желаете процеса на готвене да приключи.
7. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
8. Фурната ще остане изключена, а символите  и  ще светнат. Сега уреда вече е програмиран.
9. Когато настроеният час за старт бъде достигнат, фурната ще се включи автоматично и ще започне работа по зададените параметри.
10. В процеса на готвене, дисплея ще показва оставащото време до края и символа  ще мига.
11. Когато времето изтече, алармата ще се включи и символа  ще мига.
12. Натиснете който и да е сензорен бутон за да спрете алармата. Символът  ще изчезне.
13. Настройте бутоните на позиция за изключване .

Може по всяко време да промените оставащото време за готвене като натиснете бутона  или  докато символа  започне да мига бързо. След това натиснете бутона  и сменете времето.

Микровълни

1. Изберете функцията Микровълни чрез бутона за избор на функция.
2. Дисплеят ще покаже индикацията 00:30 (Бърз старт). Натиснете бутона  или  докато дисплеят покаже индикацията 1:00.
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
4. Дисплеят ще покаже фабрично настроеното време за готвене. Изберете желаното от вас време, като натиснете бутона  или .
5. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
6. Дисплеят ще покаже фабрично настроената степен на мощност. Изберете желаната от вас степен на мощност като натиснете бутона  или .
7. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
8. Натиснете бутона  за да стартирате работата на уреда по зададените от вас параметри.

Бърз старт на уреда

1. Изберете функцията Микровълни чрез бутона за избор на функция.
2. Натиснете бутона . Фурната ще започне работа на максимална степен на мощност за период от време 30 секунди.
3. Ако желаете да увеличите времето, натиснете бутона  отново. С всяко натискане на бутона, ще увеличавате времето с 30 секунди.

Размразяване според време

1. Изберете функцията Микровълни чрез бутона за избор на функция.
2. Натиснете бутона  или  докато символа  се появи върху дисплея.
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
4. Дисплеят ще покаже фабрично настроеното време за размразяване. Изберете желаното от вас време, като натиснете бутона  или .
5. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
6. Натиснете бутона  за да стартирате работата на уреда по зададените от вас параметри.



Забележка

Консултирайте се с таблицата по-долу относно необходимото време за размразяване на продуктите.



Информация

Когато върху дисплея се покаже думата "Turn", отворете вратата, обърнете храната и натиснете бутона  за да продължите готвенето.

Размразяване според тегло

1. Изберете функцията Микровълни чрез бутона за избор на функция.
2. Натиснете бутона  или  докато символа  KG се появи върху дисплея.
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
4. Символът "F01" ще започне да мига върху дисплея. Изберете желаната от вас опция, като натиснете бутона  или .
5. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
6. Дисплеят ще покаже фабрично настроеното тегло за размразяване. Изберете желаното от вас тегло като натиснете бутона  или .
7. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
8. Натиснете бутона  за да стартирате работата на уреда по зададените от вас параметри.

Таблицата по-долу показва примери за необходимото време за размразяване и препоръчителното време за постигане на равномерна температура за различни видове храна и тегло.

Програма	Вид храна	Тегло (kg)	Време (min)	Престояване (min)
F01	Месо	0.10 – 2.00	2:10 - 43	20 – 30
F02	Птици	0.10 – 2.50	2:20 - 58	20 – 30
F03	Риба	0.10 – 2.00	2 - 40	20 – 30
F04	Плодове	0.10 – 0.50	2:36 - 13	10 - 20
F05	Хляб	0.10 – 0.80	2:25 – 19	10 - 20



Информация

Когато върху дисплея се покаже думата "Turn", отворете вратата, обърнете храната и натиснете бутона  за да продължите готвенето.

Комбинирана функция

1. Изберете функцията Микровълни + Традиционно готвене чрез бутона за избор на функция.
2. Дисплеят ще покаже фабрично настроеното време за готвене. Изберете желаното от вас време, като натиснете бутона  или .
3. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
4. Дисплеят ще покаже фабрично настроената степен на мощност. Изберете желаната от вас степен на мощност като натиснете бутона  или .
5. Натиснете бутона  за да потвърдите настройката.
6. Натиснете бутона  за да стартирате работата на уреда по зададените от вас параметри.



Забележка

Температурата може да бъде променяна по всяка време от бутона за избор на температура.



Забележка

Максималната степен на мощност, която може да бъде настроена е 600W.

Инструкции за безопасност

Функция Блокировка за безопасност

Тази функция може да бъде избрана по всяко време докато фурната работи.

За да я активирате задръжте бутона  натиснат за няколко секунди, докато чуете звуков сигнал и символа  се появи върху дисплея. Фурната е заключена.

Ако фурната е изключена и вие активирате тази функция, фурната няма да може да бъде включена дори да сте избрали някаква функция.

Ако активирате функцията докато фурната е в процес на работа, вие ще заключите единствено дисплея и сензорните бутони.

За да деактивирате функцията задръжте отново бутона  натиснат за няколко секунди, докато чуете звуков сигнал.

Режим Showroom

Това е специален режим използван единствено в шоуруми и магазини. Целта е да се покаже на клиентите как работи уреда без да се активират неговите нагревателни елементи.

За да активирате този режим натиснете бутона  и .

За да деактивирате режима натиснете отново двата бутона.

Функция ТЕКА HYDROCLEAN®

Тази функция се използва за отстраняване на мазнина и други хранителни остатъци от вътрешността на фурната.

За по-лесното почистване на вашия уред, не позволявайте натрупването на мръсотия. Почиствайте фурната редовно.

Активиране на функцията




ВНИМАНИЕ

Не изливайте вода докато фурната е гореща, тъй като това може да увреди нейното емайлирано покритие.

Винаги стартирайте тази функция при студена фурна.

Първо отстранете тавите и всички аксесоари от вътрешността на фурната, включително държачите и телескопичните водачи. **За да направите това се консултирайте с инструкциите за инсталация и употреба, които може да намерите в комплекта към уреда.**

1. При студена фурна, поставете кърпа или парцал върху дъното на фурната.
2. Излейте 200 ml вода. За по-добър резултат добавете чаена лъжица от препарат за миене на съдове в чашата с вода преди да я излеете на дъното на уреда.

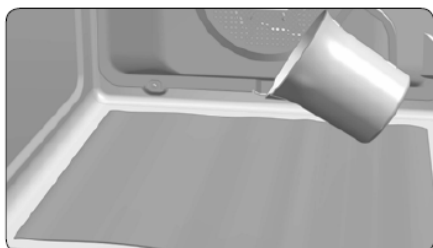

3. Завъртете бутона за избор на функция на позиция .
4. Настройте температура от 90°C.
5. Изберете време от 4 минути.
6. След като тези 4 минути изтекат, ще се чуе звуков сигнал и фурната ще спре работа.
7. Настройте бутоните на позиция за изключване .
8. Изчакайте 20 минути докато фурната се охлади.



Не отваряйте вратата, докато фазата на охлаждане не приключи.
Цикълът на охлаждане е необходим за правилната работа на функцията.

9. Всякаква мръсотия или остатъчна вода могат да бъдат лесно премахнати с помощта на мека кърпа или парцал.

Функцията Hydroclean® се осъществява при ниска температура. Въпреки това, времето за охлаждане ще зависи от температура в помещението.



ВНИМАНИЕ

Преди да почистите вътрешността на фурната се уверете, че тя се е охладила.

Ако се изисква по-сериозно почистване след функцията, използвайте неутрален почистващ препарат и неабразивна гъба.

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоу-рум:

бул. „Цариградско шосе” № 135

София 1784, България

тел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.bg>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД