


KULLANIM TALİMATLARI

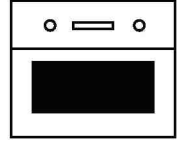

BP6332.0

EN

A close-up photograph of a metallic surface, likely part of a kitchen appliance. The Küppersbusch logo is embossed or printed on the surface, showing the brand name in a stylized font.

Lütfen cihazı kurmadan ve kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde saklayın.

Servis ve Müşteri Hizmetleri

Telefon: 0209-401 631

E-posta: kundendienst@kueppersbusch.de

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Güvenlik Uyarıları

Genel tavsiyeler

TÜM güvenlik uyarılarına uyun!



Dikkat, Aşırı ısınma tehlikesi!

Fırını kullanırken altını alüminyum folyo ile kapatmayın veya alta tencere, kızartma tavası veya benzeri şeyler koymayın. Aksi takdirde, fırın aşırı ısınarak emaye yüzeye zarar verir.

- Fırın çalıştırıldığında ısınmaya başlar. Fırın aşırı ısındığında soğutma fanı açılır. Soğutma fanı, cihaz kapatılsa bile fırın soğuyana kadar çalışacaktır. Fanın çıkardığı sesler normaldir ve cihazın arızalandığı anlamına gelmez.
- Sıcak hava kullanan ayarlarda alkollü veya mayalı bir yemek hazırlanırken ekşi bir koku oluşabilir. Koku rahatsız ediciyse, üst/alt ısıtma gibi fan özelliği olmayan bir fonksiyon kullanın.
- Elektronik saat, Dokunmatik Kontrol teknolojisine sahiptir. Çalıştırmak için parmak ucunuzla cam kontrol butonlarına dokunmanız yeterlidir. Dokunmatik kontrol hassasiyeti sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlar. Fırını açarken kontrol panelinin cam yüzeyinin temiz olduğundan ve herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Cama dokunduğunuzda fırın çalışmıyorsa, fırını birkaç saniye kapatmanız ve birkaç saniye sonra tekrar açmanız gerekecektir. Bunu yapmak, butonların otomatik olarak ayarlanmasını ve böylece parmakla kontrole bir kez daha tepki vermelerini sağlar.

Bağlantı ve kullanım

- Sadece KÜPPERSBUSCH ocakları, KÜPPERSBUSCH fırınlarının üzerinde kullanılmak üzere üretilmiş ve test edilmiştir. Başka bir ocak kullanmayın.
- Elektrik kablosunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere cihaza yapılacak herhangi bir müdahale veya onarım, yetkili Teknik Servis Personeli tarafından orijinal yedek parçalar kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Cihazın başka herhangi biri tarafından onarılması veya müdahale edilmesi cihaza zarar verebilir veya güvenliğinizi için tehlike oluşturabilecek arızalara neden olabilir
- Kullanım sırasında çok yüksek sıcaklıklara ulaşabileceğinden, çocukların fırının yanına yaklaşmasına izin vermeyin.
- Cihazla oynamalarını önlemek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili olarak talimatlar sağlanan ve gözetim altında tutulan kişiler hariç, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Fırın

- Fırın her zaman kapağı kapalı olarak çalıştırılmalıdır.
- Üretici, fırının evde yemek hazırlamak dışında herhangi başka bir amaçla kullanımından sorumlu değildir.
- Fırını sadece mutfak ünitesine monte edildikten sonra kullanın.
- Fırının içinde sıvı ve katı yağlar veya yanıcı maddeler saklamayın. Bu, fırın çalışır durumdaysa tehlike oluşturabilir.
- Açık fırın kapağına yaslanmayın veya oturmayın. Güvenliğinizi tehlikeye atmanın yanı sıra cihaza da zarar verebilirsiniz.
- Fırında yemek pişirmek için beraberinde verilen tepsiyi veya ızgara rafını fırın boşluğu içindeki raf raylarının üzerine yerleştirin. Tepsi ve ızgara rafı, yemek hazırlama sırasında kısmen dışarı doğru hareket etmelerini kolaylaştıracak bir sisteme sahiptir.
- Fırının alt yüzeyine kap veya yiyecek koymayın. Her zaman tepsi ve ızgara kullanın.
- Emaye yüzeye zarar verebileceğinden, kullanım sırasında fırının alt yüzeyine su dökmeyin. Fırın kapağını mümkün olduğunca az açın. Bu, güç tüketimini azaltacaktır.
- Fırın içinden yemek çıkarırken koruyucu fırın eldivenleri kullanın.
- Yüksek sıvı içeren yemekler pişirirken fırın kapağında buğu oluşması normaldir.

İlk Kullanımdan Önce

- Ambalajı çıkarın ve eski cihazı yerinden kaldırın
- Ambalajı çıkarın ve çevre dostu bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.
- Ambalaj malzemesinin iade edilmesiyle ham madde tasarrufu sağlanır ve daha az atık üretilmiş olur. Eski cihazlar hala değerli parçalar içerir. Eski cihazınızı değerli parçaları için bir toplama noktasına bırakın. Yanlış kullanımını önlemek için eski cihazlar atılmadan önce çalışmaz hale getirilmelidir.

Teknik bilgiler

Satış sonrası servisle iletişime geçmeniz veya yedek parça sipariş etmeniz gerekirse, mevcut teknik bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.

Fırının teknik bilgileri sağda, çerçevenin yan bölümündedir. Bilgileri fırının kapağı açıkken görebilirsiniz.



Temizlik ve Bakım

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu bölümü okuyun.

Olması gerektiği gibi temizlenir ve düzenli olarak bakımı yapılırsa, fırın uzun yıllar güzel ve yeni gibi kalacaktır. Burada, tüm yüzeylere zarar vermeden iyice bakım yapmanızı ve temizlemenizi sağlayan bir dizi talimat bulunmaktadır.

Tüm yüzeyler için



Ölüm tehlikesi!

Fırında buharlı ve/veya basınçlı temizleme cihazları kullanmayın. Cihaz hasar görebilir ve ölüm tehlikesi yaratacak bir durum olabilir.



Yanma riski!

Temizlemeden önce, cihazın elinizle dokunabilecek kadar soğumasını bekleyin.

- Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin. Temizlenmeyen lekeler veya yapışmış yiyecekler, cihazın bir sonraki ısınma aşamasında alev alabilir. Bu tür lekeler veya kirler çoğu zaman iz bırakmadan çıkarılamaz.
- Hafif lekeler varsa, yüzeyleri bir bez, fırça veya yumuşak sünger ile sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin. Yüzeyin rengini bozabilecek veya daha fazla lekeye neden olabilecek şekilde deterjan kalmaması için soğuk su ile durulayın. Hemen sonrasında bir bez ile kurulayın.

Aşağıda farklı yüzeyler ve parçalarla ilgili çıkarılması daha zor lekeler için bazı talimatlar mevcuttur.



Asla bunlarla temizlemeyin

- aktif oksijen, klor veya diğer aşındırıcı maddeler içeren kimyasal ürünler veya ağartıcılar.
- aşındırıcı maddeler, ovma teli, sabunlu bulaşık teli, sert fırçalar, metal temizleyiciler, plastik süngerler veya yüzeyi çizen süngerler gibi çizilmeye neden olabilecek temizlik ürünleri (ovma tarafı)

Fırının kullanımı

Fırın, yemeklerin pişirilmesi, kızartılması ve sıcak tutulması için tasarlanmıştır. Çiğ etin veya balığın buzunu çözmek için fırın kullanılamaz.

Fırını yalnızca uygun bir mobilya ünitesine monte edildiğinde kullanın. Fırını sadece bu kullanma talimatında açıklandığı şekilde kullanın. Bunun dışındaki herhangi bir kullanım, gerekliliklere uygun değildir ve maddi hasarlara ve hatta kişisel yaralanmalara yol açabilir. Üretici, amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Fırın yalnızca evlerde bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Ticari kullanım için değildir. Fırın bir odayı ısıtmak için uygun değildir. Fırındaki ısıık bir oda aydınlatması olarak değil, sadece fırının iç aydınlatması için planlanmıştır. Fırın kapağı sadece fırını kapatır.



Fırını, sadece yemeklerin pişirilmesi, kızartılması, pişirilmesi ve sıcak tutulması için kullanın!

Teslimat içeriği

Teslimat içeriği:

- 1 x Fırın
- 1 x Emaye fırın tepsisi
- 1 x Izgara
- 1 x Derin fırın tepsisi
- 1 x Pizza küreği
- 1 x Pizza taşı


Montaj malzemeleri:

- 2 x Dikme civataları
- 2 x Teleskopik kılavuz

Aksesuarlar:

- 1 x Kullanım Talimatları
- 1 x Kurulum Talimatları

Fırının tanımı

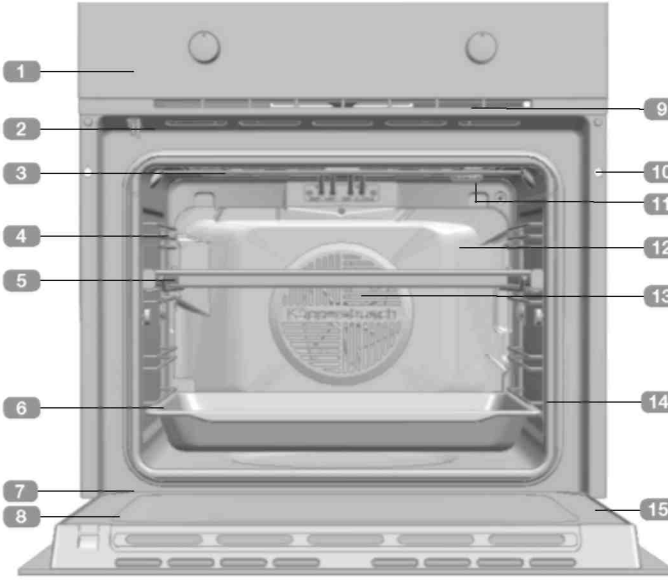

- 1 Ön kontrol paneli
- 2 Kapı kilidi
- 3 Izgara ısıtma elemanı
- 4 Tepsi destekleri
- 5 Pizza taşı ve fırın ızgarası
- 6 Tepsi
- 7 Menteşe
- 8 İç cam
- 9 Hava soğutma çıkışı
- 10 Ünite montajı
- 11 Lamba
- 12 Arka Panel
- 13 Fan
- 14 Fırın kapağı contası
- 15 Kapak

Ön kontrol paneli

BP 6332 Modelleri



- 1 Fonksiyon kontrol düğmesi
- 2 Elektronik saat/zamanlayıcı
- 3 Sıcaklık kontrol düğmesi

Fonksiyon kontrol düğmesinin sembolleri

BP 6332.0S Modelleri



Fırın fonksiyonları



BİLGİ

Her fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar için fırınla birlikte sunulan pişirme kılavuzuna bakın.



FIRINI KAPATMA



PIZZA MEISTER



ÖKOCLEAN



PIROLİZ



BUZ ÇÖZME

ECO

ECO, minimum enerji tüketimi ile pişirmek için



ALT +TURBO



ÖKOTHERM SICAK HAVA



MAXİ IZGARA



IZGARA



GELENEKSEL



HIZLI ÖN ISITMA

Pizza Meister'ı Sunuyoruz


Yeni Pizza Meister fırınınız, yüksek sıcaklıkta özel ısıtma sayesinde evde pizza yapmakta çığır açacak. Özel ısıtma fonksiyonu, yine fırınla birlikte sunulan pizza taşı ile birlikte en iyi pizzacılar gibi evde hazırlanmış taze pizza hamuru ile yalnızca birkaç dakikada nefis pizzalar hazırlamanızı sağlayacak.

Fırın elektrikli ve çok yüksek sıcaklıklarda çalışır (340 °C). Fırın yapısının özel tasarımı ve güçlendirilmiş yalıtım sayesinde fırının içindeki yoğun ısı dış yüzeye aktarılmaz, evinizde tam güvenlik ve konfor içinde pizza pişirmeniz mümkün olur. Mükemmel taze hamur ile hazırlanmış pizzalar pişirmeye ek olarak,

Pizza Meister fırınınız ile önceden pişirilmiş, hazır hamurlu, donmuş vb. bilinen tüm pizza türlerini pişirmek mümkündür.

Pizza Meister, geleneksel bir fırın gibi bilinen yemekleri hazırlamak için de kullanılabilen son teknoloji ürünü, çok işlevli bir fırındır. Son olarak, temizlik kimyasal ürünler veya uğraş gerektirmeyen hızlı, basit ve rahat bir işe dönüşür. Fırının ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak uygun piroliz döngüsünü seçin. Döngü tamamlandığında, kül kalıntıları gidermek için yüzeyi nemli bir bezle silmeniz yeterlidir (temizleme fonksiyonuna bakın).

Elektronik saat/zamanlayıcının tanımı

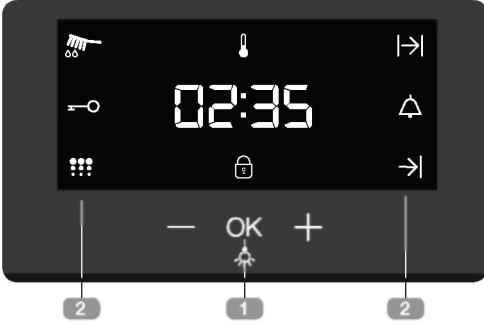

1 TUŞLAR

—, ve +: Elektronik saat/zamanlayıcı fonksiyonlarının programlanmasını mümkün kılar

2 SEMBOLLER

Saat Fonksiyonları

SESLİ UYARI: Saatin sesli uyarı fonksiyonu seçildiğinde yanar. Süre dolduğunda akustik bir uyarı sesi çıkarır. Fırın, zamanlayıcı süresinin sonunda kendi kapanmaz. Bu fonksiyon, fırın çalışırken de kullanılabilir.

ve **PROGRAMLAMA:** Fırının programlandığını belirtmek için yanar (pişirme süresi, durma süresi veya ikisi de).

- Pişirme Süresi:** Bu fonksiyon, fırının otomatik olarak kapanacağı pişirme süresini programlamanıza olanak tanır.
- Pişirmeyi Durdurma Süresi:** Bu fonksiyon, fırının otomatik olarak kapanacağı pişirmeyi durdurma süresini programlamanıza olanak tanır.
- ve **Pişirme Süresi ve Pişirmeyi Durdurma Süresi:** Bu ayar, pişirme süresini ve pişirmeyi durdurma süresini programlamanıza olanak tanır. Fırın ayarlanan saatte otomatik olarak açılır ve seçilen pişirme süresi (Pişirme Süresi) boyunca çalışır. Ardından belirtilen zamanda (Pişirmeyi Durdurma Süresi) otomatik olarak kapanır.



SAAT/ZAMANLAYICI KİLİDİ:

Saat/zamanlayıcı dokunmatik butonların kilitlendiğini ve küçük çocukların üzerinde değişiklik yapmasını engellediğini gösterir.

Diğer fonksiyonlar



ISITMA: Fırının yiyeceğe ısı ilettiğini gösterir.



ÖKOCLEAN: Kuppers-busch Ökoclean® fonksiyonu devredeyken yanar.



PIROLİZ: Yalnızca pirolizli modeller için. Piroliz fonksiyonu devredeyken yanar.



KAPI KİLİDİ: Yalnızca pirolizli modeller için. Kapının elle ya da piroliz fonksiyonu devredeyken otomatik olarak kilitlendiğini gösterir.



UYARI

Dokunmatik butonların hassasiyeti sürekli olarak çevre koşullarına uyum sağlar. Fişi prize takarken ön kontrol panelinin yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Butonlara dokunduğunuzda saat doğru çalışmıyorsa, fırının fişini birkaç saniyelikliğine prizden çekin ve ardından tekrar takın. Bu sayede butonlar otomatik olarak ayarlanır ve böylece parmak ucu kontrolüne yine tepki verirler.

SAATİN AYARLANMASI

- Fırının saatini ayarlamak için fonksiyon ve sıcaklık kontrol düğmeleri konumuna ayarlanmalıdır.
- Fırın fişe takıldığında saat ekranında 12:00 yanıp sönür.
- Saatleri ve sonrasında dakikaları ayarlamak için — veya + butonuna basın. Sırayla iki bip sesi seçilen saati onaylar.
- Saati değiştirmek için, saat ekranı yanıp sönmeye başlayana kadar veya + butonuna basın. butonuna basın ve önceki talimatları izleyin.



NOT

Saat ışığının gece modu vardır, bu nedenle ekran ışığı 00:00 ile 6:00 saatleri arasında kararır.



UYARI

Güç kesintisi durumunda elektronik saat/zamanlayıcı ayarlarınız silinecektir. Bu durum oluşursa, fonksiyon ve sıcaklık kontrol düğmelerini **O** konumuna getirin.

Saat ekranında 12:00 görüntülenir ve sonrasında yukarıda açıklandığı şekilde saati ayarlayabilirsiniz. Güç kesintisinden önce fırın kapağı kilitlendiyse, kapağın kilidi açılana kadar kilitli sembolü yanık kalır.

Bu fonksiyon fırının içindeki sıcaklığa bağlı olarak birkaç dakika sürebilir ve bu süre içinde saati sıfırlayamazsınız. Kapağın kilidi açıldıktan sonra yukarıda açıklandığı şekilde saati ayarlayabilirsiniz.

Fırınınızı kullanma

MANUEL KULLANIM

- Saati ayarladıktan sonra fırın kullanıma hazırdır. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.



BİLGİ

Elektronik sıcaklık kontrollü modellerde, seçim anahtarı çevrildiğinde saat ekranı sıcaklığı gösterecektir.

Sıcaklığı seçtikten sonra saat ekranı otomatik olarak yeniden görünecektir.

Pişirme süreci esnasında sıcaklığı görüntülemek için, sıcaklığı değiştirecek şekilde sıcaklık kontrol düğmesini çevirin.

- Pişirme sırasında yiyeceğe ısı iletildiğini belirtmek için  sembolünün yandığını fark edeceksiniz. Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında bu sembol kaybolur.
- Fırını kapatmak için kontrolleri **O** konumuna getirin.



BİLGİ

Yemek pişirmeye başladığınızda fırınınız pişirme yapılan süreyi gösterecektir.

FIRIN ZAMANLAYICI FONKSİYONU

Alarmın Programlanması

1. — veya + butonlarına ekranda  sembolü yanıp sönene kadar basın ve  butonuna basın. Ekranda 00:00 görüntülenir.
2. — veya + butonuna basarak alarmın çalmasını istediğiniz süreyi seçin. Alarmın ayarlandığını onaylayan 2 bip sesi duyacaksınız ve saat seçilen zamandan geri saymaya başlayacaktır.  Sembolü yavaşça yanıp söner.
3. Süre dolduğunda, 90 saniye boyunca bir uyarı sesi duyulacak ve  sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.



NOT

Alarm fonksiyonu ile süre dolduğunda fırın kendiliğinden kapanmaz.

4. Alarmı durdurmak için herhangi bir butona basın.  Sembolü kaybolacaktır. Alarm saatini değiştirmek isterseniz gösterilen adımları tekrarlayın. Zamanlayıcı kontrolüne girdikten sonra, geriye kalan süre görünecektir; bu süreyi değiştirebilirsiniz.



NOT

Alarm fonksiyonu ile kalan süre ekranda kalıcı olarak gösterilecektir. Bu programlanmış fonksiyon ile süreyi veya programlanan toplam pişirme süresini görüntülemek mümkün değildir.

Pişirme Süresini Programlama

1. — veya + butonlarına ekranda  sembolü yanıp sönene kadar basın ve  butonuna basın. Ekranda 00:00 görüntülenir.
2. — veya + butonuna basarak alarmın çalmasını istediğiniz süreyi seçin. Alarmın ayarlandığını onaylayan 2 bip sesi duyacaksınız ve saat seçilen zamandan geri saymaya başlayacaktır.  Sembolü yavaşça yanıp söner.
3. Fırının kontrol panelinde bir fonksiyon ve bir pişirme sıcaklığı seçin.

4. Pişirme süresi dolduğunda fırın kapanır, alarm çalar ve  sembolü hızlı bir şekilde yanıp söner.
5. Alarmı durdurmak ve  sembolünü kapatmak için herhangi bir butona basın. Fırın tekrar açılacaktır.
6. Fırını kapatmak için kontrolleri  konumuna getirin. Kalan pişirme süresini istediğiniz zaman — veya + butonuna  sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar basarak değiştirebilirsiniz. Şimdi süreyi değiştirmek için  butonuna basın.



NOT

Pişirme Süresi: fonksiyonu ile kalan süre ekranda kalıcı olarak gösterilecektir. Bu fonksiyon ayarlandığında güncel saati ekranda göremezsiniz.

Pişirmeyi Durdurma Süresini Programlama

1. — veya + butonlarına ekranda  sembolü yanıp sönene kadar basın ve  butonuna basın. Zamanlayıcı ekranında güncel saati göreceksiniz.
2. — veya + butonuna basarak alarmın çalmasını istediğiniz süreyi seçin. Alarmın ayarlandığını onaylayan 2 bip sesi duyacaksınız ve saat seçilen zamandan geri saymaya başlayacaktır.  Sembolü yavaşça yanıp söner.
3. Bir pişirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.
4. Döngü bittiğinde fırın kendi kendine kapanacak, bir uyarı sesi duyulacak ve  sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
5. Alarmı durdurmak ve  sembolünü kapatmak için herhangi bir butona basın. Fırın tekrar açılacaktır.
6. Fırını kapatmak için kontrolleri  konumuna getirin. Kalan pişirme süresini istediğiniz zaman — veya + butonuna  sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar basarak değiştirebilirsiniz. Şimdi süreyi değiştirmek için  butonuna basın.

Piştirme Süresi ve Pişirmeyi Durdurma Süresini Ayarlama

1. — veya + butonlarına ekranda |→| sembolü yanıp sönene kadar basın ve  butonuna basın. Ekranda 00:00 görüntülenir.
2. — veya + butonuna basarak piştirme süresini seçin.. Sonrasında iki bip sesi duyulur, ekranda kalan süre görünür ve |→| sembolü yavaşça yanıp söner.
3. — veya + butonlarına ekranda →| sembolü yanıp sönene kadar basın ve  butonuna basın. Zamanlayıcı ekranında beklenen bitiş süresini göreceksiniz.
4. — veya + butonuna basarak piştirme süresini seçin Sonrasında çift bip sesi duyulur ve ekranda güncel saat görüntülenir.
5. Bir piştirme fonksiyonu ve sıcaklık seçin.

|→| ve →| sembolleri yandığında fırının bağlantısı kesilmiş olacaktır. Fırın artık programlanmıştır.

6. Pişirmeye başlama zamanı geldiğinde fırın açılır ve programlanan piştirme süresi boyunca çalışır.
7. Piştirme sırasında kalan piştirme süresi görüntülenir ve |→| sembolü yavaşça yanıp söner.
8. Piştirme süresi dolduğunda fırın kapanacak, bir alarm çalacak ve |→| sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönecektir.
9. Alarmı durdurmak ve |→| sembolünü kapatmak için herhangi bir butona basın. Fırın tekrar açılacaktır.
10. Fırını kapatmak için kontrolleri  konumuna getirin. Kalan piştirme süresini istediğiniz zaman — veya + butonuna |→| sembolü hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar basarak değiştirebilirsiniz. Şimdi süreyi değiştirmek için  butonuna basın.

Pizza Meister ile Piştirme

Pizza Meister'inizi kullanmak için ilk olarak fırını ideal piştirme koşullarına ulaşacak şekilde ısıtın (340 °C). Bunu yapmak için:

1. Fırının içindeki teleskopik raylara fırın ızgarasını yerleştirin.
2. Sonrasında fırın ızgarasına pizza taşıyı yerleştirin.
3. Fırın ile beraber verilen emaye tepsiyi çıkarın ve kapağı kapatın.



UYARI

Ön ısıtma esnasında pizza taşının fırına konmuş olmasının çok önemli olduğunu unutmayın. Bunun amacı pizza taşının doğru sıcaklığa ulaşmasını ve en uygun piştirme sonuçlarının elde edilmesini garanti etmektir.

4. Piştirme kontrol düğmesini Pizza Meister  konumuna getirin.
5. Saat ekranında 340° görüntülenir.

340°

6. Ön kontrol paneli camındaki OK butonuna basıldığında bir alarm sesi işlemi onaylar ve fırın optimum sıcaklığa ulaşana kadar ısınmaya başlar.
7. Ön ısıtma 35 dakika sürer. Ön ısıtma işlemi için kalan süre saat ekranında görüntülenir.



UYARI

Pizzaları pişirmeye başlamadan önce fırının ön ısıtma için 35 dakikaya ihtiyacı olacağını unutmayın.

8. 35 dakikalık süre sonunda fırın bir uyarı sesi verir ve saat ekranında 340° yanıp söner.
9. Alarmı kapatmak için OK butonuna dokununuz.
10. Kapağı açın ve pizza küreğini kullanarak pizzayı fırına yerleştirin.
11. Kapağı kapattığınızda saat ekranında fırının pişirme süresi görüntülenir.
12. Pizzayı gereken süre boyunca pişmeye bırakın (her bir pizza türü için pişirme sürelerini içeren tabloya bakınız).



UYARI

Isı kayıplarını önlemek için pizzalarınızı pişirirken kapağı gereksiz yere açmayın.

Kapı açılır ve kapatılırsa, saat ekranında görüntülenen pişirme süresi 00:00'a döner.

13. Pizzalarınızı pişirmeyi bitirdiğinizde fırını kapatmak için kontrol düğmesini 0'a getirin.



UYARI


Pizzalarınızı pişirmek için 90 dakikanız olduğunu unutmayın. Bu süreden sonra fırın güvenlik nedeniyle kapanacak ve "STOP" mesajı görüntülenecektir.

Ekrandaki STOP mesajı ancak fırın soğuduğunda kaybolacaktır.



DİKKAT

Pizza Meister fonksiyonunu kullandığınızda pişirme süreci çok hızlıdır. Bu sebeple en iyi sonuçları elde etmek için her zaman pişirme işlemi ve süreyi takip etmenizi öneririz. Fırını takip etmezseniz pizzanız kuruyabilir veya yanabilir.

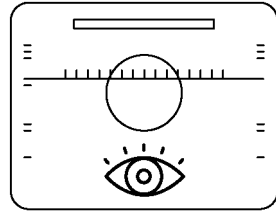

PIZZA TAŞINI KULLANMA

Fırın ile beraber verilen pizza taşıınız ile pişirirken en iyi sonuçları elde etmek için öncelikle pizza taşına fırın boşken ön ısıtma yapılmalıdır. Bu sayede pizzalarınızı pişirmek için mükemmel sıcaklığa ulaşılacaktır.



Pizza taşıyı fırınla beraber verilen teleskopik rayların üzerine konulan ızgaraya yerleştirin. Bu işlem taşı yerleştirip çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

DONMUŞ PİZZALARI PİŞİRME



Bu pizza türü farklı pişirme koşulları gerektirir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Pizza taşıyı kullanmayın.
2. Pişirme kontrol düğmesini  konumuna getirin.
3. Ekranda 200 °C veya pizza üreticisinin önerdiği sıcaklık görünene kadar sıcaklık kontrol düğmesini çevirin.
4. Gerekli sıcaklığa erişene kadar fırını ön ısıtın. Bu sıcaklığa ulaşıldığında termostat sembolü  sönecektir.

5. Pizzayı fırın ızgarasına yerleştirin.
6. Pizzayı 10-12 dakika (veya pizza üreticisinin tavsiye ettiği süre) boyunca pişirin.

PIZZA MEISTER FIRININIZIN İÇİNDEKİ AYDINLATMA

Normal durumda fırının içindeki aydınlatma seçilen fonksiyondan bağımsız olarak pişirme süresince kapalıdır.

Pişirme esnasında iç aydınlatmayı açmanız gerekirse:

1. Ön kontrol panelinde  butonuna dokunun, iç aydınlatma yanacaktır.
2.  Butonuna tekrar dokunulursa iç aydınlatma kapanır.
3. 30 saniye sonra aydınlatma otomatik olarak kapanacaktır.
4. Fırın kapağı açıldığında iç aydınlatma yanacaktır.



BİLGİ

Pizza Meister ön ısıtma fonksiyonu boyunca lamba kapalı kalır ve OK butonu devre dışıdır.

PIZZA PİŞİRME TABLOSU - PİZZA TÜRLERİ

Aşağıdaki pizza türlerini bu pişirme tablosunu kullanarak Pizza Meister fırınınız ile pişirebilirsiniz:

PIZZA TÜRÜ	Fonksiyon kontrol düğmesi	Sıcaklık kontrol düğmesi	Yaklaşık pişirme süresi	Pizza taşı	Fırın ön ısıtma süresi
Taze ev yapımı hamur		-----	3-4 dak	EVET	35 dak
Hazır taze hamur		-----	3-4 dak	EVET	35 dak
Açılmış ince taban		-----	3-4 dak	EVET	35 dak
Açılmış standart hamur		-----	3-4 dak	EVET	35 dak
Taze önceden pişirilmiş pizzalar		220 °C	8 dak	HAYIR	15 dak
Donmuş pizzalar		210 °C	10 dak	HAYIR	15 dak

Kısaca, en iyi sonuçlar için:

1. Taze hamurlu ve ince tabanlı açılmış hamur pizzaları Pizza Meister fonksiyonunu  kullanarak
2. Donmuş ve önceden pişirilmiş pizzaları



fonsiyonunu kullanarak



UYARI

Taze hamurlu pizzaları pişirirken en iyi sonucu elde etmek için hamuru mümkün olduğunca aynı kalınlıkta açın. Hamur eşit kalınlıkta açılmamış ise eşit olmayan sonuçlar elde edilecektir.



UYARI

Taze hamurlu pizzalar pişirirken pizza taşını şekilde gösterilen yükseklikte kullanın.



Güvenlik fonksiyonları

ÇOCUK GÜVENLİK KİLİDİ

Bu fonksiyon, fırını kullanırken herhangi bir zamanda seçilebilir.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  tuşuna bir bip sesi duyana ve ekranda  sembolü çıkana kadar basılı tutun. Saat/zamanlayıcı kilitlenir.

Fırın kapalıysa ve çocuk güvenliği fonksiyonunu etkinleştirirseniz, fırın bir pişirme fonksiyonu seçilse bile çalışmayacaktır.

Bu fonksiyon yemek pişirirken etkinleştirilirse sadece elektronik saat/zamanlayıcı ayarlarını kilitler.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  tuşuna bir bip sesi duyana kadar basılı tutun.

MANÜEL KAPAK KİLİDİ

Yalnızca pirolizli modellerde mevcuttur. Bu fonksiyon fırın kapağının kilitlenmesini sağlar.



ÖNEMLİ

Bu fonksiyon yalnızca fırın kontrol düğmesi  bekleme pozisyonundayken seçilebilir. Kapak kilitlendiğinde normal şekilde pişirmeye başlayabilirsiniz.

Kapak kilidini etkinleştirmek/devreden çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. — veya  butonlarına ekranda  sembolü yanıp sönene kadar basın.

Kuppersbusch Ökoclean® fonksiyonu

Bu fonksiyon fırın duvarlarındaki yağı ve kiri temizlemek için kullanılır. Fırını temizlemeyi kolaylaştırmak için kirlerin birikmesine izin vermeyin. Fırını sıkça temizleyin.

Kapak kilidinin o anki durumu görüntülenir. Kilit etkin ise “On” ve kilit devre dışı ise “Off”.

2.  butonuna basın. Bir bip sesi duyulur ve kilit “Off” ise kapanır ve “On” ise açılır.



UYARI

Kilidi etkinleştirmeden önce fırın kapağının doğru şekilde kapanmış olduğunu kontrol edin. Kapak doğru şekilde kapatılmamışsa kilitlenmez ve bir uyarı sesi duyulur. Bu durum olduğunda saatteki herhangi bir tuşa basarak alarmı kapatın, kapağı doğru şekilde kapatın ve yukarıdaki talimatları izleyerek kilidi tekrar etkinleştirin.

3. Kapak tamamen kilitlendikten/kilidi açıldıktan sonra kapağın yeni durumu ekranda görüntülenir. Kilit devrede ise ekranda  yanık durumda kalır.



ÖNEMLİ

Pişirme esnasında kapağın kilidini açmak için, kontrol düğmesini  bekleme konumuna getirin ve yukarıdaki talimatları izleyerek kapağın kilidini açın. Kapağın kilidi açıldığında pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesini önceki konumuna çevirin.

KUPPERSBUSCH ÖKOCLEAN® FONKSİYONUNU PROGRAMLAMA



UYARI


Sıcak fırının içine su dökmeyin. Bu işlem fırının emayesine hasar verebilir.

Döngüyü her zaman fırın soğukken çalıştırın. Fırın fazla sıcak ise sonuçlar etkilenebilir ve emaye hasar görebilir.

İlk olarak fırının içinden tepsileri ve tepsiler için destekler veya teleskopik kızaklar dahil tüm aksesuarları çıkarın.

Fırınınızla birlikte verilen Kurulum ve Bakım Kılavuzunda belirtilen talimatları izleyin.

1. Fırın soğukken fırının tabanını bir bezle silin.

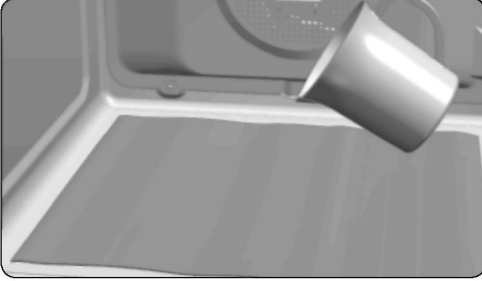

2. 200 mL suyu yavaşça fırın haznesine dökün.



BİLGİ

En iyi sonucu elde etmek için bezin üzerine dökmeden önce su haznesine bir çay kaşığı hafif bulaşık deterjanı ekleyin.

3. Kontrol düğmesini  konumuna getirin.
4. Kuppersbusch Ökoclean® fonksiyonunun başladığını onaylayan bir bip sesi duyulur,  sembolü yavaşça yanıp söner ve döngünün bitişine kadar olan süre ekranda görüntülenir.



ÖNEMLİ

Bu fonksiyonun süresi değiştirilemez. Döngüyü erkenden bitirmek için kontrol düğmesini  konumuna getirin.

5. Döngünün sonunda fırın kapanır, bip sesi duyulur ve  sembolü hızlıca yanıp söner.



ÖNEMLİ

Ökoclean® fonksiyonunun sonuna kadar fırının kapağını açmayın. Fonksiyonun doğru çalışması için soğuma aşaması çok önemlidir.

6. Bip seslerini durdurmak ve  sembolünü kapatmak için herhangi bir butona dokunun.

7. Kontrol düğmesini  konumuna getirin.

8. Fırın, kalabilecek kirlerin ve suyun bezle temizlenmesi için hazırdır.

Ökoclean® fonksiyonu düşük sıcaklıkta çalışır. Ancak, pişirme süreleri çevre sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.



UYARI

Fırının iç yüzeyine dokunmadan önce soğuduğundan emin olun.

Ökoclean® fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra daha derinlemesine bir temizlik gerekiyorsa nötr deterjanlar ve aşındırıcı olmayan süngerler kullanın.

Piroliz kendini temizleme fonksiyonu



UYARI

Piroliz temizleme döngüsünü çalıştırmadan önce lütfen Kurulum ve Bakım kılavuzunun başında verilen güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

Bu fonksiyon, fırın içinde erişilen yüksek sıcaklıklar sayesinde biriken yağın karbonlaştığı bir piroliz temizlik döngüsü başlatmanızı sağlar.

Genel bir kural olarak her 4-5 pişirme döngüsünde bir, fırında biriken kir miktarına en uygun programla bir piroliz döngüsü başlatılmalıdır. Kir miktarına göre program uzunluğu artar.

Piroliz döngüsü esnasında fırın içindeki aydınlatma kapalı kalır.

PIROLİZ FONKSİYONUNU PROGRAMLAMA



ÖNEMLİ

Piroliz fonksiyonuna başlamadan önce, tepsi destekleri ve/veya teleskopik kılavuzlar dahil fırının içindeki tüm aksesuarları ve tepsileri çıkarmalısınız. Fırınınızla birlikte verilen Kurulum ve Bakım Kılavuzunda belirtilen talimatları izleyin.



UYARI

Piroliz işlemi esnasında tutuşma ve sonrasında risk oluşturma olasılığı nedeniyle, fırının içindeki dökülmüş artıkları veya aşırı büyük kirleri silin.



UYARI

Pirolize başlamadan önce fırın kapağının doğru şekilde kapanmış olduğunu kontrol edin.

1. Pişirme kontrol düğmesini Piroliz konumuna: getirin. .
2. Birkaç saniye sonra saat ekranında sembolü yanar ve P2 göstergesi okunur (piroliz programı 2).

3. Şimdi — veya + tuşlarını kullanarak piroliz programını P1, P2, P3'e değiştirebilirsiniz:

P1: Hafif piroliz. Bir saat.

P2: Normal piroliz. Bir buçuk saat.

P3: Yoğun piroliz. İki saat.

4. Gerekli programı seçtikten sonra tuşuna basın. Hemen sonrasında otomatik kapı kilidi etkinleştirilir.



UYARI

Kapak doğru şekilde kapatılmadıysa kilitlenmeyecek, bir uyarı sesi duyulacak ve piroliz başlamayacaktır.

Bu durum olduğunda, saatteki herhangi bir tuşa basarak alarmı kapatın, kapağı doğru şekilde kapatın, kontrol düğmesini konumuna getirin ve yukarıdaki talimatları izleyerek piroliz programını tekrar seçin.

5. Kapak kilitlendiğinde saat ekranında sembolü yanar ve piroliz fonksiyonunun bitişine kadar olan süre görüntülenir.



ÖNEMLİ

Bu noktada fırın programlanmıştır ve piroliz temizlik döngüsünü başlatır. Bu döngü çalışırken, çocuk güvenliği fonksiyonu haricindeki herhangi bir fırın saati fonksiyonu seçilemez.

Temizlik sürecini kesintiye uğratabileceği için fırın kapağını açmaya çalışmayın.

6. Piroliz döngüsü bittiğinde bir bip sesi duyulur, sembolü yanıp söner ve saatte 0:00 görüntülenir.
7. Bip seslerini durdurmak için saatteki herhangi bir tuşa basın.
8. Kontrol düğmesini konumuna getirin.
9. Fırın ısıtma fonksiyonu bitmiştir. Ancak, fırın fazla sıcaktır ve kullanılamaz.

Soğutma fonksiyonu devam edecek ve fırın soğuyana kadar  yanık kalacaktır.



ÖNEMLİ

Fırının içindeki yüksek sıcaklık nedeniyle pişirme süreleri çevre sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

10. Fırın soğuduğunda  sembolü söner.

11. Fırın kapağını açın ve temizlik döngüsü boyunca oluşan külleri temizlemek için fırın içini bir bezle silin. Fırın içinde kolayca erişilemeyen kısımları temizlemek için metal olmayan bir spatula kullanın.

12. Fırının içi temizlendiğinde, destekleri ve aksesuarları yerine takmayı unutmayın.

13. Fırın tekrar pişirmeye hazırdır.



ÖNEMLİ


Bu fonksiyonun programlanması ve kullanımı ile ilgili sorunla karşılaşırsanız lütfen fırınınızla birlikte verilen Kurulum ve Bakım kılavuzuna bakın.

PIROLİZ FONKSİYONUNUN İPTAL EDİLMESİ

Piroliz fonksiyonu otomatiktir ve bu nedenle yalnızca saat programlama fonksiyonu kullanılarak etkinleştirilebilir. Devam eden bir piroliz döngüsünü iptal etmek için aşağıdaki şekilde programı kaldırmak gereklidir:

1. Kontrol düğmesini  konumuna getirin.

Saat ekranında aşağıdaki görüntülenir.

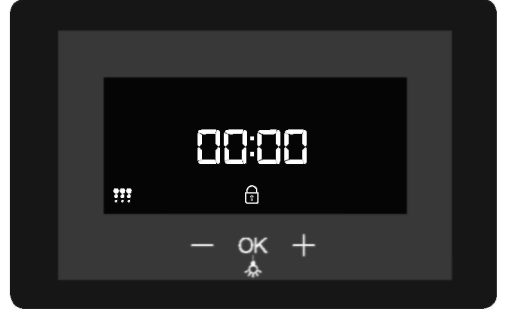

2. Fırın içindeki sıcaklığa bağlı olarak iki durum oluşabilir:

- a) Tehlikeli iç sıcaklık: Bu durumda, sıcaklık güvenli bir değere ulaşana kadar kapı kilitli kalır.
- b) Güvenli iç sıcaklık: Fırın içindeki sıcaklık güvenliyse, kapının kilidi hemen açılacaktır.

3. Kapağın kilidi açıldıktan ve kapak açıldıktan sonra ekranda yine saat görüntülenir.

Pizza taşının en iyi temizlik ipuçları

Pizza Taşını temizlemek için nemli bir bezle veya süngerle silin ve sabun ya da deterjan kullanmayın.



TEHLİKE

Taşı asla musluk altında suyla yıkamayın, bu durumda çok fazla su çekecektir ve fırının içinde ısıtıldığında kırılabilir.



UYARI

Taşı fırına koymadan önce daima kurutmayı unutmayın.

Fırında katı yemek artıkları varsa temizlemek için plastik bir spatula kullanın.



TEHLİKE


Taşın yüzeyine zarar verebileceği veya taşı kırabileceği için asla metal spatulalar veya metal bıçaklar kullanmayın.

Pizza taşının ilk kullanımdan sonra aynı görünmeyeceğini unutmayın.


Pizza Taşını temizlemek size aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

1. Yemekte kül ve karbon kalıntıları olmasını önleme.
2. Pizza taşının ömrünü uzatma.
3. Daha iyi pişirme sonucu elde etmeye yardımcı olma.


ÖNEMLİ

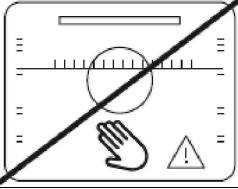


SICAKKEN KORUYUCU ELDİVEN
OLMADAN FIRININ İÇİNE DOKUNMAYIN.

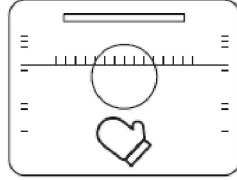


TEPSİLERİ VE IZGARALARI ÇIKARIRKEN
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN.

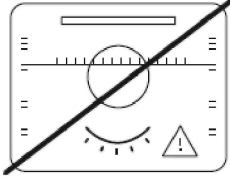


İÇİNDE BİR ŞEY PIŞERKEN FIRINI
GÖZETİMSİZ BIRAKMAYIN.

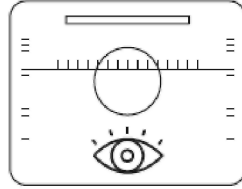

PIŞİRME SÜRECİ ESNASINDA FIRINI
GÖZLEMLEYİN.

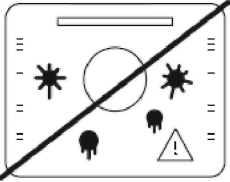

KİRLERİN BİRİKMESİNE İZİN VERMEYİN.

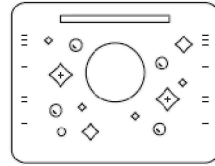

FIRINI TEMİZ TUTUN.



ENERG
енергия · ενεργεια



Küppersbusch

BP6332.0



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+



70 L



0.88 kWh/cycle*



0.68 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014



K01-180191/01

Cod. 3371371-00

Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de

Teka Austria GmbH

Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at

