

K8

Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuz, K8 ankastre fırının fonksiyonlarını açıklamaktadır. K-Connect dahil olmak üzere çalıştırma talimatları ayrı belgelerde bulunabilir.

SEMBOLLER VE KONTROLLERİN AÇIKLAMASI	4
İLK ÇALIŞTIRMA.....	5
FIRIN	7
ŞEF.....	15
SIK KULLANILANLAR	21
SAAT	23
AYARLAR	26
SEMBOLLER	34

SEMBOLLER VE KONTROLLERİN AÇIKLAMASI 4**İLK ÇALIŞTIRMA**

Dil seçimi	5
Tarih ve saatin ayarlanması	5
Ağırlık biriminin ayarlanması	6
Sıcaklık biriminin ayarlanması	6

FIRIN**Pişirme**

Pişirme fonksiyonlarının ve sıcaklığın ayarlanması	7
Pişirme süresinin ayarlanması	8
Başlatma, ön ısıtma	8
Pişirme sırasında ayarların değiştirilmesi	9
Pişirme süresinin uzatılması	10
Diğer pişirme işlemlerinin programlanması	11
Pişirmeyi durdurma zamanının ayarlanması	12

Özel fonksiyonlar

Pişirme modunun ve sıcaklığın ayarlanması	13
Pişirme süresinin ayarlanması	14
Başlatma	14

ŞEF**Otomatik programlar**

Programın seçilmesi	15
Pişirme seviyesinin ayarlanması	16
Pişirme işlemini başlatma	16
Birden fazla pişirme işleminin programlanması	17

Tarifler

Tarifin seçilmesi	18
Ayarlar	19
Ön hazırlık ve malzemeler	19
Not oluşturma	20
Bir notu düzenleme	20

SIK KULLANILANLAR

Kaydetme	21
Yeni bir profil oluşturma	21
Bir profili düzenleme	22

SAAT

Zamanlayıcı	23
Kronometre	24
Alarm	25

AYARLAR

Dil	26
Tarih ve saat	26
Ekran	27
Sesler	30
Birimler	30
Demo modu	31
Eko modu	31
Sık kullanılanlar	32
Fabrika ayarları	33

Semboller	34
------------------------	----



Yukarı/Aşağı kaydır



Bas



Sağa kaydır



Sola kaydır



Bilgi

Dokunmatik tuşlar



15:25



Fırını açma/kapama



Işığı açma/kapama



Ebeveyn kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma



Geri



Ana ekran




Fırını çalıştırmak için dil, tarih ve saat ile sıcaklık ve ağırlık birimlerinin ayarlanması gerekmektedir.

Dil Seçimi

Fırını açtıktan sonra öncelikle dili seçmelisiniz.

1. Dili seçin
2. Seçimi onaylayın

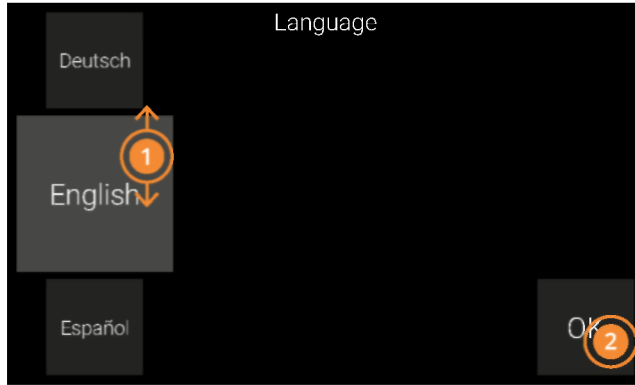


Tarihi Ayarlama


1. Yılı seçin
2. Ayı seçin
3. Günü seçin
4. Seçimi onaylayın




Saati Ayarlama

1. Saati seçin
2. Dakikayı seçin
3. Seçimi onaylayın

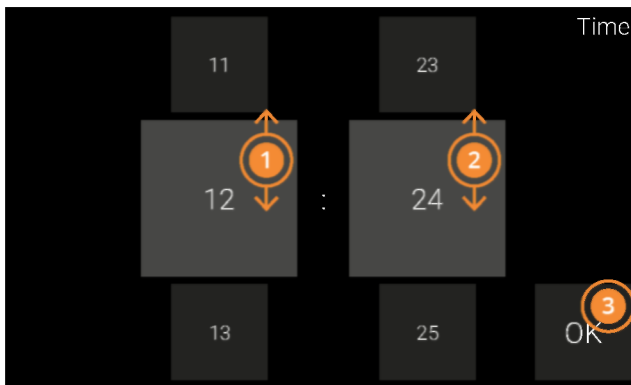


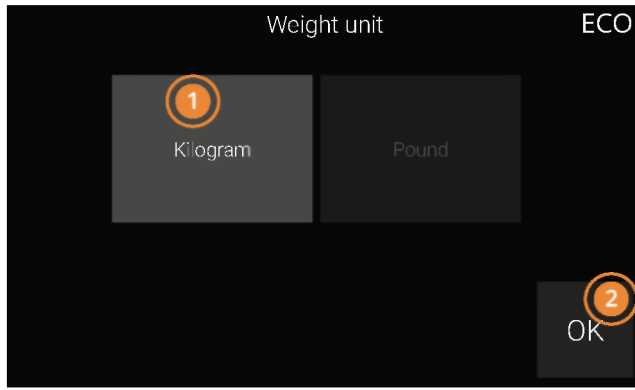**Ağırlık Biriminin Ayarlanması**

1. Ağırlık birimini seçin
2. Seçimi onaylayın

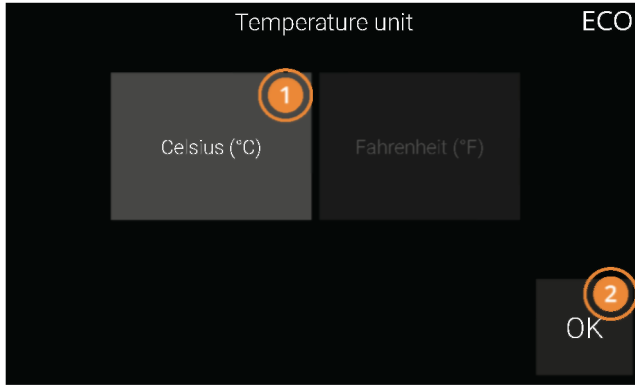**Sıcaklık Biriminin Ayarlanması**


1. Sıcaklık birimini seçin
2. Seçimi onaylayın

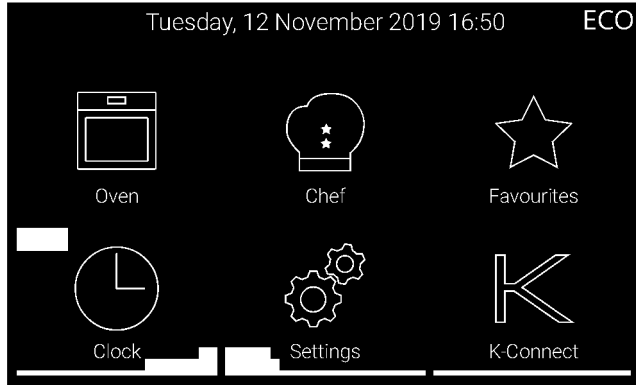


A. Birimleri ayarladıktan sonra ilk çalıştırma tamamlanır. Ana ekran görüntülenecektir.


**Bilgi**

Birkaç saniye sonra herhangi bir pişirme modu veya otomatik program seçilmemişse, fırın tekrar kapanacak ve mevcut tarih ve saati gösterecektir.

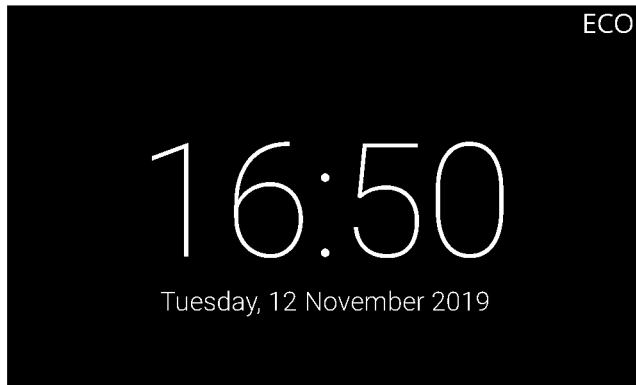


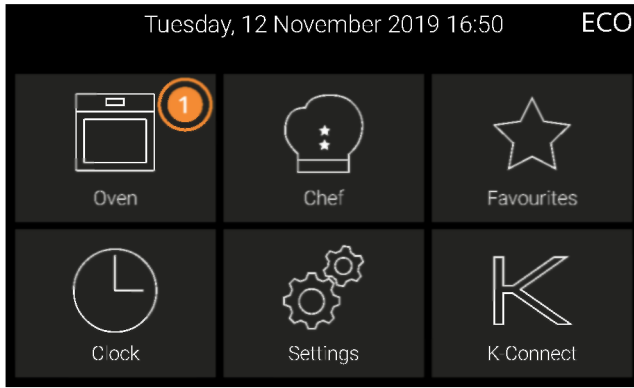

1. "Fırın" fonksiyonunu seçin

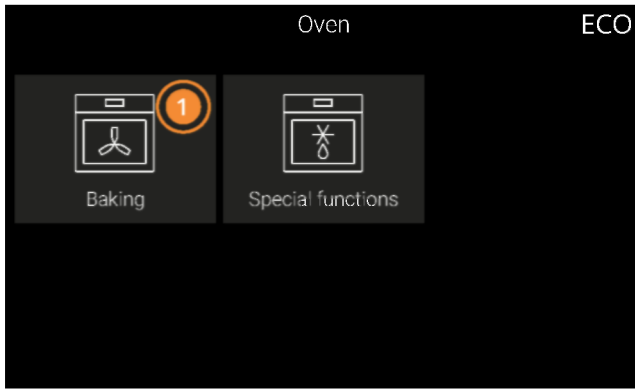


1. "Pişirme" modunu seçin

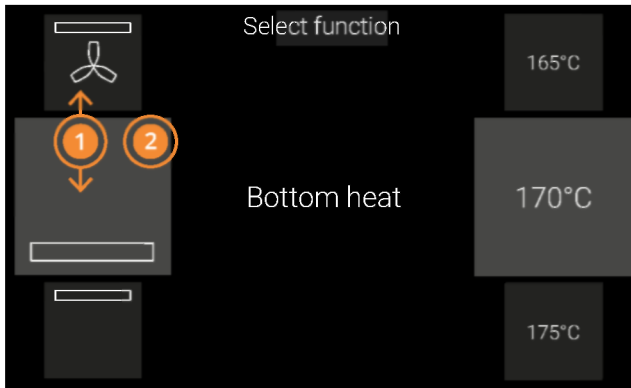

Fırın Fonksiyonunun Seçilmesi

1. Pişirme modunu seçin
2. Seçimi onaylayın

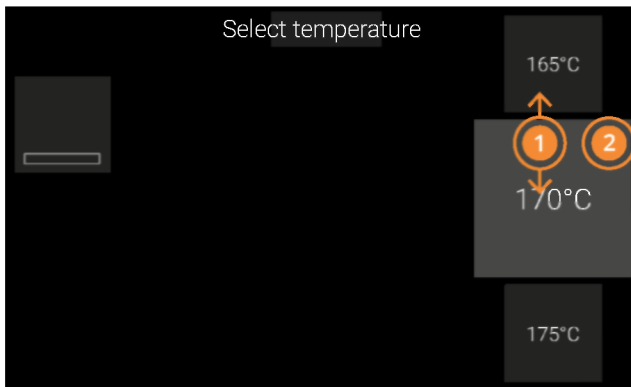




Fırın Sıcaklığının Seçilmesi

1. Fırın sıcaklığını seçin
2. Seçimi onaylayın

Ayarlara genel bir bakış görünecektir.

Bilgi

Tüm modlar için bir fırın sıcaklığı önceden ayarlanmıştır. Moda bağlı olarak, fırın sıcaklığı 30°C (sıcaklık ayarı yok) ile 300°C arasında ayarlanabilir.

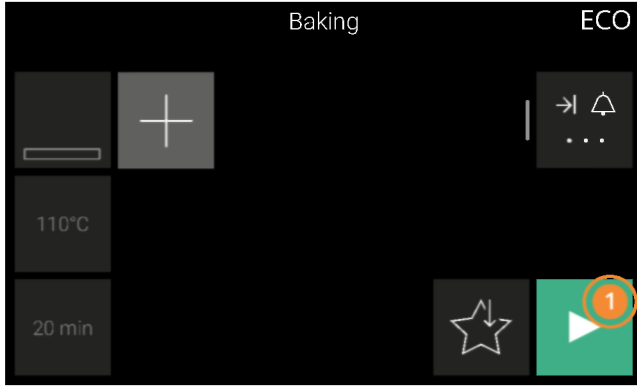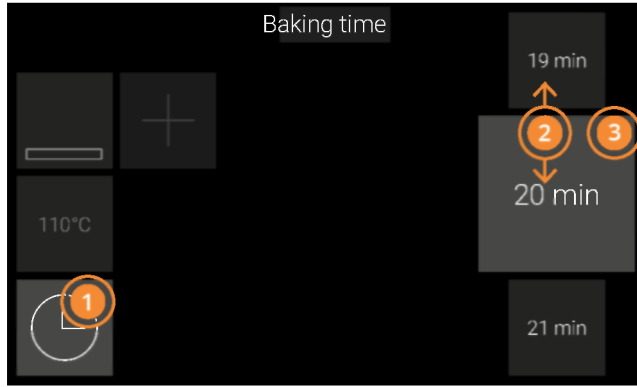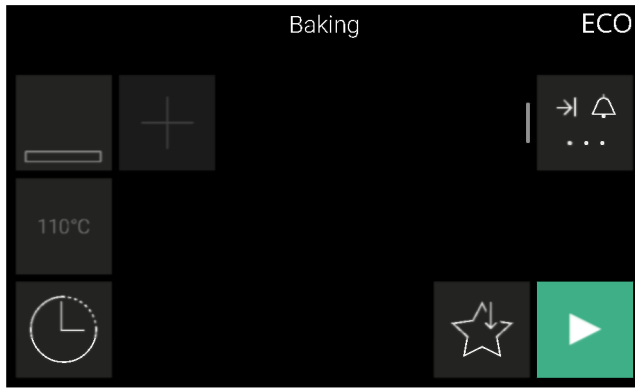

Ayarlara Genel Bakış

Ayarlara ve diğer fonksiyonlara genel bakış

Bilgi

Piştirme işlemi, piştirme süresi ayarlanmadan başlatılabilir. Başka bir piştirme işlemi de ekleyerek programlamak istediğinizde, ilk piştirme süresi önceden ayarlanmalıdır.

Piştirme Süresinin Ayarlanması

1. "Piştirme süresi" modunu seçin
2. Piştirme süresini seçin
3. Seçimi onaylayın

Başlatma

1. Piştirme işleminin başlatılması

Ön ısıtma

Fırın ön ısıtma ile başlar. Ön ısıtma sırasında ekranda bir ilerleme çubuğu ve mevcut fırın sıcaklığı gösterilir. Fırın ayarlanan sıcaklığa ulaşır ulaşmaz piştirme işlemi başlar.

1. Hemen piştirmeye başlamak için ön ısıtma işlemini iptal edebilirsiniz.




Piştirme İřlemi Sırasında Ayarların Deęiřtirilmesi

1. Ayarlara genel bakıřa eriřmek iin saęa kaydırın.



Bilgi

Bir piřirme modu etkinken yalnızca fırın sıcaklıęını veya piřirme süresini deęiřtirmek mümkündür. Tamamlanmış olan piřirme iřlemleri deęiřtirilemez.

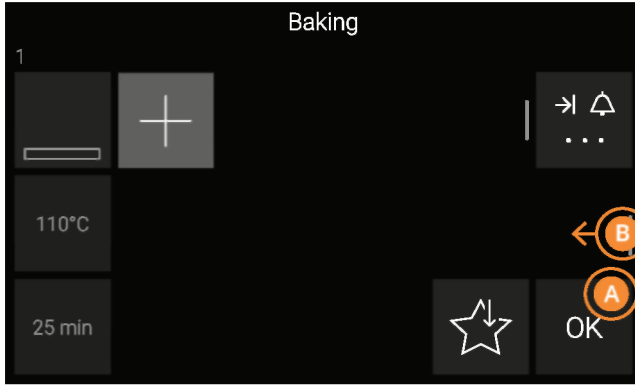


A. Yapılan ayarları onaylayın ve piřirme iřlemine geri dönün.

B. Piřirme iřlemine geri dönün (deęiřtirilen ayarları kaydetmeden).




Piřirme iřlemi, yapılan ayarlarla devam edecektir.

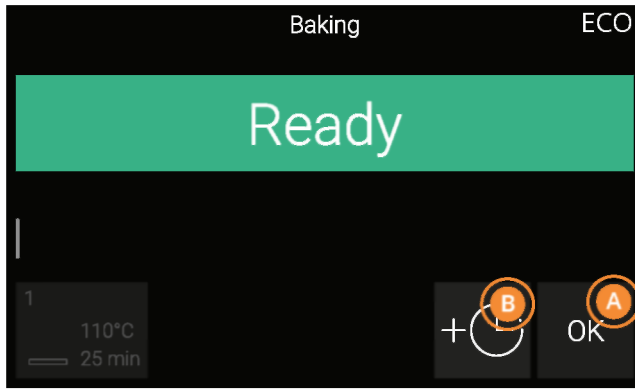**Pişirme Süresinin Uzatılması**


- A. Pişirme işlemi tamamlanmıştır. Onaylayarak ana ekrana dönebilirsiniz.
- B. Alternatif olarak, pişirme süresini uzatabilirsiniz.



1. Ek pişirme süresini seçin
2. Seçimi onaylayın

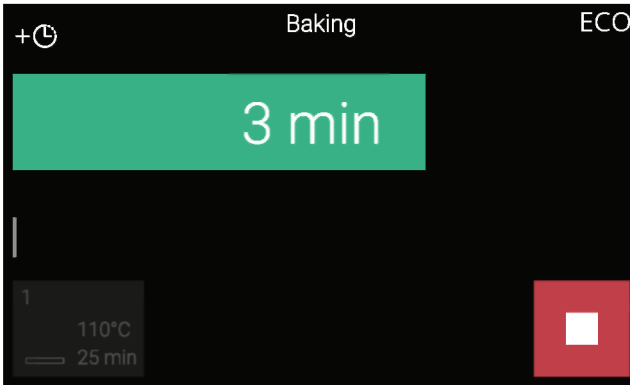

Durum çubuğundaki "Pişirme süresini uzat" simgesi, ek pişirme süresinin uygulandığını gösterir. Pişirme işlemi herhangi bir zamanda durdurulabilir.

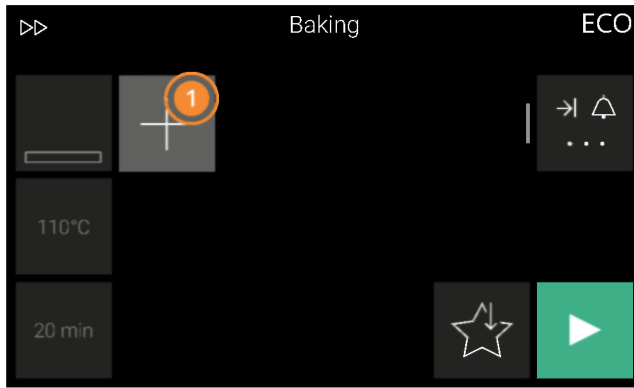


Daha Fazla Pişirme İşlemi Ekleme

1. Diğer pişirme işlemlerini ekleyin ve programlayın



Bilgi

Ek bir pişirme işlemi kullanmak istiyorsanız, öncelikle bir önceki pişirme işleminin süresini ayarlamalısınız. En fazla üç pişirme işlemi programlanabilir.

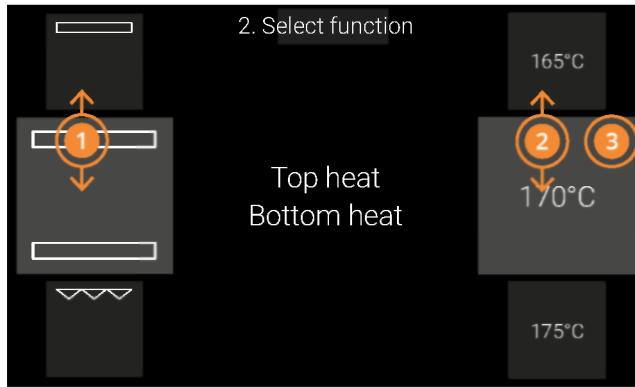


İkinci Pişirme İşleminin Programlanması


1. Pişirme modunu seçin
2. Fırın sıcaklığını seçin
3. Seçimi onaylayın



1. Pişirme işlemini silin

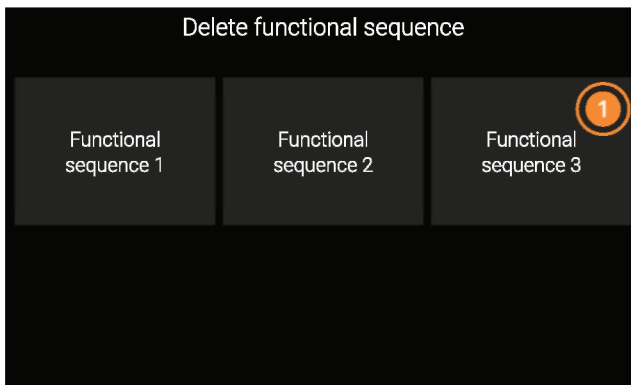

1. Uygun butona basarak pişirme işlemini silin.

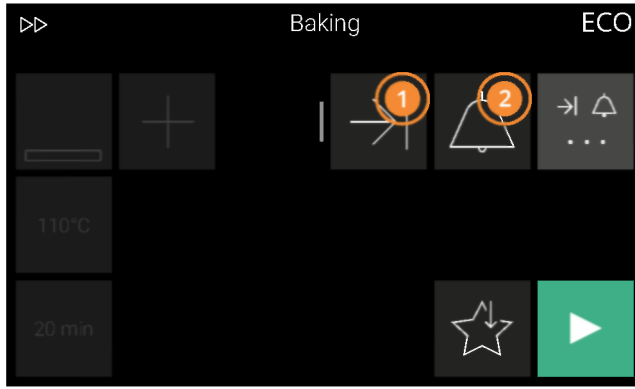


Piştirme Süresinin Ayarlanması

1. Durdurma zamanını etkinleştirin
2. Alarmı etkinleştirin



Bilgi


"Alarm" fonksiyonu "Saat" bölümünde açıklanmıştır.

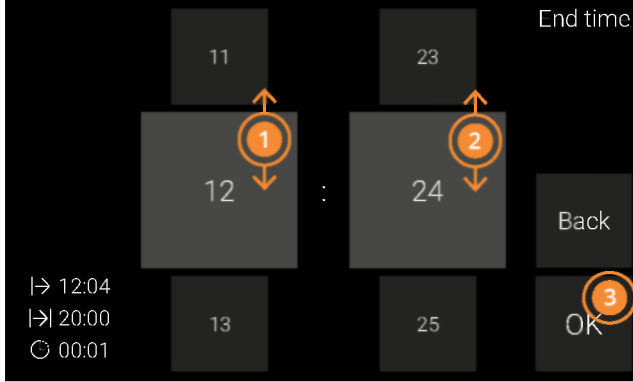


1. Saati seçin
2. Dakikayı seçin
3. Seçimi onaylayın




1. Ayarları onaylayın

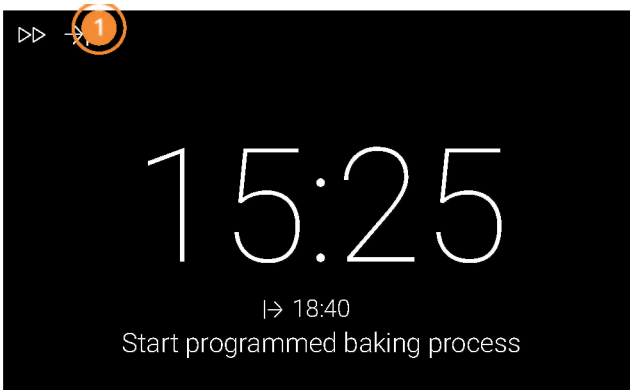


1. Durdurma zamanını ayarlayın

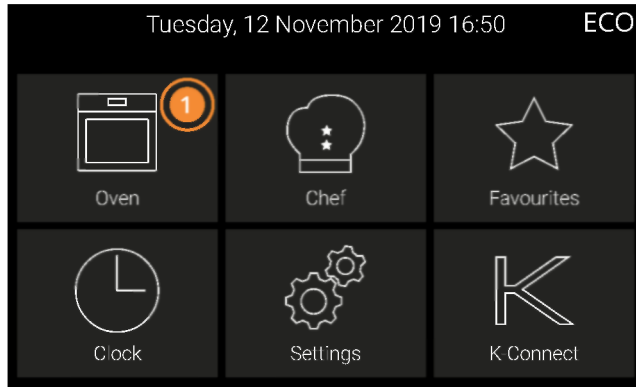


1. "Fırın" seçeneğine basın

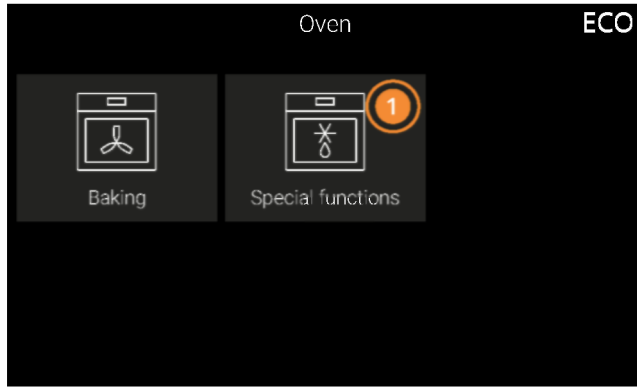


1. "Özel Fonksiyonlar" seçeneğine basın

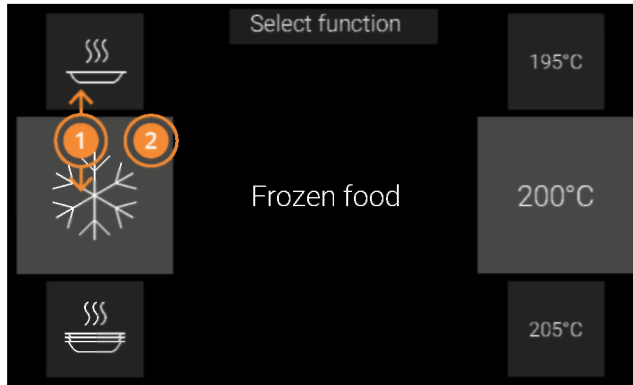


1. Pişirme modunu seçin
2. Pişirme modunu onaylayın

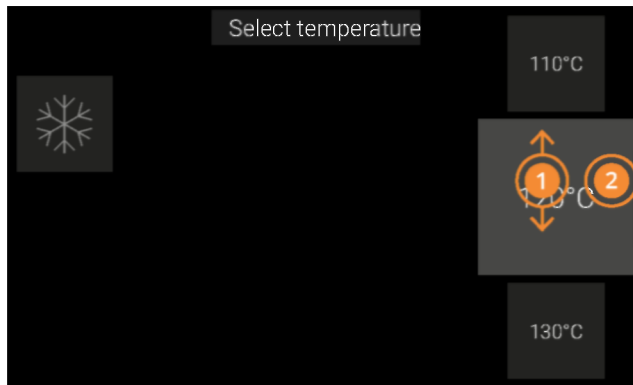

1. Sıcaklığı seçin
2. Sıcaklığı onaylayın

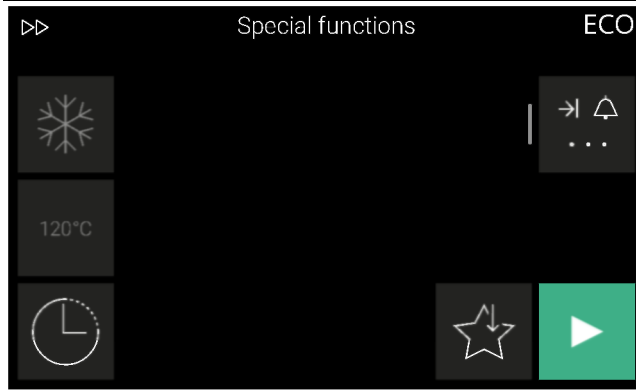


Ayarlara ve fonksiyonlara genel bakış

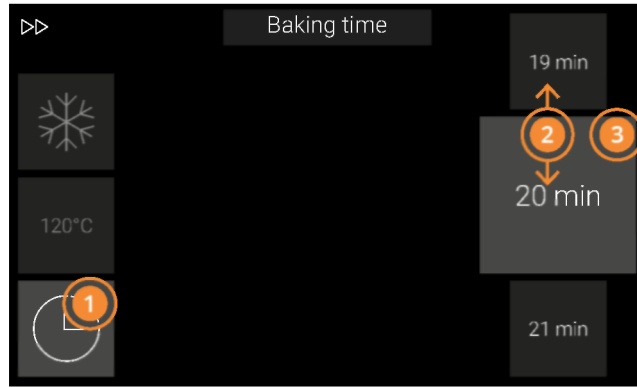


Pişirme Süresinin Ayarlanması


1. Pişirme süresi fonksiyonunu seçin
2. Pişirme süresini seçin
3. Ayarı onaylayın

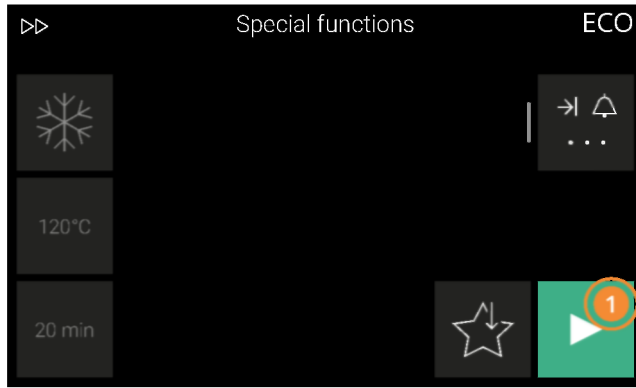

Başlatma


1. Pişirme işleminin başlatılması

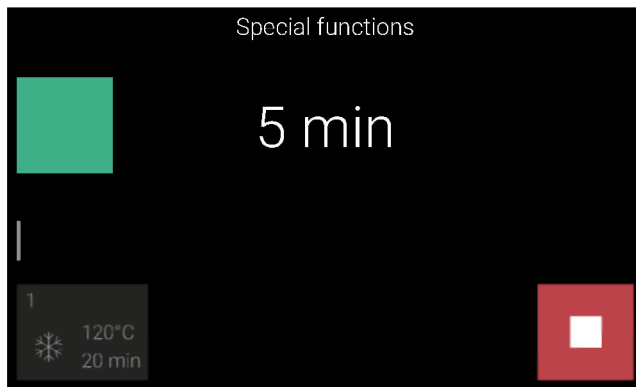

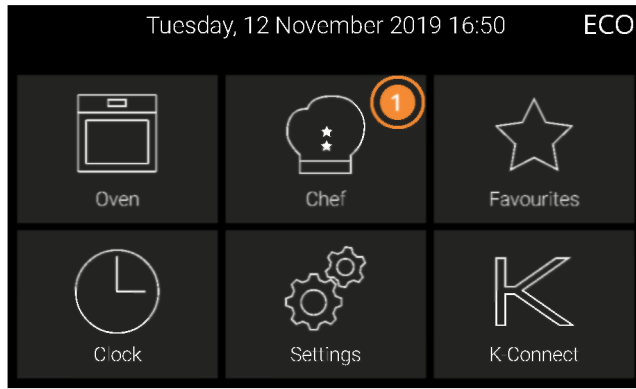

Program Seçimi


1. "Şef" seçeneğine basın

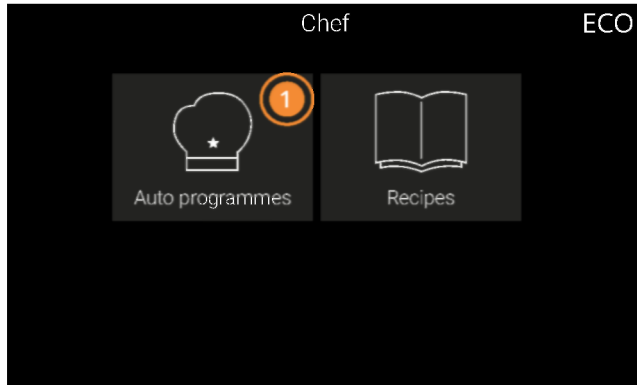


1. "Otomatik programlar" fonksiyonunu seçin

Bilgi


Bir program seçildiğinde, fırın belirtilen ağırlık için gereken hazırlık sıcaklığını ve süresini otomatik olarak hesaplar. Daha fazla talimat verilmedikçe, pişirme süresi, ön ısıtma için gereken süreyi kapsamaz.

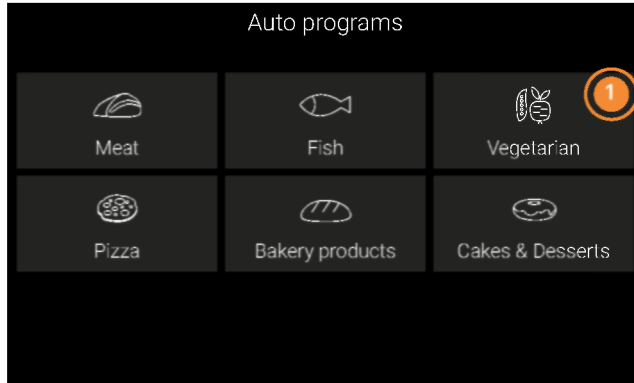

1. İsteddiğiniz kategoriye seçin

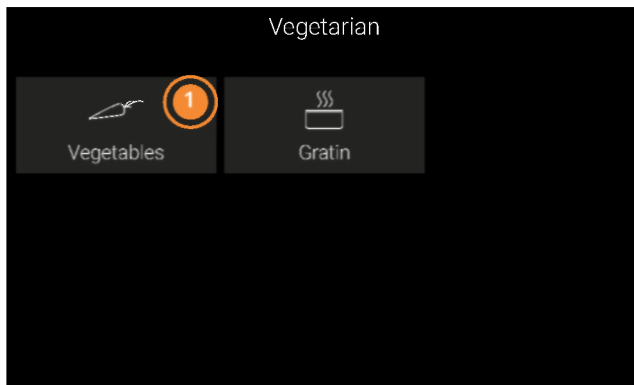

1. İsteddiğiniz alt kategoriye seçin

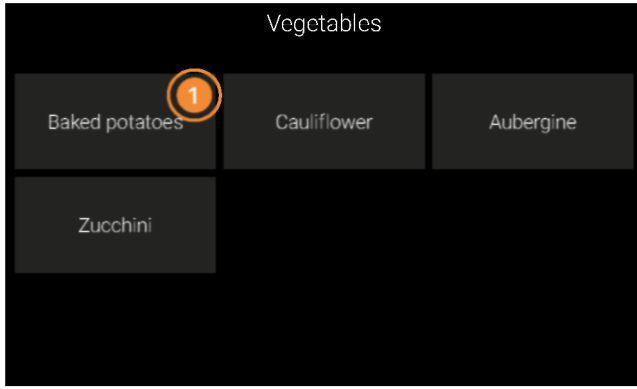

1. İsteddiğiniz programı seçin




Bilgi

Doğru şekilde pişirilebilmesi için, yiyeceklerin ağırlığının doğru olarak seçilmesi çok önemlidir. Ancak, seçili programlar ağırlığın ayarlanmasını gerektirmez.



Pişirme Seviyesinin Ayarlanması

1. Pişirme seviyesini seçin
2. Pişirme seviyesini onaylayın

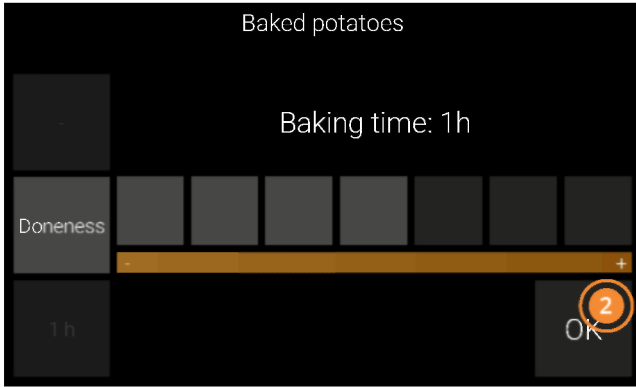

Ayarlara Genel Bakış

1. Ayarları onaylayın Fırın pişirmeye başlayacaktır.

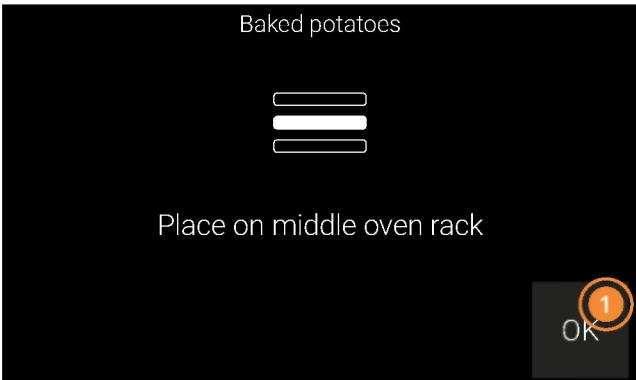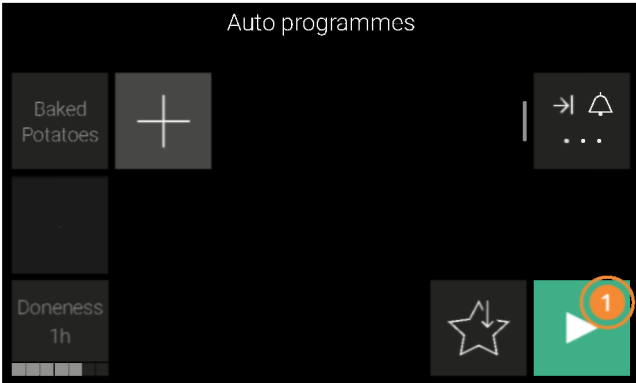


1. Malzemeleri uygun fırın seviyesine yerleştirdikten sonra onaylayın.



Bilgi

Belirli programlarda, boş fırın önceden ısıtılmalıdır. Fırın, yiyeceğin ne zaman ve hangi seviyede pişirilmesi gerektiğini gösterir.

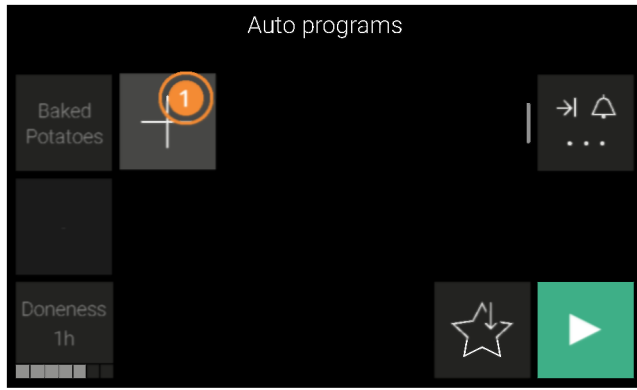

Çoklu Pişirme İşlemleri

1. Başka bir program ekleyin





Bilgi

En fazla üç pişirme işlemi ayarlanabilir. Bunlar seçimle uyumlu olmalıdır. Program sırası otomatik olarak belirlenecektir.


1. Ayarları onaylayın



1. Malzemeleri uygun fırın seviyesine yerleştirdikten sonra onaylayın.

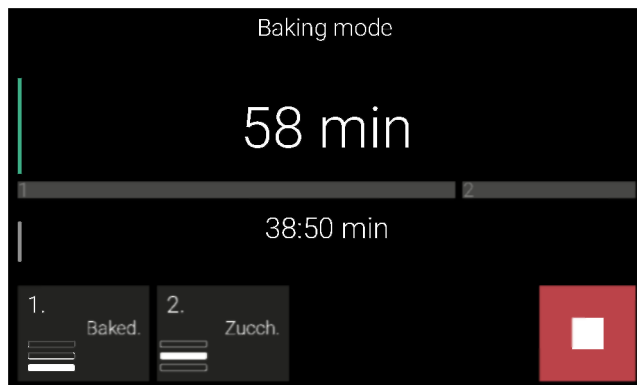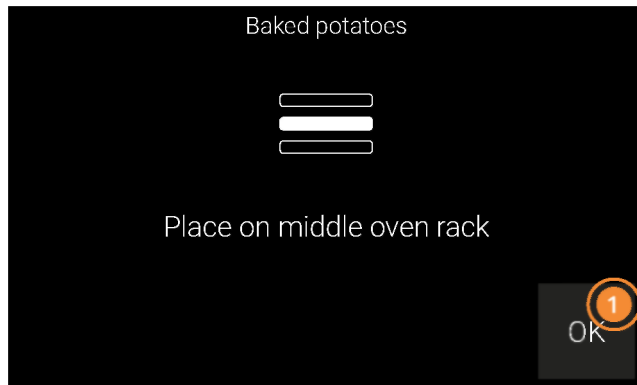


Fırın, pişirme sürecini başlatacaktır.

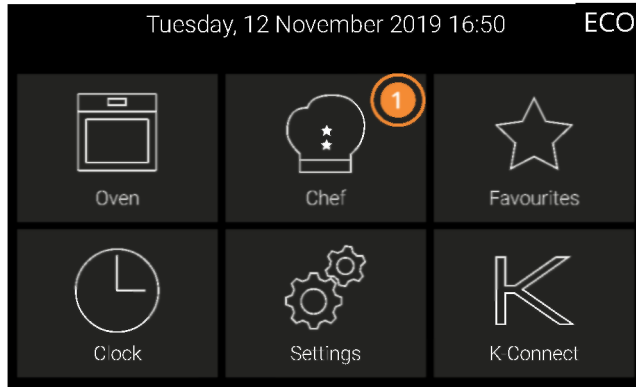

1. "Şef" seçeneğine basın




1. "Tarifler" fonksiyonunu seçin

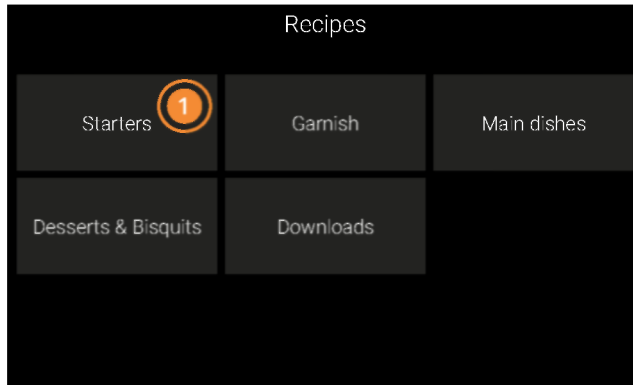


Tarif Seçimi

1. Tarif kategorisini seçin

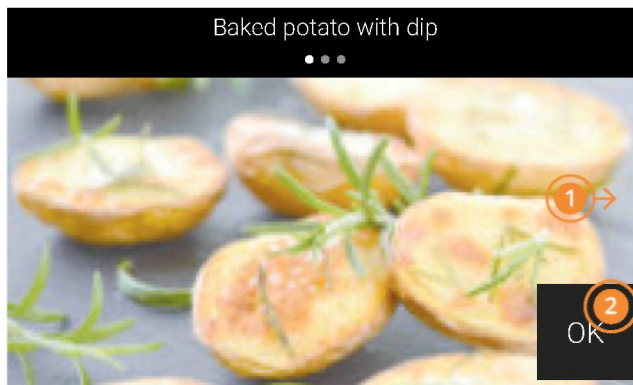

1. Seçili kategorideki bir sonraki tarifi görmek için kaydırın
2. Seçimi onaylayın

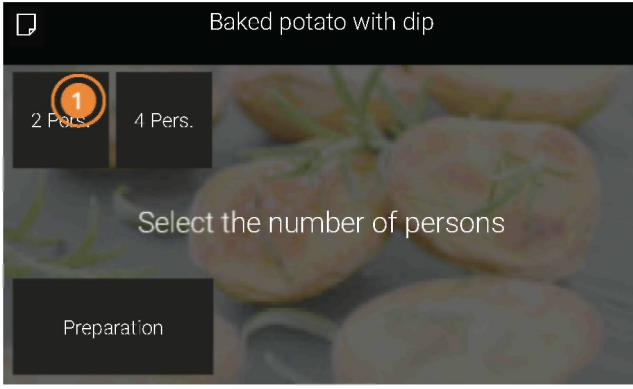


Ayarlar

1. Kişi sayısının seçilmesi



Bilgi


Malzemelerin yanı sıra diğer işlemleri belirlemek için de kişi sayısına ihtiyaç vardır.

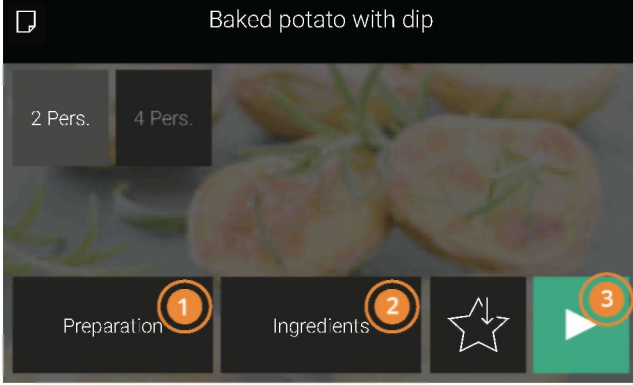


1. Hazırlığın adım adım açıklaması

2. Tarif malzemeleri listesi




3. Pişirme işlemine başlayın

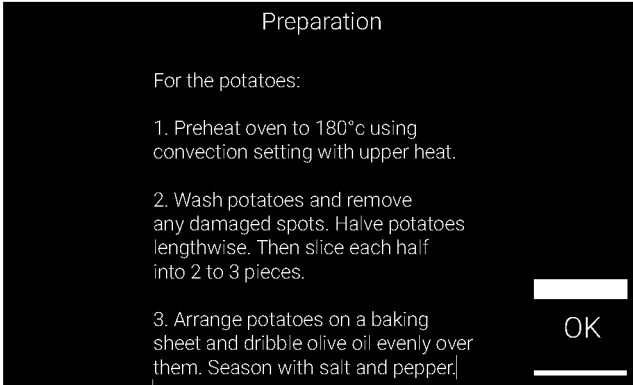

Hazırlık Talimatları

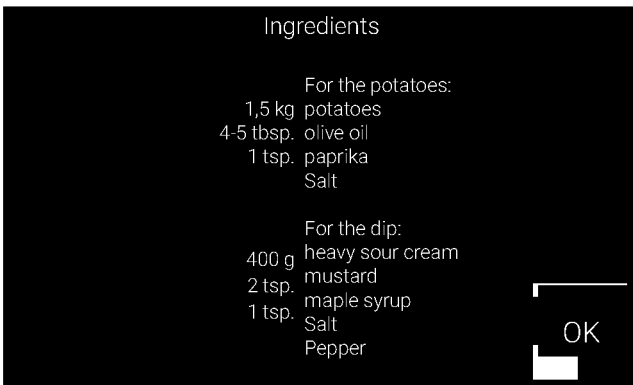

Tarif Malzeme Listesi

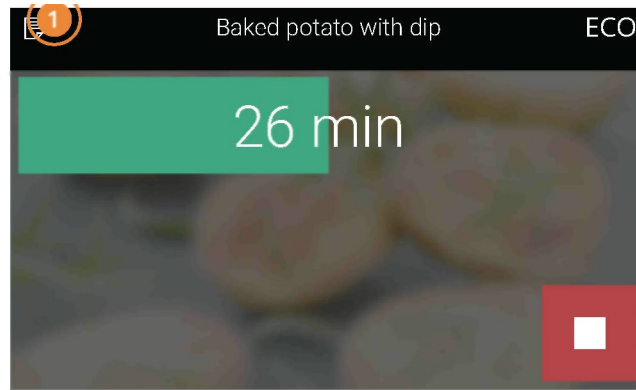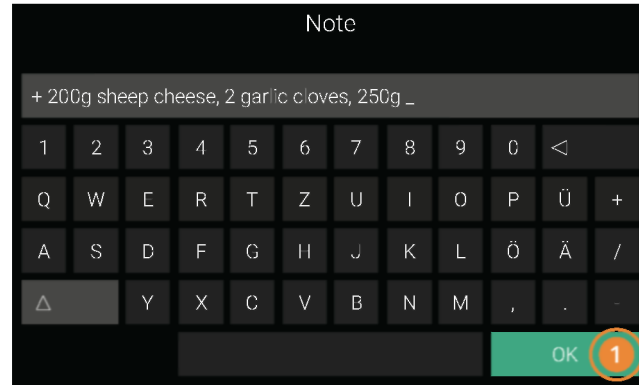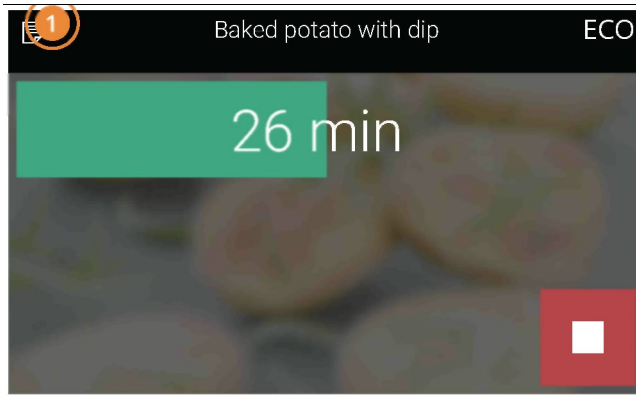

Not Oluşturma

1. Not seçin

Bilgi


Kaydedilen not daha sonra düzenlenebilir veya silinebilir.

1. Metni girin ve "OK" ile Onaylayın.

1. Notu düzenlemek veya silmek için durum çubuğundaki not simgesine basın.

1. Notu düzenleyin

2. Notu silin

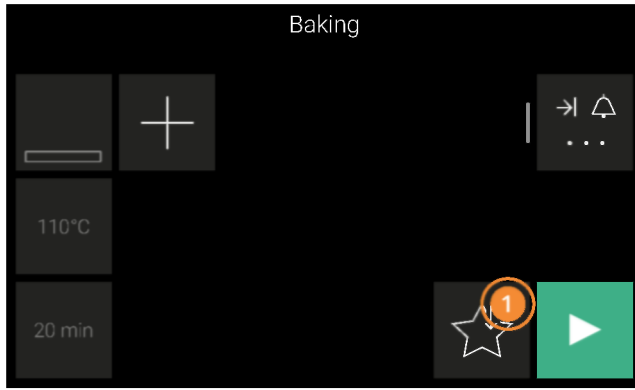**Kaydetme**


1. "Sık Kullanılanları Kaydet" fonksiyonunu seçin




1. Kaydedin

**Bilgi**


Kullanıcı profili yoksa, önce yeni bir profil oluşturulmalıdır.

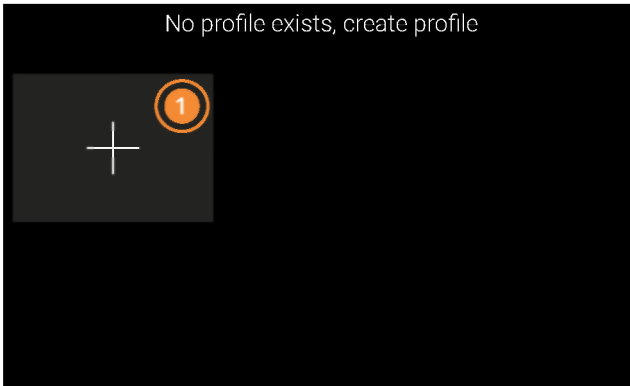


1. Yeni bir profil oluşturma

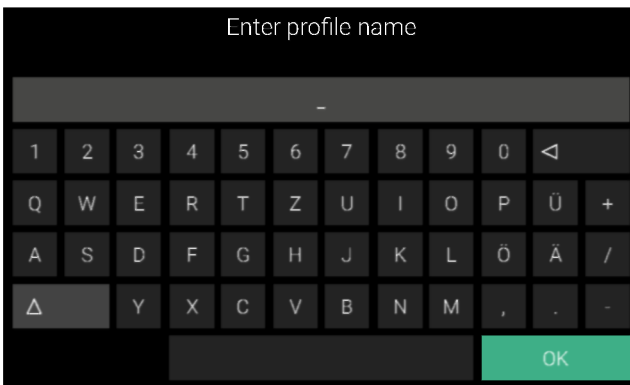


Profil adını girme

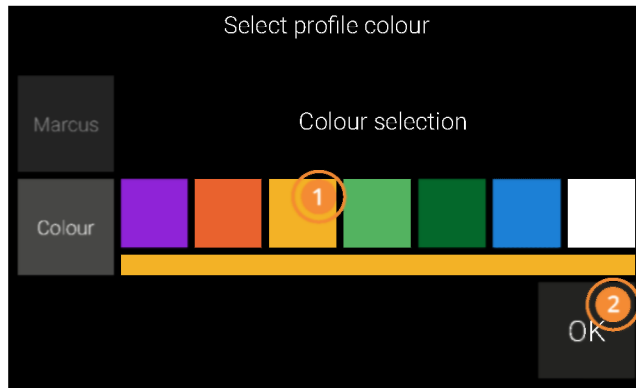

1. Rengi seçin
2. Seçimi onaylayın

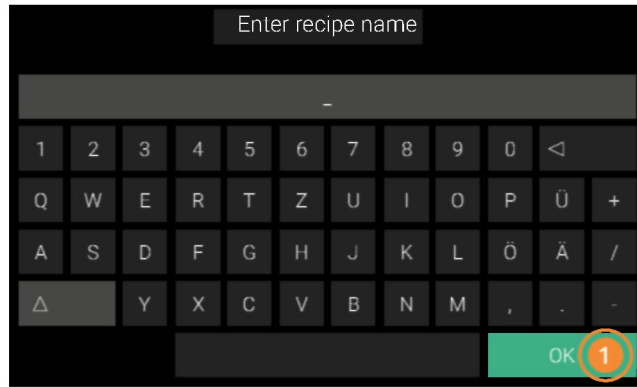


1. Bir tarif adı girin ve girişi "OK" ile Onaylayın.

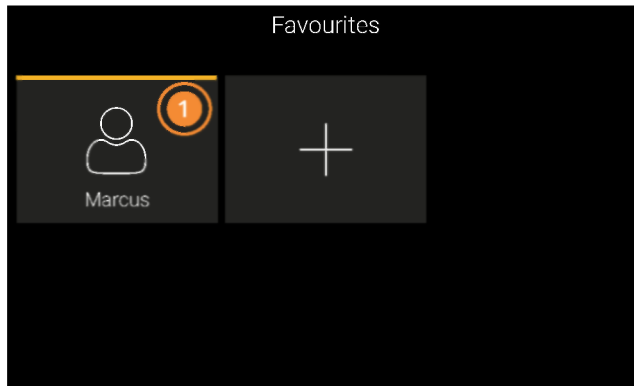


1. Profili seçin
2. Tarif seçilen profile eklenir.

Alternatif olarak: Profil Düzenleme veya Silme

1. Profili düzenlemek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

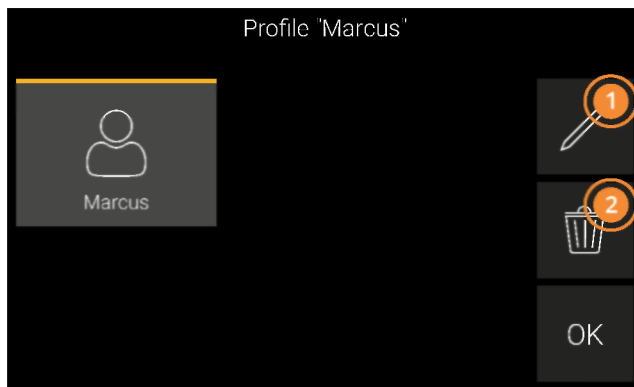


1. Profili düzenleyin
2. Profili silin

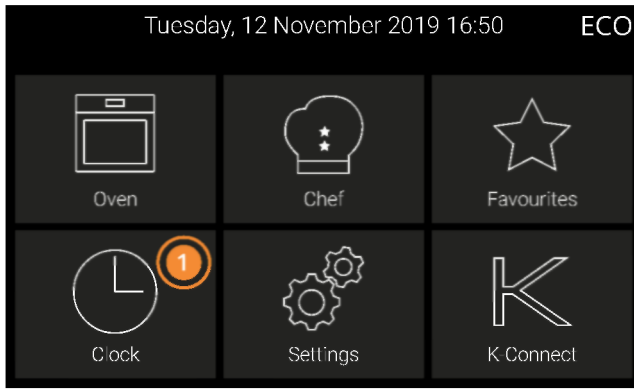


Zamanlayıcı


1. "Saat" seçeneğine basın

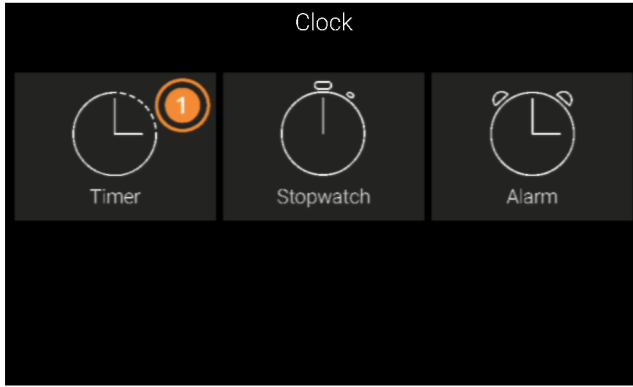

1. "Zamanlayıcı" fonksiyonunu seçin

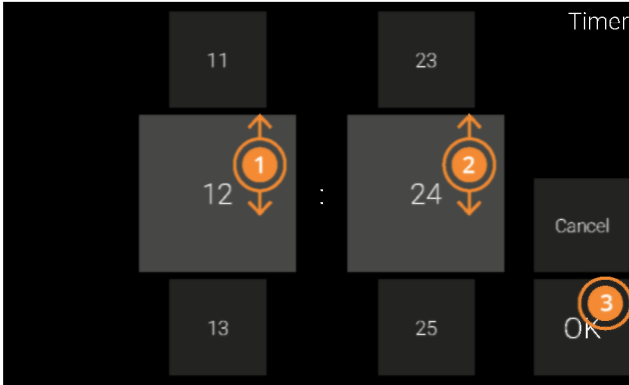

1. Saati seçin
2. Dakikayı seçin
3. Seçimi onaylayın

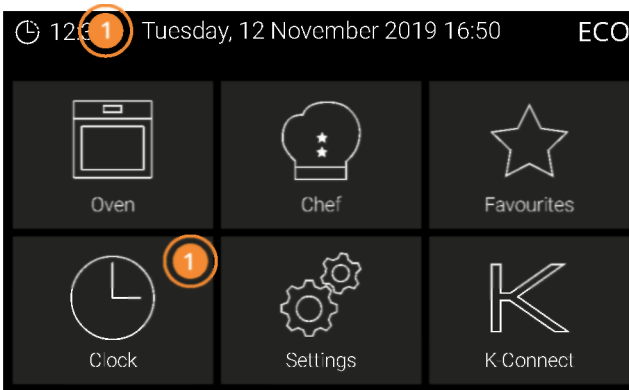


1. Zamanlayıcıyı ayarlayın veya silin



Bilgi

Programlanan süre dolduğunda, bir sinyal sesi duyulacak ve durum çubuğunda zamanlayıcı sembolü belirecektir. Alarmı durdurmak için zamanlayıcı sembolüne basın.

Zamanlayıcı fonksiyonu, herhangi bir aktif pişirme işleminden bağımsız olarak çalışır.

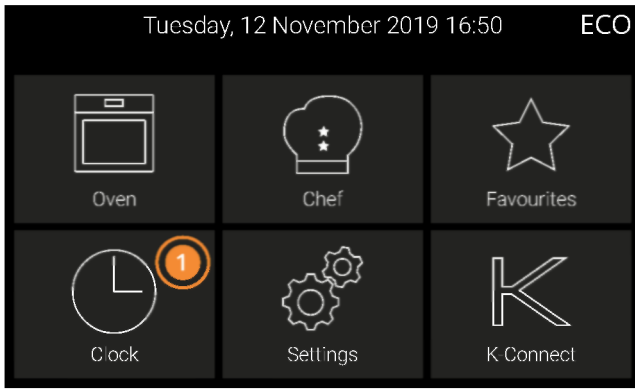

Kronometre


1. "Saat" seçeneğine basın



1. "Kronometre" fonksiyonunu seçin



1. Kronometreyi başlatın

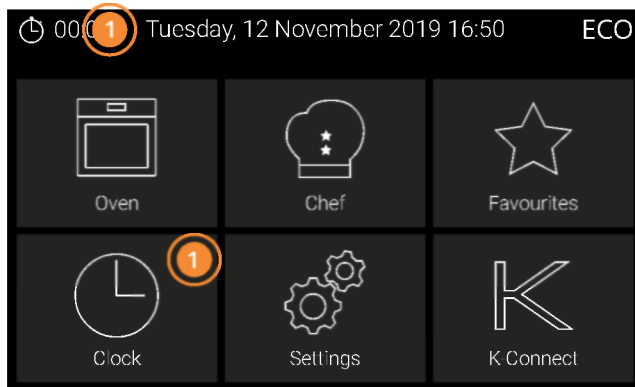





1. Kronometreyi silin



Bilgi

Kronometre sembolüne basmak yeni bir işlem başlatacaktır. "Evet" seçeneğine basarak çalışan kronometreyi silin.

Zamanlayıcı fonksiyonu, herhangi bir aktif pişirme işleminden bağımsız olarak çalışır.

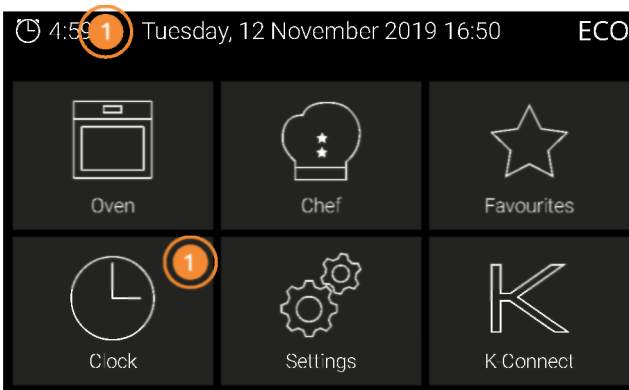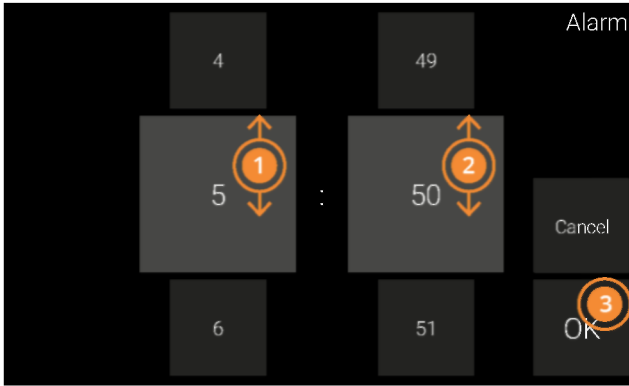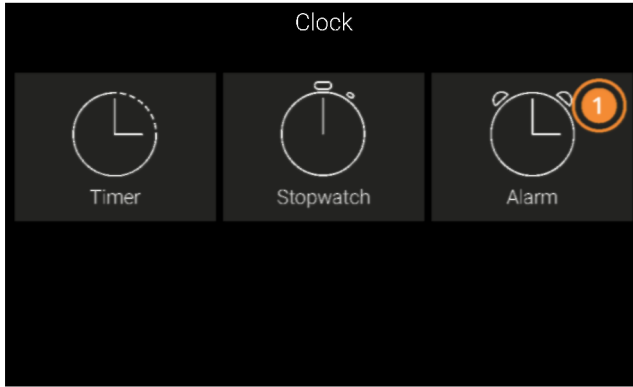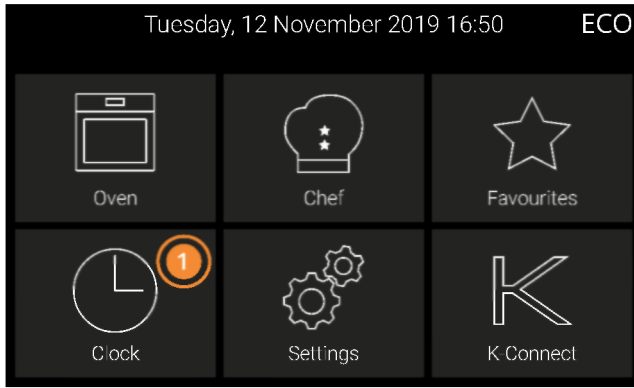

Alarm Saati

1. "Saat" seçeneğine basın

1. "Alarm" fonksiyonunu seçin


1. Saati seçin
2. Dakikayı seçin
3. Seçimi onaylayın

1. Alarmı ayarlayın veya silin

Bilgi

Ayarlanan süre dolduğunda, bir sinyal sesi duyulacak ve durum çubuğunda alarm sembolü yanıp sönecektir. Alarmı durdurmak için alarm sembolüne basın.


Alarm fonksiyonu, herhangi bir aktif pişirme işleminden bağımsız olarak çalışır.

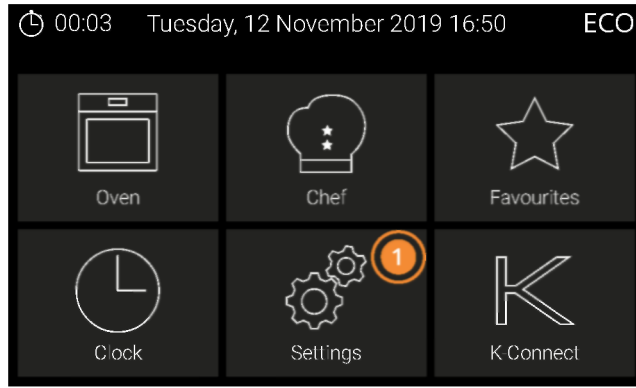

1. "Ayarlar" seçeneğine basın




Ayarlar

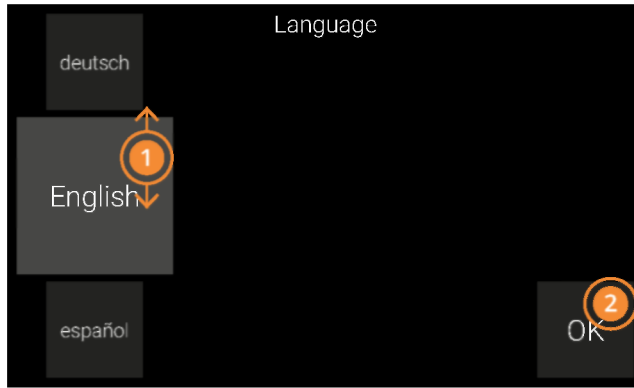

Dil


1. Dili seçin
2. Seçimi onaylayın

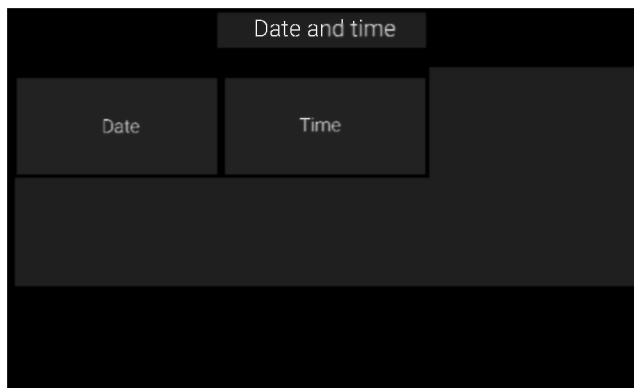



Tarih ve Saat

**Tarih**

1. Yılı seçin
2. Ayı seçin
3. Günü seçin
4. Seçimi onaylayın

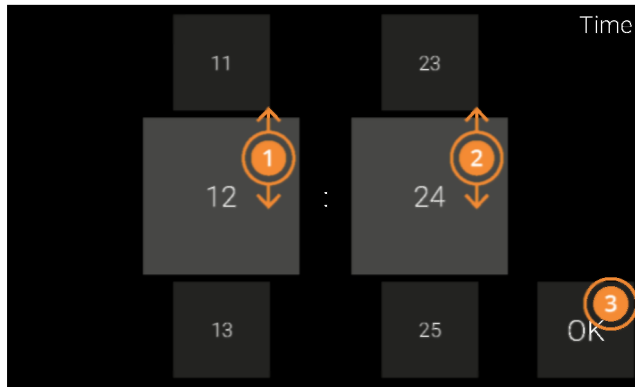**Süre**


1. Saati seçin
2. Dakikayı seçin
3. Seçimi onaylayın

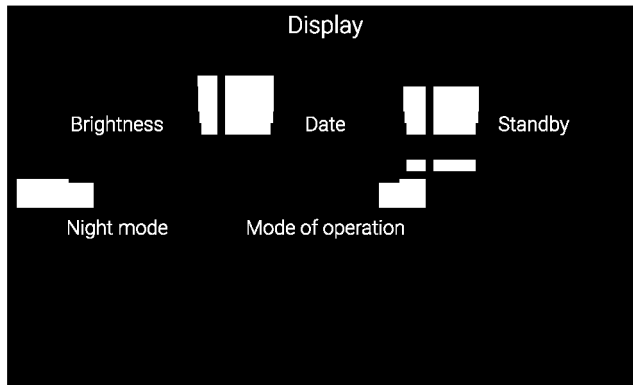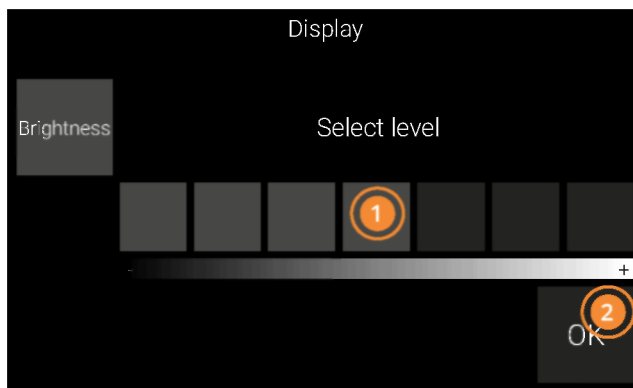**Ekran****Parlaklık**


1. Parlaklığı seçin
2. Seçimi onaylayın

**Ekrana**


1. Bekleme modunda görüntülenen bilgileri seçin
2. Seçimi onaylayın

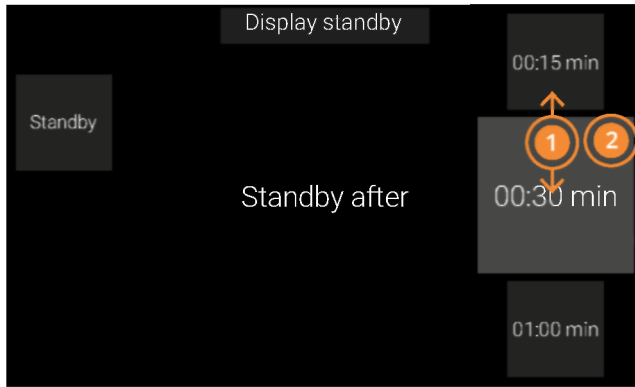**Bekleme Modu**


1. Bekleme süresini seçin
2. Seçimi onaylayın

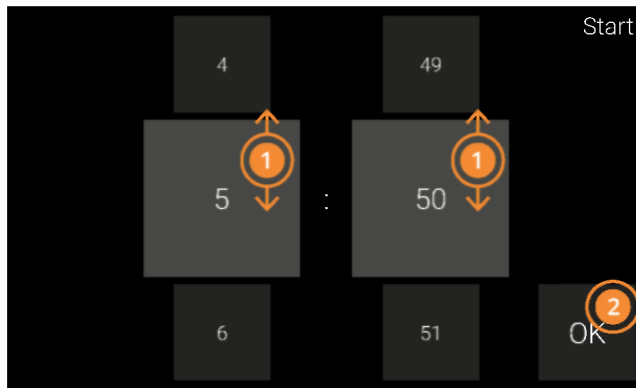**Gece Modu**


1. Başlangıç zamanını seçin
2. Seçimi onaylayın

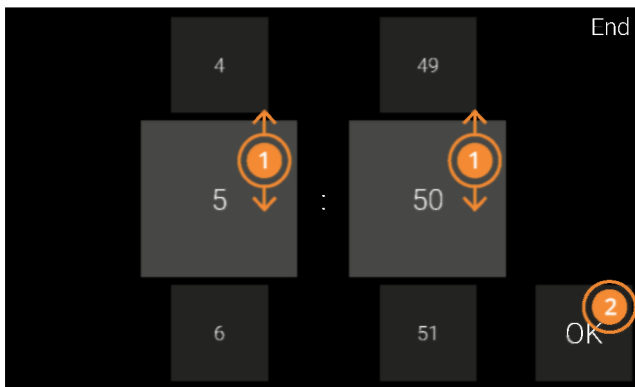


1. Bitiş zamanını seçin
2. Seçimi onaylayın

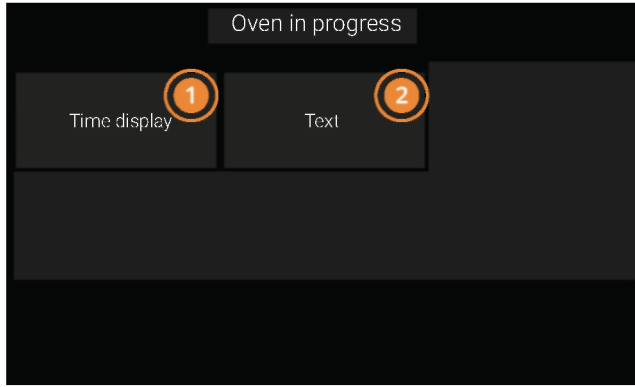**Pişirme Devam Ediyor**





1. Zaman ekranını görüntüleyin
2. Metin ekranını görüntüleyin

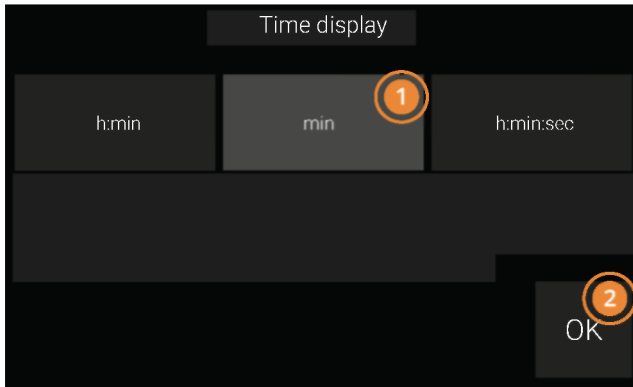**Zaman Ekranı**

1. Seçin
2. Onaylayın

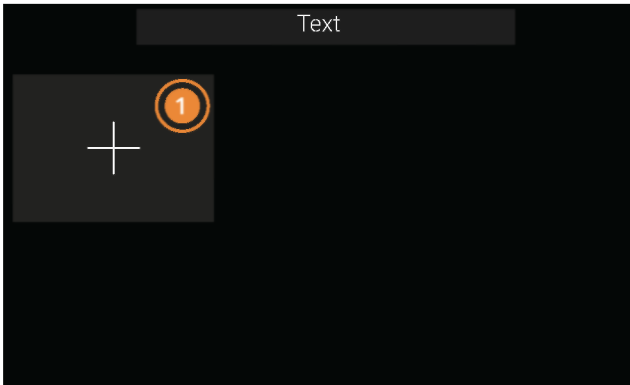**Metin Ekranı**

1. Metin ekleyin

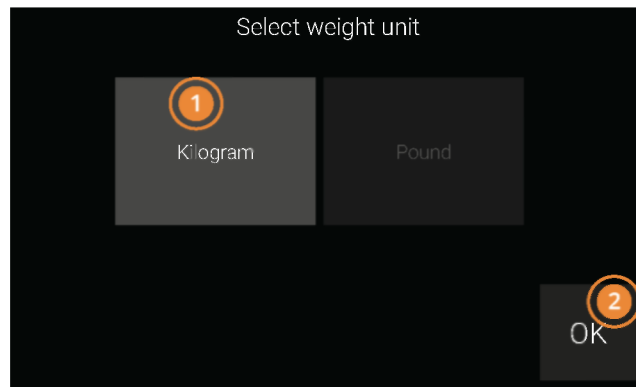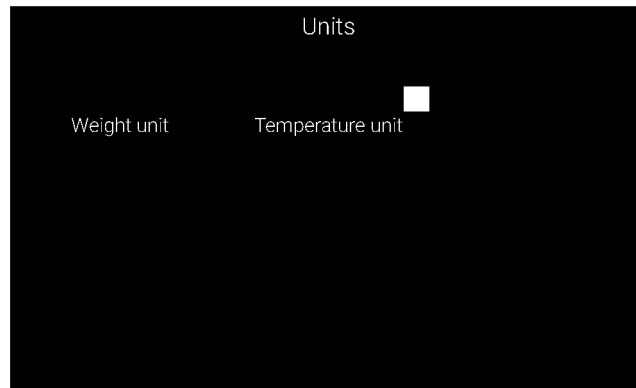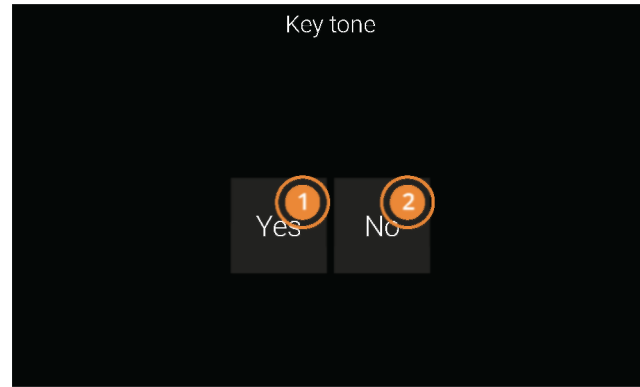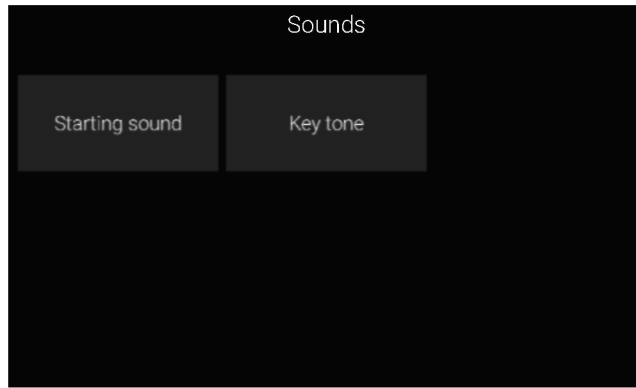
**Sesler****Bilgi**

Tuş sesini ayarlamak için başlangıç sesini ayarlarken takip ettiğiniz adımları tekrarlayın.

1. Tuş sesini etkinleştirin
2. Tuş sesini devre dışı bırakın

Birimler

1. Ağırlık birimini seçin
2. Seçimi onaylayın

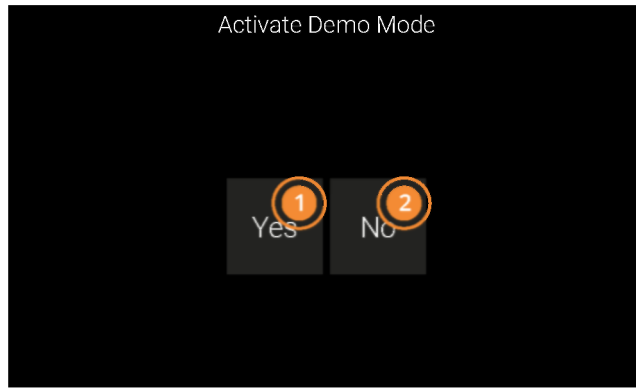**Demo Modu**

1. Demo modunu etkinleştirin
2. Demo modunu devre dışı bırakın

**Bilgi**

Demo modu, kullanıcının fırını çalıştırmadan fırının işlevlerine aşina olmasını sağlar.




1. Durum çubuğundaki demo simgesine basarak demo modunu devre dışı bırakın

**Eko Modu**


1. Eko modunu devre dışı bırakın

**Bilgi**


Fırın, eko modunda daha az enerji tüketir.

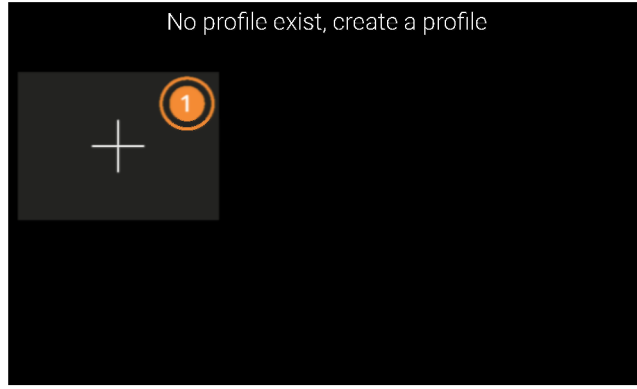**Sık kullanılanlar**


1. Yeni bir profil oluşturma

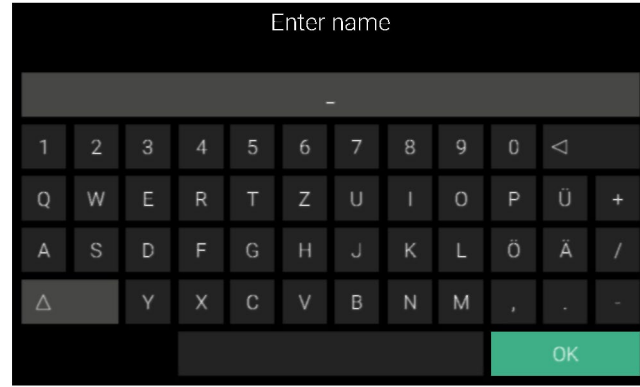


Profil adını girme

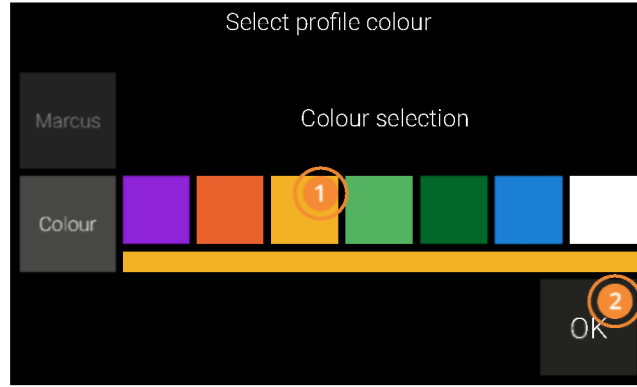

1. Renk seçin
2. Seçimi onaylayın

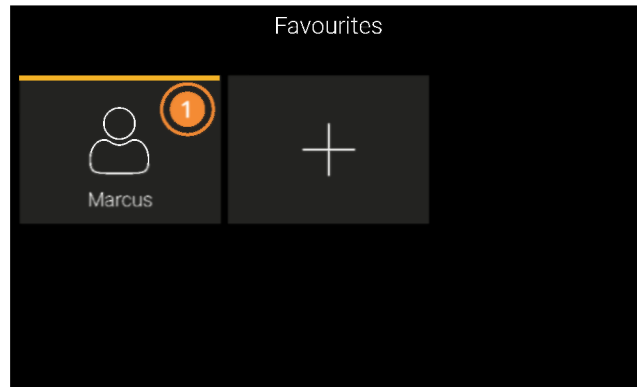

1. Profili düzenlemek için kullanıcı butonuna 3 saniye basılı tutun

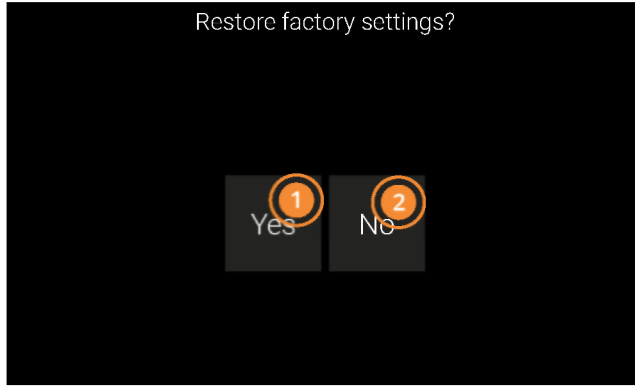**Fabrika ayarları**

1. Fabrika ayarlarına geri dönün
2. İptal edin

Fırın fonksiyonları



Altan / üstten ısıtma



Üstten ısıtma



Altan ısıtma



Sıcak hava



EKO

Yoğun sıcak hava
yayılımı

Fanlı üst/alt ısıtma



Pizza modu



Küçük ızgara



Geniş yüzeyli ızgara



Izgara / altan ısıtma

Izgara kızartma (fanlı küçük
ızgara)Turbo fanlı ızgara
(fanlı geniş alanlı
ızgara)Izgara kızartma +
altan ısıtma

Özel Fonksiyonlar



Buz çözme



Yavaş pişirme



Sıcak tutma



Dondurulmuş gıda



Tabak ısıtma



Graten



Konserve



Kurutma



Ekmek pişirme



Fermente etme



Yoğurt fonksiyonu

Pişirme Modu



Ekle



Kaldır



Ek fonksiyonlar



Durdurma zamanı



Hızlı ısıtma kapalı



Hızlı ısıtma



Alarm saati



Başlama zamanı



Düzenleme



Pişirme süresi



Pişirme süresini uzatma



Sil



Başlat



Dur



Sık kullanılanlara ekle



Yemeği çevir



Alt seviye



Orta seviye



Üst seviye

Otomatik Programlar



Fileto



Balık



Dana/Kuzu



Turtalar



Unlu mamuller



Dana eti



Kümes hayvanları



Güveç



Et



Tatlılar



Domuz eti



Sebzeler



Vejetaryen



Geyik eti



Pizza



Kekler ve Tatlılar

Menüler



Fırın



Pişirme



Buz çözme



Özel fonksiyonlar



Buhar fonksiyonları



Piroliz



Şef



Otomatik Programlar



Tarifler



Sık kullanılanlar



Ayarlar



Zaman fonksiyonları



Kronometre



Alarm saati



Zamanlayıcı



K-Connect

Menüler

Kullanıcı



Ağ



Uygulama bağlantısı



Ağ ayarları



Güncelleme

Çeşitli

Açma/Kapama



Işık



Ebeveyn kilidi



Geri



Ana Ekran



Yeniden doldur



Su seviyesi



Düşük su seviyesi

Başlık

Durdurma zamanı



Başlama zamanı



Kireç çözme



Alarm



Not Oluştur



Mevcut not



Düşük sıcaklıkta pişirme



Soğutma



Isıtma



Alarm saati



Zamanlayıcı



Aralıklı buhar püskürtme



Kronometre



Demo modu



Yemeği çevir



Kapı kilitli



Mikrodalga



Düşük su seviyesi



Su seviyesi



Hızlı ısıtma



Wi-Fi



Buhar

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2
D-45883 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 401-0

Faks: +49 209 401303

E-posta: info@kueppersbusch.de