


INSTRUKCJA OBSŁUGI

i montażu

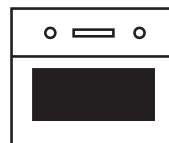

CBM6330.0



Przed ustawieniem, instalacją oraz uruchomieniem należy koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się z planem montażu.

Serwis i obsługa klienta

Telefon: 0209 – 401 631

[e-mail: kundendienst@kueppersbusch.de](mailto:kundendienst@kueppersbusch.de)

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Wskazówki bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Należy przestrzegać WSZYSTKICH wskazówek bezpieczeństwa!



Uwaga, zagrożenie przegrzaniem!

Podczas używania piekarnika nie wolno kłaść na dno folii aluminiowej! Poza tym nie wolno ustawiać tam garnków, patelni itp.! Powoduje to powstanie spiętrzenia ciepła, które doprowadzi do uszkodzenia emalii.

- Działający piekarnik nagrzewa się. Po nagrzeniu obudowy włącza się wentylator chłodzący, w celu jej ochłodzenia. Wentylator chłodzący pozostaje włączony aż do ochłodzenia obudowy, tzn. również po wyłączeniu piekarnika. Odgłosy pracy wentylatora są normalnymi odgłosami jego działania i nie oznaczają usterki.
Jeżeli w piekarniku przygotowuje się potrawę zawierającą alkohol albo drożdże, wówczas przy używaniu programów związanych z użyciem gorącego powietrza powstaje zapach octu. W celu wyeliminowania tego zapachu należy wybrać program bez wentylatora, jak np. podgrzewanie górne / dolne.
- Elektroniczny piekarnik jest wyposażony w technologię Touch-Control. Obsługa polega tylko na dotykaniu palcami symboli znajdujących się na szkle. Czułość Touch-Control dopasowuje się wciąż do warunków otoczenia. Przy podłączaniu piekarnika do zasilania prądem należy zwrócić uwagę na to, aby czołowa powierzchnia przycisków była czysta i pozbawiona ewentualnych przeszkód.
Jeżeli piekarnik nie reaguje prawidłowo na dotknięcie palcem powierzchni szklanej, należy odłączyć go od zasilania prądem i potem ponownie podłączyć. W ten sposób sensory ustawiają się automatycznie i ponownie będą reagowały na nacisk palca.

Włączanie i praca

- Do zastosowania nad piekarnikami firmy KÜPPERSBUSCH zostały skonstruowane i sprawdzone wyłącznie płyty grzewcze KÜPPERSBUSCH. Niedozwolone jest stosowanie innych płyt grzewczych.
- **Wszelkie ingerencje w urządzeniu albo jego naprawy, wraz z wymianą przewodu zasilającego, muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.**
Naprawy albo ingerencje podjęte przez inny personel mogą spowodować uszkodzenia albo błędne działanie urządzenia i zagrozić bezpieczeństwu.
- Podczas gotowania uniemożliwić dzieciom zbliżanie się do piekarnika, ponieważ powstają w nim wysokie temperatury.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej albo sensorycznej (włączając w to dzieci). Nie powinno być również obsługiwane przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w obchodzeniu się z tego typu urządzeniami, chyba że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo otrzymają instruktaż w zakresie użytkowania urządzenia.

Piekarnik

- W przypadku wystąpienia usterki należy wyłączyć piekarnik.
- Podczas pracy piekarnika jego drzwiczki muszą być zawsze zamknięte.
- Producent nie odpowiada za użycie piekarnika do celów innych niż przygotowanie potraw w gospodarstwie domowym.
- Piekarnik może być używany tylko po zamontowaniu w obudowie meblowej.
- Wewnątrz piekarnika nie wolno przechowywać olejów, tłuszczów albo materiałów palnych, ponieważ w przypadku włączenia piekarnika stanowią one źródło zagrożenia.

Nie opierać i nie siadać na otwartych drzwiczkach piekarnika, ponieważ ulegną uszkodzeniu, a poza tym mogą zagrozić Państwa bezpieczeństwu.

- W celu przygotowywania potraw należy wsunąć wchodzącą w zakres dostawy blachę lub ruszt w prowadnice boczne, umieszczone wewnątrz piekarnika. Blacha i ruszt mogą być częściowo wysuwane, dzięki czemu zapewnią łatwiejszy dostęp do znajdujących się na nich potraw.

Na dnie piekarnika nie należy stawiać żadnych pojemników albo potraw. Należy zawsze używać do tego celu blachy albo rusztu.

- W czasie pracy nie wylewać wody na dno piekarnika. Może to spowodować uszkodzenie emalii.
- Podczas gotowania otwierać drzwi piekarnika możliwie w jak najmniejszym stopniu, aby obniżyć zużycie prądu.
- Przy manipulowaniu potrawami w piekarniku należy używać rękawic.
- Przy przygotowywaniu potraw zawierających dużą ilość cieczy normalnym objawem jest kondensacja pary wodnej na drzwiczkach piekarnika.

Przed pierwszym użyciem

- Usunąć materiał opakowania i poprzednie urządzenie.
- Opakowanie transportowe należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- W Niemczech oddaje się opakowanie transportowe w sklepie, w którym zostało zakupione urządzenie. Dzięki powtórnemu wprowadzeniu materiału opakowaniowego do cyklu materiałowego oszczędza się surowce i powstaje mniejsza ilość odpadów. Wycofywany sprzęt zawiera jeszcze surowce wtórne. Należy go przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Wycofywany sprzęt musi zostać przed złomowaniem uczyniony niezdatnym do użytku. W ten sposób zapobiega się zastosowaniu niezgodnie z przeznaczeniem

Tabliczka znamionowa

Przy zamawianiu usługi serwisowej albo części zamiennych należy podawać dane znajdujące się na tabliczce znamionowej.

Tabliczka znamionowa znajduje się na przodzie piekarnika, nad listwą boczną i jest widoczna po otwarciu drzwiczek piekarnika.



Wskazówki do czyszczenia

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

Przy starannym czyszczeniu i regularnej pielęgnacji piekarnik Państwa będzie wyglądał pięknie i czysto przez długie lata. Podaliśmy tutaj kilka wskazówek pozwalających na staranną pielęgnację i czyszczenie poszczególnych powierzchni.

Dotyczy wszystkich powierzchni



Zagrożenie dla życia!

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać parownic lub urządzeń wysokociśnieniowych! Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia w stopniu zagrażającym życiu.



Zagrożenie oparzeniem!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odczekać tak długo, aby temperatura urządzenia będzie pozwalała na dotknięcie ręką.

- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie. Plamy albo resztki, które nie zostały usunięte, mogą przypalić się przy następnym podgrzaniu urządzenia. Tak powstałe plamy albo resztki często nie mogą już zostać całkowicie usunięte. Niewielkie zanieczyszczenia powierzchni można czyścić ścierką, miękką szczotką albo gąbką oraz ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem środka myjącego. Należy je zmywać zimną wodą, aby nie pozostały żadne resztki środka myjącego, które mogłyby spowodować przebarwienia albo plamy. Następnie wytrzeć powierzchnię do sucha ścierką.

W przypadku plam trudnych do usunięcia podano w poniższych rozdziałach wskazówki odnoszące się do poszczególnych powierzchni i elementów.

W żadnym wypadku nie używać do czyszczenia



- środków czyszczących o działaniu agresywnym albo wybielającym, zawierających aktywny tlen, chlor i inne składniki żrące;
- środków czyszczących powodujących zadrapania, jak środki ścierne, wełna stalowa, zmydlona wełna stalowa, twarde szczotki, skrobaki do garnków metalowych, gąbki z tworzywa sztucznego albo gąbki o powierzchni ściernej.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Piekarnik jest przeznaczony do gotowania, pieczenia, smażenia, grillowania i podtrzymywania temperatury potraw.


Piekarnik może być używany tylko po zabudowaniu w odpowiedniej obudowie meblowej. Używać piekarnika wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować szkody rzeczowe albo nawet urazy ciała. Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania w gospodarstwie domowym. Zastosowanie w działalności gospodarczej jest wykluczone. Piekarnik nie nadaje się do ogrzewania pomieszczenia. Lampka w piekarniku jest przewidziana tylko o oświetlenia wnętrza piekarnika, a nie do oświetlenia pomieszczenia. Drzwi piekarnika nie wolno używać jako podpory, siedziska albo półki.



Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Opis piekarnika

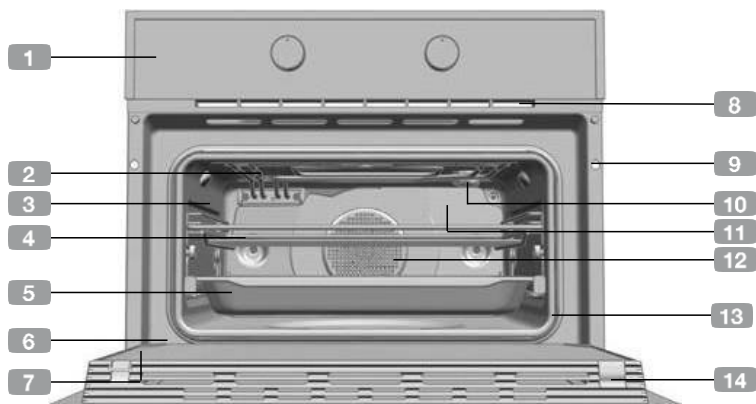

1 Maskownica panelu sterowania

2 Grill

3 Uchwyty blaszane

4 Ruszt

5 Blacha do pieczenia

6 Zawias

7 Szyba wewnętrzna

8 Wylot powietrza chłodzącego

9 Zamocowanie do obudowy meblowej

10 Lampka


11 Ściana tylna

12 Powietrze obiegowe

13 Uszczelka piekarnika

14 Drzwiczki

Panel sterowania

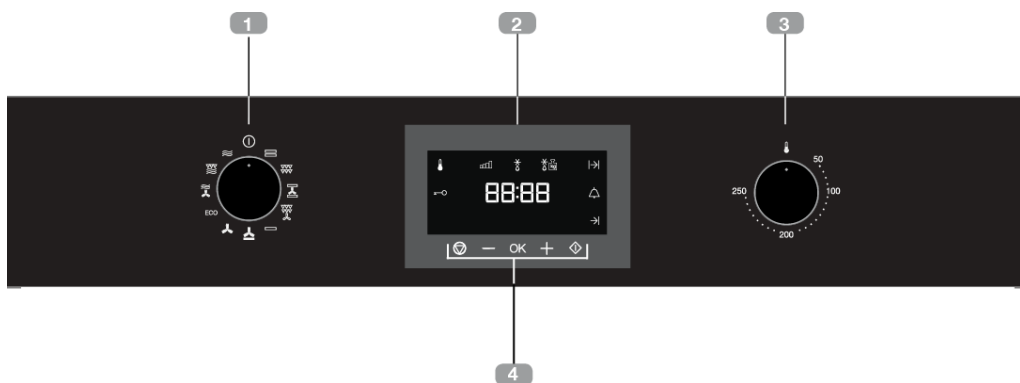

1 Przełącznik funkcji
2 Wyświetlacz

3 Przełącznik temperatury
4 Przyciski

Symbole przełącznika funkcji



Funkcje piekarnika

	WSKAZÓWKA		PODGRZEWANIE OD DOŁU
W instrukcji gotowania, należącej do piekarnika, znajduje się opis poszczególnych funkcji			TURBO + PODGRZEWANIE OD DOŁU
	WYŁĄCZANIE PIEKARNIKA		TURBO
	PRACA NORMALNA	ECO	ECO
	GRILL MAKSYMALNY		KUCHENKA MIKROFALOWA + GORĄCE POWIETRZE
	PRACA NORMALNA Z POWIETRZEM OBIEGOWYM		KUCHENKA MIKROFALOWA + GRILL
	GRILL MAKS. Z POWIETRZEM OBIEGOWYM		KUCHENKA MIKROFALOWA

Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej

Moc wyjściowa kuchenki	Rodzaj potrawy
200	Powolne rozmrażanie delikatnych potraw, do rozmrażania i dalszego gotowania.
400	Gotowanie mięsa, ryb i ryżu. Szybkie rozmrażanie małych ilości, jedzenie dla dzieci, np. butelki z mlekiem.
600	Podgrzewanie i gotowanie potraw.
800	Gotowanie warzyw i ziemniaków. Przygotowywanie zapiekanek i gotowych potraw. Podgrzewanie i gotowanie małych ilości.
1000	Podgrzewanie płynów.

Opis wyświetlacza



1 PRZYCISKI

—, OK i + umożliwiają programowanie funkcji

◊ : Włączanie możliwości programowania funkcji.

⌚ : Zatrzymywanie możliwości programowania funkcji.

2 SYMBOLE

⌚ **TIMER:** świeci się po wybraniu funkcji timera. Po pewnym czasie rozlega się sygnał akustyczny. Piekarnik nie zostaje wyłączony po upływie nastawionego czasu. Funkcję tę można użyć również wtedy, gdy w piekarniku przeprowadzane jest gotowanie.

PROGRAMOWANIE |→| i →|: świecą się one w celu zasygnalizowania, że piekarnik jest zaprogramowany (długość czasu, koniec czasu albo oba te parametry).

- |→| **Długość czasu gotowania:** umożliwia gotowanie przez wybrany czas. Następnie piekarnik automatycznie się wyłącza.
- →| **Koniec czasu gotowania:** umożliwia gotowanie do wstępnie wybranego czasu. Następnie piekarnik automatycznie się wyłącza.
- |→| i →| **Długość czasu gotowania i koniec czasu gotowania:** umożliwia ustawienie długości czasu i czasu zakończenia gotowania.

Piekarnik włącza się automatycznie na uprzednio nastawioną długość czasu gotowania i automatycznie wyłącza się po osiągnięciu nastawionego czasu (koniec czasu gotowania).

🔑 BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA:

sygnalizuje, że przyciski dotykowe timera są zablokowane, w celu uniemożliwienia manipulowania przy nich małym dzieciom.

Inne funkcje

🔥 **PODGRZEWANIE:** sygnalizuje, że piekarnik podgrzewa potrawy.

❄️ **ROZMRAŻANIE WG NASTAWIONEGO CZASU:** świeci się podczas nastawionego czasu rozmrażania.

❄️ **ROZMRAŻANIE WG MASY:** świeci się podczas rozmrażania wg funkcji masy.



UWAGA

Czułość przycisków dotykowych wciąż dostosowuje się do warunków otoczenia. Przy podłączaniu piekarnika do sieci prądu należy zwracać uwagę na to, aby powierzchnia panelu sterowania była czysta i nie znajdowały się na niej elementy zakłócające.

Jeżeli zegar nie będzie prawidłowo reagował przy dotknięciu przycisków, należy odłączyć piekarnik od zasilania i po chwili ponownie włączyć. W ten sposób sensory automatycznie skorygują swoje działanie i ponownie będą reagowały na dotknięcie palcem.

USTAWIANIE CZASU

- Po podłączeniu piekarnika do sieci pulsują na zegarze wskazania 12:00.
- Nacisnąć — albo +, aby nastawić godzinę.

- W celu potwierdzenia godzin nacisnąć **OK**.
- Nacisnąć **—** albo **+** w celu ustawienia minut
- W celu potwierdzenia minut nacisnąć **OK**.
- W celu zmiany czasu należy nacisnąć na **—** albo **+**, aż wskazania czasu zaczną pulsować. Dotknąć **OK** i wykonać kroki opisane w poniższym punkcie.



UWAGA

W przypadku wyłączenia prądu następuje skasowanie dokonanego zaprogramowania zegara elektronicznego i na zegarze pulsują wskazania 12:00. Konieczne jest ponowne ustawienie i zaprogramowanie zegara.

UKRYWANIE/ WYŚWIELANIE ZEGARA

- W celu ukrycia zegara należy nacisnąć przez 5 sekund na symbol .
- W celu ponownego wyświetlenia zegara, należy jeszcze raz przez 5 sekund nacisnąć na symbol .

Obsługa piekarnika

PRACA RĘCZNA

- Po ustawieniu czasu piekarnik jest gotowy do działania. Wybrać funkcję gotowania i temperaturę.



WSKAZÓWKA

W modelach z elektronicznym ustawianiem temperatury wartość temperatury ukazuje się na wskazaniach zegara po obroceniu przełącznikiem.

Po wybraniu temperatury na wskazaniach ukazuje się automatycznie czas.

- W czasie gotowania świeci się symbol , aby sygnalizować podgrzewanie potrawy. Symbol ten gaśnie po osiągnięciu wybranej temperatury.
- W celu wyłączenia piekarnika należy ustawić przełącznik w położenie .



WSKAZÓWKA

Jeżeli nie ustawiono długości czasu gotowania albo czasu zakończenia gotowania piekarnik wyświetla jako wartość domyślną przy rozpoczynaniu gotowania całkowity czas aktualnego procesu gotowania.

FUNKCJA PIEKARNIKA Z TIMEREM

Programowanie timera

1. Nacisnąć **—** albo **+**, aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol , potem nacisnąć na **OK**. Na wyświetlaczu ukazuje się 0_00.
2. Wybrać przez naciskanie **—** albo **+** czas, po upływie którego timer powinien włączyć sygnał dźwiękowy. Dla potwierdzenia rozlegają się następnie dwa sygnały brzęczyka i zostaje wyświetlone odliczanie wsteczne od wybranej wartości czasu.

Symbol  pulsuje powoli.

3. Po zakończeniu czasu rozlega się przez 90 sekund sygnał akustyczny i symbol  pulsuje szybko.



UWAGA

Przy włączeniu timera piekarnik nie wyłącza się po upływie zaprogramowanego czasu.

4. W celu wyłączenia sygnału akustycznego należy nacisnąć dowolny przycisk. W tym samym momencie wyłącza się symbol .

W celu zmiany czasu ustawionego na timerze naciskać przycisk  albo , aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol  i nie pulsują wskazania godzin, potem nacisnąć **OK** i ponownie wykonać opisane kroki. Po włączeniu timera ukazuje się pozostały czas. Można go zmienić.



UWAGA

Przy włączonym timerze pozostały czas jest wciąż wyświetlany na wyświetlaczu. Jeżeli funkcja ta jest zaprogramowana, nie można wyświetlić czasu rzeczywistego ani całego czasu zaprogramowanego procesu gotowania.

Programowanie czasu gotowania

1. Za pomocą przełączników piekarnika wybrać funkcję i temperaturę gotowania.
2. Nacisnąć  albo , aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol , potem nacisnąć na **OK**. Na wyświetlaczu ukazuje się 0_00.
3. Wybrać czas, po upływie którego powinien się włączyć sygnał timera, naciskając na  albo . Potem rozlegają się w celu potwierdzenia 2 kolejne sygnały brzęczyka i zostaje wyświetlone odliczanie wsteczne od wybranego czasu.

Pulsuje symbol .

4. Po upływie czasu gotowania piekarnik wyłącza się, rozlega się sygnał akustyczny i pulsuje symbol .
5. W celu wyłączenia sygnału akustycznego nacisnąć  i wyłączyć symbol . Piekarnik włącza się ponownie.
6. Ustawić przełącznik  w położeniu wyłączenia piekarnika.

W każdej chwili można zmienić pozostały czas gotowania, naciskając na  albo , aż zacznie szybko pulsować symbol . Następnie nacisnąć **OK**, w celu zmiany czasu.

Programowanie końca czasu gotowania

1. Wybrać funkcję gotowania i temperaturę.
 2. Nacisnąć przycisk dotykowy  albo , aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol  i nacisnąć na **OK**. Na wyświetlaczu ukaże się 0_00.
 3. Wybrać czas, po którym ma się włączyć sygnał timera, naciskając na  albo . Następnie w celu potwierdzenia rozlegają się 2 kolejne sygnały brzęczyka i zostaje wyświetlone odliczanie wsteczne od wybranego czasu. Pulsuje symbol .
- Po upływie zaprogramowanego czasu piekarnik wyłącza się, rozlega się sygnał akustyczny i pulsuje symbol .

4. Nacisnąć , aby wyłączyć sygnał akustyczny i symbol . Piekarnik włącza się ponownie.
5. Ustawić przełącznik  w położeniu wyłączenia piekarnika.

W każdej chwili można zmienić pozostały czas gotowania, naciskając na — albo +, aż symbol →| zacznie szybko pulsować. Następnie nacisnąć OK, w celu dokonania zmiany czasu.

Programowanie długości czasu gotowania i czasu zakończenia gotowania

1. Wybrać funkcję gotowania i temperaturę.
2. Nacisnąć — albo +, aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol |→|, następnie nacisnąć OK. Na wyświetlaczu ukazuje się 0_00.
3. Wybrać długość czasu gotowania, naciskając na — albo +. Następnie rozlegają się 2 kolejne sygnały brzęczyka i na wyświetlaczu zostaje wyświetlony pozostały czas gotowania oraz pulsuje symbol |→|.
4. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie OK.
5. Nacisnąć — albo +, aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol →| i nacisnąć OK. Na wyświetlaczu ukazuje się 0_00.
6. Wybrać czas zakończenia gotowania, naciskając na — albo +. Następnie rozlegają się 2 kolejne dźwięki brzęczyka i na wyświetlaczu ukazuje się aktualny czas.
7. Piekarnik pozostaje wyłączony, symbole |→| i →| świecą się nadal. Piekarnik jest teraz zaprogramowany.
8. Po osiągnięciu nastawionego czasu rozpoczęcia gotowania piekarnik włącza się i przeprowadza gotowanie przez wstępnie wybrany czas.
9. Podczas gotowania wyświetlany jest pozostały czas gotowania i pulsuje symbol |→|.
10. Po upływie zaprogramowanego czasu piekarnik wyłącza się, rozlega się sygnał

akustyczny i symbol |→| zaczyna szybko pulsować.

11. Nacisnąć , aby wyłączyć sygnał akustyczny i symbol |→|. Piekarnik ponownie włącza się.
12. Ustawić przełącznik w położeniu ①, aby wyłączyć piekarnik.

W każdej chwili można zmienić pozostały czas gotowania naciskając na — albo +, aż symbol |→| zacznie szybko pulsować. Następnie nacisnąć OK, w celu zmiany czasu.

KUCHENKA MIKROFALOWA

1. Ustawić przełącznik rodzaju pracy w położenie KUCHENKA MIKROFALOWA.
2. Na wskazaniach ukazuje się standardowo 0_30 (funkcja szybkiego startu). Nacisnąć na — albo +, aż na wskazaniach ukaże się 1_00.
3. Potwierdzić wprowadzone ustawienie przez naciśnięcie OK.
4. Na wskazaniach ukazuje się standardowy czas gotowania. Nacisnąć — albo +, aby ustawić żądany czas pracy.
5. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie OK.
6. Na wskazaniach ukazuje się standardowe ustawienie mocy. Za pomocą przycisków — albo + ustawić potrzebny stopień mocy.
7. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie OK.
8. Nacisnąć . Urządzenie zaczyna działać.

SZYBKI START

1. Obrócić przełącznik rodzaju pracy w położenie KUCHENKA MIKROFALOWA.
2. Nacisnąć . Urządzenie włącza natychmiast na 30 sekund funkcję kuchenki mikrofalowej, przy maksymalnej mocy.

3. Jeżeli zamierza się wydłużyć czas działania, nacisnąć ponownie na . Każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu pracy o 30 sekund.

ROZMRAŻANIE WG CZASU

1. Obrócić przełącznik rodzaju pracy w położenie kuchenki mikrofalowej.
2. Naciskać — albo , aż na wskazaniach ukaże się symbol .
3. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.
4. Na wskazaniach ukazuje się standardowy czas rozmrażania. Nacisnąć — albo , aby określić żądany czas pracy.
5. Nacisnąć . Urządzenie rozpoczyna działanie.



UWAGA

Patrz instrukcja gotowania i wskazówka dotycząca czasów rozmrażania..



WSKAZÓWKA

Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się słowo „Turn”, otworzyć drzwiczki, obrócić potrawę i nacisnąć , w celu kontynuacji.

ROZMRAŻANIE WG MASY

1. Obrócić przełącznik rodzaju pracy w położenie kuchenki mikrofalowej.
2. Naciskać — albo , aż na wskazaniach ukaże się symbol  .
3. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.

4. Na wskazaniach pulsuje teraz symbol rodzaju artykułu spożywczego F01. Naciskać — albo , w celu ustawienia rodzaju artykułu spożywczego.
5. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.
6. Teraz pulsuje na wskazaniach wartość masy. Naciskać — albo , w celu ustawienia masy.
7. Nacisnąć . Urządzenie rozpoczyna pracę.

W poniższej tabeli podano istniejące programy rozmrażania wg masy, z podaniem zakresów masy, zakresów czasu rozmrażania i oczekiwania (w celu zapewnienia wyrównanej temperatury rozmrażanego produktu):

Prog.	Art. spoż.	Masa (kg)	Czas (min.)	Czas oczek. (min.)
F01	mięso	0.10 – 2.00	2:10 – 43	20 – 30
F02	drób	0.10 – 2.50	2:20 – 58	20 – 30
F03	ryba	0.10 – 2.00	2 – 40	20 – 30
F04	owoc	0.10 – 0.50	2:36 – 13	10 – 20
F05	chleb	0.10 – 0.80	2:25 – 19	10 – 20



WSKAZÓWKA

Gdy na wyświetlaczu ukaże się słowo „Tür”, otworzyć drzwiczki, obrócić potrawę i nacisnąć , w celu kontynuacji.

Funkcje połączone

1. Obrócić przełącznik rodzaju pracy w położenie kuchenki mikrofalowej + funkcja tradycyjna.
2. Na wskazaniach ukazuje się standardowy czas gotowania. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.
3. Nacisnąć przycisk — albo , aby określić żądany czas pracy.

4. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.
5. Na wskazaniach ukazuje się standardowe ustawienie mocy. Ustawić konieczny stopień mocy przy użyciu przycisków **—** albo **+**.
6. Potwierdzić dokonane wprowadzenie przez naciśnięcie **OK**.
7. Nacisnąć . Urządzenie rozpoczyna pracę.



UWAGA

Temperaturę można w każdej chwili zmienić przez obrócenie przełącznika temperatury.



UWAGA

Maksymalna, możliwa do wybrania moc wynosi 600 W.

Funkcje bezpieczeństwa

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Funkcję tę można w każdej chwili wybrać podczas pracy piekarnika.

W celu aktywowania funkcji dotknąć przycisku **OK** i przytrzymać go w położeniu naciśniętym, aż rozlegnie się 1 sygnał brzęczyka i na wskazaniach ukaże się symbol . Zegar jest zablokowany.

Gdy piekarnik jest wyłączony i aktywuje się zabezpieczenie przed dziećmi, wówczas piekarnik nie rozpocznie podgrzewania również wtedy, gdy wybierze się funkcję gotowania.

Jeżeli funkcję tę aktywuje się podczas pieczenia albo smażenia,

blokuje się jedynie korzystanie z timera elektronicznego.

W celu wyłączenia funkcji dotknąć przycisku **OK** i przytrzymać go w położeniu naciśniętym, aż rozlegnie się 1 sygnał brzęczyka.

TRYB PREZENTACYJNY

Trybu tego używa się w pomieszczeniach prezentacyjnych, gdzie demonstruje się Klientom działanie każdej funkcji piekarnika, zgodnie z opisem, bez aktywowania funkcji podgrzewania.

W celu aktywowania trybu prezentacyjnego należy jednocześnie dotknąć **—** oraz **OK**.

W celu wyłączenia tej funkcji należy jeszcze raz dotknąć **—** oraz **OK**.



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de

Teka Austria GmbH

Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at

