

Ръководство за употреба

DFI 74910

DFI 74950

DFI 44700

BG

www.teka.com

**Уважаеми потребители,
Моля прочетете това ръководство за употреба преди да ползвате
уреда.**

Благодарим Ви, че избрахте този уред. Насяваме се да получите най-доброто от уреда, който е произведен с високо качество при използване на най-съвременна технология. Следователно, преди да започнете да ползвате уреда, прочетете цялото ръководство за употреба, както и другите придружаващи документи. Следвайте всички предупреждения и информацията от ръководството за употреба. По този начин Вие можете да защитите себе си и Вашия продукт от потенциални опасности.

Запазете ръководството за употреба В случай, че предоставите уреда на друг потребител, предайте и ръководството заедно с него.

Следните символи са използвани в ръководството за употреба и на опаковката:

 **Опасност**, която би могла да доведе до смърт или нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА Опасност, която би могла да доведе до повреда на продукта или заобикалящата го среда.

 **Важна информация** или полезни съвети за употребата.

 **Прочетете ръководството за употреба.**

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предназначение.....	4
Безопасност за деца, уязвими лица и домашни любимици.....	4
Електрическа безопасност.....	5
Безопасност при транспорт.....	6
Безопасност при монтаж.....	6
Работна безопасност	7
Безопасност при поддръжка и почистване	8
Вътрешно осветяване	8

2 ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ОКОЛНАТА СРЕДА

Съответства на Директива ОЕЕО и	9
Извърляне на отпадъците	9
Информация за опаковането	9
Технически спецификации	10

3 ВАШАТА СЪДОМИЯЛНА МАШИНА

Общ преглед	11
-------------------	----

4 МОНТАЖ

Подходящо място за инсталиране	12
Свързване на водопровода.....	12
Свързване към канализацията	13
Aquastop	13
Регулиране на крачетата.....	14
Свързване към електрическата инсталация	14

5 ПОДГОТОВКА

Съвети за енергоспестяване	15
Система за омекотяване на водата.....	15
Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата	15
Добавяне на сол	16
Почистващи препарати	17
Препарати на таблетки.....	18
Препарат за блясък	19
Съдове, неподходящи за миене в съдомиялната машина	19
Поставяне на съдовете в съдомиялната машина	20
Кошница за прибори	22
Горна многофункционална кошница	22
Сгъваеми зъбци на долната кошница	23
Сгъваеми зъбци на долната кошница	23
Регулиране височината на горната кошница	24
Сгъваеми решетки на горната кошница.....	25

Горна кошница за прибори.....	25
Решетка на горната кошница	25

6 РАБОТА С ПРОДУКТА

Бутони.....	26
Подготовка на уреда	26
Избор на програма.....	26
Допълнителни функции.....	26
Определяне на времето за измиване	29
Промяна на количеството на препарата за блясък	30
Стартиране на програма	30
Прекратяване на програма	30
Индикатор за сол (S)	30
Индикатор на препарата за блясък (S)	30
Край на програма	31
Предупреждение за спиране на водата	31
Предупреждение за препълване	31
AUTOCLEAN.....	31

7 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на външната повърхност на уреда	32
Почистване на вътрешността на машината	32
Почистване на филтрите	32
Почистване на филтъра на маркуча	33
Почистване на перките	34
Долна перка	34
Горна перка	34

8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1-Инструкции за безопасност

- Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще Ви помогнат да се защитите срещу риск от наранявания и имуществени щети.
- Нашата компания не носи отговорност за вреди, възникнали при неспазване на инструкциите.

⚠ Монтажните и ремонтни дейности трябва винаги да се извършват от производителя, упълномощен сервизен агент или квалифицирано лице, определено от вносителя.

⚠ Използвайте само оригинални части и аксесоари.

⚠ Не ремонтирайте или не подменяйте никоя част от продукта, освен ако това изрично не е упоменато в ръководството за употреба.

⚠ Не правете технически модификации на уреда.

Предназначение

**⚠ Този уред е създаден за домашна експлоатация и в затворени пространства.
Например:**

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни места;
- Къщи в стопанство;
- Пространства,

предназначени за клиентите в хотели, мотели и други видове места за настаняване.

- Хотели тип нощувка и закуска, пансиони.

⚠ Този продукт трябва да се използва само за съдове от домакинството.

⚠ Този уред е неподходящ за търговско или колективно ползване.

Безопасност за деца, уязвими лица и домашни любимци

⚠ Този продукт може да бъде използван от деца на възраст на и над 8 години и от хора, чито физически, сензорни и умствени възможности не са напълно развити или такива, които не притежават необходимите опит и познания, само при условие че биват наглеждани или обучени в безопасното боравене с продукта и рисковете, които то носи.

⚠ Децата на възраст под 3 години не трябва да се допускат до продукта, освен ако не са непрекъснато наглеждани.

⚠ Електрическите изделия са опасни за деца и домашни любимци. Децата и домашните любимци не трябва да играят с уреда, да се катерят върху него или

да влизат в него.

⚠ Не забравяйте да затворите вратата на уреда, когато излизате от стаята, където се намира той. Децата и домашните любимци могат да останат заключени в уреда и да се задушат.

⚠ Деца не трябва да извършват работи по почистване и потребителска поддръжка, освен ако не са наглеждани от някого.

⚠ Дръжте опаковъчните материали далеч от деца. Има рисък от нараняване или задушаване.

⚠ Съхранявайте всички препарати и добавки, които се използват с уреда на безопасно място, далеч от деца.

⚠ Заради детската безопасност, преди да изхвърлите уреда отрежете захранващия кабел и счупете заключващия механизъм, така че той да не може да функционира.

Електрическа безопасност

⚠ По време на монтаж, поддръжка, почистване, дейности по ремонт или преместване, уредът трябва да бъде изключен от контакта.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, то той трябва да бъде подменен

от квалифицирано лице, определено от производителя, упълномощен сервизен агент или вносител, за да се избегнат потенциални повреди.

⚠ Не оставяйте захранващия кабел да остане притиснат под или зад уреда. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Захранващият не трябва да бъде силно огъван, заклинван или да бъде поставян в близост до източници на топлина.

⚠ Не използвайте удължители, разклонители или адаптери, за да работите с уреда.

⚠ Щепселят трябва да е лесно достъпен. Ако това не е възможно, електрическата инсталация, към която е свързан уредът, трябва да съдържа устройство, което да съответства на наредбите за използване на електроенергия и да изключва всички полюси от мрежата.

⚠ Не пипайте щепсела с мокри ръце.

⚠ Дръпнете щепсела от контакта като хванете щепсела, а не кабела.

Безопасност при транспорт

⚠ Изключете продукта от контакта преди да го транспортирате и разкачете връзките за източване и захранване с вода. Източете докрай останалата в продукта вода.

⚠ Продуктът е тежък, не го местете сами.

ЗАБЕЛЕЖКА Не хващайте уреда за вратата или рамката, когато го местите.

ЗАБЕЛЕЖКА Ако се наложи да преместите уреда, местете го изправен и го подхванете от задната му страна.

Накланянето на уреда напред може да доведе до измокряне и повреждане на електронните му части.

ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че маркучите не са прегънати, притиснати или пречупени, докато поставяте уреда на неговото място след дейности по монтаж или почистване.

Безопасност при монтаж

- За да подгответе уреда за употреба, прегледайте информацията в ръководството за употреба и инструкциите за монтаж и се уверете, че системите за електрозаххранване и ВиК захранване и източване са подходящи. Ако не са, се

обадете на квалифициран техник и водопроводчик, за да ги оправи. За тези дейности отговаря клиентът.

- Преди монтаж проверете дали продуктът няма никакви дефекти. Ако продуктът е повреден, не го монтирайте.
- Не монтирайте уреда в среда, където температурата пада под 0°C.

⚠ Не поставяйте уреда върху килими или подобни повърхности. Това може да предизвика опасност от пожар, тъй като уредът не се вентилира отдолу.

⚠ Поставете уреда върху чиста, равна и стабилна повърхност и го балансирайте с помощта на регулируемите крачета. Ако крачетата не са регулирани правилно, вратата няма да се затвори напълно и това ще позволи на парата да излезе. В противен случай това би могло да доведе до сериозни изгаряния и наранявания и да повреди Вашите мебели.

⚠ Не монтирайте продукта в близост до източници на топлина (нагревател, печка и т.н.) или под готварската повърхнина на котлон.

- Ако ще използвате уреда в гардероб/шкаф/

модул, дръжте вратите на гардероба/шкафа/модула отворени при работа на уреда в случаите, когато те нямат отвори, които да осигурят достатъчна въздушна циркулация.

⚠ Включете уреда в заземен контакт, защищен от бушон със стойности на електричеството според етикета на уреда. Монтажната дейност по заземяването трябва да бъде извършена от квалифициран електротехник. Не използвайте продукта без да сте извършили заземяване според местните/ националните разпоредби.

⚠ Включете уреда в контакта, който отговоря на стойностите на волтаж и честота, показани на етикета на уреда.

⚠ Не включвате уреда в контакти, които са разхлабени, разместени, счупени, мръсни, омазнени или са изложени на рисък от контакт с вода на места, където от тезгяха може да прокапе вода.

ЗАБЕЛЕЖКА Вие трябва да използвате комплекта нови маркучи, осигурен с продукта. Не използвайте повторно

стар комплект маркучи. Не удължавайте маркучите.

ЗАБЕЛЕЖКА Свържете маркуча за чиста вода директно с крана за вода. Налягането от крана трябва да е 0,03 МПа (0,3 бара) минимум и 1 МПа (10 бара) максимум. Ако налягането на водата надвишава 1 МПа (10 бара), в междинното пространство трябва да се монтира вентил за освобождаване на налягането.

⚠ Определете правилно маршрута на захранващия кабел и на маркучите, така че да не създават рисък от спъване.

Работна безопасност

- Трябва да се използват само препарати и добавки, предвидени за употреба в съдомиялна машина.

⚠ Никога не използвайте химически разтворители в уреда. Те създават рисък от експлозия.

⚠ Водата в уреда, предназначена за измиване, е негодна за пиене.

⚠ Препаратите за съдомиялни имат високо съдържание на алкали и те могат да бъдат много опасни ако се погълнат. Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от уреда, когато вратата е отворена.

Уверете се, че диспенсърът за препарат е празен след като цикълът по измиване е приключи.

⚠ При издързване на горната и долна кошница, вратата на уреда носи цялата тежест на кошниците. Не сядайте или не поставяйте други тежести върху вратата; в противен случай уредът може да се изкриви.

ℹ Максималният измивен капацитет на уреда е отбелзан в раздела „Технически спецификации“.

⚠ С цел избягване на евентуално нараняване, винаги поставяйте острите прибори като сервизни вилици, ножове за хляб и др. с острия връх надолу или ги слагайте в хоризонтално положение в кошниците.

⚠ Внимателно отворете вратата ако трябва да го направите докато уредът работи. Внимавайте, тъй като може да излезе гореща пара или да се разлее гореща вода.

⚠ Не включвайте счупен или повреден уред. Изключете уреда от контакта (изключете бушона, към който е свързан), спрете крана за вода и се обадете на представител на упълномощен сервис.

⚠ Не поставяйте източници на пламъци (запалени

свещи, цигари и т.н.) в близост до уреда. Не съхранявайте запалителни/ самозапалителни вещества в близост до продукта.

⚠ Не се катерете върху уреда.
• Изключете уреда от контакта и затворете крана ако няма да ползвате уреда за дълъг период.

Безопасност при поддръжка и почистване

⚠ Никога не мийте уреда, като разливате или изливате вода върху него!

⚠ Не използвайте остри или абразивни инструменти, когато почиствате уреда. Не използвайте почистващи продукти, предназначени за домакинството, препарати, газ, бензин, разредител, спирт, лакове и др.

ЗАБЕЛЕЖКА Не забравяйте за монтирате обратно филтъра на продукта след като сте го почистили. В противен случай помпите ще се запушат и уредът ще се повреди.

Вътрешно осветяване

⚠ Обадете се на упълномощен сервизен агент, когато е необходимо да се смени LED крушка, предназначена за осветление, в зависимост от модела на Вашия уред.

2- Инструкции относно околната среда

Съответства на Директива ОЕО и Изхвърляне на отпадъците

Този уред съответства на Директивата WEEE на ЕС (2012/19/EU). Този продукт носи символ за класификация за отпадък от електрическо и електронно оборудване (WEEE).



Този символ показва, че уредът не трябва да бъде изхвърлен с други домакински отпадъци в края на експлоатационния му живот. Използваният уред трябва да бъде предаден в официален събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни устройства. За да откриете тези системи за събиране, моля, свържете се с местните власти или с търговеца, от когото е бил закупен продукта. Всяко домакинство има важна роля при възстановяването и рециклирането на старите устройства. Правилното изхвърляне на използвания уред предотвратява евентуалните негативни последици за околната среда и за човешкото здраве.

Съответствие с ЕС Директива за ограничение употребата на опасни

вещества (RoHS)

Закупеният от Вас продукт съответства на ЕС Директива за ограничение употребата на опасни вещества (RoHS) (2011/65/EU). Не съдържа вредни и забранени материали, посочени в директивата.

Информация за опаковането



Опаковките на продукта са произведени от рециклирани материали в съответствие с нашите национални наредби за опазване на околната среда. Не изхвърляйте опаковъчните материали заедно с битовите или други отпадъци. Отнесете ги в пунктите за събиране на опаковъчен материал, определен от местните власти.

В съответствие със стандартите и тестовите данни/ЕС декларация за съответствие



Разработката, производството и етапите по продажбата на този уред са в съответствие с указанията за безопасност на следните наредби на Европейската общност.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** Информация за модела, която се съхранява в базата данни за продукта може да намерите като посетите следната интернет страница и потърсите идентификатора за вашия модел (*), който се намира на енергийния етикет.



xxxxxxxxxx (*)

A

Технически спецификации

Максимален измиращ капацитет (роверете енергийния етикет и информацията за програмата и таблицата със стойностите на средната консумация, дадени в бързото ръководство.)

Височина (роверете документа за монтаж преди монтиране)

Ширина: 45

Дълбочина: 57

Захранваща мощност: 220-240 V, 50 Hz *

Обща мощност 1800-2100W*

Мощност на нагревателя: 1800 W *

Общ магнитен поток: 10 A *

Мощност на помпата: 90 - 125 W *

Мощност на помпата за източване: 30 W *

*За допълнителни електрически стойности, проверете етикета на вратата на машината.

Водно налягане 0,3-10 бара
(= 3-100 N/cm² = 0.03-1.0 Mpa)


i Техническите спецификации могат да бъдат променени без предизвестие с цел подобряване качеството на продукта.

i Фигурите в настоящото ръководство за употреба са схематични и може да не отговарят точно на продукта.


i Стойностите, посочени върху етикета на продукта или придвижаващите го печатни документи, са получени в лабораторни условия при спазване на съответните стандарти. Тези стойности могат да варираят в съответствие с употребата на уреда и условията на околната среда.

3- Вашата съдомиялна машина

Общ преглед

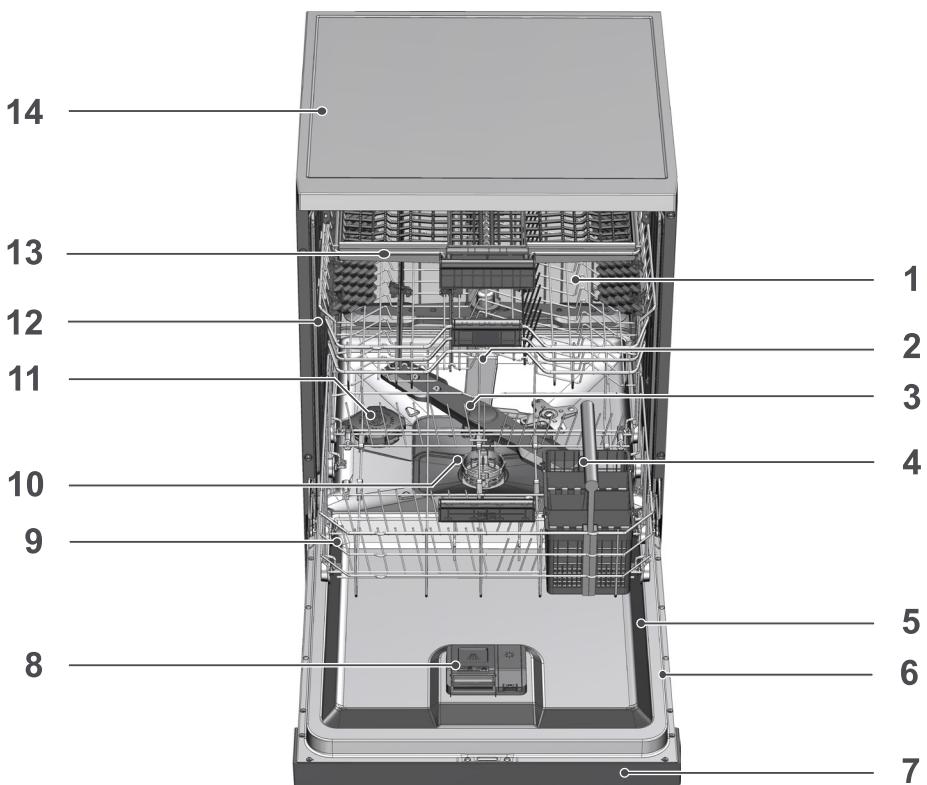

1. Горна кошница
2. Горна перка
3. Долна перка
4. Кошница за прибори (в зависимост от модела)
5. Врата
6. Табелка с параметри
7. Контролен панел
8. Отделение за препарати
9. Долна кошница
10. Филтри
11. Капак на резервоара за сол
12. Релса на горната кошница
13. Горна кошница за прибори (в зависимост от модела)
14. Плот (в зависимост от модела)
15. Вентилаторна система за сушение (в зависимост от модела)

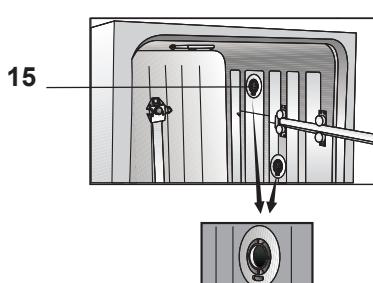

4- Монтаж

⚠ Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

Монтажните дейности трябва винаги да се извършват от производителя, упълномощен сервизен агент или квалифицирано лице, определено от вносителя. При подготовката на уреда за употреба, преди да се обадите на представител на упълномощен сервис, проверете дали електрозахранването, водоподаването и канализацията работят добре. Ако не са, се обадете на квалифициран техник и водопроводчик, за да ги оправи.

i Подготовката на мястото и електрическата, водната и канализационната инсталация са задължение на клиента.

⚠ Монтажът и свързването на електrozахранването на уреда трябва да бъдат извършени от представител на упълномощен сервис. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от процедури, извършени от неквалифицирани лица.

⚠ Преди монтаж проверете дали продуктът няма никакви дефекти. Ако продуктът е повреден, не го монтирайте. Повредените уреди носят риск за безопасността.

i Проверете дали входящият и изходящият маркуч, както и захранващият кабел не са прегънати, затиснати или натиснати при наместването на уреда на мястото му след монтажа или почистването.

i Предната страна на уреда не трябва да се отстранява при свободно стоящите модели или моделите, които се монтират под тезгях. Ако това е сторено, гаранцията няма да важи.

При монтирането на продукта, внимавайте да не повредите пода, стените, тръбите и т.н. Не хващайте уреда за вратата или рамката, когато го местите.

Подходящо място за

инсталиране

i На мястото, където се монтира продуктът, не трябва да има заключваща се, пълзгаща врата или врата на панти, която би ограничила пълното отваряне на вратата на уреда.

i Изберете място откъдето можете да зареждате и разтоварвате съдовете бързо и удобно.

- Поставете уреда върху здрав, равен под, способен да издържи натоварването! Уредът трябва да се монтира върху плоска повърхност с цел вратата да бъде правилно и пътно затваряна.
- Не монтирайте уреда на място, където температурата може да падне под 0°C.
- Поставете уреда върху твърд под. Не го поставяйте върху постелка за под или подобна повърхност.

⚠ Не поставяйте уреда върху захранващия кабел.

- Изберете място, откъдето можете да зареждате и разтоварвате съдовете бързо и удобно.
- Монтирайте уреда на място, близо до тръбите на водопровода и канализацията. Изберете мястото за монтаж, като вземете предвид тръбите, след като те бъдат свързани.

Свързване на водопровода

i Препоръчваме да монтирате филтър за входящата вода, за да предотвратите увреждането на машината или посудата от остатъците от мръсотия (пясък, глина, ръжда), намираща се във водопроводната мрежа на Вашия дом.

Допустима температура на водата: до 25°C (60°C за продукти оборудвани Aquastop моля направете справка с раздел Aquastop)


Съдомиялната машина не трябва да бъде свързана към уреди с отворен достъп до топла вода или към нагреватели на течаща вода.

ЗАБЕЛЕЖКА Не използвайте стари или употребявани маркучи с новия уред. Използвайте новия маркуч за вход на вода, доставен с уреда. Не удължавайте маркучите.

ЗАБЕЛЕЖКА Свържете маркуча за чиста вода директно с крана за вода. Налигането на водата от крана трябва да е най-малко 0,3 бара и не повече от 10 бара. Ако водното налягане надвишава 10 бара, между крана и маркучта трябва да се постави клапан, облекчаващ налягането.

ЗАБЕЛЕЖКА Водопроводът и отточните тръби трябва да са добре затегнати и да не са повредени.

ЗАБЕЛЕЖКА След като направите връзките, отворете кранчетата докрай, за да проверите за течове.

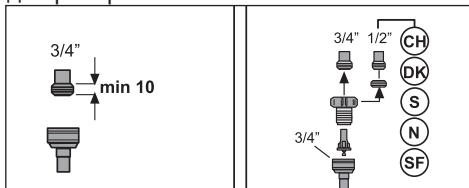


Свързване към канализацията

Маркучът за отпадъчната вода трябва да се свърже директно с тръбата на канализацията. За допълнителна информация вижте ръководството за монтаж, доставено с Вашата машина.

Aquastop


(в зависимост от модела)

Системата Aquastop предпазва от водни течове, които могат да възникнат при изходите за вода. Контактът с вода в системата на вентила трябва да се избягва, за да се предотврати повреда в електрическата система.

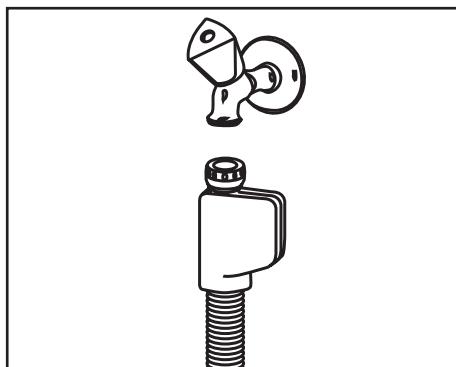

! Тъй като в маркуча има електрически връзки и инсталации, никога не скъсявайте или удължавайте маркуча с маркуч-удължител.

! Ако системата Aquastop е повредена, изключете уреда от контакта и се обадете в оторизирания сервис.

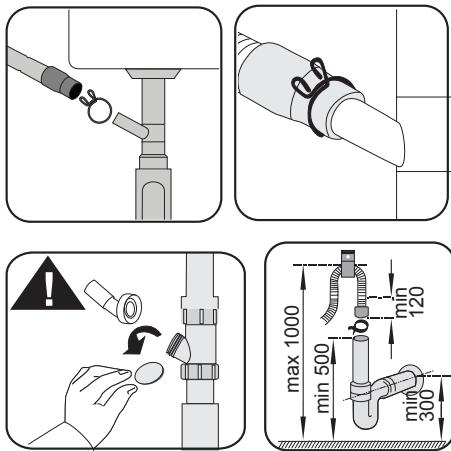

Свързване към електрическата инсталация

⚠ Свържете уреда към заземен контакт, защищен с предпазител съгласно стойностите в таблица „Технически спецификации“. Нашата фирма не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда без заземяване, направено съгласно местните наредби.

- Свързването трябва да е направено в съответствие с държавните стандарти.
- След монтаж щепселт трябва де е лесно достъпен.
- Включете уреда към заземен контакт, който е защищен от бушон с 16 ампера.
- Посоченото напрежение трябва да отговаря на напрежението на електрическата мрежа.

⚠ Не свързвайте уреда чрез удължител или разклонител.

⚠ Повреденият захранващ кабел трябва да се подмени от представител на упълномощен сервис.

i Канализационната тръба трябва да бъде свързана с отходната канализация и да не е свързана към никаква повърхностна вода.

Регулиране на крачетата

Ако вратата на уреда не може да се затвори добре или ако уредът се люлее при леко натискане, трябва да регулирате крачетата на уреда. Регулирайте крачетата на уреда, както е илюстрирано в ръководството за употреба, доставено с уреда.

⚠ Парата може да излезе ако вратата на съдомиялната не е регулирана правилно. Горещата пара може да доведе до сериозни изгаряния и наранявания и да повреди Вашите мебели.

5- Подготовка

⚠ Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

Съвети за енергоспестяване

Следващата информация ще Ви помогне да използвате уреда по природосъобразен и енергийно-ефективен начин.

Избръшете хранителните остатъци от съдовете преди да ги сложите в съдомиялната машина.

i Ръчното предварително изплакване на приборите води до увеличена консумация на вода и електроенергия и не се препоръчва.

i Измиването на домашните прибори в съдомиялна машина обикновено консумира по-малко вода и електроенергия във фазата на използване в сравнение с ръчното измиване, когато домашната съдомиялна се използва според инструкциите на производителя. Пускайте уреда след като се напълни със съдове.

Когато избирате програма, направете справка с „Таблицата с информация за програмите и средни разходни стойности“, дадена в бързото ръководство. Не слагайте повече препарат от указаното върху опаковката на препарата количество.

Система за омекотяване на водата

Уредът е оборудван със система за омекотяване на водата, която намалява твърдостта на входящата вода. Тази система омекотява водата до ниво, което да позволява измиването на съдовете с желаното качество.

i Входящата вода трябва да бъде омекотена, ако твърдостта ѝ е над 7°dH. В противен случай, ионите, които създават твърдостта, ще се натрупват на повърхността на съдовете и това може да се отрази негативно върху ефекта от измиването, блъсъка и изслушаването.

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

i Преди този раздел прочетете „Бързо ръководство- настройка на системата за омекотяване на водата“!

Обновяването на системата за омекотяване на водата може да се извърши при всички програми по време на фазата на сушене. Когато се осъществява обновяването, продължителността, разходът на вода и електроенергия ще се увеличат.

За процеса на обновяване; в таблицата по-долу са показани честотата на цикъла на обновяване, максимална допълнителна продължителност, разходът на вода и електроенергия според консумацията на вода на програмата Еко 50°C, когато съдомиялната работи при стандартни условия с 14 dH водно захранване при нейната програма Еко 50°C.

Еко 50°C разход на вода ()	Обновяване след чици гла	Допълнителна продължителност (мин)	Допълнителен разход на вода ()	Допълнителен разход на енергия (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

За водния разход на Вашата съдомиялна при програма Еко 50°C, вижте програмната информация и таблицата за средни разходни стойности в бързото ръководство.

Добавяне на сол

Системата за омекотяване на водата трябва да се регенерира, за да може уредът постоянно да работи със същата ефективност. За целта се използва сол за съдомиялни машини.

i Използвайте само препарати, специално предназначени за съдомиялната Ви машина.

i Препоръчва се използването на омекотяващи соли под формата на гранули или прах за омекотяването на водата. Не използвайте соли,


съдържаща нерастворими частици, като например трапезна сол или морска сол. В противен случай, ефективността на системата за омекотяване на водата може да се понижи с времето.

i Резервоарът за сол се пълни с вода при пускането на уреда. Поради тази причина, солта трябва да бъде добавена преди пускането на машината.

1. Първо извадете долната кошница и добавете омекотяваща сол.
2. За да отворите капака на резервоара за сол, го завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка (A)



3. Когато експлоатирате уреда за първи път, налейте 1 литър вода в резервоара за сол.
4. Поставете сол в резервоара с помощта на функцията за сол (D). За да ускорите процеса на разтваряне на солта във водата, разбъркайте с лъжица.

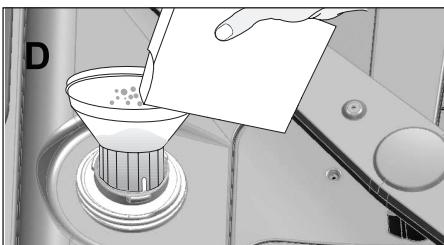

i Може да сложите около 2 кг омекотяваща сол в резервоара за сол.

- След като напълните резервоара, поставете капака обратно и го затегнете добре.
- i** Трябва да поставяте сол непосредствено преди да използвате машината. По този начин, разливът на солена вода ще се измие веднага, като се предотврати риска от корозия в машина. В случаите, в които няма да се използва машината веднага, стартирайте празната машина на най-кратката програма.
- i** Тъй като различните марки сол на пазара имат различни размери на кристалите сол, а твърдостта на водата може да варира, разтварянето на солта във водата може да отнеме няколко часа. По тази причина, индикаторът на солта ще продължи да свети известно време след добавянето на сол в машината.

Почистващи препарати

Можете да използвате препарат на прах, течен/гел или препарат на таблетки в машината.

! Използвайте само препарати, произведени специално за употреба в съдомиялни машини. Не Ви препоръчваме да попзвате препарати, съдържащи хлор или фосфат, тъй като те замърсяват околната среда.


Добавяне на препарат

i Обръщайте внимание на предупрежденията на опаковките на препаратите, за да получите по-добри резултати при миене и сушене. Свържете се с производителя на препарата, ако имате допълнителни въпроси.

! Не поставяйте разтвори в чекмеджето за препарати. Съществува рисък от експлозия!


Поставете препарата в отделението за препарат непосредствено преди да работите с машината, както е показано по-долу.

- Натиснете лостчето, за да отворите капака на чекмеджето за препарат (A). (в зависимост от модела)

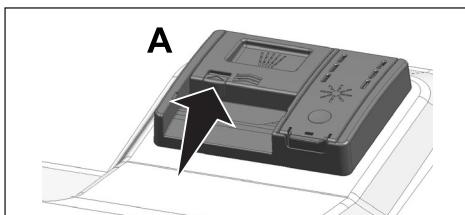


- Поставете препоръченото количество препарат на прах, течен препарат/гел или таблетки в резервоара.

i От вътрешната страна на разпределителното чекмедже има маркировки за нивото, които да Ви помогнат при правилното дозиране на препарата. Пълното чекмедже съдържа 45 см³ препарат. Сложете препарата до маркировката за 15 см³ или 25 см³ в зависимост от натоварването на машината и/или нивото на замърсеност на съдовете. Ако използвате таблетки, една таблетка е напълно достатъчна.

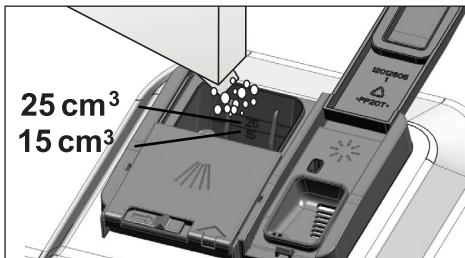

- Натиснете капачката на отделението за почистващ препарат, за да я затворите. При затварянето му ще се чуе щракване.

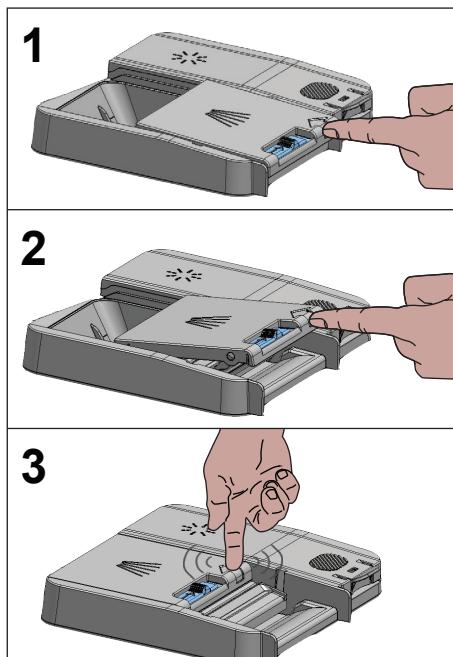


i При кратки програми без предварително измиване, използвайте препарат на прах, течност или гел, тъй като разтворимостта на препарата на таблетки се променя в зависимост от температурата и продължителността.

Препарати на таблетки

В допълнение към традиционните таблетки, в търговската мрежа има почистващи таблетки, които имат допълнителни свойства за омекотяване на водата и/или блясък. Някои от тези препарати може да съдържат и специални съставки, например такива, предпазващи стъклото и неръждаемата стомана. Този тип таблетки са ефективни под определено ниво на

твърдост на водата (21°dH). Солите за омекотяване на водата и препаратът за блясък трябва да бъдат използвани заедно с почистващ препарат, ако твърдостта на водата е над посоченото ниво.

i Най-добри резултати при измиването се постигат, когато препаратите за измиване и блясък и солите за омекотяване на водата се използват отделно.

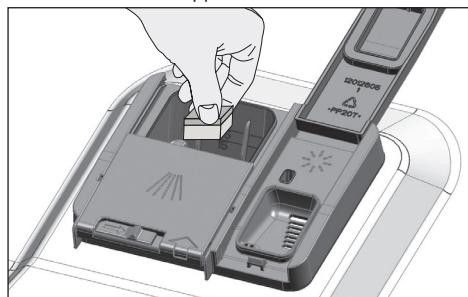

i Когато използвате препарати на таблетки, спазвайте инструкциите на производителя, посочени върху пакета.

i Свържете се с производителя на препарата, ако след използване на почистващ препарат под формата на таблетки, съдовете Ви са мокри и/или забележите варовикови петна, особено по стъклените чаши, след като програмата за измиване е приключила.

При преминаване от препарат на таблетки към такъв на прах:


- Уверете се, че резервоарите за сол и за препарат за блясък са пълни.
- Настройте твърдостта на водата на най-високата степен и пуснете машината да върти на празно.
- След този празен цикъл за измиване, прегледайте ръководството за употреба и настройте нивото на твърдост на водата, така че да отговаря на нуждите на водното ви захранване.

- Направете съответните настройки на препарата за блясък.


Препарат за блясък

i Препаратът за блясък, използван в съдомиялните машини, е специална комбинация, използвана за повишаване ефективността на сушене и предпазване от варовикови петна по съдовете. По тази причина, трябва да се внимава, резервоарът да е пълен с препарат за блясък и да се използва такъв в препарат, който е произведен специално за съдомиялни машини.


- Отворете капака на резервоара за препарат за блясък като натиснете лостчето.

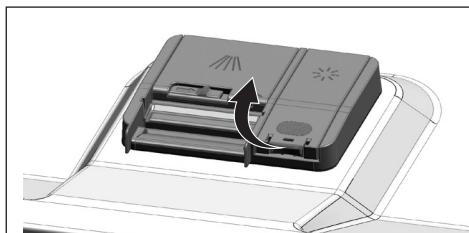

- Напълнете резервоара до „МАКСИМАЛНО“ ниво.

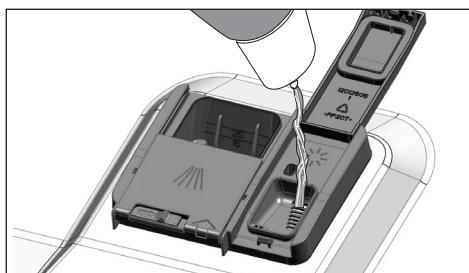

- Внимателно натиснете бутона (B) на резервоара, за да затворите капака.

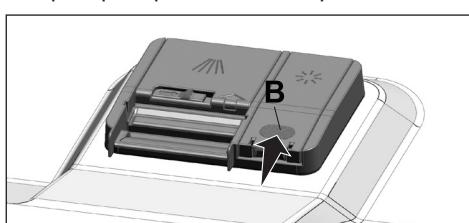

- Ако по съдовете има петна след измиването, нивото на количеството препарат трябва да се увеличи, а когато след потъркане с ръка по съдовете остава синкова следа, количеството трябва да се понижи. Фабричната настройка на количеството препарат за блясък е положение 3.

i Регулирането на количеството на препарат за блясък е описано в раздела „Настройка на количеството на препарат за блясък“ в раздела за работа с машината.

i Ако има разлив на препарат около резервоара, подсушете добре. Случайното разливане на препарат за блясък ще предизвика появлата на пяна и може да понижи качеството на измиване.

Съдове, неподходящи за миене в съдомиялната машина

- Никога не мийте съдове, зацапани с цигарена пепел, восък, лак, боя, химикали и други подобни в съдомиялната машина.
- Не мийте сребърни съдове и прибори с дървени или костни дръжки, залепени с лепило и неиздръжливи на нагряване съдове, както и медни и ламаринени такива.

i Декоративната украса по порцелана, както и по алуминиеви и сребърни съдове, може да се обезцвети или да потъмне след миенето в съдомиялната машина, както се получава и при миенето на ръка. Някои деликатни видове стъкло и кристал могат да станат матови с течение на времето. Препоръчваме Ви да проверявате дали съдовете, които мислите да закупите, са подходящи за миене в съдомиялна машина.

Поставяне на съдовете в съдомиялната машина

В зависимост от капацитета на Вашата съдомиялна, тя може да бъде използвана оптимално по отношение на разход на енергия и качество на измиване и сушене, само ако наредите съдовете правилно в нея.


- Почистете едрите хранителните остатъци (кости, семки и др.) от съдовете преди да ги сложите в съдомиялната машина.
- По възможност наредете по-тънките и тесни съдове в средната част на кошницата.
- Поставете по-силно замърсените и големите съдове в долната кошница, а по-малките, деликатните и леките съдове в горната кошница.
- Поставете вдлъбнатите съдове като кутии, чаши и тенджери обърнати с отвора надолу в съдомиялната машина. По този начин се избягва събирането на вода в кухините.





С цел избягане на евентуално нараняване, винаги поставяйте острите прибори като вилици, ножове и др. с острия връх надолу или ги слагайте в хоризонтално положение в кошниците.

Извадете съдовете първо от долната, а след това от горната кошница.

Примери за алтернативно наместване на
кошниците




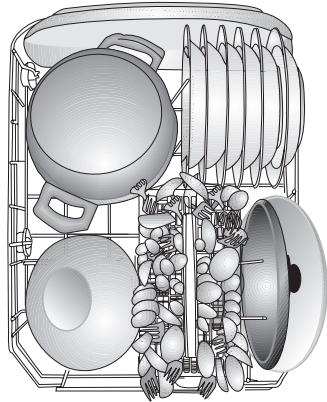


Долна кошница

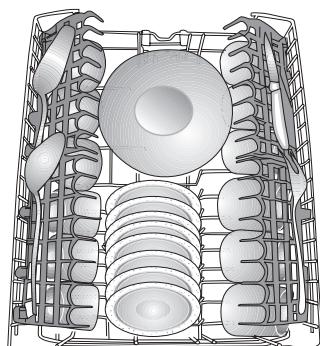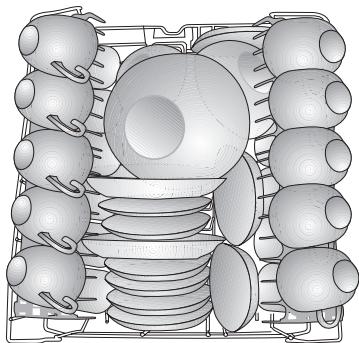

Горна кошница

Неправилно поставяне

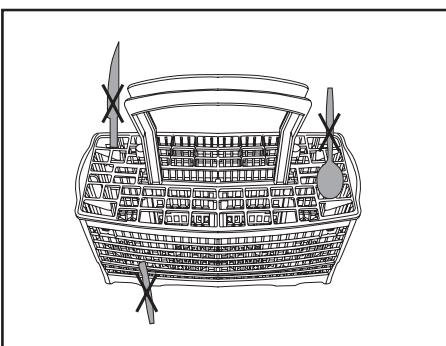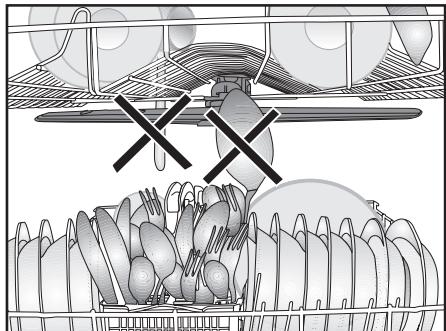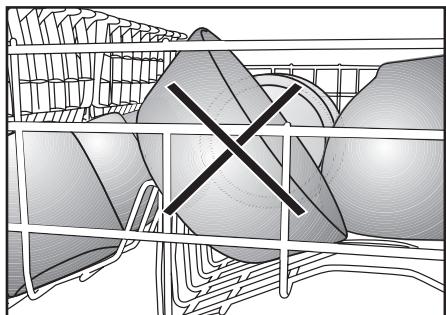
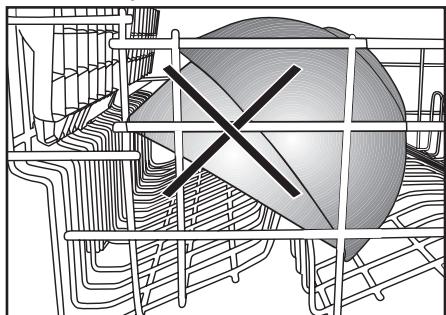


Кошница за прибори

(в зависимост от модела)

Кошницата за прибори е проектирана така, че да измива ножове, вилици, лъжици и т.н. по ефикасен начин.


Тъй като кошницата за прибори може да се мести (A, B), може да отворите повече пространство, като поставите съдовете в долната кошница и освободите място за различни по размер съдове.

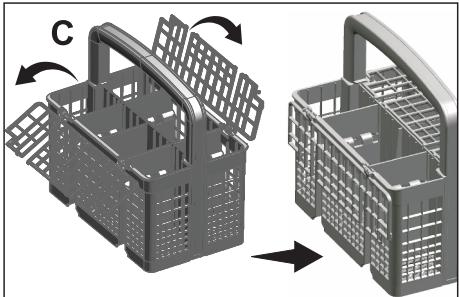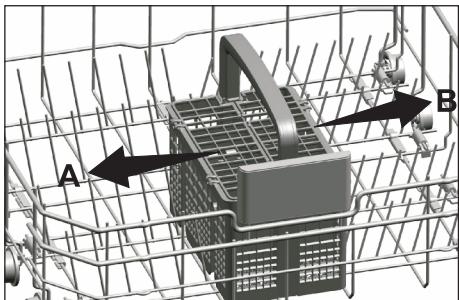

Горна многофункционална кошница

(в зависимост от модела)

Този аксесоар, намиращ се в горната кошница, Ви позволява лесно да миете по-високи стъклени чаши, черпаци и ножове за хляб.

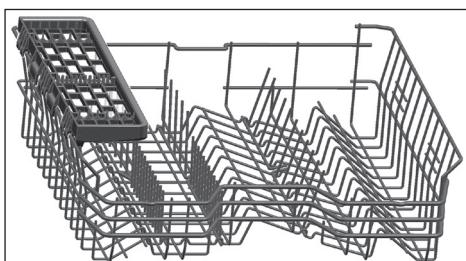

Ако не искате да използвате горната многофункционална кошница, повдигнете я нагоре, за да я отстраните.




Ако искате да използвате горната многофункционална кошница отново, лесно може да я прикачите към страничната част на горната кошница.




Сгъваеми зъбци на долната кошница

(в зависимост от модела)

Сгъваемите зъбци (A), разположени в долната кошница на машината, са проектирани за по-лесно поставяне на големи съдове като тенджери, купи и др. Може да освободите повече пространство като сгънете зъбците поотделно или заедно.

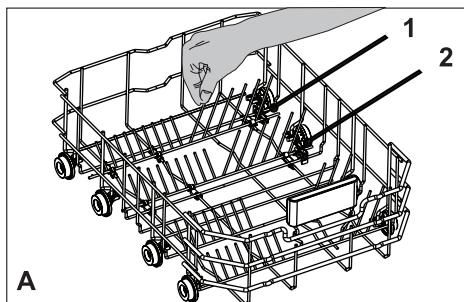

За да свалите сгъваемите зъбци в хоризонтално положение, ги подхванете от средна позиция и ги натиснете по посока на стрелките (B). За да използвате зъбците отново във вертикална позиция, просто ги повдигнете. Сгъваемите зъбци ще щракнат отново в плъзгача.

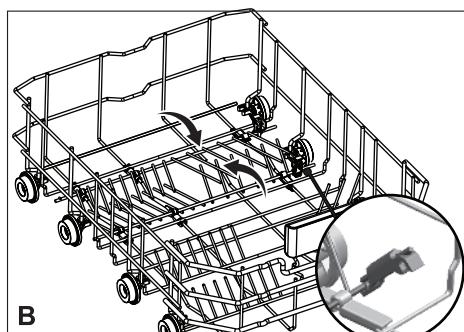


i Свалянето на зъбците в хоризонтално положение, държайки ги за краищата, може да ги огъне. Правилният метод е, да свалите зъбците до средна позиция между вертикално и хоризонтално положение, като ги хванете в долния край и след това ги натиснете по посока на стрелката.


Сгъваеми зъбци на долната кошница

(в зависимост от модела)

Сгъваемите зъбци (A), разположени в долната кошница на машината, са проектирани за по-лесно поставяне на големи съдове като тенджери, купи и др. Може да освободите повече пространство като сгънете зъбците поотделно или заедно.

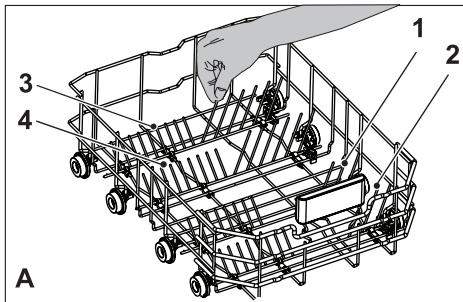

За да свалите сгъваемите зъбци в хоризонтално положение, ги подхванете от средна позиция и ги натиснете по посока на стрелките (B). За да използвате зъбците отново във вертикална позиция, просто ги повдигнете. Сгъваемите зъбци ще щракнат отново в плъзгача.

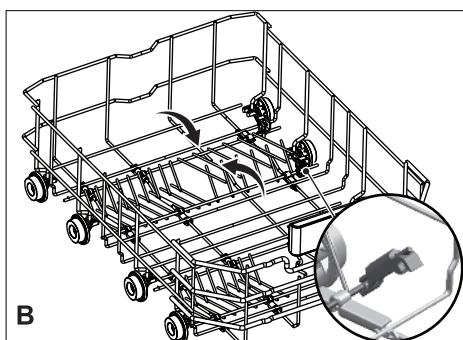

i Свалянето на зъбците в хоризонтално положение, държайки ги за краищата, може да ги огъне. Правилният метод е, да свалите зъбците до средна позиция между вертикално и хоризонтално положение, като ги хванете в долния край и след това ги натиснете по посока на стрелката.

Регулиране височината на горната кошница


(в зависимост от модела)

Механизъмът за регулиране на височината на горната кошница е проектиран, за да може да създавате големи пространства в долната или горната част на машината, в зависимост от вашите нужди, чрез регулиране на височината нагоре или надолу, независимо дали кошницата е пълна или празна.

Благодарение на този механизъм може да използвате кошницата си в три различни позиции - ниска, средна и горна (1, 2, 3).

1. За да повдигнете кошницата от най-ниската позиция до по-горна такава, задръжте съединителните връзки с двете си ръце и ги повдигнете нагоре (A).
2. Ще чуете щракване от левия и десния механизъм, което означава, че кошницата е достигнала следващата позиция. Освободете кошницата.


Повторете процеса, ако височината не е достатъчна.

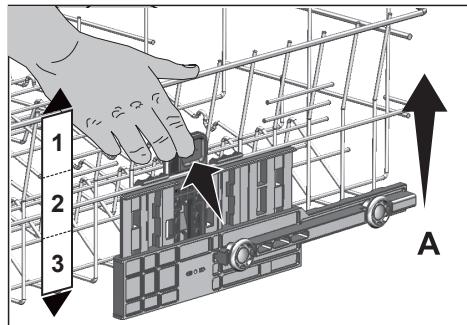

За да свалите кошницата надолу, когато се намира на най-високата си позиция:

1. Задръжте съединителните връзки с двете си ръце, леко повдигнете кошницата и едновременно натиснете и освободете лостчетата, показани на фигурата (B).
2. Преместете кошницата от моментната позиция до по-ниска.
3. Освободете кошницата, след като е достигнала долното ниво.

Повторете процеса, ако височината не е достатъчна.

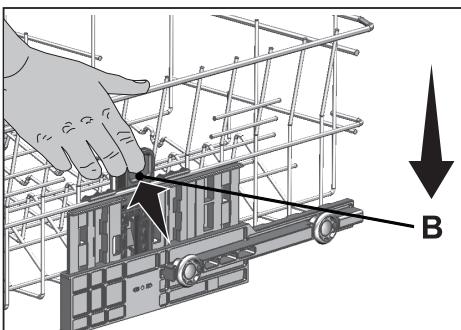

i Механизъмът за движение може да не функционира правилно, ако горната кошница е претоварена или ако разпределението на тежестта не е балансирано. При претоварване има опасност кошницата да падне с едно ниво надолу.


i Уверете се, че механизмът на движение на горната кошница е на еднакви нива в ляво и в дясно.

Сгъваеми решетки на горната кошница

(в зависимост от модела)

Може да използвате сгъваемите решетки в горната кошница на машината, когато имате нужда от повече пространство за съдове.

За да поставите сгъваемите решетки в хоризонтално положение, натиснете внимателно средата на решетките в посоката на стрелката, показана на фигурата. Поставете големите съдове на освободеното място. За да върнете решетките във вертикално положение, просто ги повдигнете нагоре.

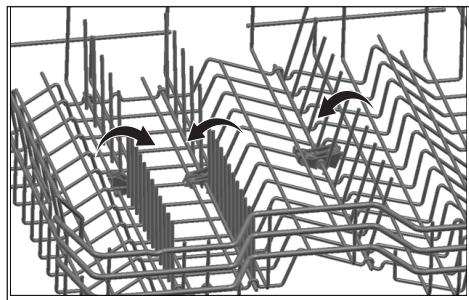

- i** Ако свалите решетките в хоризонтално положение, хващайки ги за краищата, е възможно да се огънат. По тази причина, хващайте решетките в средата, когато искате да ги преместите в хоризонтално или вертикално положение.

Горна кошница за прибори


(в зависимост от модела)

Горната кошница е предназначена за измиване на прибори за хранене като вилици, лъжици и т.н., като ги поставите между решетките на кошницата.



Решетка на горната кошница

(в зависимост от модела)

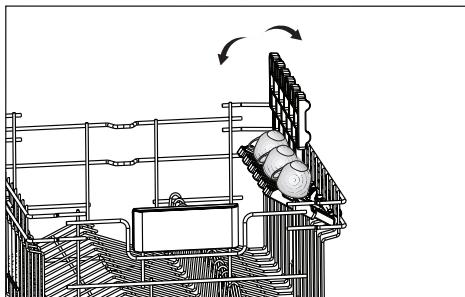

6- Работа с продукта

- ⚠** Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!
- i** Прочетете „Бързо ръководство“ преди този раздел.

Бутони

Бутона за вкл./изкл.

При натискане на копче Вкл / Изкл, индикаторните светлинни на дисплея светват за да покажат позиция ВКЛЮЧЕНО. Светлините изгасват в позиция ИЗКЛЮЧЕНО.

Бутона за избор/отказ на програма

Натискайте този бутон до появя на желаната програма на програмния индикатор.

За да спрете програмата, отворете вратата на уреда. Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона за избор/отказ на програма. След 3 - 2 - 1, обратно броене, се показва 0:01, тогава затворете вратата на продукта и изчакайте процеса на източване да завърши. Източването се извършва след 2 минути и машината издава звуков сигнал при приключването му.

Функционални бутони

Ако натиснете някой от функционалните бутони по време на избор на програма или избор на отлагане във времето, се чува потвърдителен сигнал за натискане на бутона, ако дадената функция се поддържа от избраната програма.

Функцията се счита за избрана при осветяване на индикаторът ѝ.

За да прекратите избрана функция, натискайте бутона ѝ докато индикаторът на функцията изчезне.

Подготовка на уреда

1. Отворете вратата на съдомиялната машина.
2. Поставете съдовете в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба.

3. Проверете дали горната и долната перка се въртят свободно.
4. Поставете съответното количество препарат в чекмеджето.

Избор на програма

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите машината.
2. Проверете индикаторите за солите и препарата за блясък и при нужда добавете соли или препарат за блясък.
3. Вижте таблицата „Данни за програмите и средните стойности на консумация“, за да определите подходящата за съдовете програма.
4. Избраната програма стартира при затваряне на вратата на вашата машина.

Допълнителни функции

Програмите за измиване на съдомиялната машина са създадени за най-добър почистващ ефект, в зависимост от типа и степента на замърсяването и свойствата на подлежащите на измиване съдове. Допълнителните функции разрешат да спестите време, вода и мощност.

i Допълнителните функции могат да доведат до промени в продължителността на програмата.

i Допълнителните функции не са подходящи за всички програми за измиване. Индикаторът на допълнителните функции, които не са подходящи за програмата, не се активира.

Express Функция

(в зависимост от модела)

Съсъва времето на избрания цикъл за измиване и намалява разхода на вода, като позволява измиване с по-високо налягане.

Функция за половин зареждане (в зависимост от модела)

Използва се за пускане на незаредена напълно машина.

1. Заредете съдовете в машината по ваше усмотрение в машината по ваше усмотрение.
2. Включете машината с помощта на бутона за вкл./изкл.
3. Изберете желаната програма и натиснете бутона за половин зареждане. На индикатора за избор на функция на дисплея се показва индикаторът за половин зареждане.
4. Стартрайте програмата, като натиснете бутона Старт / Пауза / Отказ.

i Благодарение на функция половин зареждане пестите вода и електроенергия като същевременно ползвате и горната, и долната кошница на машината.

Extra Dry Функция

(в зависимост от модела)

Осигурява превъзходно изсушаване на съдовете.

Extra Rinse Функция

(в зависимост от модела)

Ако възникне проблем с разтварянето на използвания почистващ препарат, в зависимост от неговия тип ще се премахнат получените по съдовете петна и ще се осигури оптимална производителност за изплакване.

Функция IonClean

(в зависимост от модела)

По време на активност на функцията системата се активира с прекъсване и предотвратява формирането на лоши миризми от пречистване. Ако изберете тази функция, тя се активира докато продуктът се изключи. При това започва примиливане на индикатора IonClean на панела и можете да чуете шум от вентилиране. Това е нормално. Системата се активира с прекъсвания до деактивиране на избора на функцията.

Функция за препарат на таблетки (в зависимост от модела)

Осигурява по-добри резултати при сушенето от многофункционалните препаратори (т.нар. "all-in-1" всичко в 1 препаратор), като например 2в1, 3в1, 4в1, 5в1 и др., в зависимост от нивото на твърдост на входящата вода.

- i** Ако сте използвали функцията за таблетки при последната програма за измиване, тя остава активна и при следващата програма за измиване, която изберете.
- i** Функцията за препарат на таблетки може да промени продължителността на програмата.

PowerWash Функция

(в зависимост от модела)

Тази функция използва долната перка с по-високо налягане и по-голяма скорост, за да стане възможно измиването на съдове като тигани и тави с упорито, изсъхнало замърсяване.

Функция за автоматично разпознаване на таблетки

(в зависимост от модела)

Функцията за автоматично разпознаване на таблетки открива автоматично употребата на комбинирани таблетки с препаратори.

i Ефективността от препараторите при изсушаване е подобрена чрез правилно регулиране на температурата и продължителността.

Благодарение на тази функция, не е необходимо да натискате бутона в случай на използване на таблетки перилен препаратор.

Ако автоматично откриване е желано, то функцията може да се активира.

За да активиране/деактивиране:

1. След включване на машината докоснете едновременно бутона за отлагане във времето и бутона

- Р. Дръжте ги натиснати докато на дисплея приключи отброяването 3, 2, 1.
2. Натиснете бутона P, за да активирате опцията а:. Функцията за автоматично разпознаване на препарат е деактивирана при избор на опцията „а:0“ и активна при избор на опцията „а:1“. Задайте желаната опция чрез натискане на бутона за отлагане във времето.
 3. Изключете машината с бутона за вкл./изкл., за да запишете промените.

Промяна на силата на звука на предупредителния сигнал

- i** При някои модели натискането на бутона Меню само веднъж ще ви позволи да влезете в менюто за настройки.1. След като включите машината, натиснете едновременно бутоните „Отлагане във времето“ и Р / Р+. Дръжте ги натиснати докато на дисплея приключи отброяването 3, 2, 1.
2. Натиснете бутона Р / Р+ за да се придвижите до позиция S: на дисплея.
 3. Всяко натискане на бутона „Отлагане във времето“ ще променя силата на звука за предупреждение като „S:0“ е изключено, „S:1“ е средно и „S:2“ е високо.
 4. Изключете машината от бутона за Вкл./Изкл., за да запишете промените.

i Вашата машина е настроена на фабрично по подразбиране на „S:2“.

Подово осветление

Предупреждение за машина във фаза на миене

(в зависимост от модела)

Машината отразява светлина към пода по време на процеса на миене. Светлинният източник се изключва след завършване на процеса на миене.

- i** Осветяването на пода се активира автоматично при началото на програмата за миене и работи до края на програмата.
- i** Осветяването на пода не може да се откаже от потребителя.

Включено вътрешно осветяване

(в зависимост от модела)

Някои модели имат вътрешно осветление, което осветява интериора при отворена врата.

1. След като включите машината, натиснете едновременно бутоните „Отлагане във времето“ и Р / Р+. Дръжте ги натиснати докато на дисплея приключи отброяването 3, 2, 1.
2. Натиснете бутона Р / Р+ за да се придвижите до позиция L: на дисплея. Вътрешното осветяване се изключва в позиция „L:0“ и се включва в позиция „L:1“. Задайте позицията с бутона за отлагане във времето.
3. Изключете машината от бутона за Вкл./Изкл., за да запишете промените.

Дорматик

(Зависи от модела)

Благодарение на „Дорматик“ функция на вашата машина, ефективността на сушене на вашата машина се подобрява и се пести мощност. Има две опции, а именно „ИЗКЛЮЧВАНЕ“ и „ВКЛЮЧВАНЕ“.

Можете да използвате настройките на подменюто, за да промените "Дорматик" настройки.

Когато активирате тази функция, вратата на вашата машина се отваря автоматично в края на цикъла на пране.

i Функцията за автоматично отваряне на врати отваря вратите в края на миещия цикъл благодарение на „шахтите за отваряне на врати“. Този процес отнема около 2 минути. Не използвайте сила за да затворите вратата, ако захранването се прекъсне, докато валовете се изнасят навън. Експлоатацията трябва да приключи и валовете да бъдат изтеглени при възстановяване на захранването.

i Дорматик функция може да причини промени във времето на цикъла.

Смяна Дорматик Настройки

- Натиснете едновременно клавиша Delay и P / P +, след като включите устройството си. Продължавайте да натискате, докато обратното отброяване на екрана, показано като 3, 2, 1, не завърши.
- Натиснете клавиша P / P + и преминете към положение о: на екрана. "о: 0" Позиция показва че Дорматик е изключена "о: 1" позиция показва, че е включена. Изберете желаната позиция с бутона за забавяне.
- Изключете устройството си с клавиша за включване / изключване, за да запазите настройката.

Определяне на времето за измиване

Отлагане на старта

Ако във вашия район се прилага нощна тарифа за електричеството, можете да използвате функция „Отлагане на старта“, за да миете съдовете в подходящите часове.

Можете да отложите старта на избрана програма до 24 часа.

- Натиснете бутона на функцията за отлагане след като изберете програма за измиване и други спомагателни функции.
- След като натиснете бутона за отлагане във времето информационният ред на дисплея показва "0:30" и започва промигване на индикатора за отлагане на старта.
- Задайте желаното време чрез натискане на бутона за отлагане. Времето се увеличава със стъпка от 30 минути до 6 часа, а след 1 час нарастването се увеличава до 24 часа при всяко натискане на бутона.
- Затворете вратата на машината след като зададете отложен стартиране. Еслед като времето до стартирането изтече, избраната програма стартира автоматично.

Промяна на настройките при активирана функция за отлагане във времето

При активирана функция за отлагане във времето не можете да правите промени в програмата за измиване, допълнителните функции или продължителността на отлагането.

i След стартиране на програмата не могат да се избират/променят програми и допълнителни функции.

За да прекратите функцията за отлагане във времето

Отворете вратата на уреда, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона за избор/ отказ на програма. След 3 - 2 - 1, обратно броене, се показва 0:01, тогава затворете вратата на продукта и изчакайте процеса на източване да завърши. Източването се извършва след 2 минути и машината издава звуков сигнал при приключването му.

i След прекратяването на отложеното стартиране можете да изберете и стартирате нова програма.

- i** Функцията за отлагане във времето не може да се зададе след началото на програмата.

Стартиране на програма

Затворете вратата на машината, за да стартирате след избор на програма и допълнителни функции.

- i** Машината извършва омекотяване на водата в зависимост от нивото на твърдост на постъпващата вода. Времето за миене може да се промени по време на работа на програмата в зависимост от околната температура, температурата на подаваната вода и количеството съдове.
- i** Не отваряйте вратата на машината докато работи. Внимавайте, тъй като при отваряне на вратата на машината е възможно да излезе облак пара.
- i** Машината остава в режим на пауза за известно време, за да отстрани водата от съдовете и да измие омекотителя, и след това възстановява цикъла на подсушаване.

Прекратяване на програма

Отворете вратата на уреда, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона за избор/отказ на програма. След 3 - 2 - 1, обратно броене, се показва 0:01, тогава затворете вратата на продукта и изчакайте процеса на източване да завърши. Източването се извършва след 2 минути и машината издава звуков сигнал при приключването му.

- i** В машината или по съдовете е възможно да остане препарат или препарат за блясък в зависимост от програмната стълка, на която сте преустановили програмата.

Индикатор за сол (⌚)

Проверете индикатора за солта на дисплея, за да видите дали има достатъчно количество омекотяваща сол в машината. Необходимо е да напълните отново резервоара за сол, ако на дисплея се появи индикатора за сол.

- i** Настройката за степен на твърдост на водата се обяснява в раздела „Система за омекотяване на водата“.

Индикатор на препарата за блясък (☀)

Проверете индикатора за препарата за блясък на дисплея, за да видите дали в машината има достатъчно количество препарат за блясък. Трябва да напълните резервоара с препарат, когато предупредителният индикатор на препарата за блясък се появи на дисплея на машината.

Промяна на количеството на препарата за блясък

- След като включите машината, натиснете едновременно бутона Time Delay (Отлагане) и P+. След показване на обратното отброяване (3, 2, 1) продължавайте да натискате бутоните за известно време.
- Натиснете P+ за преместване на позиция (P) на дисплея.
- Задайте подходящото ниво с бутона за отлагане във времето.
- Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Няма поставен препарат за блясък на позиция P:0.

На позиция P:1 е поставена 1 доза от препарата за блясък.

На позиция P:2 са поставени 2 дози от препарата за блясък.

На позиция P:3 са поставени 3 дози от препарата за блясък.

На позиция P:4 са поставени 4 дози от препарата за блясък.

Край на програма

- i** Когато избраната програма завърши, можете да я изключите след звуковото предупреждение. Звуковото предупреждение звуци през определени интервали преди да го изключите.

След завършване на програмата светва индикатора за край на програма.

1. Отворете вратата на машината.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да изключите машината.
3. Затворете крана.
4. Изключете машината от контакт.

- i** За спестяване на енергия машината се изключва автоматично след завършване на програмата или ако няма стартирана програма.

- i** Оставете съдовете в машината за около 15 минути, за да се охладят след измиването. Съдовете ще изсъхнат по-бързо, ако оставите вратата на машината открехната през това време. Това повишава сушилната ефективност на машината.

Предупреждение за спиране на водата

При прекъсване на постъпващата вода или при изключване на крана за постъпваща вода машината не може да напее вода и започва примигване на иконата E:02 на програмния индикатор. До отстраняването на проблема програмата за измиване остава на пауза и кранът за вода се проверява редовно от машината; при възстановяване на подаването на вода иконата E:02 изчезва и програмата се възобновява.

Предупреждение за препълване

Ако машината напе твърде много вода или ако има теч в компонентите, на програмния индикатор започва примигване на E:01. До отстраняване на препълването алгоритъмът на защитата остава активен и се правят опити за източване на водата. Ако препълването спре и се гарантира безопасност, иконата E:01 изчезва. Ако E:01 не изчезне, е налице постоянна повреда. В този случай е необходимо да се обърнете към упълномощен сервиз.

AUTOCLEAN

(в зависимост от модела)

Тази програма се препоръчва на всеки 1-2 месеца за почистване на машината. Програмата се изпълнява при празна машина.

За да получите ефективен резултат, се препоръчва да стартирате програмата със специални препарати за почистване на машината.

- i** Не използвайте програмата за почистване на машината с цел измиване на съдове. Тъй като се извършва при високи температури, е вредна за съдовете.

7-Поддръжка и почистване

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!

! Преди да предприемете каквото и да е процедури по почистване, изключете уреда от контакта и затворете крана за вода.

i Не използвайте абразивни вещества при почистването.

i Почкиствайте филтъра и перките поне веднъж седмично, за да може машината да работи ефективно.

При редовно почистване оперативният живот на уреда се удължава, а често срещаните проблеми намаляват.

Почистване на външната повърхност на уреда

ЗАБЕЛЕЖКА Почкиствайте внимателно външната повърхност и уплътненията на вратата на уреда с помощта на неабразивен почистващ препарат и влажна кърпа. Избръсвайте „контролния панел“ само с влажна кърпа.

Почистване на вътрешността на машината


- Почкиствайте ежемесечно вътрешността на машината като включите машината на програмата с най-висока възможна температура с препарат или специални препарати за почистване. Тази работа ще подпомогне отстраняването на остатъци и котлен камък от вътрешността на машината.
- Ако в машината е останала вода, я източете като изпълните процедурата, описана в раздел „Отказване на програма“. Ако водата не може да бъде източена, премахнете филтърите, както е показано в „Почистване на филтърите“ и проверете дали има наслагвания, натрупани по дъното на резервоара и блокиращи пътя на вода. Почистете при необходимост.

Почистване на филтърите


Почкиствайте филтърите поне веднъж седмично, за да може машината да работи максимално ефективно.

Проверявайте филтърите за полепнали хранителни остатъци. Ако по филтърите има остатъци от храна, извадете и измийте филтърите добре под течаща вода.


- Завъртете сглобката на микрофильтъра (1) и на грубия филтър (2) по посока на часовниковата стрелка и я извадете от гнездото ѝ.

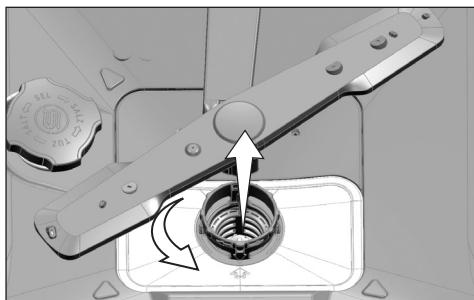

- Извадете металният/пластмасов филтър (3) от гнездото.

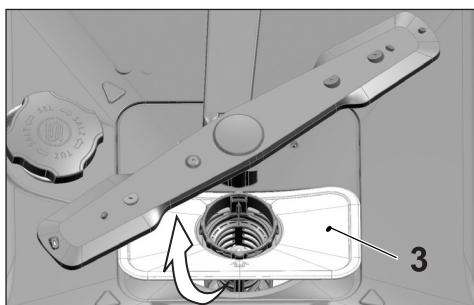

- Натиснете двете езичета на филтъра за грубо пречистване навътре и го извадете от сглобката.

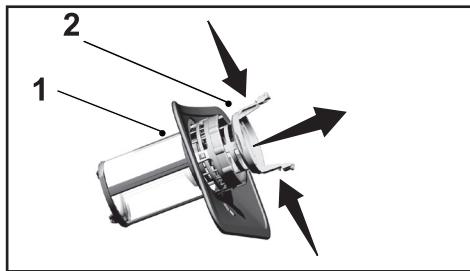

4. Почистете и трите филтъра под течаща вода с помощта на четка.
5. Поставете обратно металния/ пластмасов филтър.
6. Поставете филтъра за грубо пречистване в микрофильтъра. Проверете дали правилно е поставен в гнездото. Завъртете филтъра за грубо пречистване по посока на часовниковата стрелка докато чуете щракване.


- i** Не използвайте съдомиялната машина без филтър.
- i** Неправилното монтиране на филтрите намалява ефективността на измиването.

Почистване на филтъра на маркуча

Евентуалните повреди по машината, причинени от замърсявания, влизщи от градската водоснабдителна система или от Вашата собствена водна инсталация (като например пясък, боклук, ръжда и др.) могат да се избегнат с помощта на филтър, монтиран на маркуча за чиста вода. Проверявайте редовно филтъра и маркуча и при необходимост ги почиствайте.

1. Завъртете крана и свалете маркуча.
2. Извадете филтъра и го почистете под течаща вода.
3. Поставете почистения филтър обратно в гнездото му в маркуча.
4. Монтирайте маркуча на крана.

(в зависимост от модела)

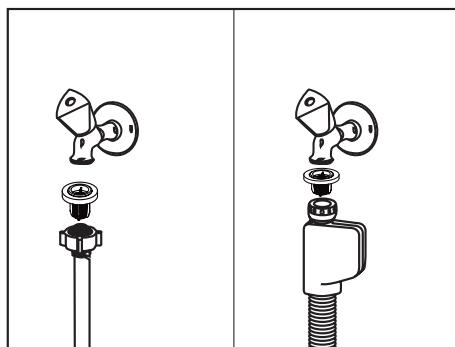


Почистване на перките

Почиствайте перките поне веднъж седмично, за да може машината да работи ефективно.

Долна перка



Проверете дали отворите на долната перка (1) не са запушени. Ако са запушени, свалете перката и почистете. За да свалите долната перка, повдигнете я нагоре.
(в зависимост от модела)

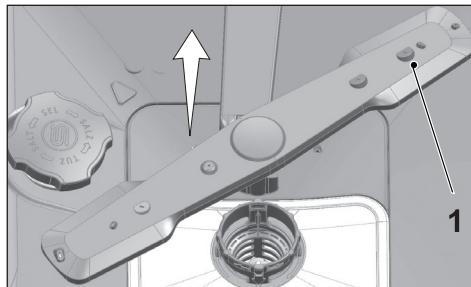

Горна перка

Проверете дали отворите на горната перка (1) не са запушени. Ако са запушени, свалете перката и почистете. Завъртете гайката наляво, за да свалите горната перка.

При монтиране отново на горната перка, гайката трябва да бъде добре затегната.

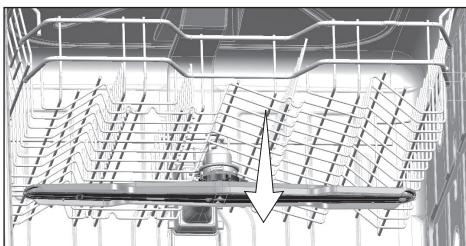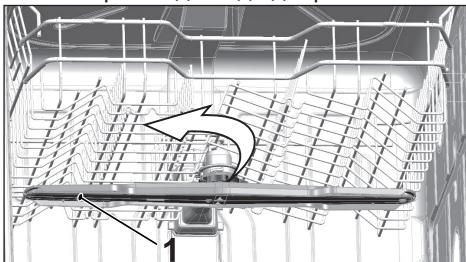

8-Отстраняване на неизправности

Машината не стартира.

- Захранващият кабел е изключен. >>> Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта.
- Предпазителят е изгорял. >>> Проверете предпазителите в дома си.
- Водоподаването е прекъснато. >>> Уверете се, че кранът за подаване на вода е отворен.
- Вратата на машината е отворена. >>> Уверете се, че сте затворили вратата на машината.
- Бутона за вкл./изкл. не е натиснат (On/Off). >>> Уверете се, че сте включили машината от бутона за вкл./изкл.

Съдовете не са добре измити

- Съдовете в машината не са подредени. >>> Подредете съдовете, както е описано в ръководството за потребителя.
- Избраната програма е неподходяща. >>> Изберете програма с по-висока температура и продължителност на цикъла.
- Перките за залепнали. >>> Преди да стартирате програмата, завъртете долната и горната перка с ръка, за да проверите дали се върят свободно.
- Отворите на перките са запушени. >>> Отворите на долната и горната перка може да са запушени с хранителни остатъци, като например семки от лимон. Почиствайте перките редовно, както е описано в раздел "Поддръжка и почистване".
- Филтрите са запушени. >>> Проверете дали филтриращата система е почистена. Почиствайте филтрите редовно, както е описано в раздел "Поддръжка и почистване".
- Филтрите са монтирани неправилно. >>> Проверете дали филтриращата система е монтирана правилно.
- Кошниците са претоварени. >>> Не превишавайте капацитета на кошниците.
- Почистващият препарат е съхраняван при неподходящи за целта условия.
>>> Ако използвате препарат на прах, не го съхранявайте на влажни места. Ако е възможно, съхранявайте го в затворен контейнер. За по-лесно съхранение, ние Ви препоръчваме да използвате препарати за миене на таблетки.
- Препараторът за миене не е достатъчен. >>> Ако използвате препарат на прах, използвайте количество в зависимост от замърсяването на съдовете и/или определеното за програмата. За оптимални резултати, ние Ви препоръчваме да използвате миещи препарати на таблетки.
- Препараторът за блъсък не е достатъчен. >>> Проверете индикатора за препарата за блъсък и ако се налага, добавете още. Ако в машината има достатъчно количество от препарата за блъсък, увеличете настройката му.
- Капакът на отделението за препарати за миене е оставен отворен. >>> Уверете се, че капакът на отделението за препарати за миене е затворен плътно след като сте добавили препарат.

Съдовете не са сухи в края на цикъла от измиване

- Съдовете в машината не са подредени. >>> Поставете съдовете така, че в тях да не може да се събира вода.
- Препаратът за бласък не е достатъчен. >>> Проверете индикатора за препарата за бласък и ако се налага, добавете още. Ако в машината има достатъчно количество от препарата за бласък, увеличете настройката му.
- Съдовете са извадени от машината веднага, след като е завършила програмата. >>> Не изваждайте съдовете от машината веднага, след приключване на процеса за измиване. Леко отворете вратата и изчакайте парата отвътре да излезе. Изчакайте съдовете да се охладят, преди да ги извадите. Започнете изваждането на съдовете от долната кошница. По този начин ще избегнете теча на вода от горната кошница върху долната.
- Избраната програма е неподходяща. >>> Тъй като температурата при изплакване е по-ниска при програми с по-къса продължителност, то и качеството на сушене е по-ниско. За по-добро изсушаване, изберете програми с по-дълга продължителност.
- Качеството на повърхностите на съдовете е влошено. >>> Желаното качество на измиване не може да бъде постигнато при съдове с повредена повърхност и такива съдове не са подходящи за употреба и от хигиенна гледна точка. Също така и водата не може да минава лесно по повредените повърхности. Не се препоръчва измиването на такива съдове в съдомиялна машина.

i При съдове с тефлоново покритие е нормално да се появят оплаквания по отношение на качеството на изсушаване. Това се случва поради тефлоновата структура. Тъй като повърхностното налягане на водата и на тефлона е различно, водните капки остават залепени върху тефлоновото покритие.

По съдовете има останали петна от чай, кафе и червило.

- Избраната програма е неподходяща. >>> Изберете програма с по-висока температура и продължителност на цикъла.
- Качеството на повърхностите на съдовете е влошено. >>> Петната от кафе, чай и други петна, ако са проникнали в повредена повърхност на съда, може да не са добре измити в съдомиялната машина. Желаното качество на измиване не може да бъде постигнато при съдове с повредена повърхност и такива съдове не са подходящи за употреба и от хигиенна гледна точка. Не се препоръчва измиването на такива съдове в съдомиялна машина.
- Почистващият препарат е съхраняван при неподходящи за целта условия. >>> Ако използвате препарат на прах, не го съхранявайте на влажни места. Ако е възможно, съхранявайте го в затворен контейнер. За по-лесно съхранение, ние Ви препоръчваме да използвате препарати за миене на таблетки.

По съдовете има останали петна от варовик, които им придават матов вид.

- Препаратът за бласък не е достатъчен. >>> Проверете индикатора за препарата за бласък и ако се налага, добавете още. Ако в машината има достатъчно количество от препарата за бласък, увеличете настройката му.
- Настроеното ниво на твърдост на водата е твърде ниско или количеството на солта е недостатъчно. >>> Изберете твърдостта на водата и проверете настройката на нивото за твърдост на водата.

- Има разлив на сол. >>> Внимавайте да не разлеете сол покрай отвора, докато пълните контейнера. След като напълните, проверете дали капака на резервоара за сол е пътно затворен. Пуснете програма с предварително измиване, за да премахнете разсипаната в машината сол. Тъй като гранулите сол под капака ще се разтворят при предварителното измиване и това ще доведе до разхлабване на капака, проверете капака още веднъж в края на програмата.

Машината мирише странно отвътре.

- i** Новата машина мирише особено. Тази миризма ще се премахне след няколко измивания.
- Филтрите са запушени. >>> Проверете дали филтриращата система е почистена. Почиствайте филтрите редовно, както е описано в раздел "Поддръжка и почистване".
 - В машината се съхраняват мръсни съдове в продължение на 2-3 дни. >>> Ако няма да пускате машината веднага след поставянето на съдове в нея, почистете остатъците по съдовете и пускайте програмата за предварително измиване без препарат на всеки 2 дни. В такива случаи не затваряйте вратата на машината докрай, за да избегнете образуването на неприятни миризми вътре. Можете да използвате и наличните по магазините препарати за премахване на миризми и почистващи препарати за съдомиялни машини.

По съдовете се получава ръжда, обезцветяване или повреждане на повърхността.

- Има разлив на сол. >>> Солта може да предизвика повреждане и окисляване на металните повърхности. Внимавайте да не разлеете сол покрай отвора при сипването на солта. След като напълните, проверете дали капака на резервоара за сол е пътно затворен. Пуснете програма с предварително измиване, за да премахнете разсипаната в машината сол. Тъй като гранулите сол под капака ще се разтворят при предварителното измиване и това ще доведе до разхлабване на капака, проверете капака още веднъж в края на програмата.
- Върху съдовете, от дълго време, има остатъци от солена храна. >>> Ако съдове, замърсени с такива хранителни остатъци се оставят да стоят твърде дълго в машината, те трябва да се почистят с програма за предварително измиване или да се измият напълно, без да се изчаква.
- Електрическата инсталация не е заземена. >>> Проверете дали машината е свързана с действително заземен кабел. В противен случай, статичното електричество, което се образува в уреда, води до образуване на дъги по повърхностите на металните съдове, образуващи пори и така се премахва защитното им покритие, а това води до обезцветяване.
- Използват се препарати за интензивно почистване, на базата на хлор. >>> Ако влезе в контакт с почистващи вещества, на основата на хлор, защитният слой на металните повърхности се поврежда и губи ефективността си с времето. Не измивайте съдовете с препарати на основата на хлор.
- Метални прибори, особено ножовете се използват за цели, различни от предвидените употреби. >>> Ако използвате ножовете за неподходящи цели, например, да отваряте консерви с тях, защитното покритие по ръба им може да се повреди. Не използвайте металните кухненски прибори за други цели, освен по предназначение.

- Посребрените прибори са направени от ниско качествена неръждаема стомана.
->> Корозията при такива прибори е неизбежно; те не бива да се мият в съдомиялна машина.
- Кухненските съдове, които вече са корозирали, се измиват в съдомиялна машина. >>> Ръждането от корозирана съд може да премине по другите повърхности от неръждаема стомана и да засегне и тях. Такива съдове не бива да се мият в съдомиялна машина.

В отделението за препарат има останки от него.

- При добавяне на препарат, отделението за препарат е влажно. >>> Уверете се, че отделението за миещ препарат е добре подсушено преди да го пълните.
- Препаратът се добавя дълго време преди процеса на измиване. >>> Поставяйте препарата малко преди началото на измиването.
- Отварянето на капака на отделението за препарат за миене е възпрепятствано по време на миенето. >>> Поставете съдовете по такъв начин, че да не пречат на капака на отделението при отваряне и да не възпрепятстват преминаването на водата през перките.
- Почистващият препарат е съхраняван при неподходящи за целта условия.
->>> Ако използвате препарат на прах, не го съхранявайте на влажни места. Ако е възможно, съхранявайте го в затворен контейнер. За по-лесно съхранение, ние Ви препоръчваме да използвате препарати за миене на таблетки.
- Отворите на перките са запушени. >>> Отворите на долната и горната перка може да са запушени с хранителни остатъци, като например семки от лимон. Почиствайте перките редовно, както е описано в раздел "Поддръжка и почистване".

Украсата и декоративните елементи върху кухненските съдове се изтриват.

- i** Декоративни стъклени и порцеланови изделия не са подходящи за миене в съдомиялна машина. Производителите на такива стъклени и порцеланови изделия също не препоръчват измиването им в съдомиялни машини.

Съдовете са надраскани.

- i** Кухненски съдове, съдържащи или направени от алуминий, не бива да се мият в съдомиялната машина.
- Има разлив на сол. >>> Внимавайте да не разлеете сол покрай отвора, докато пълните контейнера. Разсипаната сол може да предизвика издраскване. След като напълните, проверете дали капака на резервоара за сол е плътно затворен. Пуснете програма с предварително измиване, за да премахнете разсипаната в машината сол. Тъй като гранулите сол под капака ще се разтворят при предварителното измиване и това ще доведе до разхлабване на капака, проверете капака още веднъж в края на програмата.
 - Настроеното ниво на твърдост на водата е твърде ниско или количеството на солта е недостатъчно. >>> Изберете твърдостта на водата и проверете настройката на нивото за твърдост на водата.

- Съдовете в машината не са подредени. >>> Когато поставяте стъклени съдове в кошницата, не ги накланяйте към другите съдове, а ги подпрете в краищата върху решетките на кошницата или поставката за стъклени чаши. Удрянето на чашите една в друга или в другите съдове, под влияние на водата при измиването, може да доведе до счупване или издраскане на повърхността им.

По стъклените съдове остават петна, наподобяващи петно от мляко, които не могат да се почистят при търкане с ръка. Когато насочите стъклото към светлина се вижда син / дъгообразен оттенък.

- Използвано е прекомерно количество препарат за блясък. >>> Намалете настройките за препарат на блясък. При евентуален разлив на препарат за блясък, когато добавяте в машината, почистете веднага.
- Поради меката вода, стъклото корозира. >>> Измерете с точност твърдостта на водата и проверете направената настройка на твърдостта на водата. Ако водата е мека (<5dH), не използвайте сол. Избирайте програми, които мият при по-висока температура (напр. 60-65°C). Можете да използвате и препарати, предпазващи стъклото, които можете да намерите по магазините.

В машината се образува пяна.

- Съдовете са измити с препарат за миене на ръка, но не са изплакнати преди поставянето им в машината. >>> Препаратите за измиване на ръка нямат антиенливи съставки. Не е необходимо да миете съдовете на ръка преди да ги поставите в машината. Достатъчно е да премахнете грубите отпадъци под течаща вода, с хартиена салфетка или вилица.
- При добавяне на препарат за блясък в машината, се е получил разлив. >>> Внимавайте препаратът за блясък да не се разлее докато пълните машината. Избършете разлятото количество препарат с помощта на салфетка/кърпа.
- Капакът на резервоара за препарат за блясък е оставен отворен. >>> Проверете дали капакът на резервоара за препарат за блясък е затворен след като сте поставили препарата.

Кухненските съдове са счупени.

- Съдовете в машината не са подредени. >>> Подредете съдовете, както е описано в ръководството за потребителя.
- Кошниците са претоварени. >>> Не превишавайте капацитета на кошниците.

В края на програмата в машината е останала вода .

- Филтрите са запушенi. >>> Проверете дали филтриращата система е почистена. Почиствайте филтрите редовно, както е описано в раздел "Поддръжка и почистване".
- Маркучът за отпадъчната вода е запущен/блокиран. >>> Проверете маркуча за отпадъчната вода. При необходимост го свалете, почистете запушването и го монтирайте, както е показано в ръководството за употреба.

I Ако не можете да решите даден проблем, въпреки, че сте следвали указанията в този раздел, обърнете се към Вашия продавач или към оторизиран сервиз. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате уред, който не работи.



* Оригиналните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство
минимум 7 години!

ТЕКА България ЕООД" не носи отговорност за преводни и печатни грешки.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис и шоурум:
бул. „Цариградско шосе" № 135
София 1784, България
тел. 02/9768 330; 0895 613 370
URL: <http://www.teka.com/>
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД