


# Guide rapide

## Fonctionnement de l'appareil

⚠ Avant toute chose, lisez la section « Consignes de sécurité » !

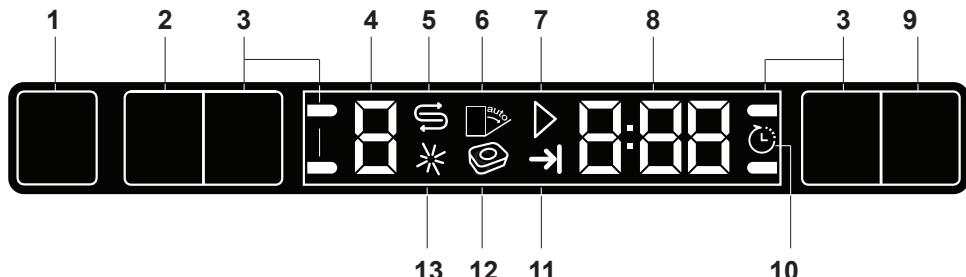

1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Sélection de programme / Annulation de programme (3 secondes)
3. Touches de fonction
  - F1 Fonction Demi-charge
  - F2 Fonction Express
  - F3 Extra Rinse Fonction
  - F4 PowerWash Fonction
4. Indicateur de programme
5. Indicateur de sel
6. Ouverture automatique des portes
7. Voyant Départ / Annulation
8. Indicateur de Départ différé / durée du programme
9. Touche de Départ différé
10. Indicateur de Départ différé
11. Indicateur de fin de programme
12. (N'est pas utilisé)
13. Indicateur de produit de rinçage

**Tableau De Programmation**

Données du programme et Tableau des valeurs de consommation moyenne							
Numéro du programme	0	1	2	3	4	5	6
Nom du programme	AUTOCLEAN	Eco	Auto	DUALCARE	Intensif	1h (#)	Glass Care
Température de nettoyage	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C
Il est recommandé de procéder au nettoyage et à l'entretien de la machine tous les 3-12 mois. Cette opération doit se faire lorsque la machine est vide. Pour un résultat efficace, il est recommandé d'utiliser des produits de nettoyage spécialement adaptés à la machine.	Détermine automatiquement le degré de saleté des plats et règle la température et la durée du lavage. Adapté à tous les types de vaisselle.	C'est le programme de lavage le plus adapté pour les plats très sales et aux casseroles et préférés.	Adapté aux plats très sales et aux casseroles et préférés.	Programme de lavage quotidien et rapide pour articles présentant un degré de saleté normal.	Programme de lavage en douceur pour verres délicats.	Programme spécial de nettoyage à la vaisselle quotidienne peu sale qui a été pré-nettoyée.	Adapté à la vaisselle qui sera laissée dans la machine pour quelques jours, évitant ainsi la génération de mauvaises odeurs.
Degré de saleté							
Prélavage	-	Moyen	Moyen à élevé	Moyen	Élevé	Moyen	Faible
Lavage	-	+	+	+	+	-	+
Séchage	-	+	+	+	+	+	+
Durée (mn)	75	220	130-195	217	191	58	131
Eau (l)	14,4	8,9	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6
Énergie (kWh)	0,7	0,593	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,93
						0,74	-

**Capacité de chargement: 10**

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. \* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50224/60436 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à eau plein l'addresseur d'eau, évier en plein de produit de rinçage et programme de test. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 50 °C sont données à titre indicatif. (#) Des fonctions complémentaires sont susceptibles d'être ajoutées aux modifications dans les durées du programme.

## Guide rapide

### Réglage du système d'adoucissement d'eau

Les performances de lavage, de rinçage et de séchage de votre lave-vaisselle augmentent lorsque le système d'adoucissement d'eau est correctement réglé.

Pour régler le système, renseignez-vous d'abord sur la dureté de l'eau dans votre région puis effectuez les réglages comme indiqué ci-dessous.

- Sortez la bandelette d'essai de son emballage.
- Ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant environ une minute.
- Trempez la bandelette d'essai dans l'eau pendant une seconde.
- Sortez la bandelette d'essai de l'eau et secouez-la.
- Patiencez une minute.
- Ajustez les réglages conformément à la bandelette d'essai, si nécessaire.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

#### Après avoir détecté la dureté de l'eau :


- Après avoir mis en marche la machine, appuyez simultanément sur les touches Démarrage différé et P+/P. Après l'affichage du compte à rebours (3, 2, 1), maintenez ces touches enfoncées pendant un moment.
- Appuyez sur la touche P+/P pour activer la position(r..) .
- Avec la touche de démarrage différé, réglez le niveau de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau fournie. Référez-vous au « Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau » pour un réglage adéquat.
- Appuyez sur la touche Marche /Arrêt pour enregistrer le réglage.

#### Tableau de réglage du niveau de dureté de l'eau

Niveau de dureté	Degré anglais de dureté de l'eau °dE	Degré allemand de dureté de l'eau °dH	Degré français* de dureté de l'eau °dF	Témoin du niveau de dureté de l'eau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 1. (r1)
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Appuyez sur la touche Démarrage différé pour changer le niveau de dureté de l'eau sur la position 5. (r5)

## Molette de réglage pour la dureté de l'eau

l'eau Procédez au même réglage de niveau de dureté que sur le panneau de commande en vous servant par ailleurs de la molette de réglage pour la dureté de l'eau. À titre d'exemple, si vous avez ajusté sur « 3 » dans le panneau de commande, réglez aussi la molette de réglage pour la dureté de l'eau sur 3..

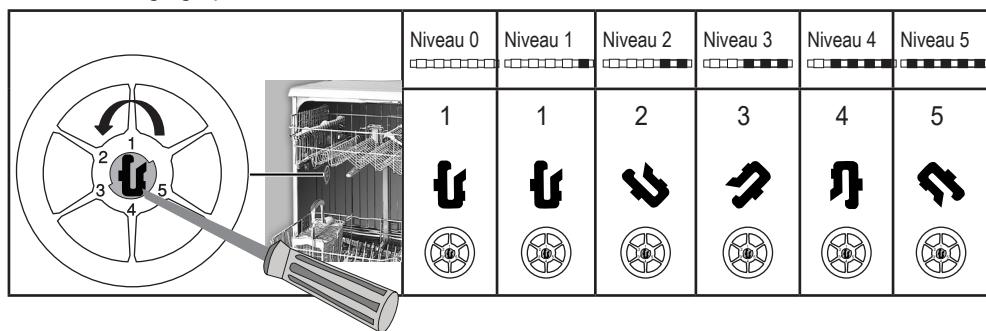

- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est supérieur à 50 °dH ou si vous utilisez de l'eau de puits, il est recommandé d'utiliser des appareils de filtration et de purification de l'eau.
- Si le niveau de dureté de l'eau que vous utilisez est inférieur à 7 °dH, vous n'avez pas à utiliser de sels dans votre lave-vaisselle. Dans ce cas, le voyant indicateur de sel sur le panneau de commande de votre lave-vaisselle s'allumera en continu.
- Si le niveau de dureté de l'eau est réglé sur le niveau 1, le témoin d'absence de sel s'allumera de façon continue même s'il n'est pas nécessaire d'utiliser de sels. Si vous utilisez des sels dans ce cas, le sel ne sera pas utilisé et le témoin ne s'allumera pas.

- i** En cas de déménagement, vous devrez à nouveau régler le niveau de dureté de l'eau de votre lave-vaisselle selon les informations ci-dessus, en fonction de la dureté de l'eau de l'endroit où vous avez déménagé. Si le niveau de dureté de l'eau de votre machine a déjà été réglé, votre machine affichera le dernier réglage de niveau de dureté.