



TEKA

Uživatelská
příručka

DFI 76960

www.teka.com

|| OBSAH

01	3	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
02	8	PŘEHLED PRODUKTŮ
	9	POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ
03	9	
	11	
	13	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
04	13	Vnější a
	13	vnitřní údržba
	16	Péče o myčku
	17	POKYNY K INSTALACI
	17	Přívod a vypouštění
05	18	vody z elektrické
	19	přípojky
	20	Připojení odtokové hadice
		Polohování spotřebiče
	20	
		Vestavěná instalace (pro integrovaný model)
	24	
06	27	TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
		Dostupnost náhradních dílů
	28	
07	29	* NALOŽENÍ KOŠŮ
		Zásuvka na příbory

* POZNÁMKA:

- Přečtěte si tipy pro odstraňování problémů, které vám pomohou vyřešit některé běžné problémy vlastnoručně.
- Pokud nemůžete vyřešit problém sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce může na základě zásad neustálého vývoje a aktualizace produktu provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud dojde ke ztrátě nebo k neaktuálnosti, můžete od výrobce nebo odpovědného dodavatele obdržet novou uživatelskou příručku.

|| BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ

Při používání myčky dodržujte níže uvedená opatření:

- Instalaci a opravu může provádět pouze kvalifikovaný technik
- Tento přístroj je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - zemědělské domy;
 - klientské prostory v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
- -ubytování typu bed a breakfast.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a pochopení souvisejících rizik.

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržba
- uživatele nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro EN60335-1)

Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut

dohled nebo pokyny týkající se používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. (Pro IEC60335-1)

- Obalový materiál může být pro děti nebezpečný!
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Tento přístroj je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti.

Chcete-li chránit před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, neponořujte jednotku, kabel nebo zástrčku

- do vody nebo jiné kapaliny. Před čištěním a údržbou přístroje odpojte. Použijte měkký hadřík navlhčete jemným mýdlem a poté jej znovu otřete suchým hadříkem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.



Uzemňovací pokyny

- Tento přístroj musí být uzemněný. V případě poruchy nebo poruchy uzemnění se sníží riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu elektrického proudu. Tento přístroj je vybaven zástrčkou uzemňováku.
- Zástrčka musí být zapojena do příslušné zásuvky, která je instalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a nařízeními.
- Nesprávné připojení vodiče uzemnění zařízení může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud

máte pochybnosti o tom, zda je spotřebič řádně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.

- Zástrčku dodanou se spotřebičem neupravujte, pokud se nevejde do zásuvky.
- Mít správnou zásuvku nainstalovanou kvalifikovaným elektrikářem.
- Nezneužívejte, nesaďte na dveřích ani na zásuvkách myčky.
- Nemyjte myčku, pokud nejsou všechny panely skříně správně na svém místě.
- Pokud je myčka v provozu, otevřete dvířka velmi opatrně, hrozí nebezpečí, že se voda vylije. Při otevření dveří nepokládejte žádné těžké předměty na dveře ani na ně nestoupejte. Přístroj se může naklopit dopředu.
- Při vkládání položek, které mají být umyty:
 - 1) Vyhledejte ostré předměty tak, aby pravděpodobně nepoškodily těsnění dveří;
 - 2) Upozornění: Nože a jiné náčiní s ostrými body musí být vloženy do koše s jejich body směřujícími dolů nebo umístěny do vodorovné polohy.
- Některé mycí prostředky do myčky nádobí jsou silně alkalické. Mohou být velmi nebezpečné, pokud jsou spolknuty. Vyhnete se kontaktu s kůží a očima a udržujte děti mimo dosah myčky, když jsou dveře otevřené.
- Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda nejsou zbytky čisticího prostředku.

- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako „vhodné do myčky“ nebo jako rovnocenné.
- U neoznačených plastových předmětů, které nejsou tak označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze čisticí prostředky a oplachové prostředky doporučené pro použití v automatické myčce nádobí.
- Nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředek nebo ruční prací prostředek v myčce nádobí.
- Dveře by neměly být ponechány otevřené, protože by to mohlo zvýšit riziko zakopnutí.
- Během instalace nesmí být napájecí zdroj nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo zploštělý.
- Nemanipulujte s ovládacími prvky.
- Spotřebič je třeba připojit k hlavnímu vodovodnímu ventilu pomocí nových hadicových sad. Staré sady by neměly být znovu použity.
- Chcete-li ušetřit energii, přístroj se v pohotovostním režimu automaticky přepne po 15 minutách bez jakékoli interakce s uživatelem.
- Maximální počet sad nádobí je 14.
- Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa.
- Minimální přípustný tlak vstupní vody je 0,04 MPa.

Likvidace

- Pro likvidaci balení a spotřebiče se obraťte na recyklační středisko. Proto odpojte napájecí kabel a znehodnoťte zařízení pro zavírání dveří.



Kartonové obaly jsou vyráběny z recyklovaného

- papíru a měly by být zlikvidovány v sběru odpadního papíru pro recyklaci.

Zajištěním správné likvidace tohoto produktu

- pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem tohoto výrobku.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto

- produktu se prosím obraťte na místní úřad města a službu likvidace odpadu pro domácnost.



LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako

- **netříděný komunální odpad. Sběr takového odpadu odděleně pro zvláštní zpracování je nutný.**


PŘEHLED PRODUKTŮ

📌 DŮLEŽITÉ:

Chcete-li získat z myčky co nejlepší výkon, přečtěte si před prvním použitím všechny pokyny k obsluze.

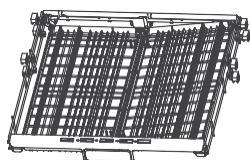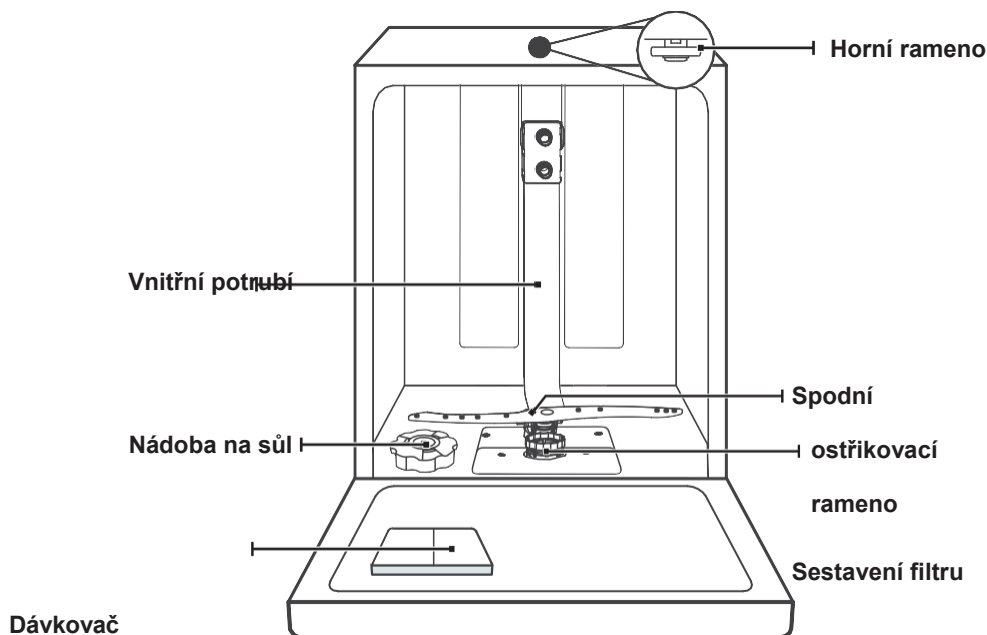

Příhrádka na příbory

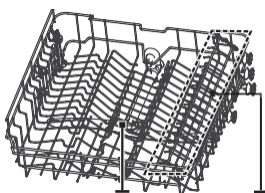

Horní oštríkovací rameno
Příhrádka na hrncečky
Horní koš



Dolní koš




💡 POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze pro referenci, různé modely se mohou lišit.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Před použitím myčky nádobí:

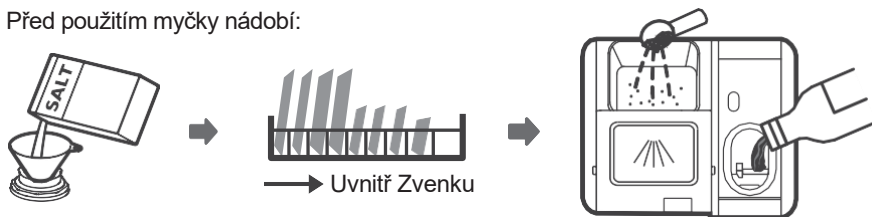

1. Nastavte změkčovač vody
2. Vložení soli
3. Vložení košíku
4. Naplňte dávkovač čisticího prostředku



Prosím zkontrolujte sekci 1 „Změkčovač vody“ Část II Speciální verze, pokud potřebujete nastavit změkčovač vody .

Vložení soli

POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit.


Vždy používejte sůl určenou pro použití v myčce nádobí.

Nádoba na sůl se nachází pod dolním košem a měla by být naplněna, jak je vysvětleno v následujícím textu:

VAROVÁNÍ

- **Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčkách nádobí!**
Každý jiný typ soli, který není speciálně určen pro použití v myčce nádobí, zejména stolní sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodné soli výrobce neposkytuje žádnou záruku ani neodpovídá za způsobené škody.
- **Před spuštěním cyklu naplňte pouze solí.**
Tím zabráníte rozlití zrn soli nebo slané vody, která zůstanou na dně stroje po jakoukoli dobu, což může způsobit korozi.

Při přidávání soli do myčky postupujte podle následujících kroků:

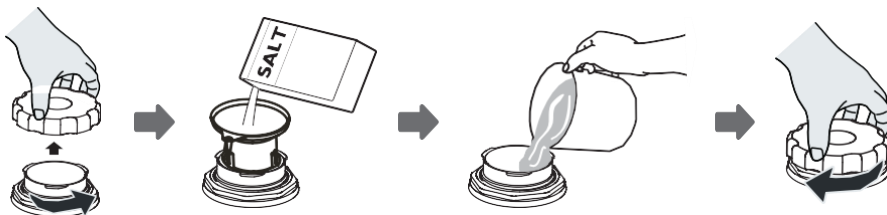

1. Demontujte dolní koš a odšroubujte uzávěr nádržky.
2. Konec nálevky (pokud je součástí dodávky) vložte do otvoru a nalijte asi 1,5 kg soli do myčky.
3. Naplňte nádobu na sůl na maximální limit vodou, je normální, že malé množství vody vyjde z nádoby na sůl.
4. Po naplnění nádoby pevně zašroubujte uzávěr.
5. Kontrolka soli se vypne po naplnění nádoby na sůl.
6. Ihned po naplnění soli do nádoby na sůl by měl být spuštěn mycí program (doporučujeme použít krátký program). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí stroje slanou vodou. To je mimo záruku.

POZNÁMKA:


- Nádobku na sůl je nutné doplnit pouze tehdy, když  se rozsvítí kontrolka soli () na ovládacím panelu. V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpustí, může být kontrolka soli stále rozsvícena, i když je nádoba na sůl naplněna. Pokud na ovládacím panelu není žádná kontrolka slané vody (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy doplnit sůl podle cyklů, které proběhly.
- Pokud se sůl rozlije, spusťte namočení nebo rychlý program, abyste ji odstranili.

Tipy pro vkládání koše


Nastavení horního koše

Typ 1:


Výšku horního koše lze snadno nastavit tak, aby vyhovovala vyšším nádobám v horním nebo dolním koši. Chcete-li nastavit výšku horního stojanu, postupujte takto:

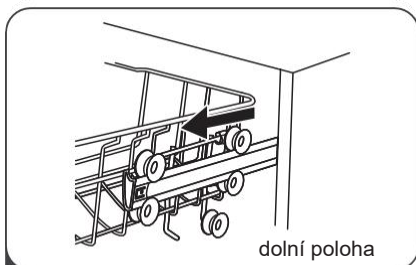


1 Vytáhněte horní koš.

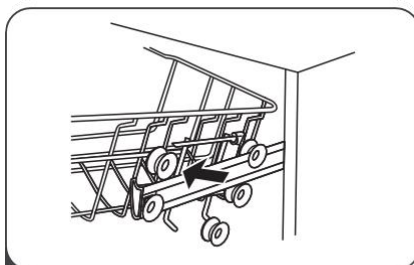

2 Vyměňte horní koš.

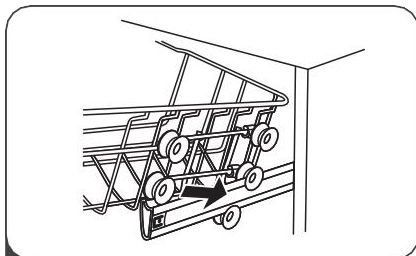


3 Znovu připevněte horní koš k horním nebo dolním válečkům.

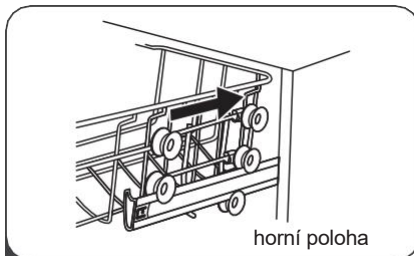


4 Zatlačte horní koš.

Typ 2:

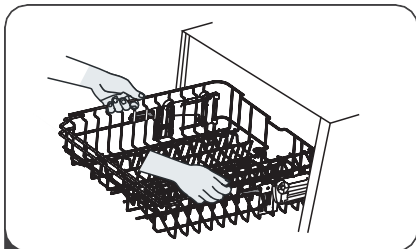

- 1** Chcete-li zvednout horní koš, zvedněte horní koš uprostřed každé strany, dokud koš nezaklapne na místo v horní poloze. Není nutné zvedat rukojeť seřizovače.

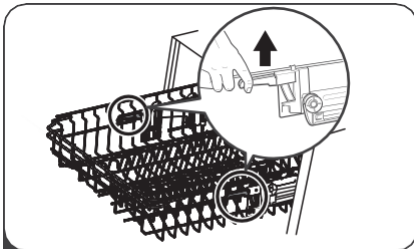

- 2** Chcete-li snížit horní koš, zvedněte seřizovače na každé straně, abyste uvolnili koš a spustíte jej do dolní polohy.


Sklopení držáků

Chcete-li vytvořit prostor pro vyšší položky v horním koši, zvedněte stojan na hrnečky nahoru. Pak můžete opřít vysoké sklenice proti němu.



Sklopení polic

Hroty dolního koše se používají pro držení poklic a talířů. Mohou být sníženy, aby se vytvořilo více místa pro velké předměty.

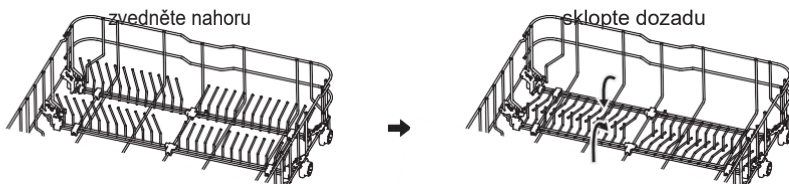

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Externí péče

Dveře a těsnění dveří

Těsnění dveří pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky potravin.

Při naložení myčky nádobí mohou zbytky potravin a nápojů kapat na boky dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo mycí skříň a nejsou přístupné vodou z ramen postřiku. Veškeré usazeniny by měly být před zavřenými dveřmi vymazány.

Ovládací panel

Je-li třeba provést čištění, je třeba ovládací panel otřít pouze měkkým vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ

- Abyste zabránili vniknutí vody do zámku dveří a elektrických součástí, nepoužívejte rozprašovač jakéhokoli druhu.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí podložky na vnější povrchy, protože by mohly poškrábat povrch. Některé papírové ručníky mohou také poškrábat nebo zanechat stopy na povrchu.


Vnitřní péče

Filtrační systém

Filtrační systém v základně zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu, včetně cizích předmětů, jako jsou párátko nebo střepy. Shromážděné hrubé nečistoty mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů, opatrně odstraňte cizí předměty a v případě potřeby vyčistěte části filtračního systému vodou. Filtr čistěte podle níže uvedených kroků.


POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze pro referenci, různé modely filtračního systému a ramena postřiku se mohou lišit.

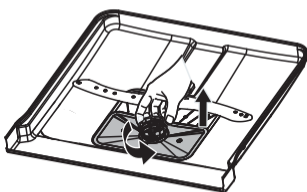


Otevřít


Podržte hrubý filtr a otočte jej proti směru hodinových ručiček, aby se filtr odemkl. Zvedněte filtr nahoru a ven z myčky.

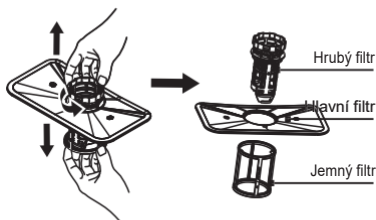

Jemný filtr lze vytáhnout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr lze oddělit od hlavního filtru jemným stlačením jazyčků nahore a jeho vytažením.

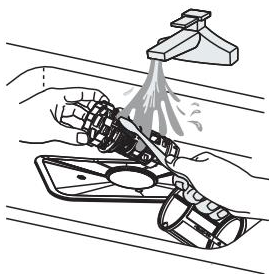

- 3** Větší zbytky potravin lze vyčistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou.
Pro důkladnější čištění použijte měkký čistící kartáček.

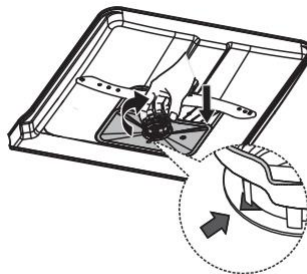

Znovu smontujte filtry v opačném sledu operací demontáže, vyměňte vložku filtru a otáčejte ve směru hodinových ručiček až k šipky pro zavření.


⚠ VAROVÁNÍ

- Filtry neutahujte příliš. Filtry vložte bezpečně zpět, jinak by se hrubé nečistoty mohly dostat do systému a způsobit ucpání. Nikdy
- nepoužívejte myčku bez filtrů na místě. Nesprávná výměna filtru může snížit úroveň výkonu přístroje a poškodit nádobí a náčiní.


Stříkací ramena

Je nutné pravidelně čistit ramena, aby chemikálie z tvrdé vody ucpávaly trysky a ložiska postřikovacího ramena.


Při čištění ramen postupujte podle následujících pokynů:

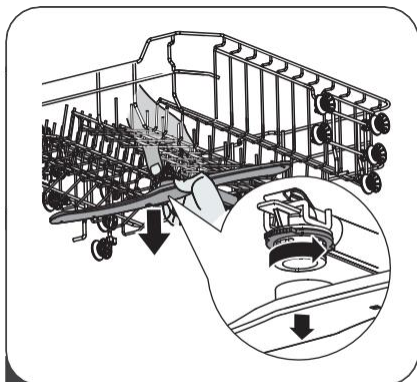

- 1** Chcete-li demontovat horní rameno, držte matici ve středu stále a otočte rameno proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

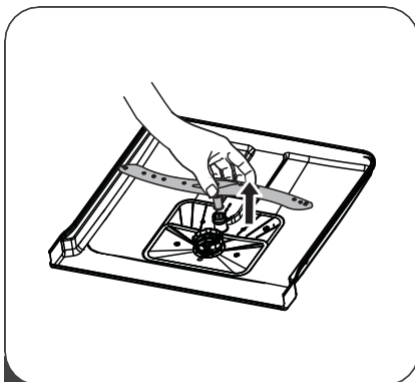

- 2** Chcete-li odstranit dolní rameno, vytáhněte rameno směrem nahoru.

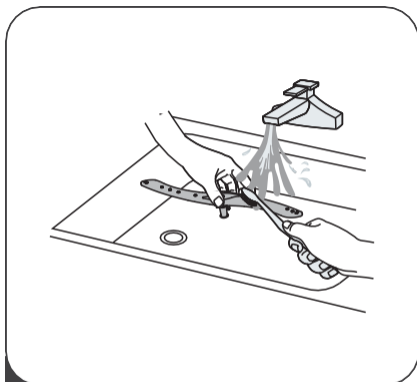

- 3** Ruce umyjte mýdlem a teplou vodou a pomocí měkkého kartáče vyčistěte trysky.

Péče o myčku

Opatření proti mrazu

V zimě proveďte na myčce nádobí opatření na ochranu proti mrazu. Po každém mytí, prosím, postupujte takto:

1. Vypněte napájení myčky nádobí u zdroje napájení.
2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní potrubí vody od vodního ventilu.
3. Vypustěte vodu ze vstupního potrubí a vodního ventilu. (Použijte pánev pro shromažďování vody)
4. Připojte zpět vstupní vodní potrubí k ventilu vody.
5. Vyjměte filtr ve spodní části vany a pomocí houbičky namočte vodu do olejové vany.

Po každém umytí

Po každém umytí vypněte přívod vody do přístroje a nechte dvířka mírně otevřená, aby nedošlo k zachycení vlhkosti a pachů uvnitř.

Vyjměte zátku

Před čištěním nebo údržbou vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky.

Žádná rozpouštědla ani abrazivní čištění

Při čištění vnějších a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík s teplou mýdlovou vodou.

Chcete-li odstranit skvrny nebo skvrny z povrchu interiéru, použijte hadřík navlhčený vodou trochu octa nebo čisticí prostředek vyrobený speciálně pro myčky nádobí.

Když se dlouho nepoužívá

Doporučuje se spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou nádobí a poté vyjmout zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a nechat dvířka spotřebiče mírně otevřená. To pomůže těsnění dveří vydržet déle a zabránit vzniku pachů v přístroji.

Pohyb s přístrojem

Pokud je nutné přístroj přemístit, pokuste se jej udržet ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně nutné, může být umístěn na zádech.

Těsnění

Jedním z faktorů, které způsobují vznik pachů v myčce nádobí, je jídlo, které zůstává uvězněno v těsnění. Pravidelné čištění vlhkou houbou zabrání tomu, aby k tomu došlo.

POKYNY K INSTALACI

⚠ VAROVÁNÍ



Před instalací myčky nádobí odpojte elektrickou energii.
Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ Pozor

Instalaci potrubí a elektrických zařízení by měli provádět odborníci.

O připojení napájení

⚠ VAROVÁNÍ

Pro osobní bezpečnost:

- Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo zástrčku adaptéru s tímto přístrojem.
- Za žádných okolností neodpojujte ani neodpojujte uzemňovací připojení od napájecího kabelu.

Elektrické požadavky

Podívejte se na štítek s hodnocením, abyste poznali jmenovité napětí a připojili myčku k příslušnému zdroji napájení. Použijte požadovanou pojistku 10A/13A/16A, doporučenou pojistku s časovým zpožděním nebo jistič a poskytněte samostatný obvod sloužící pouze tomuto přístroji.

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda napětí a frekvence napájení odpovídají napětí na typovém štítku. Zasuňte zástrčku pouze do elektrické zásuvky, která je správně uzemněna. Pokud elektrická zásuvka, ke které musí být přístroj připojen, není vhodná pro zástrčku, vyměňte zásuvku, spíše než pomocí adaptérů nebo podobných adaptérů, protože by mohly způsobit přehřátí a popáleniny.


⚠ Před použitím zkontrolujte, zda existuje správné uzemnění

• Přívod a vypouštění vody

Přípojka studené vody

Připojte hadici přívodu studené vody ke závitovému 3/4(palcovému) konektoru a ujistěte se, že je pevně připevněna na místě.

Pokud jsou vodovodní potrubí nová nebo nebyla delší dobu používána, nechte vodu běžet, aby se ujistil, že voda je čistá. Toto opatření je nezbytné, aby se zabránilo riziku ucpání přívodu vody a poškození přístroje.

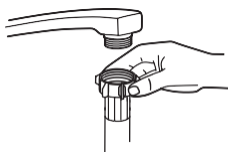

běžná přívodní hadice



bezpečnostní přívodní hadice

O bezpečnostní přívodní hadici

Bezpečnostní přívodní hadice se skládá z dvojitých stěn. Systém zaručuje jeho zásah tím, že blokuje průtok vody v případě prasknutí přívodní hadice a když je vzdušný prostor mezi samotnou přívodní hadicí a vnější vlnitou hadicí plný vody.

⚠ VAROVÁNÍ

Hadice, která se připojuje k vodovodnímu kohoutku, může prasknout, pokud je instalována na stejné vodní lince jako myčka. Pokud umyvadlo má, doporučuje se odpojit hadici a zapojit otvor.

Jak připojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vytáhněte bezpečnostní přívodní hadice z úložného prostoru umístěného v zadní části myčky nádobí.
2. Utáhněte šrouby bezpečnostní přívodní hadice k vodovodní baterii závitem 3/4inch.
3. Před spuštěním myčky nádobí vodu zcela zapněte.


Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vypněte vodu.
2. Odšroubujte bezpečnostní přívodní hadici z vodovodní baterie.

Připojení vypouštěcích hadic

Vložte vypouštěcí hadici do vypouštěcího potrubí s minimálním průměrem 4 cm nebo ji nechte běžet do dřezu, přičemž se ujistěte, že ji neohýbejte nebo nemačkejte. Výška vypouštěcího potrubí musí být menší než 1000 mm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpěnému toku.

⚠ Bezpečně upevněte vypouštěcí hadici v poloze A nebo B

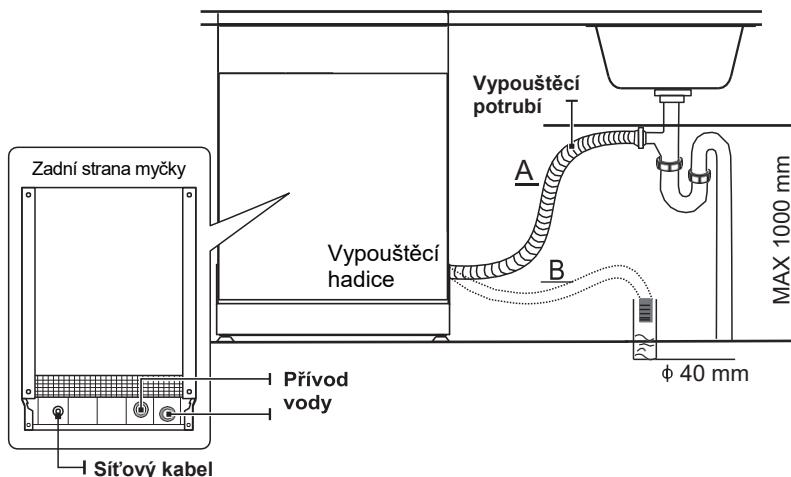

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

Pokud je připojení k vypouštěcím trubkám umístěno výše než 1000 mm, může v vypouštěcí hadici zůstat přebytečná voda. Bude nutné vypustit přebytečnou vodu z hadice do misky nebo vhodné nádoby, která je držena venku a nižší než umyvadlo.

Výstup vody

Připojte vypouštěcí hadici vody. Vypouštěcí hadice musí být správně namontována, aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice vody není zakroucena nebo zaskřípaná.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužení vypouštěcí hadice, ujistěte se, že používáte podobnou vypouštěcí hadici. Nesmí být delší než 4 metrů, jinak by mohl být snížen čistící účinek myčky.

Připojení sifonu


Připojení odpadu musí být ve výšce menší než 1000 mm (maximálně) od dolní části myčky.

Umístění zařízení

Umístěte přístroj na požadované místo. Záda by měla spočívat na zdi za ním a po stranách podél sousedních skříní nebo stěn. Myčka nádobí je vybavena přívodními a vypouštěcími hadicemi, které lze umístit buď na pravou nebo levou stranu, aby se usnadnila správná instalace.

Vyrovnání spotřebiče

Jakmile je přístroj umístěn pro vyrovnání, může být výška myčky změněna nastavením úrovně šroubováním nohou. V každém případě by přístroj neměl být nakloněn více než 2°.

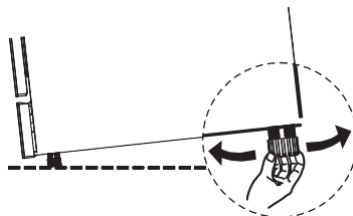


Vestavná instalace (pro integrovaný model)

Krok 1. Výběr nejlepšího místa pro myčku nádobí


Montážní poloha myčky by měla být v blízkosti stávající přívodní a vypouštěcí hadice a napájecí zásuvky.

Ilustrace rozměrů skříně a montážní pozice myčky.

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skřínkou a vnějšími dvířky zarovnanými do skříně.

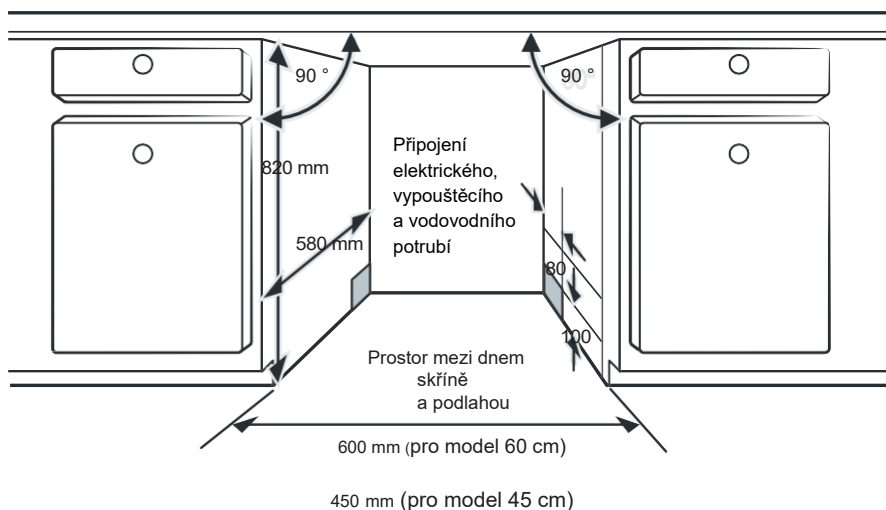

2. Pokud je myčka instalována v rohu skříně, měl by být při otevření dveří nějaký prostor.

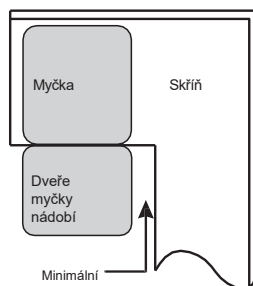

POZNÁMKA:



V závislosti na tom, kde je vaše elektrická zásuvka, možná budete muset vyříznout otvor na opačné straně skříně.

Krok 2. Rozměry a instalace estetického panelu




Následujte speciální instalační instrukce pro připevnění estetického panelu dveří.

Namontujte háček na estetický panel (viz obrázek 4A) a zasuňte háček do otvoru vnějších dveří myčky nádobí (viz obrázek 4B). Po umístění panelu by měl být upevněn dvěma šrouby ze dvou dolních montážních otvorů (viz obrázek 4C). Po utažení šroubů by měly být do otvorů zanesené dvě pryžové zátky, aby nedošlo k sevření prstů.

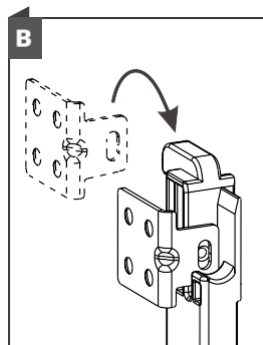
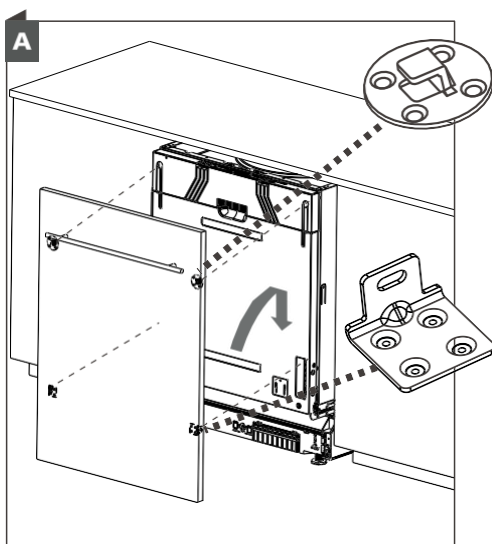


C

Po utažení šroubů by měly být do otvorů zanesené dvě pryžové zátky, aby nedošlo k sevření prstů.

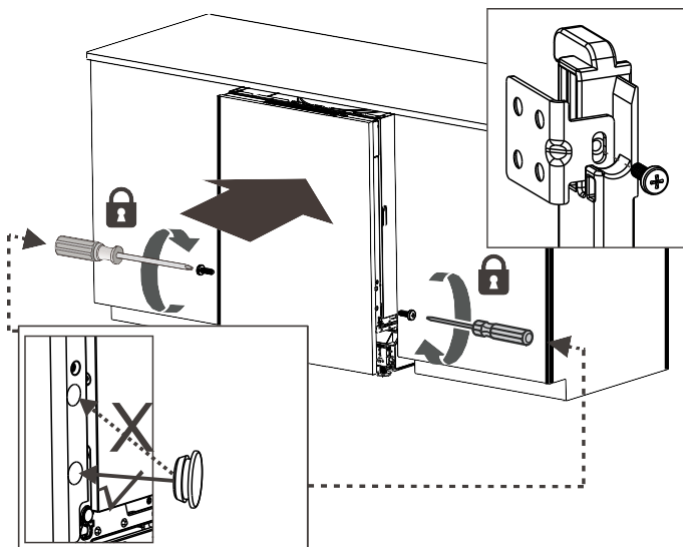

V žádném případě nevkládejte prsty do bočních otvorů na dveřích myčky, protože by to mohlo způsobit vážné nebezpečí.
Po instalaci nenechávejte instalační otvor otevřený, aby nedošlo k případnému zranění dětí.

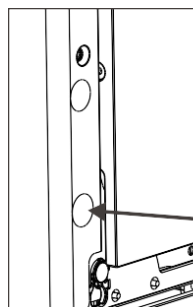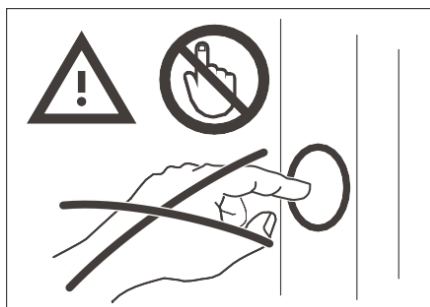


Krok 3. Kroky instalace myčky nádobí



Prosím následujte speciální instalační kroky podle instalačních nákrešů


1. Připevněte kondenzační pás pod pracovní plochu skříně. Zkontrolujte, zda je kondenzační pás v rovině s okrajem pracovní plochy. (Krok 2)
2. Připojte vstupní hadici k přívodu studené vody.
3. Připojte vypouštěcí hadici.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Vložte myčku do skřínky.
6. Vyrovná myčku nádobí. Zadní nohu lze nastavit z přední strany myčky otočením šroubu Philips uprostřed základny myčky nádobí
Použijte šroubovák. Pro seřízení předních nožek použijte plochý šroubovák a otočte přední nožky tak, aby byla myčka ve vodorovné poloze. (Krok 5 až krok 6)
7. Namontujte nábytková dvířka k vnějším dveřím myčky nádobí. (Krok 7 až krok 9)
8. Myčka musí být zajištěna na místě. Existují dva způsoby, jak to udělat:
 - A. Normální pracovní plocha: Vložte montážní háček do drážky boční roviny a zajištěte jej na pracovní plochu pomocí šroubů.
 - B. Mramorové nebo žulové pracovní desky: Upevněte stranu šrouby.

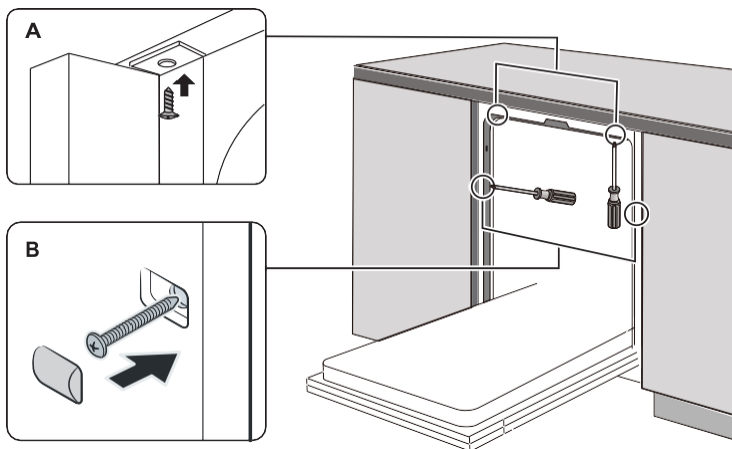

Krok 4. Vyrovnání myčky nádobí

Myčka nádobí musí být ve správné úrovni pro správnou funkci stojanu na nádobí a mycí výkon.

1. Umístíte vodováhu na dveřní a regálovou dráhu uvnitř vany, jak je znázorněno, abyste zkontrolovali, zda je myčka v úrovni.
2. Seřizováním tří vyrovnávacích patek jednotlivě myčku nádobí vyrovná.
3. Při vyrovnání myčky prosím dávejte pozor, abyste nenechali myčku překloupit.

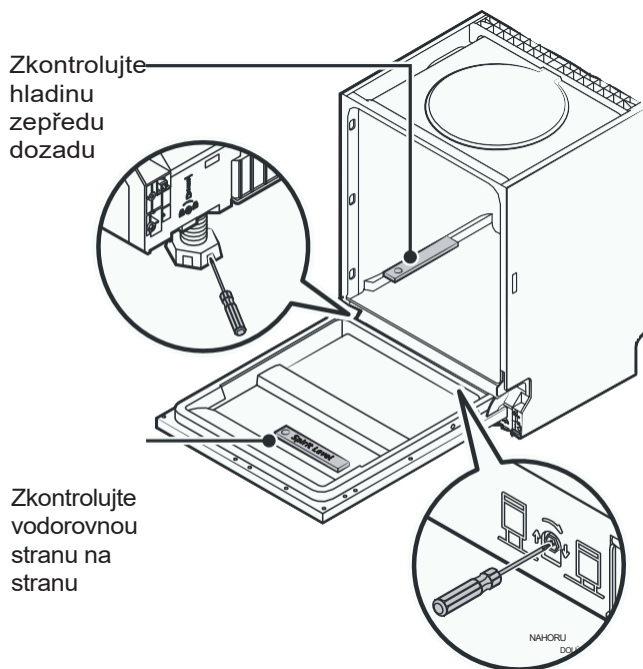

POZNÁMKA:

Maximální výška nastavení nožiček je 50 mm.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před voláním do servisu

Prohlížení obrázků na následujících stránkách vám může ušetřit od volání po službě.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Myčka se nezapne	Spálená pojistka nebo přerušení obvodu vypnuté.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechny ostatní spotřebiče, které sdílejí stejný obvod s myčkou nádobí.
	Napájení není zapnuto.	Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dveře jsou bezpečně zavřené. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojený do zásuvky ve zdi.
	Tlak vody je nízký	Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen a zda je voda zapnutá.
	Dvířka myčky nádobí nejsou řádně zavřené.	Ujistěte se, že dveře řádně zavřete a zajistíte je.
Voda není čerpána z myčky	Zkroucená nebo zachycená vypouštěcí hadice.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Ucpaný filtr.	Zkontrolujte systém filtru.
	Kuchyňský dřez je ucpaný.	Zkontrolujte kuchyňský dřez, abyste se ujistili, že je dobře odvodňován. Pokud je problémem kuchyňský dřez, který není odvodňovací, možná budete potřebovat instalátéra spíše než servis pro myčky nádobí.

Pěna ve vaně	Špatný detergent.	Používejte pouze speciální mycí prostředek do myčky, abyste předešli vzniku sudů. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte sudy odpařit. Na dno myčky přidejte 1 litr studené vody. Zavřete dvířka myčky a vyberte libovolný cyklus. Zpočátku bude myčka vypouštět vodu. Otevřete dvířka po dokončení fáze vypouštění a zkontrolujte, zda zmizely sady. V případě potřeby opakujte.
Problém	Možné příčiny	Co dělat
	Rozlité leštidlo.	Vždy ihned otřete vyplachovací pomůcku.
Ušpiněný interiér	Může být použit čisticí prostředek s barvivem.	Ujistěte se, že čisticí prostředek nemá žádné barvivo.
Bílý film na vnitřním povrchu	Minerální látky z tvrdé vody.	Chcete-li vyčistit interiér, použijte vlhký měkký hadřík s mycím prostředkem a používejte gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný čisticí prostředek než prací prostředek v myčce nádobí, jinak může dojít k pění nebo zapažování.
Na přístroji jsou skvrny od rzi	Postižené předměty nejsou odolné proti korozi.	Nemyjte nádobí, které není odolné proti korozi v myčce nádobí.
	Program se po přidání soli do myčky nespustil. Stopy soli se dostaly do mycího cyklu.	Po přidání soli vždy spusťte mycí program bez nádobí. Po přidání soli do myčky nevolte funkci Turbo (pokud je přítomna).
	Víko změkčovače je uvolněné.	Zkontrolujte, zda je víko změkčovače bezpečné.
Klepání hluku v myčce nádobí	Stříkácí rameno klepe na předmět v košíku	Přerušete program a znovu uspořádejte předměty, které brání postřikovacím ramenu.

Chrastící hluk v myčce nádobí	Nádobí je volně v myčce nádobí.	Přerušete program a přeskočte položky nádobí.
Klepání hluku ve vodovodních potrubích	To může být způsobeno instalací na místě nebo průřezem potrubí.	To nemá žádný vliv na funkci myčky nádobí. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného instalatéra.
Nádobí není čisté	Nádobí nebylo správně naloženo.	Viz ČÁST II „Příprava a vkládání nádobí“.
	Program nebyl dostatečně silný.	Vyberte intenzivnější program.
Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí není čisté.	Nebyl vydán dostatek čisticího prostředku.	Použijte více detergentu nebo změňte svůj detergent.
	Předměty blokují pohyb ramen.	Přeskočte položky tak, aby se sprej mohl volně otáčet.
	Kombinace filtrů není čistá nebo není správně namontována v základně mycího boxu. To může způsobit zablokování trysky postřikovacího ramena.	Vyčistěte a /nebo správně nasadte filtr. Vyčistěte trysky postřikovacího ramena.
Zákal na skleněném nádobí.	Kombinace měkké vody a příliš mnoho čisticího prostředku.	Pokud máte měkkou vodu, použijte méně pracího prostředku a zvolte kratší cyklus, abyste sklo umyli a vyčistili.
Bílé skvrny se objevují na nádobí a skle.	Oblast tvrdé vody může způsobit usazeniny vodního kamene.	Zkontrolujte nastavení změkčovače vody nebo stav naplnění nádoby na sůl.
Černé nebo šedé skvrny na nádobí	Hliníkové nádobí se třelo proti nádobí	K odstranění těchto značek použijte jemný abrazivní čistič.

Prací prostředek zůstal v dávkovači	Nádobí blokuje dávkovač čisticího prostředku	Naskládejte znovu nádobí.
Nádobí není suché	Nesprávné naložení	Používejte rukavice, pokud lze zbytky čisticího prostředku nalézt na nádobách, aby nedošlo k podráždění pokožky.
	Nádobí je odstraněno příliš brzy	Nevyklízejte myčku ihned po umytí. Mírně otevřete dvířka, aby mohla odejít pára. Nádobí vyndejte, jakmile vnitřní teplota klesne na vhodnou teplotu na dotyk. Nejprve vyložte dolní koš, aby se z horního koše nekapala voda.
Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí není suché	Byl vybrán nesprávný program.	Při krátkém programu je teplota mytí nižší, což snižuje čisticí výkon. Vyberte si program s dlouhou dobou mytí.
	Použití příborů s nekvalitním povlakem.	Odvodnění vody je s těmito předměty obtížnější. Příbory nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

⚠ VAROVÁNÍ

Vlastní oprava nebo neprofesionální oprava může způsobit vážná rizika pro bezpečnost uživatele přístroje a záruku nárazu.

◆ Dostupnost náhradních dílů

Sedm let po uvedení poslední jednotky modelu na trh: Motor, oběhové a vypouštěcí čerpadlo, ohřívače a topné prvky, včetně tepelných čerpadel

•


(samostatně nebo v balíčku), potrubí a související vybavení včetně všech hadic, ventilů, filtrů a aqua zastávek, konstrukčních a vnitřních částí souvisejících s dveřními sestavami (samostatně nebo v balíčku), desek plošných spojů, elektronických displejů, tlakových spínačů, termostatů a snímačů, software a firmware včetně reset softwaru.

- **Deset let po uvedení poslední jednotky modelu na trh:** Závěs a těsnění dveří, další těsnění, ramena postřiku, odtokové filtry, vnitřní regály a plastová periferní zařízení, jako jsou koše a víka.

NAKLÁDÁNÍ KOŠŮ PODLE EN60436:


Naplnění myčky na plnou kapacitu přispěje k úsporám energie a vody.

1. Horní koš:

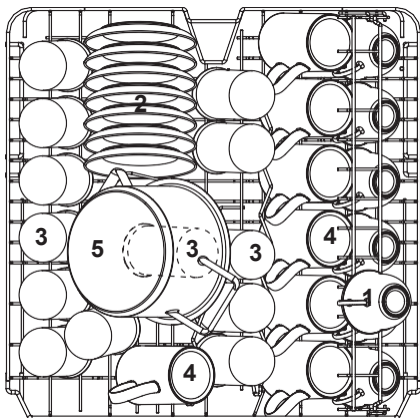



Číslo	Položka
1	Hrnečky
2	Podšálky
3	Sklenice
4	Hrnce
5	Malý hrnec

2. Dolní koš:

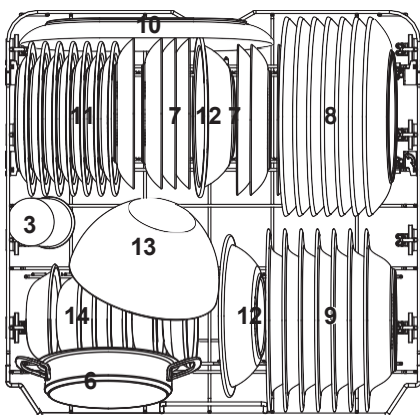


Číslo	Položka
6	Hrnce
7	Dezertní talíře
8	Jídelní talíře
9	Polévkové talíře
10	Oválný talíř
11	Melaminové dezertní talíře
12	Melaminové misky
13	Skleněná mísa
14	Dezertní misky

3. Zásuvka na příbory:

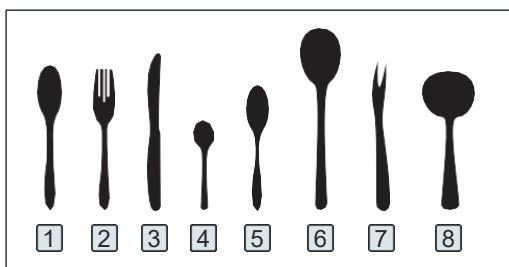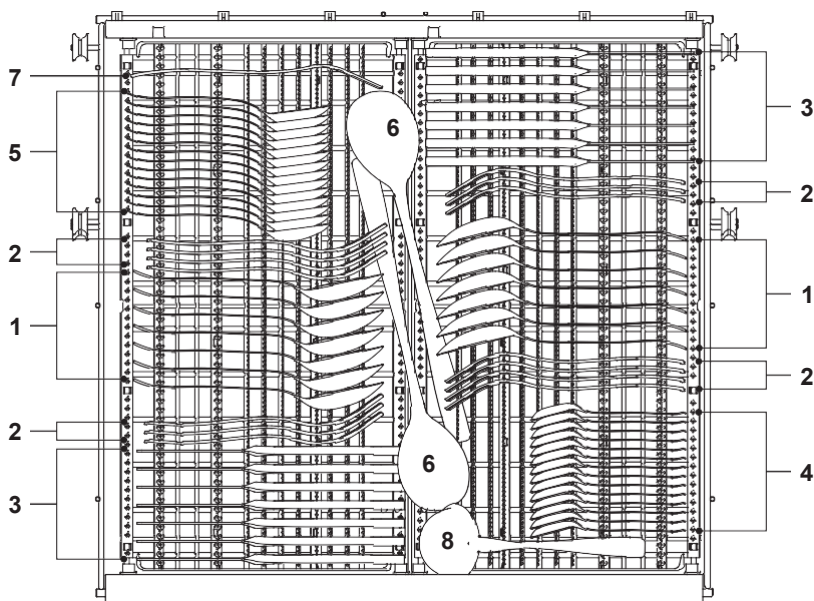


Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžíce
6	Lžíce
7	Servírovací vidlička
8	Naběračka na omáčku


Zásuvka na příbory

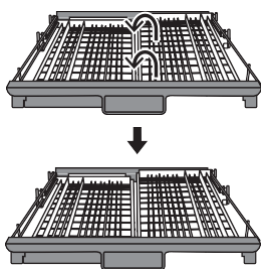

Zvedněte pravý koš nahoru, levý i pravý koš jsou ploché.

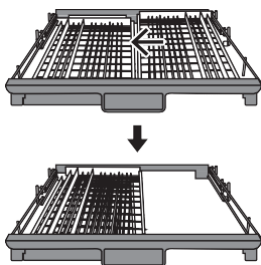

Přesuňte pravý koš zprava doleva, dva koše se překrývají.

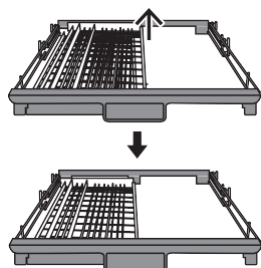

Vyjměte pravý koš ze zásobníku, má pouze levý koš.

|| OBSAH

01

4

POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

4

Ovládací panel

7

změkčovač vody

8

Příprava a vkládání nádobí

11

Funkce leštidla a plnění nádržky na leštadlo

12

leštadlo

13

Plnění dávkovače čisticího prostředku

14

VÝBĚR PROGRAMU

14

Tabulka mycích cyklů Úspora

15

energie Spuštění programu

15

programu

16

Změna programu Mid-Cycle

16

Zapomněli jste přidat nádobí? Auto Open

17

POUŽITÍ

18

CHYBOVÝCH KÓDŮ

19

TECHNICKÉ INFORMACE

02

03


04

POZNÁMKA:

- Pokud nemůžete vyřešit problémy sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce může na základě zásad neustálého vývoje a aktualizace produktu provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud dojde ke ztrátě nebo k neaktuálnosti, můžete od výrobce nebo odpovědného dodavatele obdržet novou uživatelskou příručku.

RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Podrobný návod k obsluze naleznete v příslušném obsahu v návodu k použití.

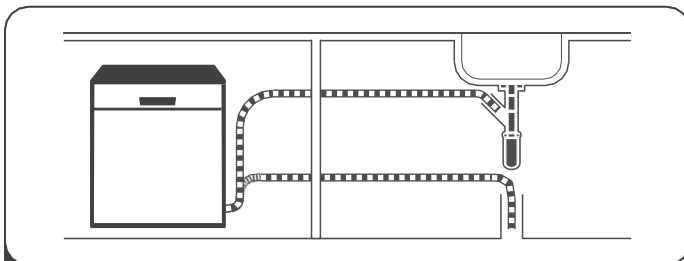


- 1** Nainstalujte myčku nádobí
(Zkontrolujte ČÁST 5 „POKYNY K INSTALACI“ ČÁSTI „Obecnou verzi“.)



- 2** Odstraňte z nádobí větší zbytky. Vyhněte se předpláchnutí.

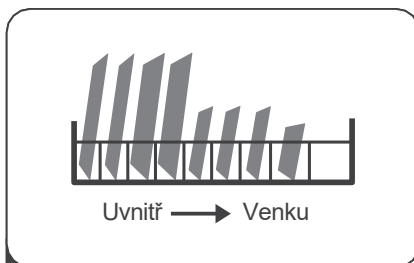

- 3** Naložte koše.

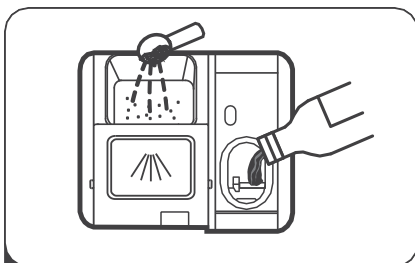


- 4** Naplňte dávkovač mycím prostředkem a leštidem.



- 5** Vyberte vhodný program a spusťte myčku.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Ovládací panel

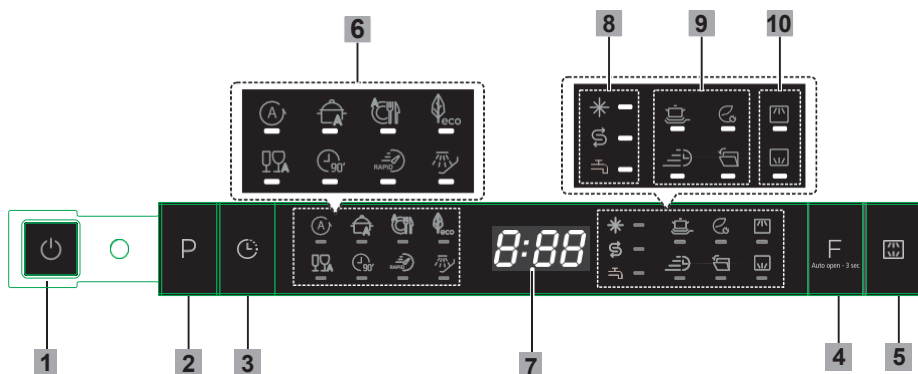

Obsluha (tlačítko)

1 Napájení	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku nádobí.
2 Program	Stisknutím tohoto tlačítka vyberte příslušný program mytí, rozsvítí se indikátor programu.
3 Zpoždění	Stisknutím tlačítka Delay zvýšíte dobu spuštění zpoždění. Zpožďujte cyklus až na 24 hodin v krocích po jedné hodině. Po nastavení doby zpoždění zavřete dvířka, abyste mohli začít.
4 Funkce	Stisknutím tlačítka vyberte funkci, rozsvítí se odpovídající indikátor.
5 Alt	Stisknutím tlačítka vyberte buď horní koš, nebo dolní koš vložený a rozsvítí se indikátory odezvy.

Zobrazení

6 Programy	 Auto Automatické snímání mytí, lehce, normálně nebo silně znečištěné nádobí, s nebo s vysušeným
-------------------	--

Zobrazení

6 6 Program indikátor	 Intenzivní Pro nejtěžší znečištěné nádobí a normálně znečištěné hrnce, pánve, nádobí atd. se sušeným jídlem.  Univerzální Pro běžné znečištěné zatížení, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce znečištěné pánve.  ECO Jedná se o standardní program, je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí a je to nejúčinnější program, pokud jde o jeho kombinované spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí.  Sklo Pro lehce znečištěné nádobí a sklo.  90 min Pro běžně znečištěné nádobí, které vyžaduje rychlé mytí.  Rapid Kratší praní pro lehce znečištěné nádobí, které ne potřebujete sušení.  Oplach Opláchněte nádobí, které plánujete umýt později ten den.
7 Obrazovka	 Zobrazení zbývajicího času a času zpoždění programu, chybového kódu atd.
8 Varování indikátor	 Leštidlo Pokud  svítí indikátor znamená to, že v myčce nádobí je málo leštidla a vyžaduje doplnění.  Sůl Pokud  svítí indikátor znamená to, že myčka nádobí má nízkou hladinu soli v myčce a je třeba ji znovu naplnit.  Vodní kohoutek Pokud  svítí indikátor, znamená to, že se do myčky nedostává žádná voda.

Zobrazení

9 Indikátor funkce	 Mytí K mytí velmi špinavé, těžko se čistí nádobí. (Lze použít pouze s Intensive, Universal, ECO, Glass, 90min.)  Úspora energie když máte méně talířů na mytí, můžete si vybrat. (Lze použít pouze s Intensive, Universal, ECO, Glass, 90min.)  Turbo speed+ Zkrátte dobu programu. (Lze použít pouze s Intenzivní, Univerzální, ECO, sklo, 90min.)  Auto open Po umytí se dveře automaticky otevrou, aby se dosáhlo lepšího efektu sušení. (Lze použít pouze s Auto, Intensive Universal, ECO, Glass, 90 min)
10Indikátor	 Horní Když vyberete Horní, umyjí se pouze nádobí v horním stojanu. Postřikovací systém dolního koše nebude fungovat.  Spodní Když vyberete nižší, umyjí se pouze nádobí v dolním stojanu. Postřikovací systém horního koše nebude fungovat.

Změkčovač vody

Změkčovač vody musí být nastaven ručně pomocí číselníku tvrdosti vody.

Změkčovač vody je určen k odstranění minerálů a solí z vody, které by měly škodlivý nebo nepříznivý vliv na provoz spotřebiče.

Čím více minerálů tam je, tím tvrdší je vaše voda.

Změkčovač by měl být upraven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Váš místní vodárenský úřad vám může poradit o tvrdosti vody ve vaší oblasti.

Úprava spotřeby soli

Myčka nádobí je navržena tak, aby umožňovala úpravu množství spotřebované soli na základě tvrdosti použité vody. To je určeno k optimalizaci a přizpůsobení úrovně spotřeby soli.

Pro úpravu spotřeby soli postupujte podle níže uvedených kroků.

1. **Otevřete** dvířka a zapněte přístroj;
2. Během 60 sekund po zapnutí přístroje stiskněte **tlačítko programu** na dobu delší než 5 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení změkčovače vody.
3. Opětovným stisknutím tlačítka programu vyberte správnou sadu podle místního prostředí, nastavení se změní v následujícím pořadí:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Stisknutím tlačítka napájení režim nastavení ukončíte.

TVRDOT VODY				Hladina změkčov ače	Regenerace probíhá v každém Xtém programu . sekvence 1)	Spotřeba soli (gram/cykus)
německý °dH	franco °uzsk ý fH	britský °clarke	Mmol/l.			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Žádná regenerace	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1,25°Clarke=1,78

°FH=0.178mmol/l tovární

nastavení: H3

1) Obratě se na místní vodní úřad a vyžádejte si informace o tvrdosti vaší vody.

- 2) Každý cyklus s regenerační operací spotřebuje dalších 2,0 litrů vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh a čas programu se zvýší o 4 minuty.



**Prosím zkontrolujte sekci 3” Doplnění soli do změkčovače
” z ČÁSTI: Obecná verze, pokud vaše myčka postrádá sůl.**

POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit.

Změkčovač vody

Tvrdost vody se liší místo od místa. Pokud se v myčce nádobí používá tvrdá voda, vytvoří se na nádobí a náčiní usazeniny.

Přístroj je vybaven speciálním změkčovačem, který používá nádobu na sůl speciálně určenou k odstranění vápna a minerálů z vody.

Příprava a vkládání nádobí

- Zvažte nákup nádobí, které je označené jako vhodné do myčky.
- U určitých položek vyberte program s nejnižší možnou teplotou.
- Aby nedošlo k poškození, neodeberte sklo a příbory z myčky ihned po ukončení programu.

Následující druhy příborů/nádobí

nejsou vhodné pro mytí v myčce

- Příbory s dřevěnými, rohovými čínskými nebo perleťovými rukojetmi
- Plastové předměty, které nejsou tepelně odolné
- Starší příbory s lepenými díly, které nejsou teplotně odolné
- spojené příbory nebo nádobí
- Broušené nebo měděné předměty
- Křišťálové sklo
- Ocelové předměty, které jsou předmětem rezacích
- dřevěných plátů
- Výrobky vyrobené ze syntetických vláken

Předměty s limitovanou vhodností

- Některé typy sklenic se mohou po velkém počtu mycích cyklů stát nudnými
- Stříbrné a hliníkové díly mají tendenci během mytí vyblednout

Doporučení pro vložení nádobí do myčky

Odstraňte veškeré zbytky jídla. Změkčete zbytky spálených potravin v pánvích. Není nutné oplachovat nádobí pod tekoucí vodou.

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky nádobí, postupujte podle těchto pokynů pro nakládání. **(Vlastnosti a vzhled košů a košíků na příbory se mohou lišit od vašeho modelu.)**

Do myčky nádobí vložte předměty následujícím způsobem:

- Předměty, jako jsou šálky, sklenice, hrnce/ pánve atd., musí směřovat dolů.
- Zakřivené předměty, nebo ty s výklenky, by měly být vloženy nakřivo, aby voda mohla vytékat.
- Veškeré náčiní je bezpečně stohováno a nemůže se převrátit.
- Veškeré nádobí je umístěno tak, aby se během mytí mohla ramena volně otáčet.
- Vložte duté předměty, jako jsou poháry, sklenice, pánve atd. otvorem směřujícím dolů tak, aby se voda nemohla shromažďovat v nádobě.
- Nádobí a příbory nesmí ležet uvnitř sebe, ani se navzájem zakrývat. • Aby nedošlo k poškození, sklenice by se neměly vzájemně dotýkat.
- Horní koš je navržen tak, aby držel jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice nebo šálky.
- Dlouhé nože s čepelí uložené ve vzpřímené poloze představují potenciální nebezpečí!
- Dlouhé a / nebo ostré předměty příborů, jako jsou řezbářské nože, musí být umístěny vodorovně v horním koši.
- Nepřetěžujte prosím myčku nádobí. To je důležité pro dobré výsledky a pro rozumnou spotřebu energie.

POZNÁMKA:

Velmi malé předměty by neměly být myty v myčce nádobí, protože by mohly snadno vypadnout z koše.

Odstranění nádobí

Abyste zabránili odkapávání vody z horního koše do dolního koše, doporučujeme nejprve vyprázdnit dolní koš a poté horní koš.

VAROVÁNÍ



Položky budou horké! Aby nedošlo k poškození, neužívejte sklo a příbory z myčky po dobu asi 15 minut po ukončení programu.

Naložení horního koše


Horní koš je navržen tak, aby držel jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky, podšálky, stejně jako talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Umístěte nádobí tak, aby se nepohybovaly vlivem stříkající vody.



Naložení dolního koše

Doporučujeme umístit velké a obtížně čistitelné předměty do dolního koše: hrnce, pánve, misky, jak je znázorněno na obrázku níže. Je lepší umístit servírovací nádobí a poklice na stranu stojanů, aby se zabránilo zablokování otáčení horního ramene.

Maximální průměr doporučen pro talíře před dávkovačem detergentů je 19 cm.

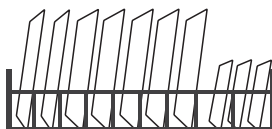

Naložení koše na příbory

Příbory by měly být umístěny do koše na příbory odděleně v příslušných polohách. Zabraňte vnoření příborů, aby nedošlo k nedostatečnému čisticímu výkonu.

VAROVÁNÍ



Nedovolte, aby jakákoli položka procházela dnem.
Vždy vkládejte ostré náčiní s ostrým bodem dolů!



Pro co nejlepší mycí výkon, prosím dbejte pokynů pro naložení košev poslední sekci ČÁST I: Obecné pokyny

Funkce leštidla a mycího prostředku

Leštidlo se uvolní během závěrečného opláchnutí, aby se zabránilo tvorbě kapiček vody na nádobí, což může zanechat skvrny a pruhy. Také zlepšuje sušení tím, že umožňuje vytékání vody z nádobí. Vaše myčka nádobí je určena pro použití tekutých oplachovacích pomůcek.

VAROVÁNÍ

Používejte pouze značkové oplachové prostředky na myčku nádobí. Nikdy neplňte dávkovač oplachovacího prostředku jinými látkami (např. čisticím prostředkem na nádobí, tekutým čisticím prostředkem). Tím by došlo k poškození přístroje.

Kdy doplnit leštidlo

Pravidelnost dávkovače, který je třeba znovu naplnit, závisí na tom, jak často se myje nádobí a jaké je použité nastavení leštidla.

- Indikátor nízké hladiny leštidla () se rozsvítí, když je zapotřebí více leštidla.
- Nevyplyňujte dávkovač oplachovacího prostředku.

Funkce detergentu

Chemické složky, které tvoří prací prostředek, jsou nezbytné k odstranění, rozdrncení a dávkování všech nečistot z myčky. Většina komerčních kvalitních detergentů je pro tento účel vhodná.


VAROVÁNÍ

- Správné použití mycího prostředku
Používejte pouze mycí prostředek speciálně určený pro použití v myčkách nádobí. Udržujte mycí prostředek čerstvý a suchý. Do dávkovače neplňte mycí prostředek, dokud nebudete připraveni spustit myčku.




Mycí prostředek do myčky je korozivní! Uchovávejte mycí prostředek v myčce mimo dosah dětí.


• Naplnění zásobníku pro leštidlo

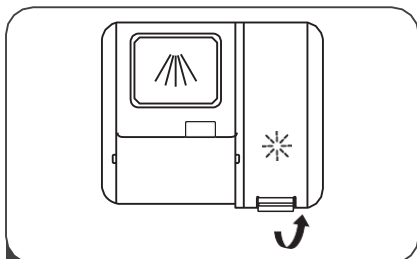

- 1** Sejměte uzávěr zásobníku zvednutím rukojeti .

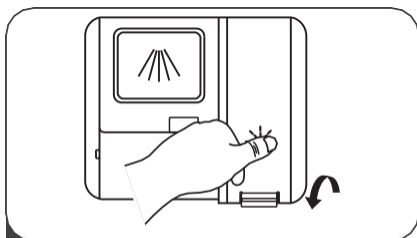

- 3** Nakonec uzávěr zavřete.

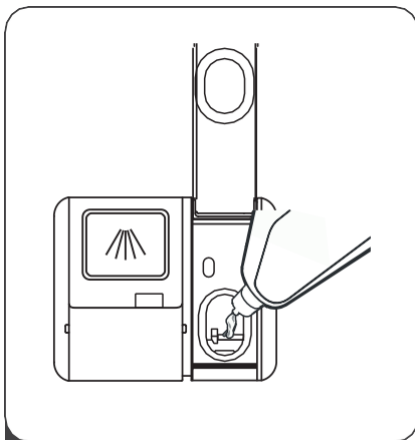


- 2** Nalijte do zásobníku leštidlo, přičemž dejte pozor, abyste jej nepřepnili.

Nastavení zásobníku leštidla


Aby bylo dosaženo lepšího sušícího výkonu s omezeným použitím leštidla, je myčka navržena tak, aby spotřeba byla uzpůsobena uživatelem. Postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete dvířka a zapněte přístroj.
2. Během 60 sekund po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko programu na déle než 5 sekund a poté stisknutím tlačítka zpoždění zadejte nastavený model, indikace leštidla bliká jako frekvence 1 Hz.
3. Opětovným stisknutím tlačítka program vyberte správnou sadu podle vašich zvyklostí, nastavení se změní v následujícím pořadí: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Čím vyšší číslo, tím více leštidla myčka používá.
4. Bez provozu za 5 sekund nebo stisknutím tlačítka napájení dokončete nastavení a ukončete režim nastavení.


Plnění dávkovače mycího prostředku

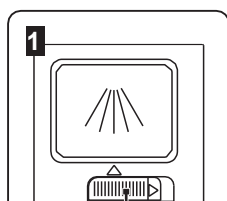

Posuňte ji doprava


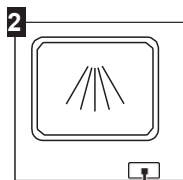


Stiskněte tlačítko dolů

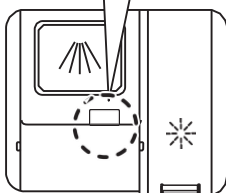


1 Vyberte si prosím otevřenou cestu podle aktuální situace.

1. Otevřete uzávěr posunutím uvolňovacího západky.
2. Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.

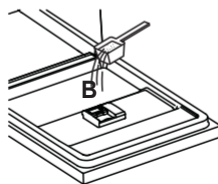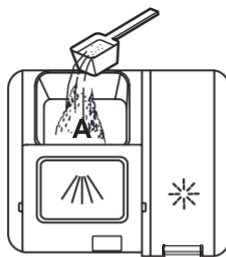

2 Do větší dutiny přidejte mycí prostředek (A) pro hlavní mytí.

Pro lepší výsledek mytí, zejména pokud máte velmi znečištěné nádoby, nalijte na dveře malé množství čisticího prostředku. Dodatečný čistící prostředek se aktivuje během fáze před praním.

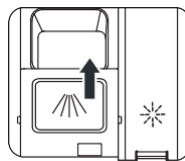

3 Zavřete klapku jeho posunutím dopředu a následným zatlačením dolů.



POZNÁMKA:

Dodržujte doporučení výrobce týkající se mycího prostředku na balení.

VÝBĚR PROGRAMU

Tabulka mycích cyklů

Níže uvedená tabulka ukazuje, které programy jsou nejlepší pro úroveň znečištění a kolik mycího prostředku je potřeba. Obsahuje také různé informace o programech. Hodnoty spotřeby a trvání programu jsou pouze orientační s výjimkou programu ECO.

(●) označuje, že program používá při posledním cyklu oplachování leštidlo.

Program	Popis cyklu	Mycí prostředek před/hlavní mytí	Provozní dobu (min) (kWh)	Energie	Voda (l)	Leštidlo
	Předmytí (45 °C)					
 Auto	Autowash (55-65 °C) Oplach Oplach (50-55 °C) Sušení	4 g 1 nebo 2 tablety	80-150	0.850~1.550	8.5~18.0	●
 Intenzivní	Pře-myť (50 °C) Mytí (65 °C) Oplach Oplach (60 °C) Sušení	4 g 1 nebo 2 tablety	203	1.500	16.6	●
 Univerzální	Před-myť (45°C) Mytí (55 °C) Oplach (55 °C) Sušení Před-myť (50°C) Oplach (40 °C) Sušení	4 g 1 nebo 2 tablety	173	0.980	13.6	●
 (*En60436)	Před-myť (50 °C) Oplach (50 °C) Oplach (50 °C) Sušení Praní (60 °C)	4 g 1 nebo 2 tablety	220	0.645	9.8	●
 Sklo		4 g 1 nebo 2 tablety	120	0.950	13.5	●
						

Program	Popis cyklu	Čistící prostředek k Před/Hlavní	Provozní doba (min)	Energie (kWh)	Voda (l)	Leštidlo
	Předpírka		15	/	4.1	●
Namočení						

POZNÁMKA:

ECO Program ECO je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, které (*EN60436) je pro toto použití nejúčinnějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody a používá se k posouzení souladu s právními předpisy EU v oblasti ekodesignu.

Úspora energie

1. Předoplachování nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.
2. Mytí nádobí v domácí myčce obvykle spotřebuje méně energie a vody ve fázi používání než ruční mytí nádobí, když se domácí myčka používá podle pokynů.

Spuštění programu A

1. Vytáhněte spodní a horní koš, vložte nádobí a zatlačte je zpět. Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš, pak horní.
2. Nalijte mycí prostředek.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájecí zdroj viz poslední strana „Informační list výrobku“. Zkontrolujte, zda je přívod vody zapnutý na plný tlak.
4. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.
5. Zvolte program, rozsvítí se kontrolka odezvy. Pak zavřete dveře, myčka spustí svůj cyklus.


Změna programu v polovině cyklu

Program lze změnit pouze v případě, že byl spuštěn pouze krátkou dobu, jinak může být mycí prostředek již uvolněn nebo byla voda s mycím prostředkem již vypuštěna. V takovém případě je třeba myčku nádobí resetovat a dávkovač mycího prostředku je třeba znovu naplnit. Chcete-li myčku nádobí resetovat, postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dvířka, aby se myčka zastavila, poté, co rameno spreje přestane fungovat, můžete dveře zcela otevřít.
2. Stiskněte tlačítko program déle než tři sekundy, stroj bude v režimu

výběru programu.

3. Program můžete změnit na požadované nastavení cyklu.

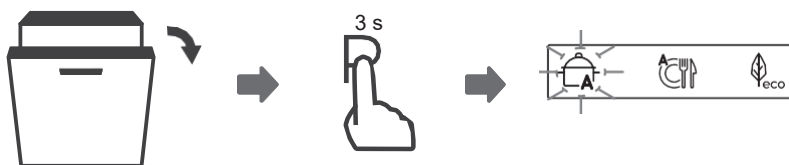

Zapomněli jste přidat nádobí?

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoli před otevřením dávkovače mycího prostředku. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

1. Otevřete dveře, abyste zastavili mytí.
2. Poté, co postřikovací ramena přestala fungovat, můžete dveře zcela otevřít.
3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dveře.
5. Myčka začne opět fungovat.



VAROVÁNÍ



Je nebezpečné otevřít dveře uprostřed cyklu, protože horká pára vás může opařit.

Auto Open

Po umytí se dveře automaticky otevrou, aby se dosáhlo lepšího efektu sušení.

POZNÁMKA:

Dvířka myčky nádobí nesmí být zablokována, pokud jsou nastavena na automatické otevření.

To může narušit funkčnost zámku dveří.



CHYBOVÉ KÓDY

Pokud dojde k poruše, myčka zobrazí chybový kód. V následující tabulce jsou uvedeny možné chybové kódy a jejich příčiny.

Kódy	Významy	Možné příčiny
E1	Delší doba vstupu.	Vodovodní kohoutky nejsou otevřeny, nebo je omezen příjem vody, nebo je tlak vody příliš nízký.
E3	Nedosažení požadované teploty.	Porucha topného tělesa. Některé prvky myček nádobí protékají.
E4	Přetečení.	
E8	Selhání orientace dělicího ventilu.	Přerušený obvod nebo přerušení dělicího ventilu.
Ec	Systém ovládání mytí selhává.	
Ed	Selhání komunikace mezi hlavní deskou s obvodu displeje.	PCB nebo motor selhávají. Přerušení obvodu nebo přerušení kabeláže pro komunikaci.

⚠ VAROVÁ


- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- Pokud se vyskytne chybový kód, který nelze vyřešit, požádejte o odbornou pomoc

Funkce kontrolky podlahy


💡 POZNÁMKA:

Funkce kontrolky

Kontrolka se rozsvítí během programu a poté bliká 5 minut a zhasne na konci programu.

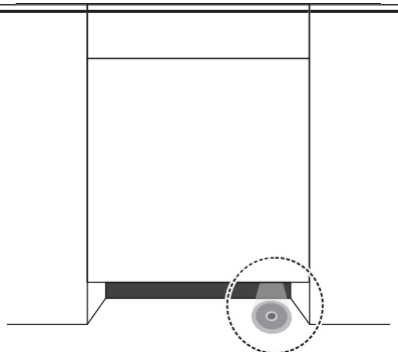

TECHNICKÉ INFORMACE

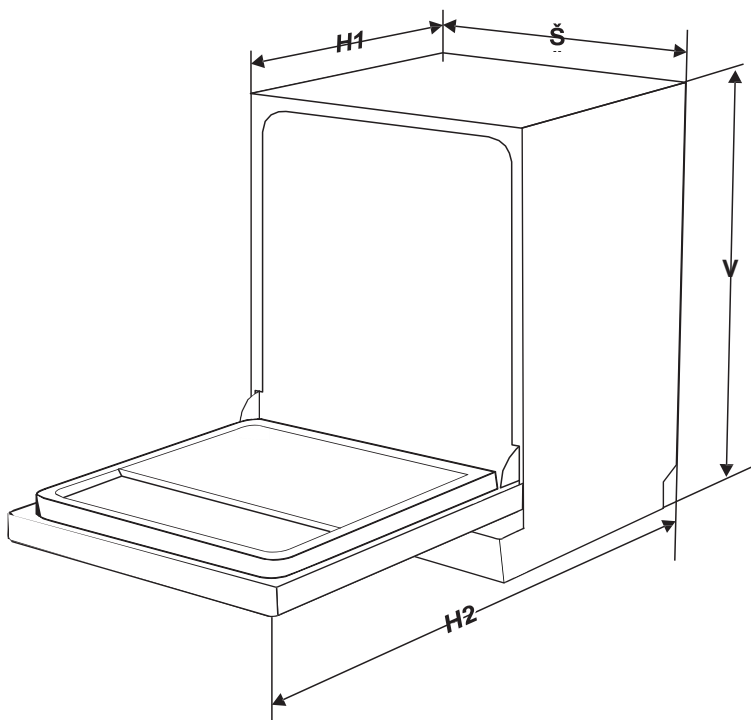

Výška (v)	815 mm
Šířka (š)	598 mm
Hloubka (h1)	550 mm (se zavřenými dveřmi)
Hloubka (h2)	1150 mm (při otevřených dveřích 90°)

Informační list výrobku(EN 60436)

Jméno nebo ochranná známka dodavatele: TEKA

Adresa dodavatele ^(b): C/ CAJO, 17/ 39011/ SANTANDER/ ESPAÑA

Identifikátor modelu: DFI 76960

Obecné parametry produktu:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (^a) (ps)	14	Rozměry v cm	Výška	82
			Šířka	60
			Hloubka	55
EEL (^a)	37,9	Třída energetické účinnosti (^a)	B (^c)	
Index výkonu čištění (^a)	1,125	Index výkonu sušení (^a)	1,065	
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], na základě programu Eco pomocí náplně studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se přístroj používá.	0,645	Spotřeba vody v litrech [na cyklus] na základě programu Eco. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak se přístroj používá a na tvrdosti vody.	9,8 (L)	
Doba trvání programu (^a) (h :min)	3:40	Typ	Vestavný	
Emise hluku šířeného vzduchem (^a) (dB(A) re 1 pW)	42	Třída emisí hluku šířeného vzduchem (^a)	B (^c)	
Režim VYPNUTO (W)	NENÍ K DISPOZICI	Pohotovostní režim (W)	0,49	
Opožděný start (W) (je-li k dispozici)	1,00	Pohotovostní režim v síti (W) (je-li k dispozici)	NENÍ K DISPOZICI	

Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem ^(b): 2 roky

Další informace:

Přejděte na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace v bodě 6 přílohy II až Nařízení Komise (EU) 2019/2022 (¹)^(b) se nachází: www.teka.com

(^a) pro program ECO.

(^b) změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely odstavce 4 článku 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(^c) pokud databáze produktů automaticky vygeneruje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadá.

(¹) nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. Října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, kterou se mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (viz strana 267 v tomto čísle Úředního věstníku).

