



TEKA

Uživatelská příručka **CS**

D 208D W EU

www.teka.com



DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před použitím vašeho nového výrobku si prosím pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku, abyste se ujistili, že bezpečně ovládáte funkce a vlastnosti, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
PŘEHLED PRODUKTU	11
RYCHLÝ PRŮVODCE	12
INSTALACE PRODUKTU	14
NÁVOD K OBSLUZE	19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	31
INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU	33
LIKVIDACE A RECYKLACE	34
ZÁRUKA	35



Přečtete si všechny pokyny a vysvětlení před použitím. Pečlivě dodržujte pokyny. Uchovávejte návod k obsluze pro pozdější použití. Pokud je spotřebič prodán nebo předán dál, zajistěte, aby nový majitel vždy obdržel tento návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci, provozu a údržbě. Tím se ochráníte a předejdete poškození spotřebiče. Nesprávné použití může způsobit zranění osob a škody na majetku. Nedodržení těchto pokynů zruší jakoukoli záruku.

Uchovejte uživatelskou příručku pro budoucí použití. Pokud je spotřebič prodán nebo předán dál, zajistěte, aby nový majitel vždy obdržel tyto bezpečnostní pokyny.

Určené použití

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných domácích instalacích.
- Tento spotřebič je určen k sušení textilií v množství vhodném pro domácí spotřebiče, které byly vyprány ve vodě a které jsou na štítku výrobce označeny jako vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
- Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití, není určen pro venkovní, vestavné nebo komerční použití či sdílené použití, tj. více rodinami v bytovém domě.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pokud jim byl poskytnut adekvátní dohled, nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče, a pokud chápou související rizika.

POZNÁMKA

Všechny ostatní způsoby použití nejsou povoleny. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou

Bezpečnost dětí

- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče nebo být neustále pod dohledem.
- Na děti by mělo být dohlédnuto, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti od 8 let mohou spotřebič bezpečně používat poté, co jim byl poskytnutý vhodný dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti i domácí zvířata mohou vylézt na spotřebič nebo do něj. Vždy před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Děti mohou do spotřebiče schovat věci. Před každým použitím zkontrolujte spotřebič.
- Povrchy spotřebiče se během provozu mohou velmi zahřát. Držte děti a domácí zvířata daleko od spotřebiče během jeho provozu.



NEBEZPEČÍ

Tento symbol označuje nebezpečí života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM

Tento symbol označuje nebezpečí života a zdraví osob v důsledku napětí.



VAROVÁNÍ

Výstražný symbol označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které pokud není zabráněno, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



OPATRNOST

Výstražný symbol označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které pokud není zabráněno, může vést k lehkému nebo střednímu zranění.



POZNÁMKA

Výstražný symbol označuje důležité informace (např. škodu na majetku), ale nebezpečí.



DODRŽUJTE POKYNY

Tento symbol označuje, že spotřebič by měl obsluhovat a udržovat pouze servisní technik v souladu s provozními pokyny.

Bezpečnost chladiva

!VAROVÁNÍ

- V prostoru spotřebiče nebo v zabudované konstrukci udržujte větrací otvory volné od překážek.
- Nepoškozujte chladivový okruh.



Spotřebič obsahuje ekologické, ale hořlavé chladivo R290. Držte dál od otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení.



⚠ Riziko požáru a výbuchu v důsledku poškození sušičky.

Chladivo R290 (propan) je hořlavý a výbušný plyn v případě úniku při poškození.

Přijměte opatření k ochraně sušičky proti poškození. Neprovádějte žádné úpravy sušičky.

Bezpečnost při UV záření

Toto varování se týká pouze produktů, které obsahují UV-C lampu a které mají funkci redukce bakterií pomocí UV-C lampy. Vždy si před použitím zařízení přečtěte návod k použití a používejte produkt podle pokynů

- VAROVÁNÍ - Toto zařízení obsahuje UV zářič. Nedívejte se přímo na zdroj světla.
- UV-C lampa se používá k redukci bakterií v textilních výrobcích.
- Nevynadávejte UV-C lampu z produktu a nepoužívejte ji mimo něj!
- Nedotýkejte se lampy!
- Používání produktu jinak než k určenému účelu nebo poškození ochranného skla UV-C lampy či okolí může způsobit nebezpečné UV-C záření. UV-C záření může poškodit oči a kůži i při nízkých dávkách. Nepoužívejte žádný poškozený produkt!
- Neodstraňujte ochranné sklo UV-C lampy. Nepoužívejte produkt bez ochranného skla UV-C lampy!
- Po zastavení zařízení z různých důvodů (výpadek proudu, problém s pojistkou, otevření dvířek stroje atd.) během probíhajících programů UV hygieny program pokračuje v redukci bakterií od místa, kde byl přerušen.
- V případech, kdy je třeba vyměnit UV-C lampu a související díly (vypršení životnosti lampy, prasknutí skla lampy apod.), zavolejte zákaznický servis. Nepokoušejte se díly vyměňovat sami. Při čekání na zákaznický servis se ujistěte, že je přístroj zavřený a zástrčka odpojená!
- Držte děti v bezpečné vzdálenosti při používání jakýchkoli programů s aktivovanou UV-C lampou!
- Hygienický program zahrnující UV je účinný při odstraňování bakterií *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.
- Tento výrobek obsahuje světelné zdroje, které vyzařují světelný tok. Nedívejte se na světelný zdroj, když je světelný zdroj v provozu. Tyto světelné zdroje jsou k dispozici jako náhradní díly a musí je vyměňovat pouze vyškolený odborný personál.

- Spotřebič musí být instalován na čistém místě, kde se neusazuje špína, prach nebo chomáče. nesmí se hromadit. Vzduch musí mít možnost volně cirkulovat kolem spotřebiče. Nezabraňte přístupu vzduchu do předního vstupu ani do vzduchových mřížek na zadní straně spotřebiče.
- Nepokládejte spotřebič na koberec. Protože ucpání otvorů kobercem může poškodit spotřebič.
- Udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození plastových a gumových částí.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s teplotou pod 2 °C.
To může způsobit poškození mrazem u komponentů, jako jsou hadice, které mohou prasknout nebo se roztrhnout. Pokud to nelze zabránit, po každém použití důkladně vypusťte kondenzovanou vodu. (viz „Čištění a údržba“)
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém a promočeném prostředí nebo v místnostech obsahujících výbušné či žíravé plyny.
- Nikdy nepoužívejte hořlavé spreje nebo látky v bezprostřední blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být instalován za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi s pantem na opačné straně než je spotřebič, tak, aby bylo omezeno úplné otevření dveří.
- Tuto sušičku nepokládejte na pračku bez použití montážních sad.
Pokud chcete sušičku položit na pračku, zakupte si prosím samostatné díly. Instalaci musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Tento spotřebič nesmí být instalován na nestacionárních místech, jako je například loď.
- Udržujte oblast kolem sušičky čistou. Uhelný prach nebo mouka mohou způsobit výbuch.

⚠VAROVÁNÍ

- Neomezujte prostor pod spotřebičem hlubokými koberci, dřevěnými lištami nebo podobnými předměty. To by mohlo způsobit nahromadění tepla, které by narušilo provoz spotřebiče. Nebezpečí požáru!

Instalace

- Věnujte pozornost kapitole „Instalace výrobku“.
- Před uvedením spotřebiče do provozu odstraňte veškerý obalový materiál. Jinak může dojít k vážnému poškození.
- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není zvenčí viditelně poškozen.
- Nepoužívejte ani neinstalujte poškozený spotřebič.
- Spotřebič nerozebírejte a neinstalujte bez návodu nebo dohledu.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit žmolky.
- Po instalaci nechte spotřebič stát 2 hodiny.
- Před prvním sušením prádla spusťte spotřebič jednou programem čištění stroje. (viz „Návod k obsluze“)

Elektrické připojení

- Spotřebič odpovídá ochranné třídě I a smí být připojen pouze k síťové zásuvce s ochranným vodičem chráněným pojistkou odpovídající údajům v tabulce „Technické údaje“ nebo na typovém štítku (hodnota pojistky, napětí a frekvence).
- V případě potřeby musí být uzemnění provedeno kvalifikovaným elektrikářem. Zajistěte, aby byl spotřebič nainstalován v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte více zásuvek, prodlužovací kabely ani podobné zařízení. Riziko přehřátí!
- Elektrická zásuvka musí být po instalaci snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě potřeby odpojit od elektrické sítě.
- Vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Neohýbejte, nezacpávejte ani nepoškozujte napájecí kabel a zástrčku.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen spotřebičem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud není používán.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je v okolí hořlavý plyn. Nebezpečí výbuchu!
- Pokud spotřebič vykazuje abnormálně vysokou teplotu, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontaktujte zákaznický servis!



VAROVÁNÍ : Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič nesmí být napájen přes vnější spínací zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán provozovatelem
- Pokud je spotřebič poškozen, nesmí být provozován, pokud není opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič, který je vadný nebo se předpokládá jako vadný
- Nikdy nelijte vodu na spotřebič za účelem čištění.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče.
- Nešplhejte na spotřebič ani na něj nesedejte.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.

Provoz

- Dbejte na maximální množství náplně tohoto spotřebiče a snížené množství náplně u jednotlivých programů. Množství náplně je vyjádřeno v kilogramech suchého prádla. (viz „Popis programů“)
- Nesušujte v sušičce nevyprané a nevyčištěné předměty.
- Nesušujte prádlo před odstředěním v pračce nebo odstředivce.
- Předměty znečištěné látkami, jako jsou zelenina nebo kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, přípravky na péči o vlasy, odstraňovač laku na nehty, vosk a odstraňovače vosku, by měly být před sušením v spotřebiči ručně vyprány v horké vodě s přídavkem většího množství pracího prostředku. Riziko požáru! Riziko výbuchu
- Aviváž nebo podobné produkty by měly být používány podle doporučení výrobce v návodu. Riziko požáru!
- Předměty zasažené olejem se mohou samovolně vznítit, zejména při vystavení zdrojům tepla, jako je sušička. Předměty se zahřívají, což způsobuje oxidační reakci v oleji. Oxidace vytváří teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se předměty zahřát natolik, že se vznítí. Hromadění, skládání nebo skladování předmětů zasažených olejem může zabránit úniku tepla a tím vytvořit požární nebezpečí.
- Ujistěte se, že všechny kapsy jsou vyprázdněné. Ostré a pevné předměty jako mince, brože, hřebíky, šrouby, kameny apod. mohou způsobit vážné poškození součástí spotřebiče, což může vést k poškození
- Dávejte pozor, abyste před sušením prádla odstranili zapalovače a zápalky.

- Předměty obsahující pěnovou gumu (latexová pěna), sprchové čepice, voděodolné textilie, předměty s gumovou vrstvou a oblečení nebo polštáře s pěnovými vložkami by neměly být sušeny v tomto spotřebiči. Riziko požáru!
- Nesušte žádné textilie obsahující poškozenou výplň nebo vycpávky (např. polštáře, bundy). Výplň může vypadnout a způsobit požární nebezpečí. Riziko požáru!
- Nezavírejte dveře přílišnou silou. Pokud je zavírání dveří obtížné, zkontrolujte, zda je prádlo správně vloženo a rovnoměrně rozloženo.
- Nepoužívejte sušičku bez filtru na vlákna ve dveřích a bez nádoby na vodu.
- Buďte opatrní při otevírání dveří po použití parní funkce. Udělejte krok zpět a počkejte, až pára vyprchá. Riziko opaření!
- Neopírejte se o otevřené dveře spotřebiče.
- Kondenzovaná voda není pitná. Její konzumace může způsobit zdravotní problémy u lidí i zvířat.

VAROVÁNÍ

- Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího programu, pokud nejsou všechny položky rychle vyjmuty a rozprostřeny tak, aby se teplo rozptýlilo.

Údržba

- Věnujte pozornost kapitole „Čištění a údržba“.
- Vždy před čištěním a údržbou a po každém použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Filtry na chlupy je třeba čistit a nádobu na vodu vyprázdnit po každém sušicím programu.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem navlhčeným čistou vodou a nespρχujte jej přímo vodou.
- Nikdy nepoužívejte žádné průmyslové chemikálie jako čistící rozpouštědla, které jsou hořlavé, výbušné nebo toxické. Nepoužívejte benzín ani alkohol k čištění spotřebiče. Používejte pouze čistící rozpouštědla vhodná pro strojní čištění. Riziko požáru a výbuchu!
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čističe, čističe na sklo ani univerzální čističe. Tyto by mohly poškodit plastové povrchy a další části.
- Sušička nesmí být používána, pokud byly použity průmyslové chemikálie k čištění. Riziko požáru a výbuchu!
- Naplňte parní generátory pouze kapalinami určenými výrobcem. (Vhodné pro sušičku s parní funkcí)
- Nedotýkejte se výměníku tepla rukou, mohlo by dojít k poranění. Při čištění prosím noste rukavice. (Vhodné pro sušičku s přístupem k výměníku tepla)

- Spotřebič by neměl být během běžného používání nebo údržby převrácen.

OPATRNOST

- Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zásahem neoprávněných osob. Nedodržení těchto pokynů zruší jakoukoli záruku.

Přeprava

Před přepravou spotřebiče jej připravte podle následujících pokynů:

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte vnější odtokovou hadici od domácí instalace (viz „Instalace produktu“)
- Vypusťte nádobu na vodu ve spotřebiči. (viz „Čištění a Údržba“)
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka a nádoba na vodu správně zavřené.
- Tento spotřebič je těžký. Nikdy nepřepravujte ani nenoste spotřebič sami, vždy s pomocí další osoby.
- Nikdy nedržte žádnou vyčnívající část stroje při zvedání. Dvířka stroje nelze použít jako rukojeť.
- Přeprava s opatrností. Pokud sušičku nelze přepravovat ve vzpřímené poloze, může být nakloněna doprava méně než o 30°.
- Odstraňte všechny překážky na přepravní trase a z místa instalace, např. otevřete dveře a odstraňte předměty ležící na podlaze.
- Před opětovnou instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není viditelně poškozen.
- Po přepravě nechte spotřebič stát po dobu 2 hodin.


OPATRNOST

- Nesprávná přeprava může způsobit zranění osob a škody na majetku. Zajistěte, aby byl spotřebič během přepravy řádně zabezpečen.

OPATRNOST

- Při zvedání stroje hrozí riziko pořezání v dolní části. Je nutné nosit ochranné rukavice.

TECHNICKÉ ÚDAJE


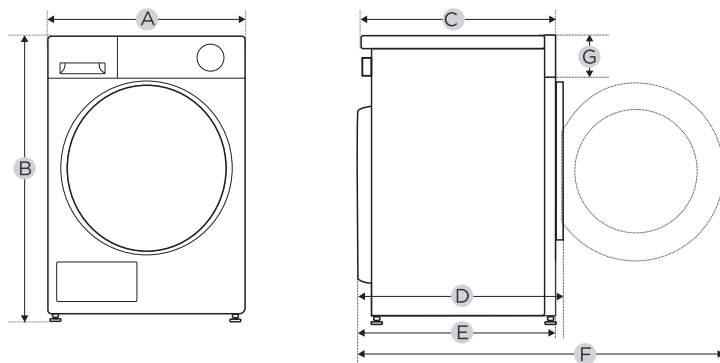


Model	D 208D W EU
Napájení	220-240V~,50Hz
Jmenovitý vstupní výkon	800W
Jmenovitá kapacita	8,0kg
Hmotnost	46kg
Chladivo	R290
Množství chladiva	120g
GWP	3
CO ₂ e	0,00t
Okolní teplota	+2°C ~ +35°C
Rozměr	
A	595mm
B	850mm
C	560mm
D	590mm
E	560mm
F	1080mm
G	120mm

POZNÁMKA

- Jmenovitá kapacita je maximální množství náplně v kg suché hmotnosti, které lze vysušit najednou. Ujistěte se, že prádlo vložené do spotřebiče nepřekročí stanovenou kapacitu.

PŘEHLED PRODUKTU

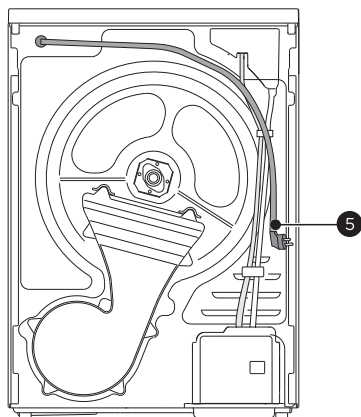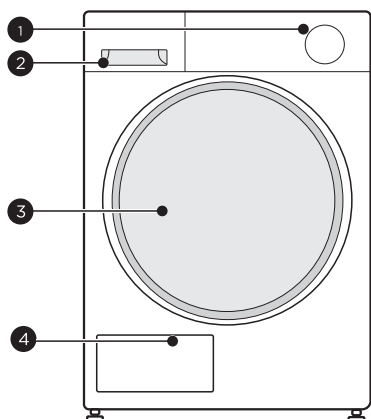

1	Ovládací panel
2	Nádoba na vodu
3	Dveře


4	Údržbový kryt
5	Napájecí kabel

POZNÁMKA

- Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, berte vzhled skutečného produktu jako referenci.

Příslušenství

- Následující díly jsou volitelné pro specifické modely.
- Pokud má váš sušič následující díly, prosím noste rukavice, abyste nainstaloval je dle níže uvedeného návodu.

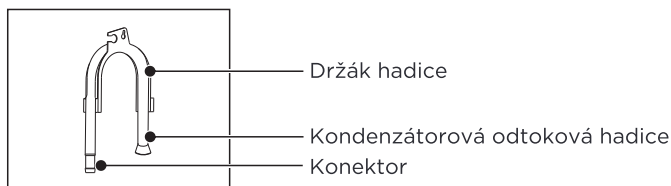

RYCHLÝ PRŮVODCE



OPATRŇOST


- Před provozem se ujistěte, že je zařízení správně nainstalováno. Viz kapitola „Instalace produktu“.

1. Před sušením


1. Zasuňte síťovou zástrčku



2. Naplňte prádlo

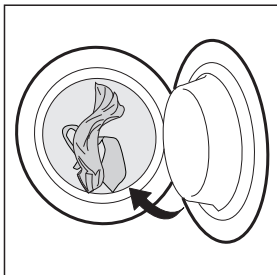


3. Zavřete dveře

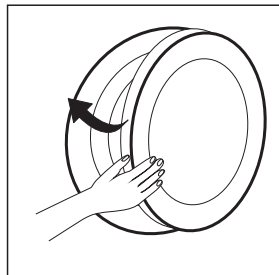


2. Sušení


1. Vyberte program

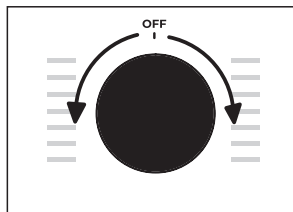

2. Vyberte možnosti nebo ponechte výchozí nastavení

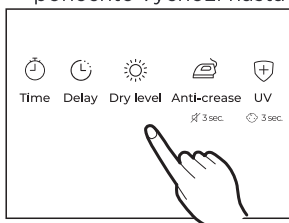

3. Stiskněte Start/Pauza pro spuštění programu

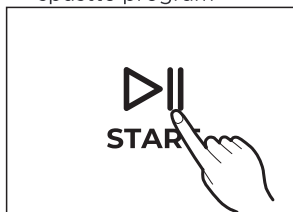


POZNÁMKA

- Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, berte vzhled skutečného produktu jako referenci.


3. Po sušení

Je vydán akustický signál a zobrazí se „Konec“.


1. Otevřete dveře a
Vymějte prádlo

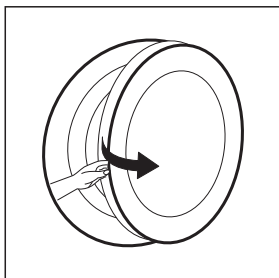


2. Vytáhněte vodu
nádobu

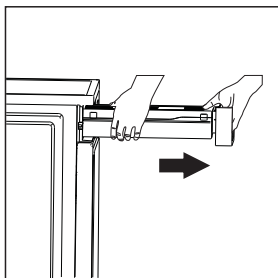


3. Vylijte kondenzovanou vodu

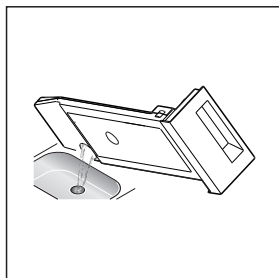

4. Vyčistěte filtr na vlákna

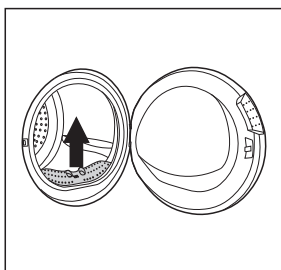

5. Odpojte síťovou zástrčku

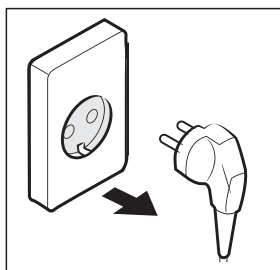

POZNÁMKA

- Pokud je použita zásuvka s vypínačem, stiskněte vypínač pro přímé vypnutí napájení.

INSTALACE PRODUKTU

Instalační prostor




⚠VAROVÁNÍ

Před instalací stroje vyberte místo s následujícími charakteristikami:

1. Pevný, suchý, stabilní a rovný povrch.
2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
3. Dostatečné větrání.
4. Teplota místnosti je nad 2 °C.
5. Držte se z dálky od zdrojů tepla, jako jsou uhlí nebo plynové spotřebiče.
6. Umístěte výrobek zadní stranou ke zdi (u modelů s topením).

Doporučuje se, pro vaše pohodlí, umístit stroj blízko vaší pračky.

Aby se při používání sušičky minimalizovaly vibrace a hluk, musí být umístěna na pevný a rovný povrch.

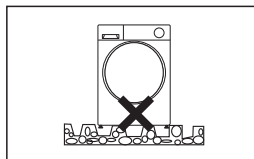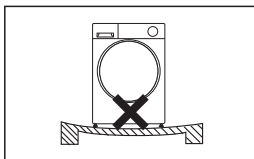
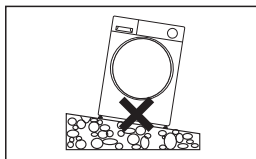


💡POZNÁMKA

- Sušičku nepokládejte do místnosti, kde hrozí riziko mrazu. Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí sušička správně fungovat.

Vybalení sušičky

1. Odstraňte kartonovou krabici a polystyrenové balení.
2. Zvedněte spotřebič a odstraňte spodní obal.
3. Odstraňte pásku zabezpečující napájecí kabel.

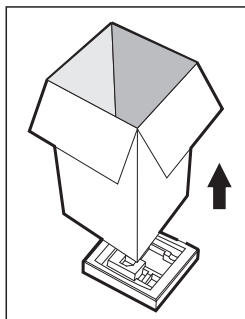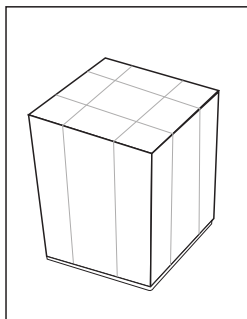


!VAROVÁNÍ

- Obalový materiál (např. fólie, polystyren) může být nebezpečný pro děti.
- Hrozí nebezpečí udušení! Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí.
- Děti se mohou zamotat do obalové fólie nebo spolknout malé části a udusit se. Nedovolte dětem hrát si s obalem.

Likvidace obalového materiálu

- Obal je navržen tak, aby chránil spotřebič před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a měly by být recyklovány. Recyklace obalu může snížit použití surovin při výrobním procesu a množství odpadu na skládkách.

Vyrovnění

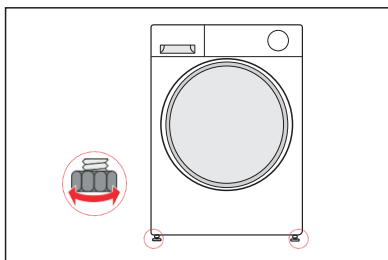

Jakmile je sušička na svém trvalém místě, zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je dokonale vodorovná. Pokud není, upravte nožičky ručně nebo pomocí nástroje.

💡POZNÁMKA

- Nožičky nesmí být nikdy odstraněny.

Nainstalujte vnější odtokovou hadici


⚠VAROVÁNÍ

- Neohýbejte, nezmačkejte ani neprodluzujte odtokovou hadici.
- Správně umístěte odtokovou hadici.


1. Vytáhněte horní odtokovou hadici




2. Vložte vnější odtokovou hadici do podlahová vpust

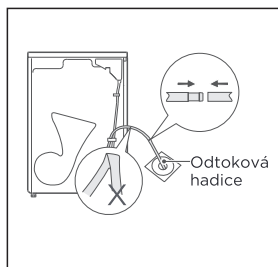


3. Vložte držák hadice do pračky umyvadla nebo jiné dřezy.

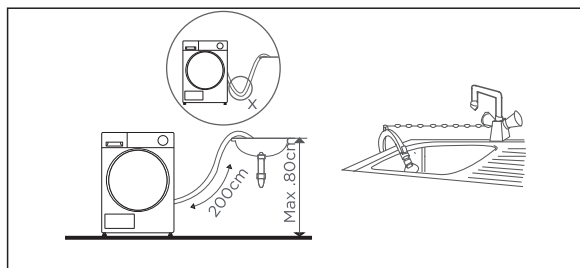


Pokyny pro opravu levých a pravých dveří

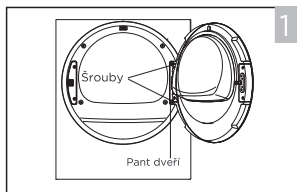


- K odstranění dvou šestihranných šroubů na jedné straně pantu dveří použijte klíč M 8mm. Kvůli lepidlu uvnitř šroubů může být potřeba použít větší sílu k jejich odšroubování.

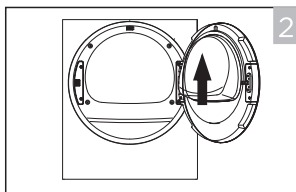



- Po odstranění šroubů, protože je sestava dveří relativně těžká, je potřeba pomocník, který pomůže mírně zvednout celou sestavu dveří nahoru a vyjmout ji z kovového předního panelu dveří. Buďte opatrní, aby nedošlo k nárazu a rozbití skla.

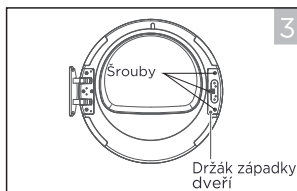

- Pro ochranu vzhledu nejdříve při instalaci použijte bavlněnou látku jako podložku na plochou stranu dveří. K odstranění tří černých šroubů na jedné straně západky dveří použijte šroubovák PH2.

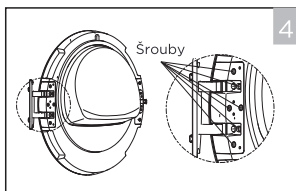


- K odstranění 6 černých šroubů na jedné straně pantu použijte šroubovák PH2 a věnujte pozornost rozmístění šroubů. Na přední straně jsou 4 černé šrouby a na straně, kde se otevírají dveře, jsou 2 černé šrouby.

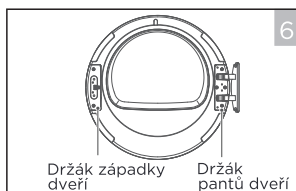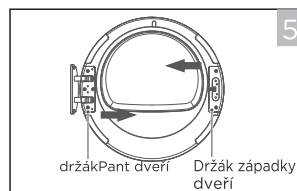


- Vyměňte instalační pozice háku dveří a pantu dveří. Použijte šroubovák PH2 k instalaci tří šroubů na jedné straně západky dveří. Použijte šroubovák PH2 k instalaci 6 šroubů na jedné straně pantu. Dávejte pozor, že na přední straně jsou 4 šrouby a na straně, kde se dveře otevírají, jsou 2 šrouby. Utahovací moment je 1,5N.m.

- Po výměně to bude vypadat jako na obrázku výše.

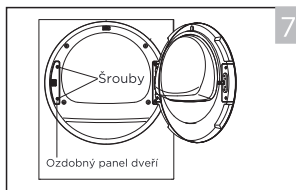

- Použijte šroubovák PH2 k odstranění dvou černých šroubů na předním ozdobném panelu dveří.

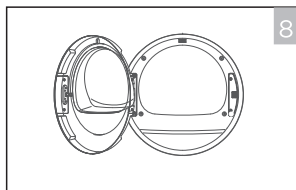

- Jeden partner pomáhá zvednout sestavu dveří a zavěsit ji na kovový přední panel dveří z levé strany. Partner musí držet sestavu dveří. Použijte M8mm nástrčkový klíč k instalaci dvou šestihranných šroubů na jedné straně pantů dveří (utahovací moment je 2,5N .m). Použijte šroubovák PH2 k instalaci ozdobného panelu na druhé straně (pravá strana) a nainstalujte dva černé šrouby (utahovací moment je 1,5N.m). Dodržením výše uvedených kroků se dosáhne přeměny dveří z levého na pravé otevírání.

POZNÁMKA

- Po dokončení výměny zkontrolujte, zda stroj běží. Obvykle zkontrolujte, zda není abnormální zvuk otevírání a zavírání; pokud je nějaká závada, kontaktujte poprodejní servis.

NÁVOD K OBSLUZE

Před každým sušením

- Po přepravě nechte stát 2 hodiny. Před prvním použitím prosím vyčistěte vnitřní buben měkkou tkaninou.
 1. Vložte do bubnu několik čistých hadrů.
 2. Zapojte síťovou zástrčku, otočte voličem programů.
 3. Vyberte program [Časové sušení], stiskněte tlačítko [▶||].
 4. Po dokončení tohoto programu prosím postupujte podle části „Čištění a údržba“ a vyčistěte filtr na vlasy ve dvířkách.
- Během sušení kompresor a voda vydávají určitý hluk, což je zcela normální .

POZNÁMKA

1. Před sušením důkladně odstředte prádlo v pračce. Vysoká rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a šetří energii.
2. Nesušte kapající mokré prádlo. Sušička může být poškozena.
3. Pro rovnoměrný výsledek sušení tříděte prádlo podle typu látky a zvolte vhodný sušící program.
4. Před sušením prosím zapněte zipy, háčky a očka, knoflíky, zavázejte látkové pásky apod., s výjimkou bund.
5. Odstraňte všechny předměty z kapes, jako jsou zapalovače a zápalky.
6. Odstraňte kostice z podprsenek, které nejsou přišíté, nebo podprsenky chraňte v pracím sáčku.
7. Zapněte povlaky na peřiny a polštáře, aby se malé předměty nezamotávaly uvnitř.
8. Nepřesušujte prádlo, protože přesušené prádlo se snadno mačká a zvyšuje spotřebu energie.
9. Nesušte textilie obsahující gumu nebo podobné elastické materiály.
10. Dveře se smí otevírat pouze po dokončení programu sušičky, aby nedošlo k opaření horkou párou nebo přehřátí sušičky.
11. Po každém použití vyčistěte filtr na chlupy a vyprázdněte nádobu na vodu, aby se zabránilo prodloužení doby sušení a zvýšení spotřeby energie.
12. Nesušte oděvy po chemickém čištění.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Svrtr (směs 800g)	 Bunda (bavlna 800g)	 Džíny (800g)
 Ručník (bavlna 900g)	 Jednolůžková prostěradla (bavlna 600g)	 Pracovní oděvy (1120g)
 Pyžamo (200g)	 Košile (bavlna 300g)	 T-Shirt (bavlna 180g)
 Spodní prádlo (bavlna 70g)	 Ponožky (50g)	

POZNÁMKA

Sušte pouze prádlo vhodné do sušičky. Řiďte se pokyny pro péči o prádlo:



Symbol pro sušičku



Normální sušení: Prádlo lze bezpečně sušit při střední teplotě.




Jemné sušení: u tkanin s tímto symbolem použijte cykly určené pro ně s použitím volby Fabric Guard.



Nesušte v sušičce: Prádlo není vhodné pro sušení v sušičce.

Ovládací panel

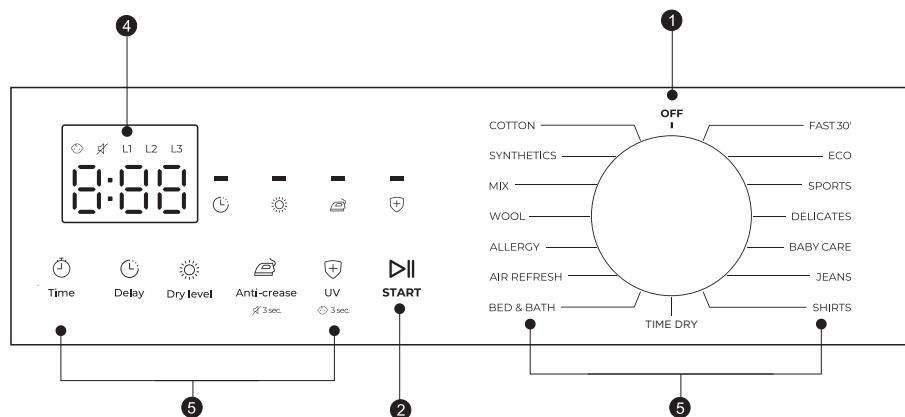

1 Vypnout

Vypněte sušičku.

2 Start/Pauza

Stiskněte tlačítko pro spuštění nebo přerušení sušícího programu.

3 Možnosti

Výběrem možností můžete změnit nastavení programu nebo zvolit další funkce.

4 Displej

Displej zobrazuje nastavení, odhadovaný zbývajcí čas a stavové zprávy. Podrobnosti viz strana 22.

5 Programy

Podle potřeby a typu prádla lze zvolit různé sušící programy.

Display



Dětská pojistka



Zvuk



Odložený start



(L1 L2 L3) Úroveň sušení (žehlicí suché, suché do skříně , extra suché)



UV



Proti pomačkání



Čas



Indikátor zbývajícího času/Chybová zpráva

Před spuštěním spotřebiče

1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Vložte prádlo volně do bubnu.
3. Zavřete dvířka. Dávejte pozor, abyste nezachytili žádné předměty.
4. Zapněte spotřebič.

Volba programu

1. Když se LED displej rozsvítí, otočte programovým knoflíkem pro výběr požadovaného programu.
2. Vyberte možnosti [Čas], [Opožděný start], [Úroveň sušení], [Proti pomačkání], [UV], [Signál] pro další funkce.
3. Stiskněte tlačítko [▶II].
4. Po dokončení programu otočte volič programu na [VYP].

Start programu

Buben se začne otáčet po spuštění programu. Bude zobrazena odhadovaná zbývající doba.

Konec programu

1. Bubnování se po skončení programu zastaví. Displej zobrazí "Konec" a příslušná LED se rozsvítí. Po vyjmutí prádla z sušičky prosím otočte volič programu na [VYP], abyste odpojili přístroj od napájení a vytáhli zástrčku ze sítě.
2. Řešte případné problémy podle kapitoly „Řešení problémů“. Pokud dojde k neočekávanému zastavení během sušení nebo sušička zobrazí chybový kód, nahlédněte do seznamu „Chybové kódy“.

VAROVÁNÍ

Nevypínejte sušičku před dokončením sušícího programu. Pokud tak učiníte, prádlo musí být pověšeno nebo rozloženo, aby vychladlo a zabránilo se riziku samovznícení prádla.

Popis programu

Program	Max Náklad	Popis
BAVLNA	8,0kg	Tento program je vhodný pro sušení odolného bavlněného prádla, bavlněných předmětů. Poznámka: Použijte program POSTEL & KOUPELNA pro sušení velkých, objemných předmětů z bavlny, jako jsou povlečení. Použijte program Mix pro sušení malých smíšených náplní z bavlny a syntetických materiálů.
ECO ¹	8,0kg	ECO program je vhodný pro sušení mokrého bavlněného prádla. Je to neefektivnější program z hlediska spotřeby energie.
MIX	6,0kg	Pro sušení smíšených náplní z bavlny, syntetik včetně smíšených tkanin.
SYNTETIKA	2,5kg	Vhodný pro snadno ošetřitelné textilie ze syntetiky nebo smíšených tkanin, které není třeba po sušení žehlit, jako je volnočasové oblečení, dětské oblečení nebo ponožky. Poznámka: Nepřekračujte maximální množství náplně.
VLNA	1,0kg	Pro osvěžení suchých vlněných oděvů a jejich změkčení a nadýchanost.
RYCHLÝ 30'	0,6kg	Pro rychlé sušení jednotlivých kusů nebo malého množství prádla. Vhodné pro textilie z bavlny, syntetiky a smíšených tkanin. Nepřekračujte maximální množství náplně pro tento program. Poznámka: Pro textilie jako ručníky, župany nebo koupelnové koberce použijte program POSTEL & KOUPELNA.
OSVĚŽENÍ	—	Časový sušící program, který lze nastavit mezi 10 a 30 minutami. Pro osvěžení nebo provětrání jednoho kusu prádla které bylo uloženo ve skříni nebo dlouho nenoseno.
POSTEL & KOUPELNA	5,0 kg	Vhodný pro typickou náplň ložního prádla (povlečení, polštářové návleky, přikrývky). Nepřekračujte maximální množství náplně pro tento program.
Čas SUŠENÍ	—	Program Časové sušení je vhodný pro předem sušené nebo mírně vlhké prádlo. Doporučuje se také pro jednotlivé kusy nebo pro sušení tenkých tkanin. Program lze nastavit v rozmezí od 10 do 150 minut.
ALERGIE	3,0 kg	Pro sterilizaci sušeného oblečení, zejména dlouhodobě tepelně odolného oblečení. Lehké a jemné oblečení se nedoporučuje pro tento program.
PÉČE O DĚTI	1,0 kg	Pro sušení malého množství dětského oblečení
KOŠILE	1,0 kg	Program je určen pro košile a halenky. Výchozí nastavení úrovně sušení je Žehličkově suché, což usnadňuje ruční žehlení. Pro zabránění pomačkání pověste prádlo na ramínko pro dokončení sušení nebo jej ihned po skončení programu vyžehlete. Poznámka: Nepřekračujte maximální množství náplně.

Program	Max Náplň	Popis
SPORT	3,0 kg	Speciální program pro sportovní oblečení bez nutnosti žehlení a funkční textilie z tenkých polyesterových tkanin.
DŽÍNY	4,0 kg	Speciální program pro džíny a džínové bundy, stejně jako pro volnočasové oblečení z denimu. Poznámka: Sušte naruby.
JEMNÉ	1,0 kg	Vhodné pro sušení jemných tkanin. Poznámka: Nepřekračujte maximální množství náplně.

1. Program Eco je energeticky úsporný program vhodný pro sušení běžného mokrého bavlněného prádla. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie pro bavlněné prádlo.

POZNÁMKA

- Max. náplň je maximální množství náplně v kg suché hmotnosti, které lze vysušit najednou. Ujistěte se, že prádlo vložené do spotřebiče nepřekračuje jmenovitou kapacitu.
- Časové sušicí programy automaticky nezjišťují zbývající vlhkost prádla k vysušení. Pokud je prádlo po sušicím programu stále vlhké, doporučuje se program v případě potřeby opakovat a upravit dobu trvání programu. Délka programu může být upravena pomocí tlačítka Čas.

Program	Zpoždění	Úroveň sušení	Čas	UV	Proti pomačkání
RYCHLÝ 30'	A	N	N	N	A
ECO	A	N	N	N	A
SPORT	A	A	N	A	A
JEMNÉ	A	A	N	N	A
PÉČE O DĚTI	A	A	N	A	A
DŽÍNY	A	A	N	A	A
Čas SUŠENÍ	A	N	A	N	A
OSVĚŽENÍ	A	N	A	N	A
ALERGIE	A	N	A	●	A
POSTEL & KOUPELNA	A	A	N	A	A
VLNA	A	N	N	N	N
MIX	A	A	N	A	A
SYNTETIKA	A	A	N	A	A
BAVLNA	A	A	N	A	A
KOŠILE	A	A	N	A	A

POZNÁMKA

- A: Znamená dostupné; N: Znamená nedostupné; ●: Znamená výchozí;



Čas

Doba trvání časově řízeného programu může být individuálně nastavena pomocí volby [Čas]. Doba sušení může být nastavena po 10 minutových krocích. Po uplynutí přednastaveného času program automaticky skončí.



Opožděný start

Tato funkce umožňuje odložit start sušicího programu až o 24 hodin. Když odložený program začne, čas na displeji začne odpočítávat a rozsvítí se symbol "⌚".

1. Vložte prádlo do bubnu a ujistěte se, že je dvířka spotřebiče zavřená.
2. Stiskněte a otočte voličem programů pro výběr požadovaného programu.
3. Stiskněte tlačítko [Delay] pro nastavení požadovaného času. Stiskněte jej opakovaně pro změnu doby zpoždění.
4. Po stisknutí tlačítka [▷||] je sušička v provozním režimu. Sušicí proces začne automaticky po uplynutí doby zpoždění.
5. Pokud znovu stisknete tlačítko [Delay], program se pozastaví.
6. Pokud chcete zrušit funkci zpoždění, prosím otočte voličem programů pro zrušení funkce zpoždění



Úroveň sušení

Můžete nastavit stupeň suchosti prádla pomocí tlačítka [Úroveň sušení]. Jsou k dispozici tři různé úrovně sušení: L1: Žehlicí suché, L2: Suché do skříně, L3: Extra suché .

1. Funkce úrovně sušení může být vybrána pouze před spuštěním programu.
2. Stiskněte tlačítko [Dry level] opakovaně pro změnu úrovně suchosti.

Poznámka:

Tato volba je dostupná u různých programů.



Proti pomačkání

Doba trvání této funkce může být nastavena na 30-60-90-120 minut.

Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla.

Prádlo lze vyjmout během funkce proti pomačkání.



Zvuk

Stiskněte tlačítko [Proti pomačkání] po dobu 3 sekundy pro aktivaci signálu. Zapněte nebo vypněte zvukový signál. Zvukový signál je ve výchozím nastavení zapnutý. Když je zvukový signál zapnutý:

1. Sušička potvrzuje stisknutí tlačítka volby zvukovým signálem.
2. Pokud je během běhu sušičky otočen programový knoflík, akustický signál v ás upozorní, že se jedná o neplatnou operaci.
3. Po dokončení sušicího programu uslyšíte zvukový signál.



UV

Funkce UV pomáhá snížit množství bakterií, které mohou být po praní stále přítomny v prádle. Zvláště vhodné pro zvýšené hygienické požadavky.

1. Vyberte speciální program.
2. Stiskněte tlačítko [UV] a na displeji se zobrazí symbol [.
3. Pro deaktivaci UV funkce stiskněte znovu tlačítko [UV].

Poznámka:

Tato možnost je dostupná pouze u speciálních programů.

Některé programy mají tuto funkci automaticky aktivovanou. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko [UV] a symbol zmizí z displeje.



Dětská pojistka

Tento sušička je vybavena speciální funkcí dětského zámku, která zabraňuje dětem nechtěnému stisknutí tlačítek nebo nesprávnému ovládání spotřebiče.

1. Pro aktivaci dětského zámku stiskněte tlačítko [UV] po dobu 3 sekund, zatímco sušička běží, je pozastavena nebo v pohotovostním režimu.
 2. Pro deaktivaci dětského zámku stiskněte tlačítko [UV] po dobu 3 sekund.
-

Údaje o spotřebě

Uvedené údaje o spotřebě jsou měřeny v souladu s normou EN 61121 a vztahují se na zbytkovou vlhkost textilií odstředěných v pračce při uvedené rychlosti. Skutečné údaje o spotřebě se mohou lišit od uvedených údajů. Množství náplně, typ tkaniny, složení prádla, zbytková vlhkost v tkanině, zvolená úroveň sušení a možnosti, stejně jako okolní podmínky, mohou ovlivnit údaje o spotřebě.

Model	Program	Max Náklad	Konečná vlhkost obsahu	Doba sušení [h:min]	Spotřeba energie	Otáčky odstředování
D 208D W EU	ECO*	8,0kg	0%	3:30	1.78kWh	1000rpm
		4,0 kg	0%	2:10	1.01kWh	1000rpm
	Bavlna	8,0kg	0%	3:40	1.85kWh	1000rpm
		4,0 kg	0%	2:20	1.10kWh	1000rpm
	Bavlna Extra	8,0kg	-3%	3:50	1.95kWh	1000rpm
		4,0 kg	-3%	2:30	1.15kWh	1000rpm
	Bavlna Žehlení	8,0kg	12%	3:20	1.70kWh	1000rpm
		4,0 kg	12%	2:00	0.95kWh	1000rpm
	Syntetika	2.5kg	2%	1:30	0.70kWh	800rpm
	Syntetika Extra	2.5kg	0%	1:40	0.80kWh	800rpm
	Syntetika Žehlení	2.5kg	12%	1:10	0.55kWh	800rpm
	Vlna	1,0 kg	6%	0:30	0.25kWh	/
	Jemné prádlo	1,0 kg	0%	1:20	0.65kWh	800rpm

* Program Eco slouží k posouzení souladu s delegovaným nařízením Komise EU 2023/2533 o ekodesignu a 2023/2534 o energetickém šetření, měřeno v souladu s EN 61121.

* Akustický emisní hluk programu ECO při plném zatížení je 66dB.

POZNÁMKA

- Silné nebo vícevrstvé tkaniny, např. bundy apod., se snadno nesuší. Je doporučuje se zvolit program Bavlna Extra nebo použít funkci „Intenzita“.
- Pro změnu úrovně sušení postupujte podle pokynů na straně 30.
- Jelikož nerovnoměrné materiály, silné a vícevrstvé oděvy se snadno nesuší, je lepší zvolit vhodný program časového sušení, aby byly po skončení programu všechny části oděvu zcela suché.
- Naplnění domácí sušičky až na maximální kapacitu pro příslušné programy přispěje k úspoře energie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


💡 POZNÁMKA

- První upozornění, které se objeví na displeji po zapnutí sušičky, aby bylo vyčištěno dveřní filtr nebo vyprázdněna nádoba na vodu, je pouze obecná připomínka .

Čištění a péče

Vyprázdnit nádobu na vodu

1. Vytáhněte a držte nádobu na vodu oběma rukama.
2. Nakloňte nádobu na vodu a vylijte kondenzovanou vodu do umyvadla.
3. Nainstalujte nádobu na vodu.

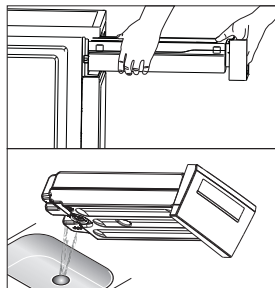

💡 POZNÁMKA

- Po každém použití vyprázdněte nádobu na vodu. Jakmile je nádoba na vodu zcela naplněná, program se pozastaví a na displeji se rozsvítí "E20". Po vyprázdnění nádoby lze sušičku znovu spustit stisknutím tlačítka [▶II].



Vyčistěte filtry na chuchvalce

Tato sušička má primární dveřní filtr na chuchvalce pro dodatečnou ochranu.

Ujistěte se, že filtr na chuchvalce čistíte po každém programu, aby nedošlo ke zvýšení spotřeby energie a doby programu.

Vyčistěte dveřní filtr na chuchvalce

1. Otevřete dveře.
2. Vyměňte dveřní filtr na chuchvalce.
3. Otevřete filtr na chuchvalce a odstraňte chomáčky na síťce filtru. K odstranění chuchvalců můžete použít vysavač nebo je očistíte ručně.
4. Chuchvalce vyhoďte do koše a nesplachujte je do odpadu, abyste zabránili mikroplastům v systému odpadních vod.

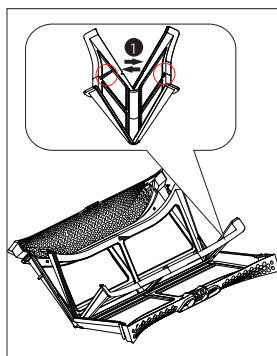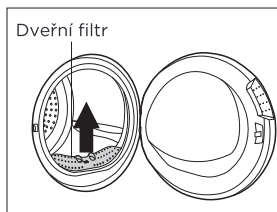


💡 POZNÁMKA

- Aby se zajistilo hladké zavření dvojitého filtru, vložte vnitřní filtr do vnějšího filtru, jak je znázorněno na ilustraci.
- Při vkládání filtru na vlákna ve dvířkách věnujte pozornost správné orientaci, jak je znázorněno na ①.

Vyčistěte výměník tepla

!VAROVÁNÍ

- Nedotýkejte se výměníku tepla rukou, mohlo by dojít k poranění.
- Podle potřeby, přibližně jednou za 3 měsíce odstraňte chomáčky z výměníku tepla pomocí vysavače s připojeným kartáčem na prach.
- Čistěte výměník tepla bez vyvíjení tlaku. Jinak by mohl být výměník tepla poškozen. Sušička nebude sušit, pokud jsou chladicí žebra poškozená nebo ohnutá.

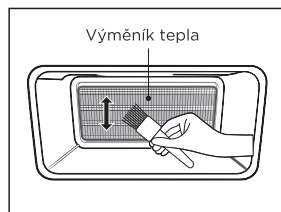

Odstranění cizích předmětů

- V případě, že cizí předměty spadnou dovnitř pod přihrádku filtru, odstraňte filtr, otevřete přihrádku oblasti výměníku tepla a odstraňte cizí předmět, přičemž se nedotýkejte výměníku tepla holými rukama, abyste předešli poranění.


Vyčistěte sušičku

!VAROVÁNÍ

- Před čištěním odpojte napájecí kabel!
- Nestříkejte přímo vodou.
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čističe, čističe na sklo ani univerzální čističe. Tyto by mohly poškodit plastové povrchy a další části.
- Při čištění prosím noste rukavice.

Po každém použití:

- Připravte vlhký hadřík navlhčený čistou vodou.
- Vyčistěte dveře, zejména vnitřní okno.
- Vyčistěte těsnění kolem otvoru dveří.
- Vyčistěte snímač vlhkosti uvnitř bubny.
- Vyměňte filtr na vlákna ve dvířkách, vyčistěte těsnění a otvory pro proudění vzduchu
- Před spuštěním sušičky se ujistěte, že všechny části jsou suché.

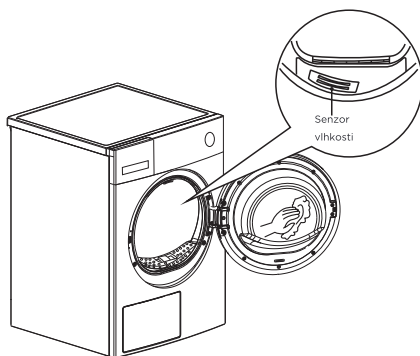

💡 POZNÁMKA

- Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, berte vzhled skutečného produktu jako referenci.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Kdykoli dojde k problému s přístrojem, zkontrolujte, zda jej můžete vyřešit podle níže uvedených tabulek. Pokud problém přetrvává, vytáhněte zástrčku ze sítě a zavolejte zákaznický servis.

Problém	Řešení
Displej není zapnutý	Zkontrolujte, zda je napájení funkční. Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena. Zkontrolujte vybraný program. Stiskněte tlačítko [Zap/Vyp].
Svítlí „E20“	Zkontrolujte nádobku na vodu. Pokud je plná, prosím vylijte kondenzát a restartujte sušičku. Pokud není nádobka plná, prosím restartujte sušičku přímo. Pokud se „E20“ stále rozsvěcuje po dokončení prvních dvou kroků, zavolejte prosím zákaznický servis. Když je sušička v pohotovostním režimu, „E20“ bude svítit pouze jako upozornění. Po spuštění se „E20“ ztratí. Proveďte údržbu po každém cyklu
Sušička se nespustí	Připojte sušičku do elektrické zásuvky. Zapněte sušičku. Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené. Zkontrolujte nastavení programu. Stiskněte tlačítko [▶].
Nebyla dosažena požadovaná úroveň suchosti	Vyčistěte filtr na vlákna a výměník tepla. Vyprazdněte nádobku na vodu. Zkontrolujte odtokovou hadici. Zkontrolujte, zda je místo instalace vhodné. Udržujte vzduchový vstup čistý. Použijte program s vyšší úrovní intenzity sušení nebo časový program.
Jsou slyšet bzučivé zvuky	Kompresor pracuje. Tyto zvuky jsou zcela normální a neznamenalí závadu.
Sušička se na konci programu vypne.	Sušička se automaticky vypne pro úsporu energie. Nejedná se o poruchu, ale o normální funkci.

Chybové kódy

Popis	Možná příčina	Řešení
E20	Nádoba je plná	Prázdňá nádobu na vodu
	Porucha vodního čerpadla nebo porucha snímače hladiny	V případě problému kontaktujte zákaznický servis.
E33	Chyba teplotního senzoru	
E82	Chyba komunikace PCB	

!VAROVÁNÍ

- Samooprava nebo neodborná oprava může představovat bezpečnostní riziko a zruší záruku.
- Pokud LED zobrazuje jiný signál a sušička nefunguje, kontaktujte zákaznický servis.

💡POZNÁMKA

- Odkaz na informace o energii v veřejné databázi Evropské komise EPREL:



INFORMAČNÍ LIST O PRODUKTU

Jméno nebo obchodní značka dodavatele:

Adresa dodavatele:

Identifikátor modelu: D 208D W EU

Technologie sušičky: Elektrický kondenzátor

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota		
Jmenovitá kapacita (kg)	8.0		Rozměry v cm	Výška	85.0	
				Šířka	59.5	
				Hloubka	59.0	
Index energetické účinnosti (EEI)	70		Třída energetické účinnosti	D		
Účinnost kondenzace (%) (pokud je relevantní)	81		Třída účinnosti kondenzace (pokud je relevantní)	D		
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče	1.19					
Doba programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	3:30	Typ	Volně stojící		
	Polovina	2:10				
Akustický vyzařovaný hluk (dB(A) re 1 pW)	66		Třída akustické emise vzdušného hluku	C		
Režim vypnuto (je-li relevantní) (W)	0.30		Pohotovostní režim (pokud je relevantní) (W)	Není k dispozici		
Odložený start (W) (je-li relevantní)	4.00		Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je relevantní)	Není k dispozici		
Pro domácí sušičky vybavené tepelným čerpadlem, chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, bez újmy na nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290		
Odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro profesionální opraváře a koncové uživatele				https://		
Odkaz na pokyny k opravě pro koncové uživatele				https://		
Odkaz na orientační ceny před zdaněním				https://		
Minimální doba záruky poskytované dodavatelem						

Další informace

Odkaz na webové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle bodu 6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2023/2533: <https://>


LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace použitého výrobku:

Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí WEEE (2012/19/EU). Tento produkt nese klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s ostatními domácími odpady po skončení jeho životnosti. Použitý přístroj musí být vrácen na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro nalezení těchto sběrných systémů kontaktujte místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při sběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Likvidujte spotřebič v souladu s místními požadavky na likvidaci odpadů elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič obsahuje hořlavý plyn (R290). Kontaktujte místní úřady pro informace o správném způsobu likvidace spotřebiče.

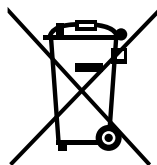

Soulad s směrnicí RoHS

Produkt, který jste zakoupili, je v souladu s evropskou směrnicí RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

Informace o obalu

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Nevyhazujte obalové materiály společně s domácím nebo jiným odpadem. Odnesete je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.



ZÁRUKA

POZNÁMKY

Poskytujeme záruku na tento spotřebič za následujících podmínkách: Máte výrobní záruku na roky od data nákupu (musí _____ být předložen doklad o koupi). Platí naše Všeobecné obchodní podmínky .

Vaše zařízení / sériové číslo

Datum nákupu:

Místo nákupu:

Máte nějaké dotazy?
Rádi vám pomůžeme!

Zákaznický servis

Náhradní díly pro váš spotřebič jsou k dispozici minimálně 10 let. následující
Požadavky přílohy 2 delegovaného nařízení Komise EU 2023/2533

V případě dotazů kontaktujte prosím naše místní zákaznické centrum.

VAROVÁNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem

- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič, který je vadný nebo se předpokládá jako vadný. Můžete ohrožujete život svůj i budoucích uživatelů.
Opravu smí provádět pouze autorizovaní specialisté.
- Nesprávná oprava zruší záruku a následné škody nebudou uznány!

TEKA



www.teka.com