


KULLANIM ve MONTAJ

Kılavuzu



FWK4800.0S

TR



Lütfen cihazın kurulumundan ve cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanma ve kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Servis ve Müşteri Hizmetleri



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Kullanımdan önce, lütfen bu kılavuzda yer alan güvenlik kuralları ve çalıştırma talimatlarını okuyun ve bunlara uyun.

Öncelikle, bir **KÜPPERSBUSCH** ürününü tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Satın aldığınız bu cihazın beklentilerinizi tam olarak karşılayacağını umuyoruz.

Cihazın geniş ayarlama aralığı sayesinde, şişelerinizi oda sıcaklığında ya da servis sıcaklığında (şişelere bağlı olarak) tutabilirsiniz.

1. GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazı ilk defa kullanmadan önce, lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Gerektiğinde başvurmak üzere bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın. Cihazınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki temel önlemlere uyun.

Her zaman kullandığınız cihazın bakımının yetkili bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

Güvenliğiniz ve doğru kullanımı için cihazı kurmadan ve ilk defa kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu ipuçları ve uyarılara dikkat ederek okuyun. Gereksiz hataları ve kazaları ya da cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı kullanan herkesin kullanım ve güvenlik özelliklerini iyi bildiğinden emin olmak önemlidir. Bu talimatları saklayın ve cihazın taşınması veya satılması durumunda cihazla birlikte olmasını sağlayın. Böylece, kullanım ömrü boyunca cihazı kullanan herkes, kullanım ve güvenlik uyarıları hakkında gerekli olan bilgilere sahip olabilir. Bu, cihazın en uygun kullanımını sağlayacaktır.

Can ve mal güvenliği ve yaralanma risklerinden kaçınmak için bu kullanıcı talimatlarında yer alan önlemlere uyun. Unutmayın; üretici yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım içindir ve özel içeceklerin taze gıda ürünlerinin saklama sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklıkta saklanması için tasarlanmıştır.

Hiçbir şekilde gıda ürünlerinin taze tutulması için geliştirilmemiştir.

Elektrik tesisatınızın voltajının cihazın üzerinde belirtilen voltajla aynı olun ve cihazı onaylı ve topraklı bir prize takın. Yanlış onarımlar ya da bağlantılar güvenlik sorunlarına neden olabilir. Şüphenez varsa elektrik tesisatınızı uzman birine kontrol ettirin.

Bu cihaz, güvenliğiniz açısından topraklı bir prize doğru şekilde takılmalıdır. Cihazla birlikte verilen elektrik kablosunun toprak fişini kesmeyin veya çıkarmayın.

Güvenlik nedeniyle, elektrik uzatma kablosu ile kullanmayın.

Cihazınız hasar (örn. büyük bir darbe) ya da zarar (yıldırım, su baskını, yangın, voltaj dalgalanması) görmüşse kullanımı tehlikeli olabilir. Elektrik fişini çekin ve cihazı yetkili bir uzmana kontrol ettirin.

Tehlikeli durumlardan kaçınmak için hasarlı elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Ürünü satın aldığınız bayi, yetkili servis merkezi ya da uzman bir tamirci ile iletişime geçin.

Bu cihaz, elektrik prizine yakın olarak yerleştirilmelidir. Cihazı içi doluyken hareket ettirmeyin. Cihazın gövdesinde tamiri mümkün olmayan hasar oluşmasına neden olabilirsiniz. Elektrikli parçalara doğrudan ulaşılmamalıdır.

- ✓ Çocukları cihazdan uzak tutun
- ✓ Bu cihazı dış mekanda kullanmayın

Sıvıların yanlışlıkla elektrikli bileşenlerin (motor vb.) üzerine dökülmesi halinde (kırık şişe vb.) hemen elektrik fişini çekin.

Yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma riskine engel olmak için, elektrik fişini, prizi ya da cihazın kendisini su ya da başka bir sıvıya daldırmayın. Cihazı ıslak elle taşımayın.

Cihazı ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Elektrik fişinin masadan sarkmasına ya da keskin kenarlar veya sıcak yüzeylerle temas etmesine engel olun.

Elektrik kablosunu çekmeyin, cihazın bağlantısını kesmek için fişinden tutun.

Cihazınızın yerleştirildiği zeminin, içi doldurulduğunda ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun (75 cl'lik bir şişenin ağırlığı yaklaşık 1,3 kg'dır). Şişe soğutucunuz düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Bir kilim ya da halı üzerine yerleştirmeniz gerekiyorsa altına bir destek koyun.

Kapı contasına zarar gelmesini önlemek için, rafları raylı bölmeden çekerken kapının tamamen açık olduğundan emin olun.

Çocuklar ve diğer korunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihazı 8 yaş ve üzeri çocuklar, düşük fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteli kişiler, tecrübesi ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması gerektiğinde; cihazın güvenli kullanımı için gözetiminiz altında olduğundan veya verdiğiniz talimatları ve tehlike olasılıklarını anladıklarından emin olun.
- Temizleme ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Boğulma tehlikesi içerdiğinden tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların sıkışması riski. Çocukların sıkışması ve havasızlıktan boğulması geçmişte kalan sorunlar değildir. Çöpe atılan ya da kullanılmayan cihazlar, “birkaç gün depoda duracak” olsalar bile tehlike riski taşırlar.
- Cihazı çöpe atıyorsanız, oyun oynayan çocukları elektrik çarpmaması veya içinde kapalı kalmamaları için fişi prizden çıkarın, bağlantı kablosunu kesin (cihaza mümkün olduğunca yakından) ve kapıyı sökün.
- Manyetik kapı contaları olan bu cihaz, kapısında veya kapağında yaylı kilit (mandal) olan eski bir cihazın yerini alıyorsa, eski cihazı elden çıkarmadan önce yaylı kilidi kullanılmaz hale getirdiğinizden emin olun. Bu, cihazın bir çocuk için ölümcül tehlike taşımasını engelleyecektir.
- Cihazı ve güç kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Eski şarap soğutucunuzu atmadan önce kapısını çıkarın. Çocukların kolayca içine girmemeleri için rafları yerinde bırakın.

Genel güvenlik

UYARI: Bu cihaz, evlerde ve aşağıdaki gibi ortamlarda kullanıma yöneliktir:

- ✓ Dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfaklarında,
- ✓ Çiftlik evleri ve oteller, moteller ve diğer konut türü ortamlardaki müşteriler tarafından,

- ✓ Oda kahvaltı türü ortamlarda,
- ✓ Catering ve benzeri perakende dışı ortamlarda.

UYARI — Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan tehlikeleri önlemek için cihaz talimatlara uygun şekilde sabitlenmelidir.

UYARI — Bu cihazda, sıvı kaçağı ya da sızıntısına neden olabileceğinden parlayıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.

UYARI — Elektrik kablosu hasar gördüyse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer nitelikli uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir.

UYARI — Cihazın kasasındaki veya ankastre yapısındaki havalandırma açıklıklarının önünde engel olmamasına dikkat edin ve özellikle de cihaz ankastre bir dolap içinde kullanılacaksa hava akımından emin olun.

UYARI — Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI — Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI — Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkça, cihazın saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

UYARI — Soğutucu gaz ve izolasyon üfleme gazı yanıcıdır. Cihazın atılması işleminin, yetkili bir atık imha tesisi tarafından gerçekleştirilmesini sağlayın. Ateşe maruz bırakmayın.

UYARI — Bu cihazların soğutucu gazı R600a olup, yangın veya patlamayı önlemek için yanıcı ve patlayıcı maddeler dolabın içine veya yakınına konulmamalıdır.

Soğutma sıvısı

Cihazdaki soğutma devresinde, çevre için tehlikeli son derece yanıcı bir doğal gaz olan soğutucu izobütan (R600a) kullanılmaktadır. Cihazı taşıırken ya da cihazın kurulumunu yaparken, soğutma devresinin herhangi bir parçasına zarar gelmediğinden emin olun. Soğutma sıvısı (R600a) yanıcıdır.

Dikkat: yangın riski

Soğutma devresi hasar görürse:

- ✓ Alev ve tutuşturucu kaynakları açmaktan kaçının.
- ✓ Cihazın bulunduğu odayı iyice havalandırın.

Herhangi bir şekilde teknik özellikleri değiştirmek veya üründe değişiklik yapmak tehlikelidir. Kabloda oluşabilecek bir hasar kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Elektrik güvenliği

- Kötü elektrik tesisatından kaynaklanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz.
- Elektrik kablosuna uzatma yapılmamalıdır. Uzatma kablosu ya da adaptör veya çoklu priz kullanmayın.
- Elektrik fişinin ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun. Ezilmiş veya hasar görmüş bir elektrik fişi aşırı ısınarak yangına yol açabilir.
- Kurulumdan sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.

- Şebeke bağlantı kablosunu çekmeyin.
- Cihazın her zaman topraklı prize bağlı olduğundan emin olun.
- Elektrik prizi gevşekse fişi takmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Cihazı, iç lamba kapağı olmadan kullanmamalısınız.
- Ampulü değiştirmeden önce cihazı elektrikten çekin.
- Cihaz, yalnızca 220~240V/50Hz tek fazlı alternatif akım güç kaynağıyla kullanılabilir.
- Hasar görmüş bir güç kablosunu değiştirmeye çalışmayın, satış sonrası servisinizle görüşün.
- Elektrik prizi kolayca erişilebilir fakat çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır. Emin değilseniz elektrik tesisatçınızla iletişime geçin.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak için tasarlanmıştır.
- Buzdolabında yanıcı gazları veya sıvıları saklamayın. Patlama riski vardır.
- Cihazın içinde başka bir elektrikli cihaz (elektrikli dondurma makinesi, mikser vb.) çalıştırmayın.
- Çıkarırken fişi kablodan değil, daima prizden çekin.
- Bu cihazın plastik parçalarının yakınına sıcak nesne koymayın.
- Cihaz üreticisinin saklama tavsiyelerine kesinlikle uyulmalıdır. Saklama için ilgili talimatlara göz atın.

- Cihazın alev almasını önlemek için yanan mumları, lambaları ve diğer çıplak alevli nesneleri cihazdan uzak tutun.
- Cihaz, bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi içecekleri normal ev ortamında saklamak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkat edilmelidir. Cihazınızda tekerlekler varsa bunların yalnızca küçük hareketleri kolaylaştırmak için tasarlandığını unutmayın. Cihazı uzun mesafeler boyunca hareket ettirmeyin.
- Tabanı, çekmeceleri, kapıları vb. üzerinde durmak için ya da destek olarak kullanmayın.
- Eşyaların düşerek yaralanmaya veya cihaza zarar vermesini önlemek için, kapı raflarını aşırı yüklemeyin veya cihazın içine yiyecek koymayın.

Dikkat: temizleme ve bakım

- Bakım yapmadan önce, güç kaynağını kapatın ve cihazın bağlantısını kesin.
- Cihazı temizlerken metal nesneler, buharlı sistemler, uçucu sıvılar, organik solventler ya da aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- Cihazın parçalarını asla yanıcı sıvılarla temizlemeyin. Bunların dumanları yangın tehlikesi yaratabilir veya patlamaya neden olabilir.
- Buzu çıkarmak için keskin ya da sivri uçlu nesneler kullanmayın. Plastik bir spatula kullanın.

Kurulumla ilgili önemli bilgiler

- Cihazı rutubetli yerlere yerleştirmeyin.
- Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından (soba, ısıtıcı, radyatör vs.) uzağa yerleştirin. Doğrudan güneş ışığı akrilik kaplamayı etkileyebilir ve ısı kaynakları elektrik tüketimini artırabilir.

Aşırı düşük ya da yüksek ortam sıcaklıkları da cihazın düzgün çalışmasına engel olabilir.

- Şarap soğutucuyu ayrı ve tesisatı düzgün yapılmış topraklı bir duvar prizine bağlayın. Elektrik kablosundaki üçüncü pini (topraklama) hiçbir koşulda kesmeyin veya çıkarmayın. Güç ve/veya topraklama ile ilgili sorular, sertifikalı bir elektrik teknisyenine veya yetkili bir servis merkezine sorulmalıdır.
- Doğru elektrik bağlantısını sağlamak için bu kılavuzda verilen tavsiyeleri izleyin.
- Cihazı kutusundan çıkarın ve hasarlı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. Hasar görmüş bir cihazı kurmayın. Herhangi bir hasar durumunda ürünü satın aldığınız yeri bilgilendirin. Bu durumda ambalajı saklayın.
- Kompresör sıvısı beslemesinin doğru olması için, elektrik güç kaynağını bağlamadan önce cihazın en az 24 saat dinlenmesine izin verilmesi önerilir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için uygun hava akımı gereklidir. Yeterli havalandırmayı sağlamak için, verilen kurulum tavsiyelerine uyun.
- Yangın riskini önlemek için, mümkün olduğunda, cihazın duvarlar ya da herhangi bir sıcak nesne ile (kompresör, kondansatör) temas etmesine engel olun. Kurulum tavsiyelerine uyun.
- Cihaz, radyatörlerin, ocakların veya gaz ocaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.
- Cihaz kurulduğunda elektrik prizlerinin erişilebilir durumda olup olmadığını kontrol edin.

Enerji tasarrufu

Cihazınızın elektrik tüketimini sınırlandırmak için:

- ✓ Uygun bir yere monte edin (bkz. “Kurulum talimatları”).
- ✓ Kapıları mümkün olduğu kadar az süre açık bırakın.
- ✓ Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için kondansatörü düzenli olarak temizleyin (bkz. “Bakım”).
- ✓ Kapı contalarını düzenli olarak kontrol edin ve düzgünce kapandığından emin olun. Eğer kapılar düzgün kapanmıyorsa satış sonrası servisiyle iletişime geçin.

Sorun giderme

- Elektrik işlerinin kalifiye ve işinin ehli bir teknisyen tarafından yapılması gerekmektedir.
- Cihazın onaylı bir onarım merkezinde yalnızca üreticinin orijinal yedek parçaları kullanılarak onarılması gerekmektedir.

Bu cihaz yalnızca evde kullanım içindir. Üretici, başka amaçlı kullanımlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.



R600a


Güvenlik talimatları

- Dikkat — Cihaz üzerindeki havalandırma ızgaralarını kapatmayın. Cihazın kasasındaki veya ankastre yapısındaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Dikkat — Bu cihazda, yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- Dikkat — Cihazın soğutucu devresine zarar vermeyin.


- Dikkat — Soğutma ünitelerinde izobütan (R600a) kullanılır. Bu nedenle cihaz ateş kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir (örneğin, açıktaki elektrik bağlantıları veya sızıntı durumunda soğutma sıvısı tarafından kapatılabilecek açık bağlantılar). Soğutma sıvısının türü güç kaynağı tanımlama plakasında belirtilmiştir.
- Dikkat — Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkça, cihazın saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

Bu cihaz, geçerli tüm Avrupa direktiflerinin ve bunlarda yapılan değişikliklerin gerekliliklerini karşılar ve özellikle aşağıdaki standartlara uygundur:

- 2011/65/EU (ROHS)
- Elektrik güvenliği hakkında 2014/35/EU
- Elektromanyetik uyumluluk hakkında 2014/30/EU
- Enerji etiketleriyle ilgili 643/2009/CE

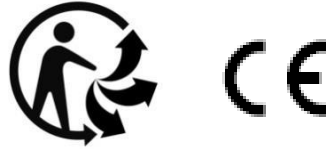


2. CİHAZ AÇIKLAMASI

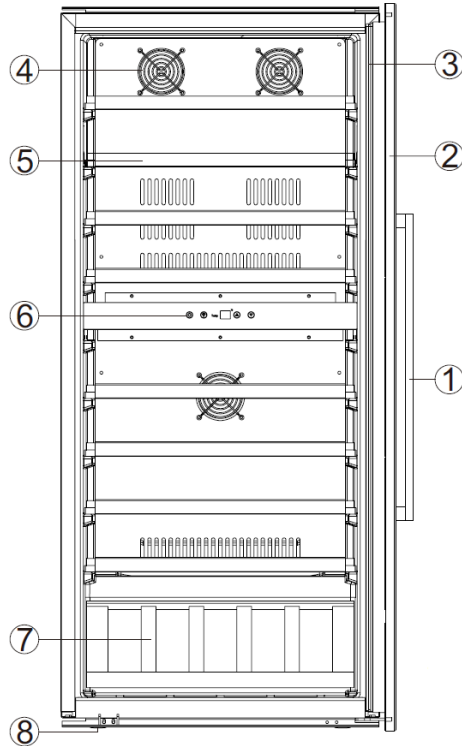

- 1) Tutacak
- 2) Cam kapı
- 3) Cam fitili
- 4) Fan koruması
- 5) Raf
- 6) Kontrol paneli
- 7) Sunum rafı
- 8) Ayaklar

3. TEKNİK VERİLER

Aşağıda bir isim plakası örneği verilmiştir:

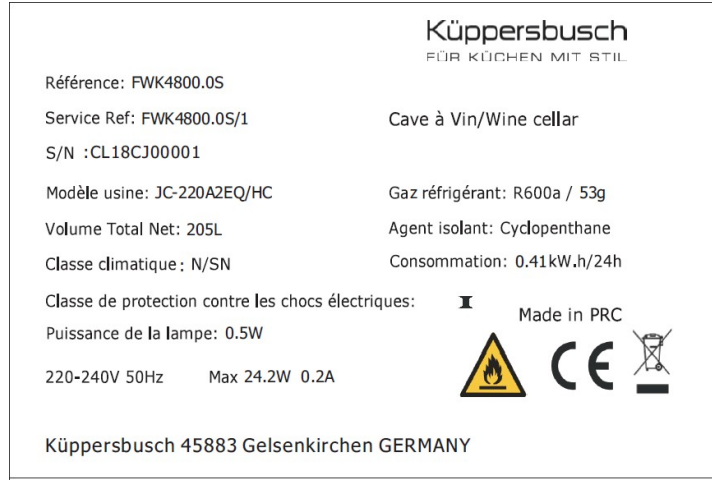

Cihazın iç ya da yan kısmına eklenen isim plakası (modele bağlı olarak) cihazınıza ait tüm bilgileri içermektedir.

Kurulum öncesinde, daha sonra başvurmak üzere (teknik işler, destek talebi vb. konularda) bu kitapçıkta yer alan seri numarasını not almanızı öneririz.



Cihazın kurulumu tamamlandığında ve içi doldurulduğunda bu isim plakasına ulaşmanız kolay değildir.

DİKKAT: bu bilgi olmadan cihazla ilgili herhangi bir destek verilmemektedir.

4. KURULUM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce

- Dış ve iç ambalajı çıkarın.
- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce dik pozisyonda yaklaşık 24 saat bekletin. Bu, nakliye sırasında elle taşıma nedeniyle soğutma sisteminin arızalanma olasılığını azaltır.
- İç yüzeyi yumuşak bir bezle ılık suyla temizleyin.
- Cihazı imha etmek için lütfen yetkili bir atık merkezi seçin.
- Cihazı iki ya da daha fazla kalifiye kişi taşımalı ve kurmalıdır. Bunun yapılmaması bel incinmelerine veya diğer yaralanmalara neden olabilir.
- Şarap soğutucunuzu, dolu durumdayken taşıyabilecek kadar sağlam olan bir yere yerleştirin. Şarap soğutucunuzu yere oturtmak için cihazın altındaki ön hizalama ayağını kullanın.
- Yeterli havalandırma gereklidir, öndeki hava çıkışı engellemeyin.
- Garaj ya da bodrumda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
- Bu cihaz **yalnızca** ankastre mutfak dolaplarına **monte edilecek şekilde tasarlanmıştır**.

- Cihazı tek bir prize takın ve mükemmel bir şekilde dengede durması için dikkatlice desteklendiğinde emin olun (bir su terazisi kullanılması önerilir). Böylece dengesizlik nedeniyle, ses ve titreşime neden olabilecek herhangi bir hareketin önüne geçebilir ve kapının mükemmel şekilde kapandığından emin olabilirsiniz.
- Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak için tasarlanmıştır.
- Bu cihazda yanıcı bir soğutucu gaz kullanılmaktadır. Bu nedenle taşıma sırasında asla soğutma borusuna zarar vermeyin.

Dikkat

- Şarapları, ağzı kapalı şişelerde saklayın.
- Dolabı taşıyabileceğinden fazla yük ile doldurmayın.
- Gerekli olmadıkça kapıyı açmayın.
- Rafları alüminyum folyo veya hava sirkülasyonunu engelleyecek başka raf malzemeleriyle kaplamayın.
- Şarap soğutucu uzun süre boş kalacaksa, cihazın fişinin prizden çekilmesi, dikkatlice temizlenmesi ve muhtemel yoğunlaşma, küf veya koku oluşumunun engellenmesi için dolabın içine hava girmesini sağlamak amacıyla kapağın açık bırakılması tavsiye edilir.

DİKKAT: Lütfen cihazı yangın tehlikesi oluşturabilecek tüm maddelerden uzakta tutun.

Oda sıcaklığı sınırları

Bu cihaz, isim plakasında belirtilen sıcaklık sınıfına uygun ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

SINIF	SEMBOL	ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI (°C)
Genişletilmiş ılıman	SN	+10 - +32 arası
İlman	N	+16 - +32 arası
Subtropikal	ST	+16 - +38 arası
Tropikal	T	+16 - +43 arası


Ankastre kurulum çizimleri

Şarap soğutucunun kapısı, bir kez kurulum yapıldığında neredeyse tam olarak hava geçirmezlik sağlar.

DİKKAT: tüm modellerde, hava girişi ve çıkışı için gerekli olan mesafelerin bırakıldığından emin olun.

Sıcak hava havalandırma yoluyla cihazın arka duvarına verilmeli ve daha sonra yukarıya doğru dışarı atılmalıdır. Havalandırma kanalları en az 200 santimetre kare kesitte olmalıdır.

Dikkat: cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için havalandırma ızgaralarının asla engellenmemesi veya üzerinin kapatılmaması gerekir.

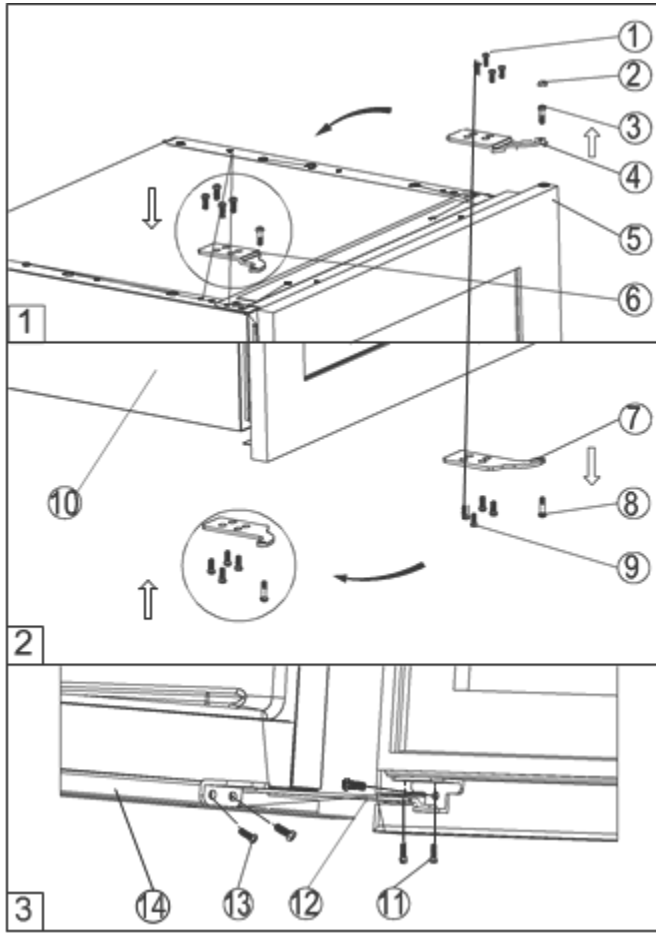


- 1) Vidalar
- 2) Vida kapağı
- 3) Üst menteşe pimi
- 4) Sağ üst menteşe
- 5) Cam kapı
- 6) Sol üst menteşe
- 7) Alt menteşe
- 8) Alt menteşe pimi
- 9) Vidalar
- 10) Dolap
- 11) Vidalar
- 12) Alt menteşe
- 13) Vidalar
- 14) Dolabın alt bölümü

ÖNEMLİ: Çıkarılan tüm parçaların daha sonra yeniden kurulum için saklanması gerekmektedir.

1. Cam kapıyı kapatın ve 2 numaralı vida kapağını sökün. 3 numaralı üst menteşe pimini ve 8 numaralı alt menteşe pimini sökün. Pimler söküldükten sonra düşmemesi için cam kapıyı ellerinizle tutmayı unutmayın (Şekil 1 ve 2).
2. Cam kapıyı çıkarmak için aşağı çekin ve çizilmesini önlemek için yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
3. 1 numaralı dört adet vidayı çıkararak 4 numaralı sağ üst menteşeyi sökün ve içinden kurulum kılavuzu çıkan plastik poşetten 6 numaralı sol üst menteşeyi alın. Sol üst menteşenin kurulumunu karşı tarafta belirlenen konuma gerçekleştirin (Şekil 1).
4. 9 numaralı dört adet vidayı çıkararak 7 numaralı alt menteşeyi sökün. Etrafında döndürün ve karşı tarafa yerleştirin (Şekil 2).
5. Camı 180 derece döndürün ve 3 ve 8 numaralı menteşeleri, 6 numaralı üst menteşe ve 7 numaralı alt menteşenin içinden kapıya monte edin. Menteşelerin oturduğu ara parçaların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
6. Üst menteşe ve alt menteşeyi sabitlemek için kullanılan vidaları ayarlayarak kapıyı dengeleyin.

5. CALIŖTIRMA TALİMATLARI

Cihazınızı, **ortam sıcaklığı 10-32°C olan bir yere** kurmanız tavsiye edilir. Ortam sıcaklığı tavsiye edilen sıcaklıkların altında ya da üstündeyse, cihazın performansı etkilenebilir ve cihaz içi sıcaklığı 5-18°C arasında tutmak mümkün olmayabilir.

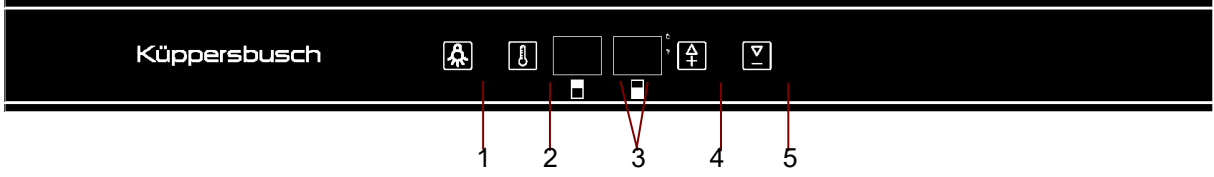

- 1) Işık düğmesi
- 2) Bölme seçme düğmesi
- 3) Sıcaklık ekranı
- 4) Sıcaklık artırma düğmesi
- 5) Sıcaklık azaltma düğmesi

Şarap soğutucuyu açmak ya da kapatmak için, 1 ve 2 numaralı düğmelere aynı anda basın. Sıcaklık birimini değiştirmek için, ışık düğmesine (1) 5 saniye basın. Ekran seçilen sıcaklık birimini (°C ya da °F) gösterecektir.

Sıcaklık derecesini birer birer ayarlamak mümkündür; sıcaklık, sıcaklık ekranının sağındaki  veya  tuşlarıyla ayarlanabilir. Öncelikle, 2 numaralı düğmeye basarak istenen bölme seçilmelidir. Her bölme için sıcaklık aralığı 5°C ve 18°C arasındadır.

İç lambayı açmak ya da kapamak için  1 düğmesine basın. Işık (LED) şarap saklamak için uygundur. Ancak normal kullanımda ışığı kapatmanız önerilir.

ÖNEMLİ: Üst bölme için seçilen sıcaklığın her zaman alt bölme için seçilen sıcaklıktan daha düşük olması gerekir (2 bölmeli model için).

Sıcaklık ekranı

Normal çalışma sırasında, ekran cihaz içindeki sıcaklığı gösterir. Bu sıcaklığı artırdığınızda veya azalttığınızda ekranda istenilen sıcaklık gösterilecektir. Birkaç dakika sonra ekranda tekrar cihaz içi sıcaklığı görüntülenecektir. Aşağıdaki durumlarda sıcaklık göstergesi yanıp söner:

- Farklı bir sıcaklık ayarlanıyor.
- Bölmedeki sıcaklığın sapması ayarlanan sıcaklıktan 5°C'den fazla. Sıcaklık göstergesinin yanıp sönmesi, sıcaklığın fark edilmeden yükselip düşmemesini ve şaraba zarar vermemesini sağlar.

NOT: Şarap soğutucu ilk kez kullanıldığında veya uzun süre kullanmayıp tekrar çalıştırıldığında, iç sıcaklık hemen ekranda gösterilen sıcaklıkla aynı olmayacaktır. Sıcaklık ayarının gerçekleşmesi ve şarap soğutucunun her yerinin aynı sıcaklığa ulaşması için birkaç saat beklemek gerekir. Ortam sıcaklığı 28°C'nin üzerindeyken aşırı yoğuşmayı önlemek için sıcaklığı 7°C'nin altına düşürmeyin.

ÖNEMLİ: cihazı fişten çektikten, gücü kestikten ya da bir elektrik arızasından sonra cihazı yeniden açmak için 5 dakika beklemek şarttır. Aksi halde şarap soğutucu tekrar açılmayacaktır.

6. EKİPMAN

İklim kontrol sistemi

Uzmanların tavsiyelerine göre, ideal şarap saklama sıcaklığı 10 ila 14°C arasında, 12°C civarındadır. Bu sıcaklığı, şarabın türüne göre değişiklik gösteren ve 5 ila 18°C arasındaki servis sıcaklığıyla karıştırmayın.

Ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınmak özellikle önemlidir. Şarap severler için uzmanlar tarafından tasarlanan bu cihaz, basit bir buzdolabından farklı olarak, **sabit bir ortalama sıcaklık** kontrolü sağlayarak, yüksek kaliteli şarapların ani sıcaklık değişimlerine karşı hassasiyetini dikkate alır.

Titreşim önleyici sistem

Soğutma kompresörü özel damperler (sessiz bloklar) ile donatılmıştır ve cihazın içindeki boş alan, kalın bir poliüretan köpük tabakası ile gövdeden yalıtılmıştır. Bu özellikler titreşimin şaraplarınıza iletilmesini engeller.

UV önleyici sistem


Işık, şarabın bozulmasını hızlandırır. Kapısının çok sık açılmaması koşuluyla, sağlam kapılı şarap soğutucularımızda şaraplarınız doğal olarak korunur. Bu cam kapılı model özel olarak işlenmiş olup zararlı ultraviyole ışınlarını dışarıda tutarak şaraplarınızın mükemmel şekilde korunmasını sağlar.

Buz çözme

Cihazınızda otomatik buz çözme döngüsü bulunmaktadır. Soğutma döngüsü bittiğinde cihazın soğutulmuş yüzeylerinin buzları otomatik olarak çözülür. Buz çözme suyu, cihazın arkasında, kompresörün yanında bulunan yoğuşma buharlaşma tepsisine yönlendirilir. Kompresörün ürettiği ısı daha sonra tepside toplanan yoğuşmaları buharlaştırır.

Raflar

- Kapı fitiline hasar gelmesini önlemek için, şişe almak veya koymak için rafları çıkarmadan önce kapının tamamen açık olduğundan emin olun.
- Raflardaki şişelere daha kolay erişim sağlamak için rafı yaklaşık üçte bir oranında dışarı kaydırın. Raflarda aynı zamanda şişelerin düşmesini önlemek için bir durdurma bandı bulunmaktadır.
- Rafları çıkarmak ya da konumunu değiştirmek için rafı, ahşap raf çentiğinin tam olarak plastik direğin altında olacağı konuma getirin ve ahşap rafı kaldırın. Raf geri yerleştirildiğinde tüm bu parçaların doğru yerde olduğundan emin olun.

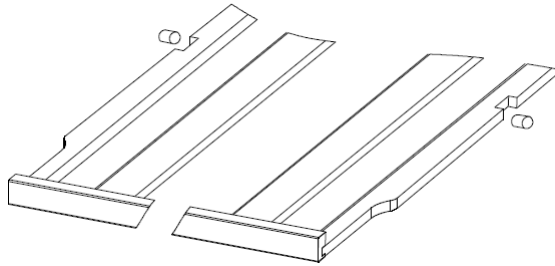


7. YERLEŞTİRME

Kabaca bir tahmin yapmanızı sağlayacak, en fazla kaç şişe yerleştirebileceğinize yönelik bir kılavuz verilmiştir (bir buzdolabının kaç litre hacim kapasitesine sahip olduğu hakkında).

Standart bir şişe ile yapılan testlere göre belirlenmiştir: standart "75 cl hafif Bordo" şişesi - standartlar, ve her birinin kendi çapı ve yüksekliği olan her şişe şeklinin coğrafi kökenine (Bordo, Burgonya, Provence vb.) ve türüne (geleneksel, ağır, hafif, flüt) göre değişir.

Aslında, aşırı stok durumunda, daha fazla şişe eşit şekilde ve raflar olmadan üst üste istiflenebilir, ancak zengin bir şarap dolabı çok çeşitli farklı şişeler içerir ve şarap dolabının rahat kullanımı için şişe sayısının sınırlı olması gerekir. Bu nedenle cihazınızı tavsiye edilen maksimum miktardan daha az doldurmalısınız.

Şişe türleri:

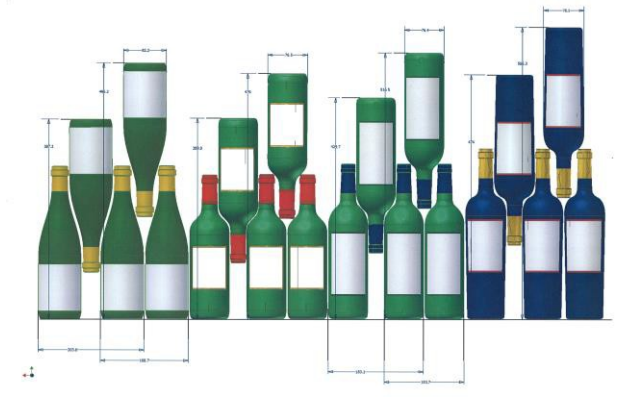


Burada 4 çeşit 75 cl'lik şarap şişesi görüyoruz: Farklı ebatlarda Burgonya ve Bordo şarap şişeleri. Başka ebat ve şekillerde birçok başka şişe türü vardır. Şişe yüksekliğine, çapına ve pozisyon değiştirme yöntemine göre saklama koşullarının değişeceğini göreceksiniz.

Örneğin, bir şarap soğutucu yalnızca Burgonya şişeleriyle doldurulursa cihazda Bordo şişeleri için hesaplanan miktardan yaklaşık %30 daha az şişe yer alacaktır.

İki yönlü yerleştirme


Üstten alta boyun boyuna:

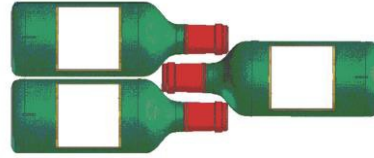

Derinlikte yaşanan farka bakın!

Şişe gövdeleri arasında üstten aşağı:

Daha fazla şişe.

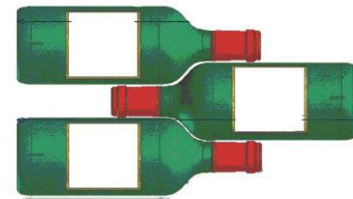

- Kapıyı kapatmadan önce şişelerin kapıya temas etmediğinden emin olun.
- Birçok şişeyi tek seferde doldurursanız, cihazın istenen sıcaklığa erişmesi daha fazla zaman alacaktır.

Servis sıcaklıklarına örnekler

Seenekler deęiřtike ortam sıcaklıęı da deęiřiyor, ancak kabul gren deęerler řunlardır:

Prestijli Bordo řarapları - Kırmızı	16 – 17°C
Prestijli Burgonya řarapları - Kırmızı	15 – 16°C
Prestijli sek beyaz vintage řaraplar	14 – 16°C
Hafif, yeni, meyvemsi kırmızılar	11 – 12°C
Provence rosé řaraplar, primeur řaraplar	10 – 12°C
Sek beyazlar ve vin de pays kırmızılar	10 – 12°C
Vin de pays beyazlar	8 – 10°C
řampanyalar	7 – 8°C
Tatlı řaraplar	6°C

8. BAKIM

Cihazınızı temizlemeden nce (dzenli olarak yapılması gereken bir iřlemdir) fiřini ekerek veya sigorta devresini kapatarak baęlantısını kesin.

Cihazınızı ilk kez kullanmadan nce ve sonrasında dzenli olarak iini ve dıřını (n, yan ve st) ılık su ve yumuřak bir bezle temizlemenizi neririz. Temiz su ile durulayın ve fiře takmadan nce kurumasını bekleyin. zc veya ařındırıcı maddeler kullanmayın.

Cihaz ilk kez aıldığında koku olabilir. Bu durumda cihazı boř olarak birkaç saat mmkn olan en dřk sıcaklıkta alıřtırın. Soęuk, her trl kokuyu yok edecektir.

Elektrik kesintisi durumunda

Genellikle elektrik kesintileri kısa srer. 1 veya 2 saatlik elektrik kesintisi dolabınızdaki sıcaklıęı etkilemez. Elektrik kesintisi sırasında řaraplarınızı korumak iin mmkn olduęunca kapıyı amaktan kaının. ok uzun sreli elektrik kesintilerinde řarabınızı korumak iin gerekli nlemleri alın.

- Cihazın baęlantısı kesilirse veya elektrik kesintisi olursa, yeniden alıřtırmadan nce  ila beř dakika beklemeniz gerekir. Bu sreden nce yeniden bařlatmayı denerseniz, kompresr yalnızca 3 ila 5 dakika sonra (sıcaklık gerektiriyorsa) yeniden alıřacaktır.
- İlk kez alıřtırırken veya uzun sreli kapatmanın ardından, yeniden bařlatma sırasında seilen sıcaklıklar ile grntlenen sıcaklıkların aynı olmaması mmkndr. Bu normaldir. Aynı dereceye gelmesi birkaç saat srecektir.

Tatil zamanı

- **Kısa tatiller:**  haftadan kısa tatillerde řarap soęutucusunu alıřır durumda bırakın.
- **Uzun tatiller:** eęer cihaz birkaç ay kullanılmayacaksa tm řiřeleri ıkarın ve cihazı kapatın. İ kısmını temizleyin ve kurulayın. Koku ve kf oluřumunu nlemek iin kapıyı aık bırakın, gerekirse tam olarak kapanmasını engelleyin.

řarap soęutucunuzun tařınması

- Cihazın iindeki řiřeleri ıkarın.
- Cihazın iindeki oynar paraları (raflar) saęlam bir řekilde bantlayın.
- Hasarı nlemek iin tabandaki ayarlanabilir ayaęı yukarı dndrn.
- Kapıyı kapatıp bantlayın.
- Nakliye sırasında cihazın gvenli bir řekilde dik durduęundan emin olun. Ayrıca cihazın dıř kısmını bir rt veya benzeri bir řeyle koruyun.

9. ARIZA DURUMUNDA

Üretim sırasında gösterdiğimiz özene rağmen bir arızanın yaşanma ihtimali hiçbir zaman tamamen göz ardı edilemez. Satış sonrası departmanı ile iletişime geçmeden önce lütfen şunları kontrol edin:

- Cihazın fişi düzgün şekilde takılmış
- Devam eden bir elektrik kesintisi yok
- Arıza, bu kılavuzun sonundaki tabloda açıklananlardan biri değil

ÖNEMLİ: Cihazla verilen güç kablosu hasar görürse üretici, markanın yetkilendirdiği bir servis merkezi veya satıcı tarafından değiştirilmelidir. Her durumda söz konusu değiştirme, yaralanma riskinden kaçınmak için kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

BU KONTROLLER SONRASINDA HERHANGİ BİR SONUÇ ALAMAZSANIZ SATIŞ SONRASI EKİBİMİZLE İLETİŞİME GEÇİN.

UYARI!

Herhangi bir bakım veya onarım işlemi yapmadan önce cihazın fişini çekin.

10. SORUN GİDERME

Yaygın olan birçok soğutucu sorununu kolayca kendiniz çözerek, servis çağırmanın masrafından kurtulabilirsiniz. Servis çağırmadan önce sorunu çözüp çözemediğinizi görmek için aşağıda önerilenleri deneyin.

SORUN	OLASI NEDEN
Şarap soğutucu çalışmıyor	• Fişe takılı değil • Devre kesici veya sigorta atmış olabilir
Şarap soğutucu yeterince soğuk değil	• Sıcaklık kontrol ayarını kontrol edin • Dış ortam sıcaklığı yüzünden daha yüksek bir ayar gerekebilir • Kapı çok sık açılıyor • Kapı tamamen kapatılmıyor • Kapı fitili düzgün yapışmıyor
Cihaz sıklıkla açılıp kapanıyor	• Oda sıcaklığı normalden yüksek • Soğutucuya fazla miktarda şişe konmuş. • Kapı çok sık açılıyor • Kapı tamamen kapatılmıyor • Sıcaklık kontrolü düzgün ayarlanmamış • Kapı fitili düzgün yapışmıyor
Lamba çalışmıyor	• Fişe takılı değil • Devre kesici veya sigorta atmış olabilir • Ampul yanmış olabilir, satış sonrası servisiyle iletişime geçin • Aydınlatma düğmesi "KAPALI" durumda
Titreşimler	• Soğutucunun yere düzgün yerleştirildiğinden emin olun
Soğutucu çok fazla gürültü yapıyor	• Gürültü sesi soğutma sıvısının akışından geliyor olabilir ve bu normaldir • Her döngü sona erdiğinde, soğutucunuzdaki soğutma sıvısının akışının neden olduğu gürültü şeklindeki sesleri duyabilirsiniz • İç duvarların genleşmesi ve daralması patırtı ve çıtırtı sesleri yapabilir • Soğutucunuz yere düzgün yerleştirilmemiş • Soğutucunuz yere düzgün yerleştirilmemiş • Kapı yönü değiştirilmiş ve düzgün takılmamış • Kapı fitili kirli • Raflar yerine oturmamış
Kapı tamamen kapanmıyor	• Kötü ekran kalitesi • Sıcaklık değeri gözüküyor • Satış sonrası servisinizle iletişime geçin
Fanlar artık çalışmıyor	• Satış sonrası servisinizle iletişime geçin
“EL” veya “EH” hata kodu	• Sıcaklık probu hatalı • Satış sonrası servisinizle iletişime geçin

Lamba deęiřtirme

Bu cihazda ıřık yayan diyotlar (LED) kullanılmıřtır. Bu tr diyotlar tketicisi tarafından deęiřtirilemez. Bu LED'lerin mr normalde deęiřtirmeye gerek olmayacak řekilde yeterlidir. Ancak řarap soęutucunuzun retimi sırasında gsterilen tm zen ve dikkate raęmen LED'ler arızalıysa deęiřtirilmesi iin satıř sonrası servisinizle iletiřime gein.

11. CEVRE

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) iliřkin 2012/19/EC sayılı Avrupa direktifine uygun olarak iřaretlenmiřtir. Bu rnn doęru řekilde imha edilmesini saęlayarak, rnn uygun olmayan atık ynetimi nedeniyle evre ve insan saęlıęına yol aabileceęi olumsuz sonuları nlemiř olursunuz.



rnn zerindeki veya rnle birlikte gelen belgelerdeki zeri izili Tekerlekli p Kutusu sembol, bu cihazın evsel atık olarak deęerlendirilemeyeceęini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dnřm iin ilgili toplama noktasına veya eřdeęer bir rn satın alıyorsanız, yeni rnn satıcısına teslim edilmesi gerekecektir.

rnn kullanım mrnn sonunda cihazı uygun toplama merkezine gtrmek tketicinin sorumluluęundadır. Artık kullanılmayan cihazların geri dnřtrlmesi, imha ve yol edilmesi iin ayrı ayrı ve uygun řekilde toplanması, evre ve saęlık zerindeki olası olumsuz etkilerin nlenmesine yardımcı olur ve rnn retiminde kullanılan malzemelerin geri dnřmn destekler.

Bu rnn iřlenmesi, geri kazanımı ve geri dnřm ile ilgili detaylı bilgi iin ltfen yerel yetkililer, evsel atık imha hizmetleri veya rn satın aldıęınız maęazayla iletiřime gein.

12. UYARI

Mřterilerimizin yararına rnlerimizi srekli olarak geliřtirdięimiz iin, teknik zelliklerde bildirimde bulunmaksızın deęiřiklik yapma hakkını saklı tutuyoruz.

KPPERSBUSCH markalı rnler iin garanti, sadece belirli satıcılar tarafından verilmektedir. Bu talimatlar hibir řekilde ek garanti olarak dřnlmemelidir.

KPPERSBUSCH bu belgedeki teknik ya da editoryal hibir hatadan veya eksik kullanımdan sorumlu tutulamaz. Bu belge baęlayıcı deęildir.

AVRUPA ÜRÜN VERİ SAYFASI
(UE) N°1060/2010 yönetmelikleri uyarınca

-

ŞARAP SERVİS DOLABI

MARKA	KÜPPERSBUSCH
TİCARİ REFERANS	FWK4800.0S
GÜÇ KAYNAĞI	220-240 V / 50 Hz
ÜRÜN BOYUTLARI (G x D x Y)	594 x 555 x 1230 mm
NET AĞIRLIK	56 kg
CİHAZ KATEGORİSİ	2
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI	A
ENERJİ TÜKETİMİ	Yıllık 150 kWh enerji tüketimi, standart test koşullarında 24 saatte elde edilen sonuçlara göre hesaplanmıştır. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım koşulları ve yerine göre değişiklik gösterir.
NET HACİM	205 litre
AYARLANABİLİR SICAKLIK ARALIĞI	5– 18°C/ 5– 18°C
NO FROST	Otomatik buz çözme özelliği vardır
İKLİM SINIFI	İklim sınıfı: N/SN Bu cihaz, 10°C (en düşük) ile 32°C (en yüksek) arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
HAVADA dB(A) RE 1 pW CİNSİNDEN AKUSTİK EMİSYONLAR	40 dB(A)
KURULUM TÜRÜ	Ankastre kurulum

Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak için tasarlanmıştır.



Küppersbusch

