




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - LÒ NƯỚNG HCB 6525

- I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
- II. THAO TÁC SỬ DỤNG
- III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN


I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

MÔ TẢ LÒ NƯỚNG

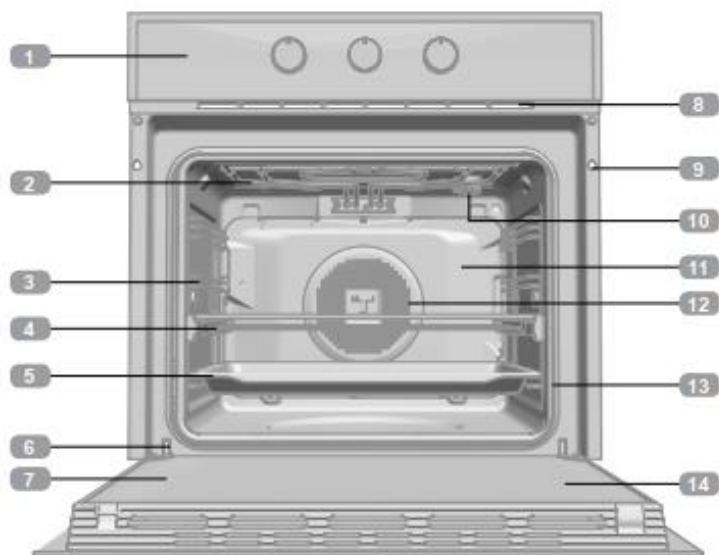

1. Bảng điều khiển
2. Thanh nhiệt trên
3. Thanh ray
4. Vỉ nướng
5. Khay nướng
6. Bản lề
7. Mặt kính bên trong lò
8. Khe thoát nhiệt
9. Lỗ gắn ốc cố định lò
10. Đèn chiếu sáng
11. Ốp mặt trong lò
12. Quạt đối lưu
13. Ron cửa lò
14. Cửa lò

MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

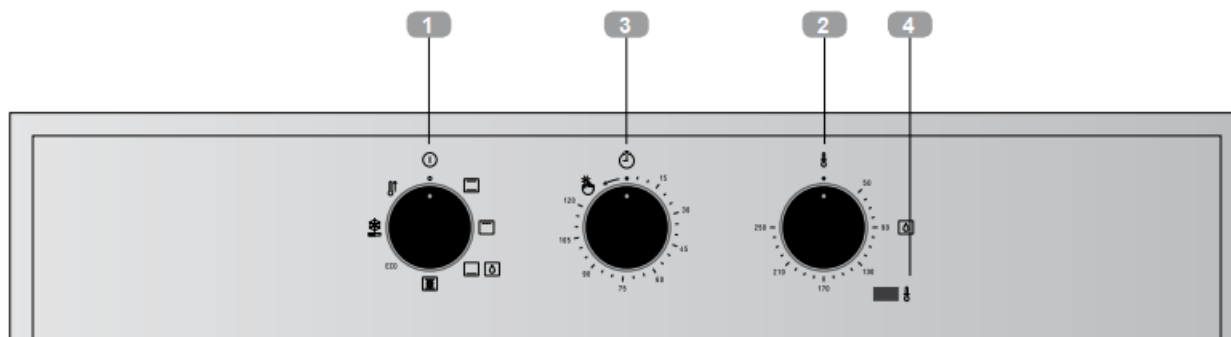

1. Núm xoay điều khiển chức năng
2. Núm xoay điều khiển thời gian/ hẹn giờ
3. Núm xoay điều khiển nhiệt độ
4. Hiển thị chỉ số làm nóng. Cho biết nhiệt đang được truyền đến thực phẩm

KÝ HIỆU BỘ CHỌN CHỨC NĂNG


Tắt lò nướng



Nướng với thanh nhiệt trên mạnh kết hợp thanh nhiệt dưới thấp





Nướng với thanh nhiệt trên mạnh


 Nướng với thanh nhiệt dưới

 Nướng với thanh nhiệt trên dưới kết hợp quạt

ECO Nướng ECO, nướng tiết kiệm


 Chức năng rã đông

 Chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean

 Làm nóng nhanh

II. THAO TÁC SỬ DỤNG


ĐỐI VỚI MODEL KHÔNG CÓ TÍNH NĂNG HẸN GIỜ


1. Lựa chọn chức năng và nhiệt độ nấu
2. Sau khi kết thúc thời gian nấu, xoay núm điều khiển chức năng về vị trí  để tắt lò

ĐỐI VỚI MODEL CÓ TÍNH NĂNG HẸN GIỜ

Thao tác thủ công

1. Xoay núm xoay hẹn giờ ngược chiều kim đồng hồ về vị trí 

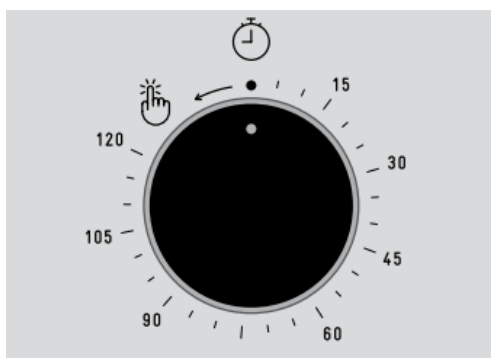


2. Sau đó lựa chọn nhiệt độ và chức năng nấu
3. Xoay núm chọn chức năng về vị trí  để tắt lò

Cài đặt hẹn giờ

Chức năng này cho phép bạn nấu trong thời gian đã được chọn trước đó. Cách thực hiện:

1. Lựa chọn chức năng và nhiệt độ nấu

2. Xoay núm xoay hẹn giờ theo chiều kim đồng hồ đến vị trí 120 phút rồi vặn nó theo hướng ngược lại để chọn thời gian nấu mong muốn.
3. Sau khi hết thời gian đã lập trình một tiếng bíp sẽ phát ra và lò sẽ ngừng làm nóng.
4. Xoay núm chọn chức năng về vị trí  để tắt lò

CHỨC NĂNG VỆ SINH LÒ BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCLEAN

Chức năng này giúp bạn dễ dàng loại bỏ dầu mỡ hoặc các mảnh vụn của thức ăn có thể bám ở thành lò nướng.

Để làm sạch dễ dàng hơn, không để bụi bẩn tích tụ, hãy vệ sinh lò nướng thường xuyên.

Cài đặt chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean


CẢNH BÁO

Không được đổ nước vào bên trong khoang lò khi lò còn nóng. Làm vậy sẽ làm hỏng lớp men của lò.


Luôn luôn thực hiện chu trình vệ sinh khi lò đã nguội. Nếu lò nướng quá nóng, kết quả có thể bị ảnh hưởng và lớp men bên trong lò sẽ bị hỏng.


Đầu tiên, hãy tháo các phụ kiện trong lò ra bao gồm cả giá đỡ cho khay nướng hoặc thanh trượt.

1. Khi lò nguội
2. Đổ từ từ 200ml nước vào chỗ hõm bên trong khoang lò

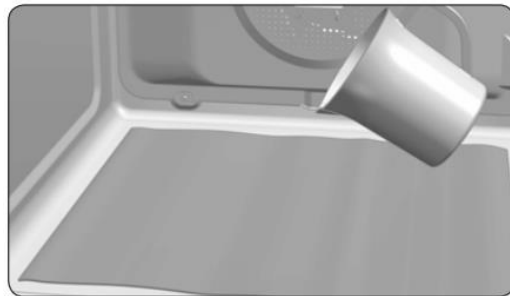

THÔNG TIN: để có được kết quả tốt nhất hãy thêm 1 ít chất tẩy rửa nhẹ vào nước trước.

3. Xoay núm điều khiển chức năng đến vị trí .
4. Xoay núm chọn nhiệt độ đến 90°C
5. Xoay núm xoay hẹn giờ 24 phút

6. Sau 24 phút chu trình vệ sinh lò bằng hơi nước sẽ kết thúc, sẽ có một tín hiệu phát ra và lò sẽ ngưng gia nhiệt
7. Xoay núm điều khiển chức năng về vị trí 
8. Đợi khoảng 20 phút để lò nướng nguội dần



QUAN TRỌNG: không được mở cửa lò cho đến khi chức năng Hydroclean kết thúc.

9. Sau đó mở cửa lò dùng khăn ẩm lau sạch các vết bẩn trong lò nướng

Chức năng Hydroclean diễn ra ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên thời gian làm mát có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.



CẢNH BÁO: trước khi chạm vào bề mặt bên trong của lò nướng. Hãy đảm bảo rằng nó đã nguội

Nếu cần làm sạch sâu hơn sau khi sử dụng chức năng Hydroclean, hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính và không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh.