

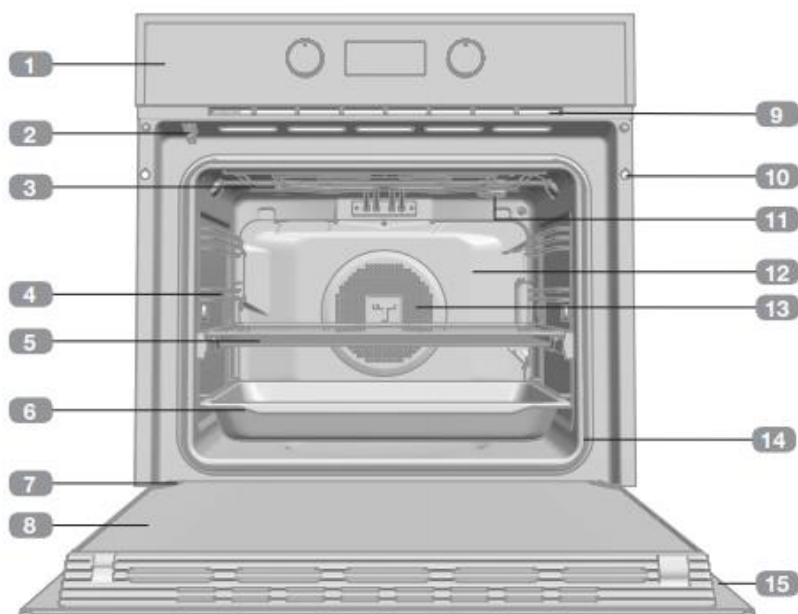


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – HLB 8415 BK

- I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN**
- II. THAO TÁC SỬ DỤNG**
- III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN**

I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

MÔ TẢ LÒ NƯỚNG



1. Bảng điều khiển
2. Khóa cửa lò nướng (chỉ dành cho model có nhiệt phân)
3. Thanh nhiệt trên
4. Thanh ray
5. Vỉ nướng
6. Khay đáy sâu/ khay hứng dầu mỡ
7. Bản lề
8. Mặt kính trong
9. Khe thoát nhiệt
10. Lỗ gắn ốc cố định lò
11. Đèn chiếu sáng
12. Ốp mặt trong lò
13. Quạt đối lưu
14. Ron cửa lò
15. Cửa lò

BẢNG ĐIỀU KHIỂN


HLB Models





1. Nút xoay điều khiển chức năng
2. Màn hình điện tử hiển thị
3. Nút xoay điều khiển nhiệt độ


KÝ HIỆU BỘ CHỌN CHỨC NĂNG

● Tắt lò


 Nướng kết hợp thanh nhiệt trên và dưới


 Nướng với thanh nhiệt trên mạnh

 Nướng với thanh nhiệt trên cực mạnh


 Nướng với thanh nhiệt dưới thấp

● Nướng với thanh nhiệt trên cực mạnh kết hợp với quạt đối lưu

 Chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean

 Chức năng rã đông




● Nướng ECO, nướng tiết kiệm

 Làm nóng nhanh

MÔ TẢ ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ ĐIỆN TỬ/ BỘ ĐẾM THỜI GIAN






1 KEYS Cảm ứng điều khiển


,  and  cho phép thiết lập các chức năng của đồng hồ điện tử/ bộ đếm thời gian

2 SYMBOLS Các ký hiệu

- **Chức năng đồng hồ**


 **Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở:** Phím sẽ sáng lên khi chọn chức năng này của đồng hồ. Âm báo sẽ vang lên khi kết thúc thời gian. Lò nướng không tắt vào cuối thời gian của hẹn giờ. Chức năng này được sử dụng kể cả khi lò nướng đang sử dụng.

 và  **Hẹn thời gian nướng và thời gian trì hoãn:** biểu tượng sẽ sáng đèn lên ở vị trí đã được lập trình (thời gian nấu - thời gian kết thúc)


 **Cài đặt thời gian nướng cho lò:** chức năng này sẽ cho phép bạn thiết lập thời gian nướng.


→| **Cài đặt thời gian trì hoãn:** chức năng này cho phép bạn thiết lập thời gian trì hoãn để chờ bắt đầu nướng.


|→| và →| **Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn:** Có thể kết hợp 2 chức năng để vừa kết hợp hẹn giờ nướng và thời gian nướng cho lò trong thời gian chờ ướp.

 **Khóa trẻ em:** bảng điều khiển lúc này sẽ bị khóa và bạn sẽ không thao tác trên bảng điều khiển được.

Các chức năng khác

 **Chức năng làm nóng:** cho biết lò nướng đang truyền nhiệt vào thức ăn.







 **Chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean:** đèn của biểu tượng sẽ sáng lên khi chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước được thực hiện.

 **CẢNH BÁO:** độ nhạy của các phím cảm ứng liên tục thích ứng với điều kiện môi trường. Đảm bảo bề mặt của bảng điều khiển luôn sạch sẽ và không vướng dị vật khi cắm điện cho lò.



Nếu bảng điều khiển không phản hồi chính xác khi bạn chạm vào các phím, hãy rút phích cắm đảo chiều rồi cắm lại. Thao tác này sẽ reset lại bảng điều khiển giúp thao tác mượt hơn.

II. THAO TÁC SỬ DỤNG

THIẾT LẬP THỜI GIAN

- Xoay núm điều khiển và thời gian về vị trí 
- Khi bạn cấp nguồn cho lò, bạn sẽ thấy đồng hồ hiển thị 12:00
- Nhấn  hoặc  để điều chỉnh giờ và sau đó là phút. Bạn sẽ nghe âm thanh bíp 2 lần xác nhận thời gian đã được điều chỉnh
- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian, nhấn  hoặc  cho đến khi thời gian bắt đầu hiện lên nhấp nháy. Nhấn  và làm theo hướng dẫn trên.

LƯU Ý: đèn đồng hồ có chế độ nghỉ vào ban đêm nên đèn sẽ mờ đi trong khoảng thời gian 00:00 và 06:00

 **CẢNH BÁO:** Trong trường hợp mất điện, cài đặt đồng hồ của bạn sẽ bị xóa. Nếu điều này xảy ra hãy xoay nút xoay chức năng và nhiệt độ về vị trí 

Chỉ báo 12:00 sẽ hiển thị trên màn hình và sau đó bạn có thể đặt lại thời gian như hướng dẫn ở trên.

Nếu cửa lò bị khóa trước khi ngắt điện, biểu tượng bị khóa sẽ hiển thị trên màn hình đến khi cửa lò được mở khóa.

Quá trình này có thể mất vài phút, tùy thuộc vào nhiệt độ bên trong lò và trong thời gian này bạn không thể đặt lại thời gian cho lò.

Khi lò được mở khóa, bạn có thể đặt thời gian như mô tả ở trên.

SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG


Thao tác thủ công



- Sau khi cài đặt thời gian, lò nướng đã có thể sử dụng. Hãy lựa chọn chức năng nướng và nhiệt độ nướng



THÔNG TIN: ở một số model có điều khiển nhiệt độ điện tử, khi bật công tắc chọn màn hình đồng hồ sẽ hiển thị nhiệt độ.

Sau khi chọn nhiệt độ màn hình đồng hồ sẽ tự động xuất hiện lại.

Để xem lại nhiệt độ trong khi nấu, nhấn  và xoay nút điều chỉnh nhiệt độ nếu bạn muốn.









- Biểu tượng  sẽ sáng lên trong khi nướng cho biết nhiệt đang được truyền đến thực phẩm. Biểu tượng này sẽ biến mất khi đạt đến nhiệt độ đã chọn.
- Xoay nút điều khiển về  để tắt lò.



THÔNG TIN: khi bạn bắt đầu nấu, lò của bạn sẽ hiển thị thời gian lò đang nấu.


Thao tác hẹn giờ lò nướng

Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở

1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy trên màn hình điện tử, sau đó nhấn . Chỉ báo 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian sau đó bạn muốn báo nhắc nhở bằng cách nhấn  hoặc , bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để xác nhận rằng thời gian đã được đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã được chọn. Biểu tượng  sẽ bắt đầu nhấp nháy chậm
3. Khi hết thời gian, tín hiệu âm thanh sẽ báo trong 90s và biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn.

















GHI CHÚ: với chức năng hẹn giờ nhắc nhở, lò nướng sẽ không tự tắt khi hết thời gian.


4. Chạm vào bất kì nút nào trên màn hình để tắt chuông báo. Biểu tượng  sau đó sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn sửa đổi thời gian trên bộ hẹn giờ nhắc nhở, hãy lặp lại các bước trên. Khi vào điều khiển hẹn giờ, thời gian hiện tại còn lại sẽ xuất hiện để bạn có thể điều chỉnh.










Cài đặt thời gian nướng cho lò

1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy trên màn hình điện tử, sau đó nhấn . Chỉ báo 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian mà bạn muốn báo sau đó bằng cách nhấn  hoặc . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để báo rằng thời gian đã được cài đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ lúc được cài đặt. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng nướng và nhiệt độ nướng.
4. Khi hết thời gian nướng lò sẽ tắt tạm thời. Chuông báo sẽ kêu và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào phím bất kì để tắt chuông báo và biểu tượng . Lò nướng sẽ bật lại.
6. Xoay nút điều khiển về vị trí  để tắt lò nướng.





Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy nhanh. Sau đó nhấn  để thay đổi thời gian.

 **GHI CHÚ:** với chức năng cài đặt thời gian nướng cho lò, thời gian nướng còn lại sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn không thể nhìn thấy thời gian hiện tại trên màn hình cho đến khi chức năng này được cài đặt.




















Cài đặt thời gian trì hoãn





1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn . Bạn sẽ thấy thời gian hiện tại trên màn hình hẹn giờ.
2. Chọn thời gian mà bạn muốn báo sau đó bằng cách nhấn  hoặc . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để báo rằng thời gian đã được cài đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã chọn. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng và nhiệt độ nướng.
4. Khi kết thúc chu trình, lò sẽ tắt tạm thời, sẽ có tiếng chuông báo và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào phím bất kì để tắt chuông báo và biểu tượng . Lò nướng sẽ được bật trở lại.

6. Xoay nút điều khiển về vị trí  để tắt lò nướng.

Bạn có thể thay đổi thời gian nướng còn lại bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào  hoặc  cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy nhanh. Nhấn  để thay đổi thời gian.



Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn cho lò cũng lúc


1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn . Chỉ báo 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian nướng bằng cách nhấn  hoặc . Tiếp theo 2 tiếng bíp sẽ phát ra, thời gian còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình và biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn . Bạn sẽ thấy thời gian dự kiến hoàn thành sẽ hiển thị trên màn hình.
4. Chọn thời gian kết thúc nướng bằng cách nhấn  hoặc . Tiếp theo 2 tiếng bíp sẽ phát ra và thời gian nướng hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình.
5. Chọn chức năng và nhiệt độ nướng. Lò sẽ không hoạt động, biểu tượng  và  sẽ sáng lên.
6. Khi đến thời điểm bắt đầu nướng lò sẽ tự động bật lại và hoạt động trong thời gian trước đó đã cài đặt.
7. Trong khi nướng, thời gian nướng còn lại sẽ được hiển thị và biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
8. Khi hết thời gian nướng, lò sẽ tắt tạm thời. Lò nướng sẽ tự động tắt, chuông báo sẽ vang lên và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh.
9. Chạm vào bất kỳ biểu tượng nào trên màn hình để tắt chuông báo và biểu tượng . Lò nướng sẽ được bật trở lại.
10. Điều chỉnh nút điều khiển về vị trí  để tắt lò nướng.

Bạn có thể thay đổi thời gian nướng còn lại bất cứ lúc nào bằng cách nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy nhanh. Nhấn  để thay đổi thời gian.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

KHÓA AN TOÀN TRẺ EM

- Chức năng này có thể chọn bất kỳ lúc nào trong khi đang sử dụng lò nướng
- Để kích hoạt chức năng này, hãy chạm và giữ  trong vài giây cho đến khi bạn nghe một tiếng bíp và biểu tượng  xuất hiện trên màn hình. Bảng điều khiển đã bị khóa.
- Nếu lò nướng đang tắt và bạn kích hoạt chức năng an toàn cho trẻ em, lò nướng sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng nướng đã được chọn.


- Nếu chức năng này hoạt động trong khi bạn đang nướng, nó chỉ có thể khóa cài đặt đồng hồ điện tử hẹn giờ.
- Để tắt chức năng này hãy nhấn giữ  trong vài giây cho đến khi bạn nghe tiếng bíp

CHỨC NĂNG VỆ SINH LÒ BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCLEAN

Chức năng này giúp bạn dễ dàng loại bỏ dầu mỡ hoặc các mảnh vụn của thức ăn có thể bám ở thành lò nướng.

Để làm sạch dễ dàng hơn, không để bụi bẩn tích tụ, hãy vệ sinh lò nướng thường xuyên.

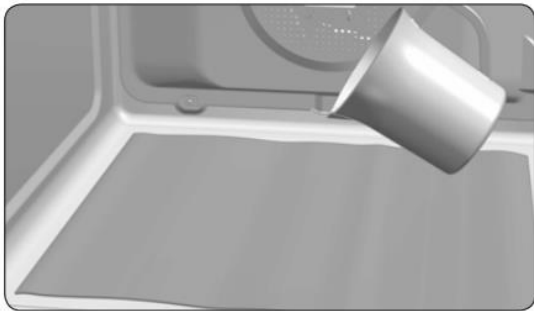
Cài đặt chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean


 **CẢNH BÁO:** không được đổ nước vào khoang lò trong khi lò đang còn nóng. Làm như vậy sẽ gây hỏng lớp men trong lò.



Luôn luôn thực hiện chu trình vệ sinh khi lò đã nguội. Nếu lò nướng quá nóng, kết quả có thể bị ảnh hưởng và lớp men bên trong lò sẽ bị hỏng.



Đầu tiên, hãy tháo các phụ kiện trong lò ra bao gồm cả giá đỡ cho khay nướng hoặc thanh trượt.


1. Khi lò nguội
2. Đổ từ từ 200ml nước vào chỗ hõm bên trong khoang lò



 **THÔNG TIN:** để có được kết quả tốt nhất hãy thêm 1 ít chất tẩy rửa nhẹ vào nước trước.



3. Xoay nút điều khiển đến vị trí 
4. Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp phát ra báo hiệu rằng chức năng Hydroclean đã được kích hoạt, biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm và thời gian còn lại đến cuối chu kỳ sẽ được hiển thị trên màn hình.

 **QUAN TRỌNG:** thời gian của chu trình vệ sinh này không thể thay đổi. Để kết thúc sớm chu trình, hãy xoay nút điều khiển về vị trí 

5. Khi kết thúc chu kỳ, lò nướng sẽ tắt, một tiếng bíp sẽ phát lên và biểu tượng  nhấp nháy nhanh



QUAN TRỌNG: không được mở cửa lò nướng cho đến khi kết thúc chức năng Hydroclean.

6. Chạm vào bất kỳ phím cảm ứng nào để tắt chuông báo và biểu tượng 
7. Xoay nút điều khiển về vị trí 
8. Sau đó mở cửa lò dùng khăn ẩm lau sạch các vết bẩn trong lò nướng

Chức năng Hydroclean diễn ra ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên thời gian làm mát có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.



CẢNH BÁO: trước khi chạm vào bề mặt bên trong của lò nướng hãy đảm bảo rằng nó đang nguội.

Nếu cần làm sạch sâu hơn sau khi sử dụng chức năng Hydroclean, hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính và không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh.