



www.teka.com


Cod. 3371084-01



לקוח/ה נכבד/ה,


הנרכאי להחזיר מוצר ישן בעת קבלה או רכישה של מוצר חדש.
ניתן למצוא עמדות לאיסוף מוצרים שימושיים ברשות היחסם ובחניות נבחרות.
"קונים חכם. מחזרים ישן."

תוויות אנרגיה לדגם HLB 860-P

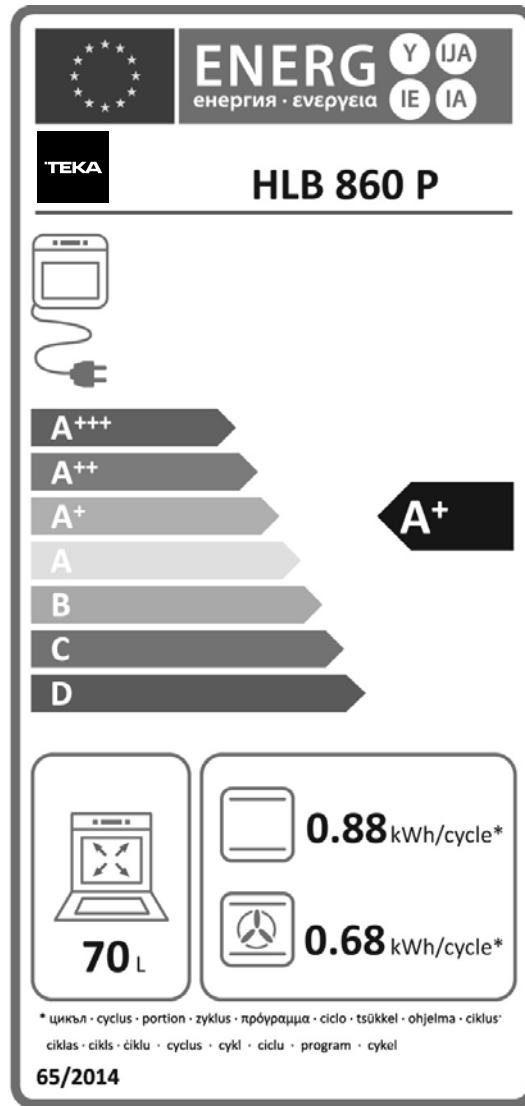

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	36 kg

תווית אנרגיה לדגם HLB 860/HLB 8600

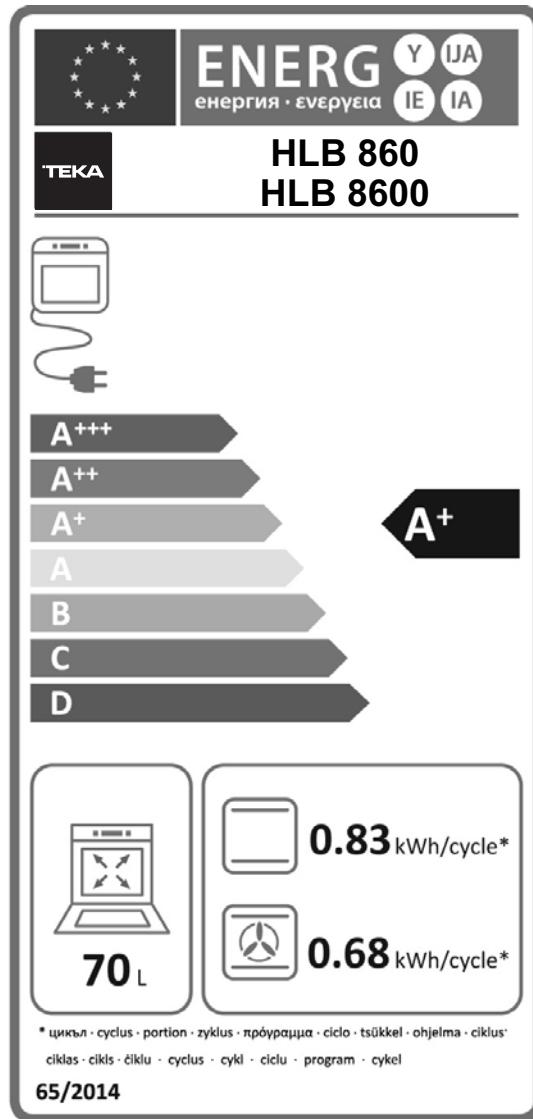

EEI _{cav} *	81
Nº cav*	1
M	31 kg

.4

ביטול הפירוליזה

הפירוליזה היא פונקציה אוטומטית ונitin להפעילה באמצעות הטיימר בלבד. לביטול הפעולה יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לחוץ על לחץ ①. תכנית הפירוליזה תפסיק.

2. בהתאם לטמפרטורה הפנימית שבחלל


התנור, יכולות לצוץ 2 פעימות:

א. **טמפרטורה פנימית מסוכנת:**

במקרה זה הדלת נשארת נעלמה

עד שהטמפרטורה תרד. הסמל

מAIR בזמן שהדלת נעלמת.

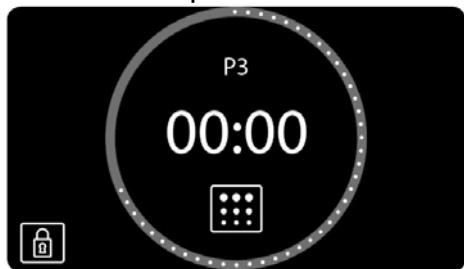

ב. **טמפרטורה פנימית בטיחותית:**


במקרה זה, הדלת משתחררת

אוטומטית.

3. לאחר שהדלת השחררה ונitin לפתוח

אותה התנור יכבה ומסך מצב

STANDBY ייזג שוב.

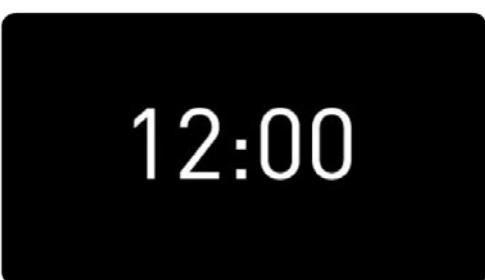

8. תחילך ההתחממות של התנור נסתיים אולם התנור עדין לוהט בשלב זה ולא ניתן להשתמש בו.

מנוע הקירור יפעל עד אשר התנור יתקרר. חיווי דלת געולה  מושך להאריך עד שהתנור יתקרר

חשוב! תחילך הקירור יכול להימשך עד שעתים עקב הטמפרטורה הגבוהה שבתווך התנור.


9. לאחר שהתנור התקרר, הסמל  יכבה וניתן יהיה לפתוח את הדלת.

10. פתחו את דלת התנור נגבו את החלק הפנימי עם מטלית לחאה וסלקו את האפר והפחיח שנוטרו מהণיקוי הפירוליטי.

11. כשהתנור נקי, אל תשכו להחזיר את החלקים, המסילות, המדפים וכדי למקומם.

12. עתה, התנור מוכן לשימוש

חשוב! אם אתם מזחאים בעיה כלשהי בתכונות או בהפעלת תכנית הפירוליזה עייןנו בסעיף "בעיות ותקלות בזמן הפירוליזה" בהמשך החוברת.

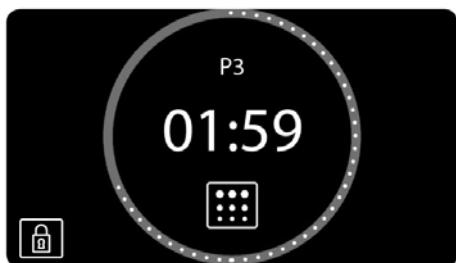


חשוב!

בשלב זה התנור מתוכנתת ותכנית הפירוליזה מתבצעת.

במשך 10 דקות הראשונות של התכנית ניתן להשוחות את הפירוליזה על ידי קיבועת שעת הסיום של התכנית. לשם כך, לחוץ על לחץ  כדי לפתח את תפריט השטיימר. לאחר שקבעתם את מועד הסיום, לחוץ על לחץ .

אין לנסות לפתח את הדלת. הדבר עלול להפריע למלאה התקין של הפירוליזה

5. בסיום הפירוליזה ישמע צלצל, הסמל  יתחל לbebבב. והמספר 00:00 יוצג.

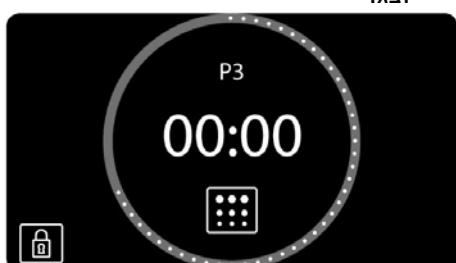

6. לחוץ על לחץ כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

7. התנור יכבה אוטומטית.

תכנות והפעלת תכנית ניקוי פירוליטי (פירוליזה)

שלבי תכנות והפעלת ניקוי פירוליטי

1. הפעילו את התנור וסובבו את החוגה



2. ניתן לבחור תכנית פירוליזה P1, P2 או P3 עם החוגה הימנית:

P1: פירוליזה קצרה במשך שעה.

P2: פירוליזה רגילה של 1:30 שעות.

P3: פירוליזה ארוכה במשך שעתיים.

3. לאחר הבחריה בתכנית הפירוליטית

הרצויה, לחצו על . הדלת תינעל אוטומטית.



בשלב זה התנור מתוכנת ותוכנית הפירוליזה מתבצעת. בזמן הפירוליזה לא ניתן לבחור בפונקציות כלשהן.

4. לאחר מספר שניות, יוצג הזמן שנשאר עד לסיום הפירוליזה. חיוי דלת נעולה

יair ולא ניתן יהיה לפתח את הדלת.



לפני הפעלת תכנית פירוליזה יש לקרוא בעין את הוראות הבטיחות בתחילת סעיף ההתקנה והתחזקה של התנור.

פונקציה זו מאפשרת לכם לבצע תכנית ניקוי פירוליטית שבמהלכה, עקב החום העצום בתוך התנור השומן ולהקלר' שהצטברו הופכים לאבקה וקל לנוקותם. הממלצת הכלכלית היא לבצע פירוליזה לאחר 4-5 פעמים. יש לכוון את מושך הפירוליזה בהתאם לרמת הלכלוך שבתנור. ככל שה坦ור יותר מלוכלך כך הפירוליזה תהיה ארוכה יותר.

בזמן הפירוליזה תוארת התנור כבוייה.

תכנות הפירוליזה

חשוב! לפני הניקוי, הוציאו את כל החלקים (רשת, מדפים, מסילות ועוד') מהחלל הפנימי של התנור

זהירות

יש לנגב את החלל הפנימי ולנקות את כל שריפות המזון והנזלים מהחלל התנור כדי שלא תהיה שריפה בתנור בזמן הפירוליזה.

6. להפסיק הצלצול, געו בלחץ כלשהו



עם האצבע. הסמל



"יעלם".

7. התנור יכבה אוטומטית.

8. עתה ניתן להסיר את כל הלכלוך
ועודף המים עם מטלית או מגבת נייר.


תכנית הnicki®
מتبצעת בחום נמוך אולם זמן הקירור
תלוי בטמפרטורת החדר.



לפני שמנקים את החלל הפנימי, יש לודא
שהוא קר.


במידה ונדרש ניקוי עמוק יסודי יותר,
מאשר תכנית nicki®
Teka Hydroclean
ניתן לנוקות ידנית עם תמיסת סבון פושחת
ווגג.

פונקציה® Teka Hydroclean

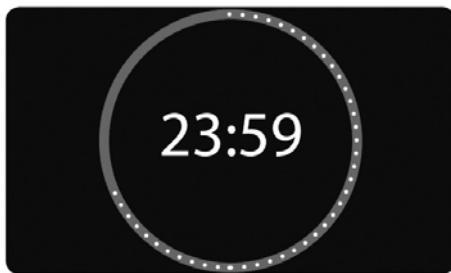

4. יישמע צלצול שפирשו שתכנית הניקוי Teka Hydroclean® הchallenge.

הסמל יבהיר לאט והזמן שנותר עד לסיום התכנית יזga.

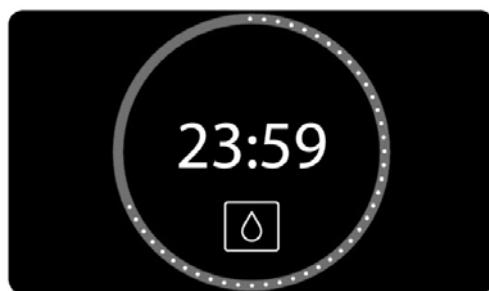

חשוב: לא ניתן לשנות את מסך התכנית הניקוי. אולם, ניתן להפסיקה כיבוי התנור בלחיצה על מתג הפעלה ①.

5. בסיום התכנית התנור יכבה אוטומטית. יישמע צלצול והסמל יבהיר במהירות.

חשוב: אין לפתח את דלת התנור בזמן התכנית. יש להמתין עד לסיום שלב הקירור של התכנית. הוא הכרחי על מנת שהניקוי יהיה עיל.

פונקציה זו מסייעת להסיר בקלות וביעילות גרייז ושריפות שנדרבן לדפנות הצד של התנור.

תכונות פונקציה Teka Hydroclean®




אין לשפוך מים לתנור חם. הדבר יכול לגרום נזק לציפוי האמייל.

יש לבצע את התכנית רק כשה坦ור קר. יש להוציא התבניות ואת כל החלקים הפנימיים מחיל התנור (כולל מסילות הצד, רשת, מסילות טלסקופיות וכו').

לשם כך, בצעו את השלבים המופיעים בחוגרת התקנה ותחזקה שופטה שmaguya עם התנור.

1. כשה坦ור קר, פרסו מפית بد על רצפת התנור.

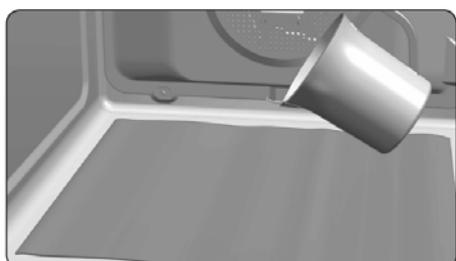

2. שפכו 200 סמ"ק מים על רצפת התנור.

3. הפעילו את התנור, סובבו את בור מצבי הפעלה (החוגה השמאלית) ולאישור לחצוי על .

לביטול מצב "ביקורת הורים"
געו נגיעה ממושכת על לחץ  עד
שתשמעו "ביפ" ווסמל  יכבה.
עתה, פנل הפעלה "משוחרר".

נעה ידנית של הדלת
(רק בדגמים פירוליטיים)
פונקציה זו מאפשר לנעול את דלת התנור.
על מנת לפתוח את הדלת יש לשחרר
אותה.

חשיבות:
יתן לבוחר בפונקציה זו רק שהתנור כבוי.


לפני נעילת הדלת, יש לוודא שהיא סגורה
הרמטית. אם היא לא סגורה הרמטית,
היא לא יכולה להינעל, יישמע ציצול
והסמל  יבהיר במסך.

במקרה זה, סגרו את הדלת עד שהצצול
יפסיק והדלת תהיה נעולה.
אם איןכם רוצים שהדלת תהיה נעולה,
בטלו את אפשרות הנעילה שלה.

- לחצו על לחץ  כדי לפתוח את תפריט הטימר.
- סובבו את החוגה השמאלית כדי לבחור את אפשרות התוכנית הרצויה.
- סובבו את החוגה ימנית כדי לבחור את מועד הסיום או את זמן סיום התוכנית.

הערה

- לא ניתן לבחור שעת סיום תוכנית שמקדים את השעה הנוכחית.
- כשomezנים את שעת הסיום של התוכנית, האזורי המרכז' של התצוגה יראה את השעה הנוכחית על מנת לסייע לכם לקבוע את שעת הסיום.

- לאישור הנתונים לחצו על .
- מסך הבישול יציגשוב. עתה, ניתן לראות את התוכנית של הטימרים מימין לטבעת האמצעית.

ניתן להכנס לתפריט אפשרויות התוכנות בכל עת בזמן התוכנית. באופן דומה, ניתן לשנות את התוכנית הנוכחית.

הערות

- אם בחורים מתכוון אוטומטי, התנור קובע אוטומטית את מועד התוכנית. לפיכך לא ניתן לשנות אופציה זו ידנית.
- אולם, ניתן לתכננת את שעת סיום התוכנית במהלך 10 הדקות הראשונות של התוכנית.

תוכנות הטימר



תוכנות בזמן התוכנית

הוראות בטיחות

-
- ##### **כשהתנור פועל**
- כשהפעילים את בקרת ההורם בזמן שהתנור פועל או במצב השהייה, נגיעה בסמלים שבפניהם הפעלה לא תגרום לתגובה, ולא ניתן יהיה להשתמש בחוגות או לבצע שינויים כלשהם בנתונים בתוכניות.

בקרת ההורם
(געילת פnel הפעלה)
ניתן להפעיל תוכנה זו בכל שלב.

- ##### **כשהתנור כבוי**
- מצב בקרת ההורם לא מאפשר להפעיל את התנור כשונוגעים במתג הפעלה .

- ##### **הפעלת "בקרת ההורם"**
- געו נגיעה ממושכת על לחץ  עד שתתשמעו "ביפ" ווסמל  יAIR במסך. עתה, פnel הפעלה "געול".

להפוך את המזון



במתכונים שלידם מופיע הסמל יש להפוך את המזון באמצעות התכנית. התנור יודיע לכם מתי יש לעשות את זה על ידי צלול וגם הסמל יאיר במסך.

כשפותחים את הדלת כדי להפוך את המזון, הצלול מפסיק אוטומטית

חימום מקדים לפני הכנסת מזון



במתכונים שלידם מופיע הסמל יש ללחם את התנור לפני הכנסת המזון. כשחורים את אחד מהמתכונים הללו, הסמל יוצג במסך עם תחילת התכנית. כשתנור מגיע לטמפרטורת הבישול, הסמל מתחילה להבלב ונשמע צלול המודיע לך כי לך שנייה לכנס את המזון לתנור.

כשפותחים את הדלת כדי להכניס את המזון, הצלול מפסיק אוטומטית ומשך הזמן שנותר עד לסיום מוגץ במסך.

הטיימר האלקטרוני

יש מספר אפשרויות הפעלה של הטיימר.

הפעלת הטיימר כשעון תזכורת: בסיום הזמן שכוונתם יישמע צלול. התכנית לא מפסיקת. ניתן גם להפעיל את הטיימר זהה כשהתנור כבוי.

משך הבישול : קביעתמשך הבישול. בסיום התכנית יישמע צלול, הסמל הבהיר והtnor יכבה אוטומטית.

שעת סיום הבישול : תכנות מועד סיום הבישול. כשתגיע שעת הסיום הסמל הבהיר, יישמע צלול התנור יכבה אוטומטית.

- הערה**
• יש לתוכנת אתמשך הבישול ואת שעת סיום התכנית ברגע אחר, התכנות יתבטל.

- הערה**
• יש לתוכנת אתמשך הבישול ואת שעת סיום התכנית ברגע אחר, התכנות יתבטל.

LEVEL OF BROWNNESS

(דרגת ההשחמה):

ניתן לבחור את דרגות ההשחמה הבאות:

HIGH: השחמה חזקה

MEDIUM: בינונית

LOW: השחמה מעטה

לאחר שבחרתם את כל הפרמטרים הללו,

אשרו את נכונותם בלחיצה על 

התנור יתחל בתכנית ומסך הבישול יוצג
במקום מסך הבחירה. הנתונים הבאים
יוצגו בו:

- הטמפרטורה שנבחרה
- משך הזמן שנouter עד לשיום התכנית
- המתכוון שנבחר
-
- בסיום התכנית ישמע חיווי קולי (צלצול)
במשך 90 שניות. סמל התכנית יבהיר
במסך. לחזו על לחץ כלהו כדי
להשתיק את האצלול.
התנור יכבה אוטומטית.

הערות

במהלך 10 הדקות הראשונות של התכנית ניתן לשנות את המשקל, את דרגת ההשחמה או לשנות את מועד סיום התכנית.

לאחר מכן, הנתונים יהפכו לקבועים ולא ניתן יהיה לשנותם.

לשינוי הגדרות אלה, געו בסמל  כדי לחזור למסך הבחירה וביצעו את השינויים הנדרשים.

בזמן התכנית ניתן תמיד:
לשנות את הטמפרטורה בняוגעה בסמל  ולאשר בלחיצה על .

שלב טיימר: בלחיצה על לחוץ  לשנות את משך התכנית עם לחוץ .

אשפז הבישול האישי (PCA)

לחזו על לחוץ  כדי להפעיל את התנור



ולאחר מכן געו בסמל 



בחירת מתכוון

- סובבו את החוגה השמאלית עד
שהמתכוון שאוטו ברכונכם להכין יוצג.
- המתכוונים הזמינים של סוג המזון יוצגו
מצד שמאל של המסך. בחרו את
המתכוון הרצוי עם החוגה הימנית ואשרו
את הבחירה בלחיצה על .
- מצד ימני של המסך יוצגו הפרמטרים
שאוטם יש לתכנת לצורך הבישול.

בהתאם למתקון, יוצגו הודעות ותידרשו
لتכנת את הפרמטרים הבאים:

THE WEIGHT OF THE FOOD:
שהודעה זו תוצג, בחרו את משקל המזון עם
הchodga הימנית ולאישור לחזו על .

THE TEMPERATURE:
שהודעה זו תוצג, אשרו את הטמפרטורה
הモוצגת (ברירת המחדל) או בחרו את
הטמפרטורה הרצiosa עם החוגה הימנית
ולאישור לחזו על .

אשף הבישול האישי (PCA) מתכונים אוטומטיים

עופות POULTRY	 עוף ברווז אווז הודו שוקיים	
בשר MEAT	 חזיר עיר בקר טלה צלעות	 
דגים FISH	 HAKE SALMON	
לחם BREAD	 לחם לבן לחם שחור לחם מקמח מלא	 
פייצה PIZZA	 פיצה עבה פיצה דקה	 
קינוחים DESSERTS	 עוגות בתבנית עוגת פירות גדולה פאי אישי עוגות במגשים	

 : מתכונים הדורשים חימום מוקדים של התנור.
 : מתכונים שבהם יש להפוך את המזון באמצעות התכנית.

בכל שלב של התכנית ניתן:

- להחליף את התכנית על ידי סיבוב החוגה השמאלית.
- לשנות את הטמפרטורה עם החוגה הימנית.
- לשלב את הטימר בלחיצה על לחץ (①).
- לשנות את טימר מסך התכנית או סיום התכנית בלחיצה על (②).

בישול בתכניות מסורתיות



בחירת פונקציות

העיה

לשינויו או החלפת תכנית, עיינו ב"תכניות לפי זמן" בהמשך החיבורת.

- לחצו על לחץ (①) כדי להפעיל את התנור.
- סובבו את החוגה השמאלית עד שתגיעו לתכנית הבישול הרצויה.
- הטמפרטורה המומלצת (ברירת המחדל) של התכנית זו תוצג בצד ימין.
- ניתן לשנות את הטמפרטורה במידת הצורך.
- אשרו את הבחירה בלחיצה על (②).
- התנור יתחל לפעול.

פונקציות בישול מסורתיות


מצבי הפעלה של התנור

איך להפעיל כל תכנית, עיין בטבלאות התכניות בהמשך החוברת.

מצב הפעלה	תיאור מצב הפעלה
	תנור כבוי
	שני גופי החימום (עלין + תחתון) 
	שני גופי החימום (עלין + תחתון) + המאוחר 
	גוף חימום תחתון + ג릴 
	מאפשר צלייה בו זמנית של כמויות של בשר גדולות, בשילוב עם עצמה גבואה המקצרת את זמן הדרוש להשחמת המזון.
	להכנת תבשילים עם צלייה שטחית. תכונה זו מאפשרת להשחים את החלק החיצוני של המזון מבלי להשפיע על תוכלתו הפנימית.
	מחמם את התבשיל או המאפה רק מלמטה. מצב זה מתאים לחימום מזון, להתחחת דברי מאפה וכו'. 
	תכנית אפייה לפייצה 
	רק המאוחר מסתווב 
ECO ECO	תכנית חסכונית
	בישול איטי
	התפחת בצת
	מצב זה מתאים להפעלה עדינה של מזון קופא.
	תכנית ניקוי HYDROCLEAN
	תכנית זו מאפשרת לכם לבצע מחזור ניקוי פירוליטי המשלב חמצון וקרבוניזציה של שריריות שומן שהצטברו במהלך התנור על ידי חימום התנור לטמפרטורות גבוהות מאוד. לאחר התכנית ניתן לנוקות את האבק שנוצר עם מטלית.
(בהתאם לדגם)	ניקוי פירוליטי

↑ : חימום מהיר של חלל התנור

מסך נתוני התכנית

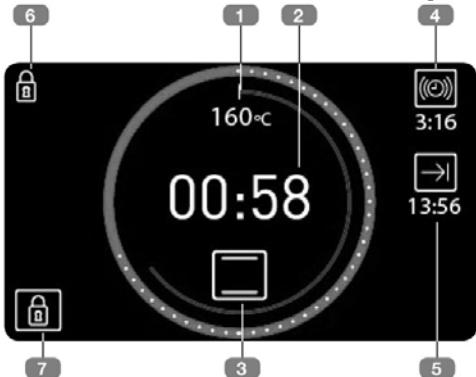

- 2. משך התכנית**
- אם הטימיר לא פועל, הזמן שחלף מתחילה התכנית יוצג וטבעת אדומה תציג סביבו.
 - אם הטימיר פועל, הזמן שנותר עד לסיום התכנית (הספירה לאחר מכן) יוצג וטבעת כחולה תציג סביבו.
 - אם התנור מתוכנת אולם קבעתם מצב השהייה (התכנית טרם הchallenge), משך הזמן הכלול של התכנית יוצג.

- 3. הגדרות התכנית או בחירת מתכוון אוטומטי**
- מחוץ לטבעות, יוצגו גם הנתונים הבאים:

בצד ימין של המסך

אם הציגתם הגדרות זמינים, נתונים רלוונטיים יוצגו לצד הימני של המסך.

4. טיימר

ספרה לאחרור וחיפוי קולי (ביפ) יציגו שהתקנית הסתיימה.

5. סיום התכנית

צד שמאל של המסך
נתונים אודוטות הגדרות בטיחות פועלות

- 6. בקרת הורים (נעילת ילדים)**
- כשמצב זה מופעל, סמל "בקרה הורים (נעילת ילדים)" מאיר.

7. נעילת הדלת (רק לדגמים פירוליטיים)

כשנעילת דלת ידנית משולבת, סמל זה מאיר בתצוגה.

טבעת הטמפרטורה (פנימית)

אדומה. מראה את הטמפרטורה השוררת בתנור.

טבעת משך התכנית (חיצונית)

- כשהזמן שחלף מתחילה התכנית מוצג: צבע הטבעת אדום. נקודה לבנה נוספת כל 2 דקות.
- כשהזמן שנותר עד סיום התכנית מוצג (ספרה לאחר מכן): צבע הטבעת כחול. נקודה לבנה נעלמת כל 2 דקות.
- בתוך 2 הtemputes מוצגים הנתונים הבאים:

- 1. הטמפרטורה שנבחרה**
הסמל ° יבהיר עד שה坦ור יגיע לtemp' שכיוונתם ובכל פעם שה坦ור מתחכם ושומר על החום.

תיאור של פנل הפעלה

הנתונים המוצגים במסך הציגה מוסברים להלן.



בחירה פונקציות

כשבוחרים פונקציה בישול, מתכוון אוטומטי או תכנית עם טיימר, המסך יתפצל ל- 2 מקטעים:


מקטע שמאלי: בחלק זהה של המסך יוצגו הגדרות הבישול האפשריות, מתכוונים אוטומטיים והתקנות של הטיימר. לבחירה של אחת האפשרויות שלעיל, סובבו את החוגה השמאלית עד שהפונקציה הרצiosa תוצג. עתה, אישרו את הבחירה בלחיצה על (אם לא לוחצים על הלחוץ, התנור יאשר את הפעולה אוטומטית לאחר מספר שניות).

מקטע ימבי: חלק זה במסך מציג את הערכיים שניתן לכון ההסתאמות לפונקציה / לתכנית שנבחרה: טמפרטורה, משקל, זמן בישול, זמן הסיום... לבחירת ערך, סובבו את החוגה הימנית עד שהערך הרצוי יוצג.

עתה, אישרו את הבחירה בלחיצה על (אם לא לוחצים על הלחוץ, התנור יאשר את הפעולה אוטומטית לאחר מספר שניות).


מסך התחלה/כיבוי

מסך זה יוצג כשה坦ור כבוי או לא מחובר לחשמל.

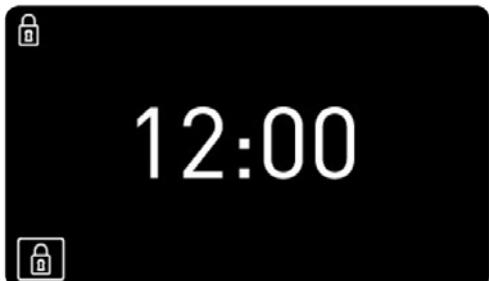

אם הדלת נעולה או מצב "בקורת הרים" מופע, הסמלים ו- יוצגו בחלק השמאלי של המסך.

אם הטיימר פועל, המסך יפסיק להציג את השעה ובמקום זה יציג את הספירה לאחר של הטיימר (באיור שלහלן)

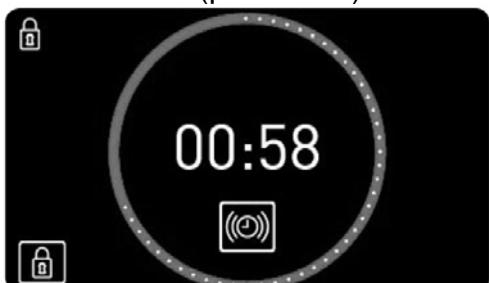

הפעלת התנור וכיוון השעה

מצב הדגמה (DEMO)

(פונקציה שימושית באולמות תצוגה וcad')
כשמצב זה מופעל ניתן לבצע את הפעולות
 ללא חימום.
מצב זה מתאים להדגמה באולמות תצוגה,
בתערוכות וכו'.

הפעלת מצב DEMO

לפני שימושים את השעון יש ללחוץ
במקביל על לחיצנים ו- עד
שההודעה "Demo Mode ON" תציג
במסך.

רק לאחר מכן יש לכוון את השעון.
הmillion DEMO תציג באופן קבוע במסך
והתנור יפעל רגיל חוץ מאשר לחםם.

יציאה ממצב DEMO

נתקו את התקע מהSKU.



במקרה של הפסקת חשמל כיווני השעון
 והטיימר נמחקים.
בסיום הפסקת החשמל השעה 12:00
תתבהב ונitinן לכוון את השעון.
אם דלת התנור הייתה נועלה לפני הפסקת
 החשמל, סמל המגע מושיר להיות מזג
 עד שהגעילה משתחררת.
הדבר יכול לקחת מספר דקות. תלוי בטמפרטורת
 השוררת בתנור.
בזמן הנעילה לא ניתן לכוון את השעה.
לאחר שחרור נעילת הדלת ניתן לכוון את
 השעה.

כשפעילים את התנור בפעם הראשונה
הלוגו של TEKA מזג ולאחר מכן השעה
12:00 מבהbeta בתצוגה.

יש לכוון את השעה על מנת שניתן יהיה
 להשתמש בתנור.

לשם כך יש לבחור את השעה עם החוגה
 השמאלית ואת הדקות עם החוגה הימנית.
לאחר מכן יש לאשר את הכיוון בלחיצה על
 או להמתין מספר שניות עד שהcioion
 יכנס לתוקף. ישמעו "ביפ" לאישור
 שהשעה מכוונת.


שינוי השעה

כשהתנור כבוי, לחזו ממושכות על לחץ
 עד שהשעה תתחל להבהב וכוונו את
 השעה.



رجישות לחצני המגע מותאמת באופן רציף
 לתנאי הסביבה. ודאו שמשטח הזכוכית של
 לחץ הפעלה נקי ואינו מוסתר ע"י חפצים
 בעת חיבור התנור לשקע.
כשהשעון אינו מגיב כראוי בעת הנגיעה
 בזכוכית, נתקו את התנור מהSKU למשך
 מספר שניות וחזרו אותושוב. פועלה זו
 גורמת לחישנים להתקoon אוטומטית כך
 שימושico להגיב למגע.


פנל הפעלה

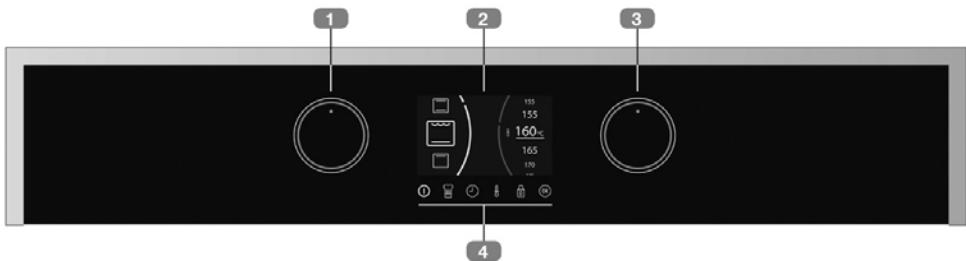

1. בורר תכניות הבישול
2. תצוגה
3. בורר (חוגה) הגדרת תכניות הבישול
4. לחצני הפעלה של התנור

מstag הפעלה/כיבוי	1
שינוי הטמפרטורה	
הפעלה/ביטול מצב "בקרת הורים" (נעילת ילדים) / נעילת הדלת (תלי) (בדגום)	
לחץ אישור / לחץ תאורה: הדלקה/כיבוי תאורת התנור	

חלוקת התנור

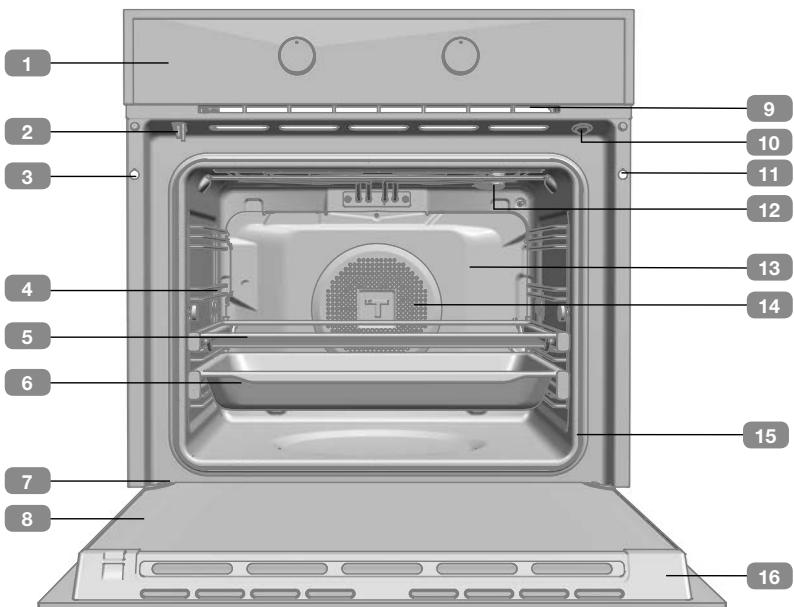

1. פנل ההפעלה
2. מתג נעלית הדלת (רק בדגמים פירוליטיים)
3. גוף הగריל
4. מסילות למגשים ותבניות
5. רשת מתכת
6. תבנית לצליפה
7. ציר
8. חלון זכוכית פנימי
9. פתח אווורור (יציאה אוויר)
10. מתג הדלת (רק בדגמים שאינם פירוליטיים)
11. קדחים לקיבוע היחידה לארון
12. תאורת התנור
13. דופן אחוריית
14. מאוורור
15. אטם התנור
16. דלת

תוכן העניינים

4	חלקי התנור.....
5	פנל הפעלה
6	הפעלת התנור וכיון השעה.....
7	טיאור של פנל הפעלה.....
8	מסך נתוני התכנית.....
8	בצד ימין של המסר
8	צד שמאל של המסר
9	מצבי הפעלה של התנור
10	בישול בתכניות מסורתיות
11	מתכונים אוטומטיים
12	אשף הבישול האישי (PCA)
13	חימום מקדים לפני הכנסתת מזון
13	להפוך את המזון
14	תכנות הטימר
14	בקרת הורם
15	נעילה ידנית של הדלת.....
16	פונקציה® Teka Hydroclean®
16	תכנות פונקציה® Teka Hydroclean®
18	תכנות והפעלת תכנית ניקוי פירוליטי (פירוליזה)
18	תכנות הפירוליזה
20	ביטול הפירוליזה

לקוחות נכבדים!

אנו מודים לכם על שרכשתם תנור זה מתוצרת TEKA.
אנו בטוחים שה坦ור המשוכלל, העשי מחומרם באיכות הגבוהה ביותר, יענה על
כל דרישותיכם.
התנור ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת
זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

**בברכה,
הlingensohn סחר בע"מ**

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקינה לא נכונה ושימוש
בלתי תקני במוצר.
היבואן לא ישא באחריות לכל אי-דיוקים בחוברת זו הנובעים משלגיאות דפוס וכיתיב.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצמן שומר לעצמו את הזכות להכנס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך
ולטובת המשתמש, מבלתי פגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

**אם פתיל הדינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצמן,
על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.**



TEKA



הוראות שימוש והפעלה לתנור אפייה מובנה

דגמים: (860) HLB / HLB P

HE

Klinton INTERNATIONAL TRADE 2000 LTD.

E-mail: import@normande.co.il .03-7212022. סמ' 03-7212000. קריית מסלון, פתח-תקווה, תל.

www.teka.com