



## **Hướng dẫn sử dụng**

**Model**

**HLB 860**

**HLB P**


## TIẾNG ANH



Trước khi sử dụng lò lần đầu tiên, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn cài đặt và bảo trì.


Tùy thuộc vào mô hình, các phụ kiện bao gồm trong lò của bạn có thể khác với các phụ kiện được hiển thị trong hình ảnh.

## Mô tả về lò

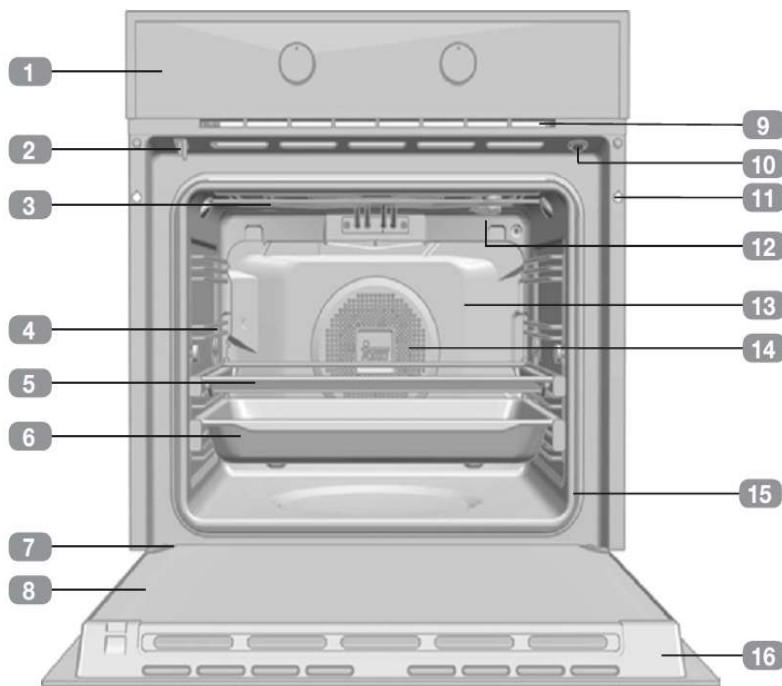

1. Bảng điều khiển
2. Khóa cửa (chỉ dành cho mô hình nhiệt)
3. Vi nướng
4. Giá lắp khay
5. Khay lưới
6. Khay
7. Bản lề
8. Tấm bên trong
9. Lỗ xả làm mát không khí
10. Công tắc cửa (chỉ dành cho các model không pyrolytic)
11. Lỗ khí
12. Đèn
13. Tấm ốp mặt sau
14. Quạt
15. Gioăng lò
16. Cửa

## Bảng điều khiển

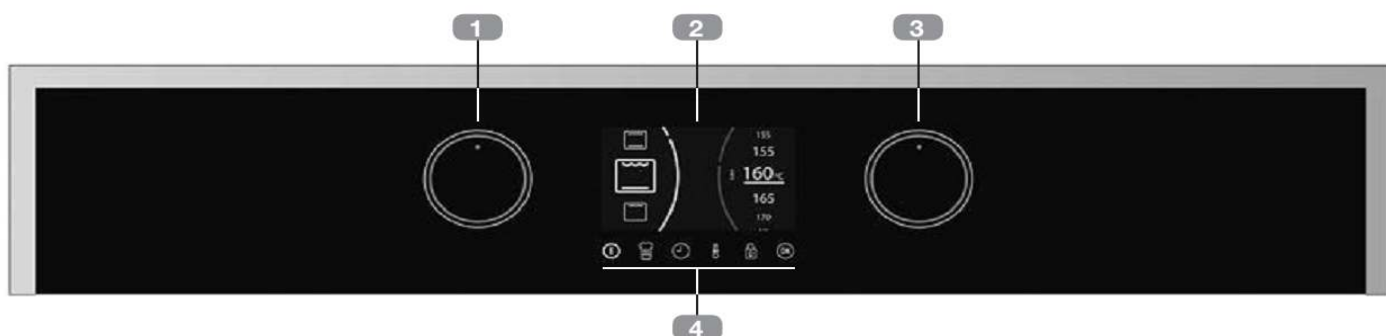

1. Xoay để di chuyển qua menu bên trái của màn hình. Xoay để chọn chế độ nấu ăn.
2. Màn hình hiển thị
3. Xoay núm để truy cập các menu ở phía bên phải màn hình. Xoay nắm cài đặt nấu ăn.
4. Các phím.



Bật / Tắt lò.



Thay đổi nhiệt độ lò.



Truy cập Hỗ trợ Nấu ăn Cá nhân (PCA)



Kích hoạt / Hủy kích hoạt bàn phím / Khóa cửa phụ thuộc vào mô hình.



Truy cập vào cài đặt thời gian và lập trình



Nút xác nhận.  
Bật/ tắt đèn bên trong.


## Bật và cài đặt thời gian

---

Khi cắm điện lò lần đầu, logo sẽ xuất hiện và tiếp theo thời gian 12:00 sẽ nhấp nháy trên màn hình.


Bạn phải cài đặt thời gian để sử dụng lò.

Để làm điều này, lựa chọn giờ với kiểm soát trái và phút với với bên phải.

Xác nhận cài đặt bằng cách nhấn nút  hoặc chờ vài giây.

Một tín hiệu âm thanh sẽ xuất hiện, xác nhận rằng thời gian đã được cài đặt trên màn hình.

### Để thay đổi thời gian:

Với lò ở chế độ chờ (màn hình bắt đầu), giữ  cho đến khi thời gian bắt đầu nhấp nháy. Làm theo các bước sau để thay đổi thời gian:

#### CẢNH BÁO!

Độ nhạy của bộ điều khiển cảm ứng liên tục thích ứng với điều kiện môi trường xung quanh. Hãy chắc chắn rằng bề mặt của bảng điều khiển sạch sẽ và không có trở ngại nào khi bật lò.



Nếu đồng hồ không đưa ra phản hồi chính xác khi bạn chạm vào kính, bạn sẽ phải tắt lò trong vài giây và sau đó bật lại sau vài giây. Hành động này giúp cho bộ cảm biến tự động điều chỉnh để kiểm soát lại độ nhạy.

### DEMO MODE (Chức năng đặc biệt)

Với chế độ DEMO được kích hoạt, bạn có thể kiểm soát lò mà không cần gia nhiệt.

Kích hoạt chế độ này được khuyến khích nếu lò được cắm tại phòng trưng bày.

### Kích hoạt chế độ DEMO

Trước khi cài đặt đồng hồ, bấm các nút   đồng thời cho đến khi "DEMO Mode ON" xuất hiện trên màn hình.

Sau đó, cài đặt thời gian cho lò.

Từ "DEMO" sẽ được hiển thị vĩnh viễn trên bảng điều khiển và lò sẽ làm việc bình thường, nhưng không làm nóng.

Để tắt chế độ DEMO, hãy rút phích cắm của lò khỏi ổ cắm.

#### CẢNH BÁO!

Trong trường hợp mất điện, cài đặt đồng hồ / thời gian điện tử của bạn sẽ bị xóa.

Thời gian 12:00 sẽ xuất hiện.

Bạn có thể cài đặt thời gian như mô tả ở trên.

Nếu cửa lò bị khóa trước khi ngắt điện, biểu tượng khóa sẽ xuất hiện cho đến khi được mở khóa.

Quá trình này có thể mất vài phút, tùy thuộc vào nhiệt độ bên trong lò, và trong thời gian này bạn không thể đặt lại thời gian.

Khi cửa được mở, bạn có thể cài đặt thời gian như mô tả ở trên.


## Mô tả bảng điều khiển

---

Thông tin mà bạn sẽ tìm thấy trên màn hình hiển thị của lò và cách thức này sẽ được hiển thị như dưới đây.


### START SCREEN/STANDBY

Màn hình này sẽ xuất hiện khi lò không hoạt động, nhưng vẫn cảm phích cảm.

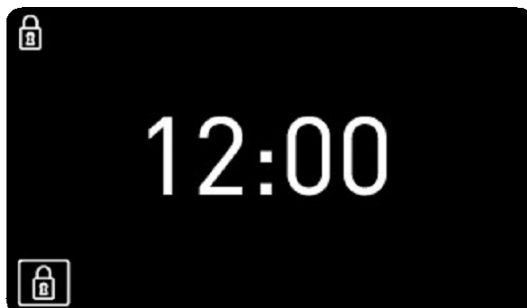

Nếu bàn phím hoặc khóa cửa được kích hoạt,  và  biểu tượng sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình.

Nếu bộ đếm thời gian đã được lập trình, màn hình sẽ ngừng hiển thị thời gian và hiển thị đếm ngược, như có thể hiển thị trong hình ảnh.

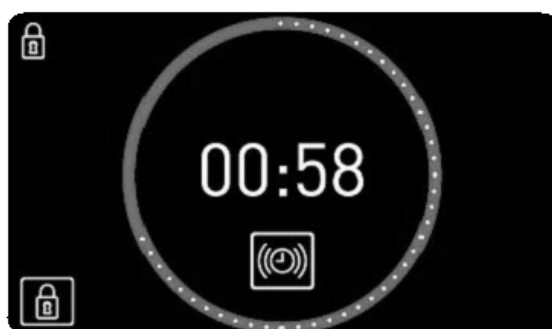


### SELECTION SCREEN (Màn hình lựa chọn)



Chọn chức năng.

Khi chọn chức năng nấu, công thức tự động hoặc chương trình hẹn giờ, màn hình sẽ được chia thành hai phần:

**LEFT SECTION (trái).** Phần này của màn hình hiển thị cài đặt nấu ăn sẵn có, công thức nấu ăn tự động và các chương trình hẹn giờ.

Để chọn bất kỳ điểm nào trong số này, hãy quay số trái cho đến khi chức năng bạn muốn xuất hiện và xác nhận lựa chọn bằng nút  (nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào, lò sẽ tự động xác nhận sau vài giây).

**RIGHT SECTION (Phải).** Phần này của màn hình hiển thị các giá trị có thể được cài đặt theo chế độ đã chọn: nhiệt độ, trọng lượng, thời gian, thời gian kết thúc ...

Để chọn một giá trị, xoay núm phải cho đến khi giá trị mong muốn xuất hiện và xác nhận lựa chọn bằng nút **OK** (nếu bạn không nhấn bất kỳ nút nào, lò sẽ tự động xác nhận sau vài giây).

## COOKING INFORMATION SCREEN (MÀN HÌNH THÔNG TIN NẤU)



Trong quá trình nấu, thông tin về trạng thái của lò sẽ xuất hiện trên màn hình quanh hai vòng tròn trung tâm:

**Vòng tròn nhiệt bên trong.** Màu đỏ. Biểu thị nhiệt độ đã chọn theo thang đo.

**Vòng thời gian ngoài.**

- Hiển thị thực phẩm đã nấu trong bao lâu trong vòng tròn màu đỏ. Một chấm trắng sẽ xuất hiện mỗi 2 phút.
- Khi cho biết thời gian còn lại của thời gian nấu (đếm ngược), hiển thị trong vòng tròn màu xanh lam. Một chấm trắng sẽ biến mất mỗi 2 phút.

Bên trong các vòng tròn này các thông tin nấu ăn sau được hiển thị:

**1. Chọn nhiệt độ.** Biểu tượng °C sẽ nhấp nháy cho đến khi đạt được nhiệt độ đã chọn và bất cứ khi nào lò truyền nhiệt tới thức ăn.

**2. Thời gian nấu.**

- Nếu bộ hẹn giờ chưa được lập trình, thời gian nấu đã qua sẽ được hiển thị và vòng tròn màu đỏ sẽ xuất hiện quanh thời gian.

- Nếu giờ đã được thiết lập, thời gian còn lại cho đến khi nấu xong (đếm ngược) sẽ được hiển thị và vòng tròn sẽ có màu xanh lam.

- Nếu lò đã được lập trình, nhưng được thiết lập để trì hoãn (nấu chưa bắt đầu), **tổng thời gian nấu đã được lập trình sẽ được hiển thị.**

**3. Cài đặt nấu ăn hoặc lựa chọn công thức tự động.**

Ngoài các vòng tròn, thông tin sau về cài đặt bổ sung được hiển thị:

**Bên phải màn hình.** Nếu cài đặt thời gian đã được lập trình, thông tin liên quan được hiển thị ở phía bên phải màn hình.

**4. Bộ hẹn giờ.** Đếm ngược với tín hiệu âm thanh cho biết thời gian nấu đã kết thúc.

**5. Kết thúc thời gian.**

**Bên trái màn hình.** Thông tin về cài đặt an toàn được kích hoạt.

**6. Khóa bàn phím.** Khóa an toàn trẻ em sẽ sáng khi kích hoạt.

**7. KHÓA CỬA:** Chỉ dành cho mô hình pyrolytic. Sẽ sáng lên khi khóa cửa bằng tay được kích hoạt.



## Chức năng nướng truyền thống

---

### Chức năng lò



#### Thông tin

Để biết mô tả về việc sử dụng các chức năng này, vui lòng tham khảo hướng dẫn nấu ăn kèm theo lò của bạn.



NÚT BẬT/ TẮT



THÔNG THƯỜNG 



THÔNG THƯỜNG KÈM QUẠT 



NƯỚNG VÀ GIA NHIỆT ĐÁY 



MAXIGRILL



CHẾ ĐỘ NƯỚNG



GIA NHIỆT ĐÁY 



PIZZA 



TURBO 

ECO

ECO



NẤU CHẬM



BỘT NỎ



CHẾ ĐỘ GIÃ ĐÔNG



CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH HYDRO



PYROLYSIS (theo mô hình)




Cài đặt với gia nhiệt nhanh



## COOKING INFORMATION SCREEN (MÀN HÌNH THÔNG TIN NẤU)




Chọn chức năng.

Bật lò bằng cách nhấn nút .

Vặn sang bên trái cho đến khi đạt được chức năng mong muốn.



Nhiệt độ được đề nghị cho chức năng đã chọn sẽ xuất hiện ở bên phải.

Nếu muốn, nhiệt độ có thể được thay đổi bằng cách vặn bên phải.

Xác nhận lựa chọn của bạn với nút .

Lò sẽ bắt đầu nấu.

Bất cứ lúc nào trong quá trình nấu bạn có thể:

- **Thay đổi chức năng nấu** bằng cách xoay sang trái.
- **Thay đổi nhiệt độ nấu** bằng cách xoay sang phải.
- **Lập trình bộ hẹn giờ nấu hoặc thời lượng/ thời gian kết thúc** bằng cách nhấn nút .
- **Sửa đổi giờ theo chương trình hoặc thời lượng/ thời gian kết thúc** bằng cách nhấn nút .




### Thông tin

Để thiết lập hoặc sửa đổi một chương trình, tham khảo phần "Các chương trình nấu đã cài đặt" trong hướng dẫn sử dụng này.

## GIA NHIỆT NHANH TỰ ĐỘNG


































Chức năng này kết hợp gia nhiệt nhanh chóng.


Trong quá trình gia nhiệt nhanh, biểu tượng  sáng lên.


Chúng tôi khuyên bạn nên đợi cho đến khi biểu tượng này biến mất trước khi lấy thức ăn.

## Nấu ăn với chế độ hỗ trợ nấu cá nhân (PCA)


### CÔNG THỨC TỰ ĐỘNG

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| <b>Gia cầm</b>         |    |  Gà<br> Vịt<br> Ngỗng<br> Gà tây<br> Chân gà |   |
| <b>Thịt</b>            |    |  Sườn lợn<br> Thịt bò<br> Cừu<br> Khoai tây   | <br>     |
| <b>Cá</b>              |   |  Cá tuyết than<br> Cá hồi   |  |
| <b>Bánh mì</b>         |  |  Bánh mì trắng<br> Bánh mì nâu<br> Bánh mì nguyên cám  | <br> |
| <b>PIZZA</b>           |  |  Vỏ dày<br> Vỏ mỏng   | <br> |
| <b>Món tráng miêna</b> |  |  Nướng bánh trong khuôn<br> Bánh hoa quả lớn<br> Bán nhỏ<br> Bánh trong khay  |  |

 Các công thức nấu ăn cần gia nhiệt lò trước.

 Các công thức nấu ăn yêu cầu lật thức ăn.


## Nấu ăn với hỗ trợ nấu cá nhân

Bật lò bằng cách nhấn nút . Chạm vào nút .




Lựa chọn công thức.


Quay sang trái cho đến khi thấy loại thực phẩm bạn muốn nấu.

Các công thức nấu ăn hiện có cho loại thực phẩm đã chọn sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình. Quay sang phải chọn công thức mong muốn và xác nhận với nút .

Sau đó, ở phần bên phải của màn hình, thông tin mà lò cần để lập trình nấu sẽ xuất hiện.

Tùy thuộc vào công thức đã chọn, lò sẽ yêu cầu bạn nhập:

**TRỌNG LƯỢNG THỨC ĂN** : Chọn bằng quay sang phải và xác nhận bằng nút .

**NHIỆT ĐỘ**: Xác nhận nhiệt độ đề xuất cho công thức hoặc chọn một số khác và xác nhận bằng nút .

**Mức gia nhiệt**: Đối với một số công thức, bạn có thể chọn mức kết thúc:

- CAO: Nướng vỏ nâu đậm
- TRUNG BINH: Màu nâu trung bình
- THẤP: Nâu nhạt

Khi tất cả cài đặt đã được chọn, hãy xác nhận bằng nút .

Lò sẽ bắt đầu nấu và màn hình nấu sẽ xuất hiện ở màn hình lựa chọn, hiển thị các thông tin sau:

- Nhiệt độ nấu đã chọn
- Thời gian nấu còn lại
- Công thức đã chọn


Khi thời gian nấu đã hoàn thành, một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra trong khoảng 90 giây và biểu tượng nấu sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhấn bất kỳ nút nào để tắt tín hiệu âm thanh.

Lò sẽ tắt tự động.





### Thông tin


Trong 10 phút nấu đầu tiên, bạn sẽ có thể thay đổi trọng lượng và mức độ, hoặc thiết lập thời gian kết thúc. Sau thời gian này, các cài đặt này sẽ được thiết lập và không thể thay đổi.


Để thay đổi các cài đặt nấu này, hãy nhấn vào nút  và lò sẽ trở lại màn hình lựa chọn.

Thực hiện theo các hướng dẫn ở trên.

Bất cứ lúc nào trong quá trình nấu bạn có thể:

Thay đổi nhiệt độ nấu bằng cách chạm vào nút . Xác nhận với nút .

Đặt bộ hẹn giờ bằng cách nhấn nút .

Thay đổi giờ hiện tại bằng cách nhấn nút .


Để thiết lập hoặc sửa đổi một chương trình, tham khảo phần "Chương trình nấu đã lập trình", có trong hướng dẫn sử dụng này.


#### GIA NHIỆT




#### LẬT THỰC PHẨM




Đối với các công thức nấu ăn được chỉ ra trong bảng bằng ký hiệu , lò phải được làm nóng trước khi thực phẩm được đưa vào.

Khi bạn chọn một trong những công thức nấu ăn này,  biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình khi nấu bắt đầu. Khi lò đạt đến nhiệt độ nấu, biểu tượng sẽ nhấp nháy và một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra cho bạn biết rằng thực phẩm giờ có thể được đưa vào lò.

Khi cửa được mở ra để đưa thực phẩm vào, tín hiệu âm thanh sẽ tự động tắt, và thời gian còn lại sẽ hiển thị trên màn hình nấu.

Đối với các công thức nấu ăn được chỉ ra trong bảng bằng ký hiệu , thực phẩm phải được lật trong khi nấu.


Lò sẽ thông báo cho bạn khi nào cần lật với tín hiệu âm thanh và biểu tượng  sẽ xuất hiện trên màn hình nấu.

Mở cửa lò để lật thức ăn, tín hiệu âm thanh sẽ tắt tự động.

### Cài đặt bộ hẹn giờ

#### TÙY CHỌN BỘ HẸN GIỜ

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn bộ hẹn giờ sau để lập trình nấu:

 **Bộ hẹn giờ:** Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra khi thời gian đã lập trình kết thúc. Quá trình nấu sẽ KHÔNG dừng lại khi bộ hẹn giờ phát ra âm thanh. Bộ hẹn giờ cũng có thể được cài đặt khi lò không nấu.




#### Thông tin

Bạn có thể cài đặt bộ đếm thời gian bất cứ lúc nào bất kể bếp lò đang nấu hay không.


Các lựa chọn còn lại của bộ hẹn giờ chỉ có sẵn khi lò đang nấu.




**Thời gian nấu ăn:** Cho phép bạn lựa chọn thời gian lò nấu.



Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra khi kết thúc thời gian đã lập trình, biểu tượng  sẽ nhấp nháy và lò sẽ ngừng tự động.

Nhấn bất kỳ nút nào để dừng tín hiệu âm thanh và tắt lò.

 **Thời gian hoàn thành nấu:** Cho phép bạn cài đặt thời gian lò ngừng nấu.

Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra khi thời gian cài đặt đã hoàn thành, biểu tượng  sẽ nhấp nháy và lò sẽ ngừng tự động.

Nhấn bất kỳ nút nào để dừng tín hiệu âm thanh và tắt lò.

**Bắt đầu nấu chậm ( Thời gian nấu ăn  + Thời gian hoàn thành ):** Cho phép bạn lập trình lò để bắt đầu nấu tự động và tự động tắt sau khi hết thời gian đã lập trình.



### Thông tin

Để lập trình tùy chọn này, hãy cài đặt Thời gian nấu và Thời gian Hoàn thành liên tiếp.

Bạn có thể truy cập vào các lựa chọn lập trình bất cứ lúc nào trong quá trình nấu.

Tương tự như vậy, bạn có thể thay đổi một chương trình hiện có.



### Thông tin

Nếu bạn đã chọn công thức tự động, lò sẽ tự động xác định thời gian nấu, vì vậy tùy chọn này sẽ không có sẵn.

Tuy nhiên, bạn có thể:


Lập trình Thời gian Hoàn thành trong mười phút đầu nấu ăn.

Thiết lập bộ hẹn giờ vào bất kỳ lúc nào.

## Lập trình các tùy chọn thời gian



Lập trình trong quá trình nấu.


1. Nhấn nút  để truy cập trình đơn tùy chọn hẹn giờ.
2. Quay sang trái để chọn chương trình mong muốn.
3. Quay sang phải để chọn thời lượng hoặc thời gian kết thúc tùy thuộc vào tùy chọn đã chọn.



### Thông tin

Lò sẽ không cho phép bạn chọn thời gian hoàn thành trước thời điểm hiện tại.

Khi lập trình thời gian kết thúc, phần trung tâm sẽ hiển thị thời gian hiện tại để giúp bạn lựa chọn.

4. Xác nhận lựa chọn của bạn với nút .


5. Màn hình nấu sau đó sẽ được hiển thị lại. Bạn sẽ có thể thấy bộ hẹn giờ đã thiết lập ở bên phải vòng tròn trung tâm.



## Hướng dẫn an toàn



---

### KHÓA AN TOÀN TRẺ EM (KIỂM SOÁT KHÓA)

Tính năng này có thể được kích hoạt bất kỳ lúc nào:

- **Khi lò đã tắt.** Khóa trẻ em sẽ không cho phép bật lò khi nút  được nhấn.
- **Với lò đang sử dụng.** Nếu tính năng được kích hoạt trong khi lò hoặc thiết lập để tri hoãn, bàn phím sẽ không phản hồi và sẽ không thể sử dụng nút quay số hoặc thay đổi cài đặt nấu.

**Để kích hoạt tính năng này** bấm và giữ phím  cho đến khi bạn nghe tiếng bíp và biểu tượng  xuất hiện trên màn hình. Bảng điều khiển hiện đã bị khóa.

**Để hủy kích hoạt tính năng này,** hãy chạm và giữ phím  một lần nữa cho đến khi bạn nghe tiếng bíp và biểu tượng  biến mất.


### KHÓA CỬA THỦ CÔNG

**Chỉ có sẵn cho các mô hình pyrolytic.**

Đối với các mô hình pyrolytic, khóa an toàn cho trẻ em bao gồm một khóa cửa ngăn không cho cửa mở.

Để mở cửa, khóa an toàn cho trẻ em phải bị vô hiệu hoá theo các hướng dẫn nêu trên.

#### CẢNH BÁO!

Trước khi kích hoạt khóa, hãy chắc chắn rằng cửa lò được đóng đúng cách. Nếu cửa không được đóng đúng cách, lò sẽ không bị khóa, một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra và biểu tượng sẽ nhấp nháy trên màn hình .

Nếu điều này xảy ra, đóng cửa cho đến khi cảnh báo biến mất và khoá hoạt động.

Nếu bạn không muốn khóa cửa, hãy tắt khóa an toàn cho trẻ em.

## Chức năng TEKA Hydroclean®

---

Tính năng này giúp làm sạch bất kỳ chất bôi trơn và các lớp tráng khác ở hai bên lò.

Tránh để xuất hiện lắng cặn, giúp làm sạch dễ dàng hơn. Thường xuyên lau chùi lò.

### Lập trình chức năng TEKA HYDROCLEAN®

#### CẢNH BÁO!


Không đổ nước vào lò vì nó có thể làm hỏng lớp men.

Luôn luôn vận hành chu kỳ khi lò. Kết quả có thể bị ảnh hưởng nếu bạn làm như vậy trong khi lò quá nóng và ngoài ra còn có thể làm hỏng men.

Trước hết lấy khay và tất cả các phụ kiện từ bên trong lò, bao gồm cả các con lăn và thanh đỡ kính.

**Để làm sạch, hãy làm theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì đi kèm với lò của bạn.**

1. Với lò lạnh, hãy trải một miếng vải lên đáy lò.

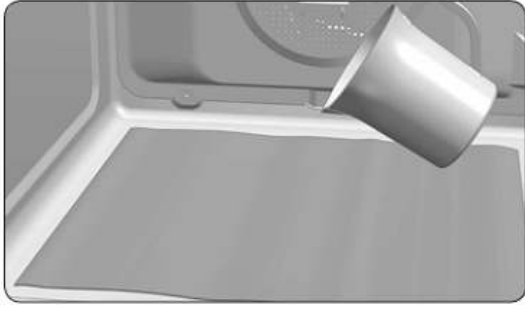




2. Từ từ đổ 200 ml nước vào đáy lò.




### Thông tin


Để có kết quả tốt nhất, thêm một thìa nhỏ chất tẩy rửa nhẹ lên cốc nước trước khi đổ lên vải.

3. Bật lò, quay sang trái vào chức năng  và xác nhận với nút .

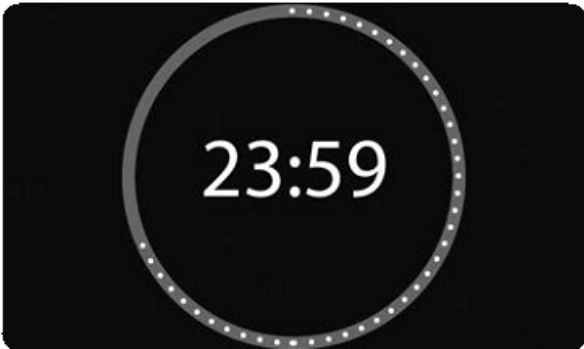


4. Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra, xác nhận rằng tính năng Teka Hydroclean® đã được kích hoạt.

Trên màn hình, biểu tượng  sẽ xuất hiện như thời gian còn lại và chu kỳ cần phải kết thúc.

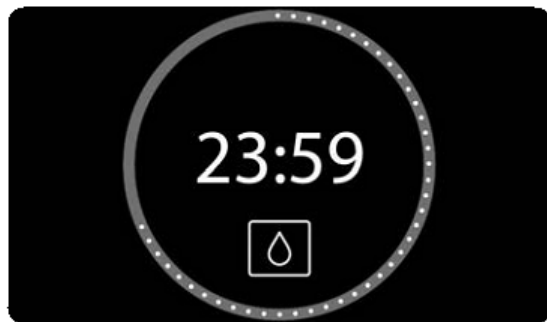

### LƯU Ý:

Thời gian của chu kỳ này không thể được thay đổi. Để dừng trước khi hoàn thành chu kỳ, tắt lò bằng cách nhấn vào nút .


5. Khi chu kỳ kết thúc, lò sẽ tự tắt, một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh.



### LƯU Ý:

Không mở cửa lò cho tới khi chu trình Hydroclean® kết thúc hoàn toàn.

Chu kỳ làm mát là cần thiết để tính năng này hoạt động bình thường.

6. Nhấn bất kỳ nút nào bằng đầu ngón tay để dừng tín hiệu và tắt biểu tượng .

7. Lò sẽ tắt tự động.

8. Lò đã sẵn sàng làm sạch các chất bẩn và lượng nước dư thừa.

Tính năng Hydroclean® hoạt động ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, thời gian làm lạnh có thể khác nhau tùy theo nhiệt độ phòng.

### CẢNH BÁO!

Trước khi chạm trực tiếp bề mặt bên trong của lò, đảm bảo rằng nhiệt độ không quá nóng.

Nếu sau khi chạy tính năng Hydroclean®, cần phải sử dụng chất tẩy rửa trung tính và các miếng bọt biển không có tính mài mòn.



## Chức năng tự làm sạch nhiệt phân

### ⚠ CẢNH BÁO!

Trước khi thực hiện chu kỳ làm sạch bằng nhiệt kế, hãy đọc cẩn thận các hướng dẫn an toàn ở đầu Hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì.

Tính năng này cho phép bạn chạy chu trình làm sạch bằng pyrolytic trong đó các tích tụ mỡ được đốt cháy bởi nhiệt độ cao bên trong lò.

Thông thường, một chu kỳ pyrolytic được khuyến cáo sau 4-5 lần sử dụng; chọn chương trình thích hợp nhất tùy thuộc vào độ bẩn của lò. Đối với lò vi sóng bản, hãy chọn chu kỳ dài hơn.

Trong chu kỳ nhiệt phân, đèn bên trong lò sẽ tắt.

### LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG NHIỆT PHÂN



#### LƯU Ý:

Trước khi thực hiện chu trình làm sạch bằng pyrolytic, lấy tất cả các phụ kiện và đĩa khỏi lò, bao gồm cả các giá đỡ và / hoặc thanh dẫn. Để làm sạch, hãy thực hiện theo các hướng dẫn trong Hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì.


### ⚠ CẢNH BÁO!

Làm sạch bất kỳ vết đổ tràn hoặc bụi bẩn như trong chu trình làm sạch bằng pyrolytic, nếu không chúng có thể gây cháy và trở thành mối nguy hỏa hoạn

### ⚠ CẢNH BÁO!

Trước khi chạy chu trình pyrolytic, đảm bảo rằng lò đã được đóng đúng cách.

1. Bật lò và chọn tính năng Pyrolysis  bằng cách sử dụng quay số trái.

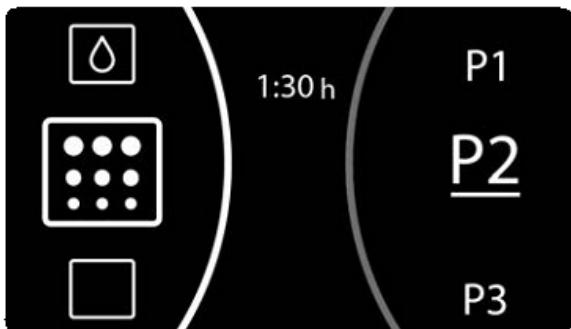

2. Sử dụng nút phải để chọn chương trình pyrolytic thích hợp nhất tùy thuộc vào độ bẩn của lò:


P1: Pyrolysis nhẹ. Kéo dài 1 giờ.

P2: Pyrolysis trung bình. Kéo dài 1,5 giờ.


P3: Nhiệt phân sâu. Kéo dài 2 giờ.


3. Xác nhận lựa chọn của bạn với nút . Ngay sau đó, cửa sẽ tự động khóa.

### ⚠ CẢNH BÁO!

Nếu cửa không được đóng đúng cách, chu trình Pyrolysis sẽ không bắt đầu. Một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra và biểu tượng sẽ nhấp nháy trên màn hình .



Nếu điều này xảy ra, đóng cửa đúng cách để kích hoạt khóa và bắt đầu chu kỳ pyrolytic.

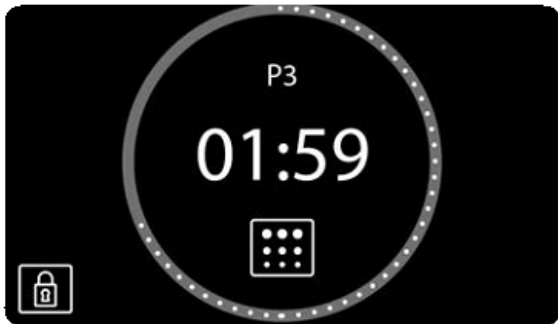4. Khi cửa bị khóa, biểu tượng sẽ sáng lên trên màn hình đồng hồ và thời gian còn lại cho đến khi kết thúc chu kỳ sẽ hiển thị .




#### LƯU Ý:


Lò được lập trình và chu trình làm sạch bằng pyrolytic đang được tiến hành.

Trong 10 phút đầu tiên, bạn có thể trì hoãn bằng cách lập trình thời gian kết thúc. Để làm như vậy, nhấn nút  để truy cập trình đơn tùy chọn hẹn giờ. Khi thời gian kết thúc đã được chọn, hãy xác nhận bằng cách sử dụng nút .

Trong chu kỳ pyrolytic, bạn không thể chọn một bộ hẹn giờ khác. Nếu bạn muốn, bạn có thể kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em.

Không được mở cửa lò vì điều này có thể làm gián đoạn quá trình làm sạch.

5. Khi chu trình làm sạch pyrolytic kết thúc, một tín hiệu âm thanh sẽ phát ra, biểu tượng  sẽ nhấp nháy và 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.

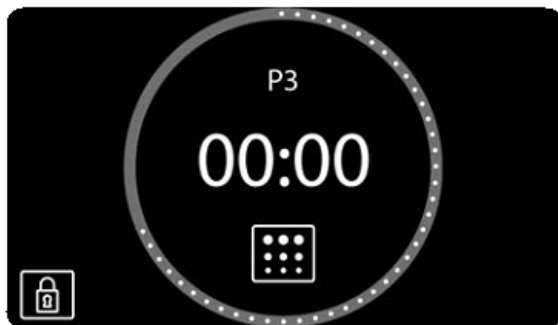

6. Nhấn phím bất kỳ để vô hiệu tín hiệu âm thanh.

7. Lò sẽ tắt tự động.


8. Quá trình gia nhiệt của lò đã kết thúc, tuy nhiên lò rất nóng và không thể sử dụng.

Động cơ làm mát sẽ hoạt động và biểu tượng  sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi lò nguội xuống.



#### LƯU Ý:

Quá trình làm mát có thể khác nhau tùy theo nhiệt độ phòng vì nhiệt độ bên trong lò cao.

9. Một khi lò của bạn đã nguội, biểu tượng  sẽ tắt và cánh cửa sẽ mở ra.

10. Mở cửa lò và lau bên trong bằng vải ẩm. Các vùng khó tiếp cận trong lò sẽ cần phải được làm sạch bằng sợi phi kim loại.
11. Sau khi lò đã sạch, cần đặt lại các giá treo và phụ kiện.
12. Lò đã sẵn sàng để được sử dụng.




#### LƯU Ý:

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lập trình và sử dụng tính năng này, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì kèm theo lò của bạn.


#### Hủy bỏ quá trình PYROLYSIS


Pyrolysis là một chức năng tự động và như vậy, chỉ có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng chương trình hẹn giờ. Để hủy bỏ chương trình Pyrolysis, lò phải được thiết lập lại theo các hướng dẫn dưới đây:


1. Nhấn nút .

Pyrolysis sẽ dừng lại.

2. Hai tình huống có thể nảy sinh liên quan đến nhiệt độ bên trong của lò:

a) Nhiệt độ bên trong nguy hiểm: Trong trường hợp này, cửa sẽ vẫn khóa cho đến khi nhiệt độ giảm xuống mức an toàn. Biểu tượng  sẽ xuất hiện trên màn hình.

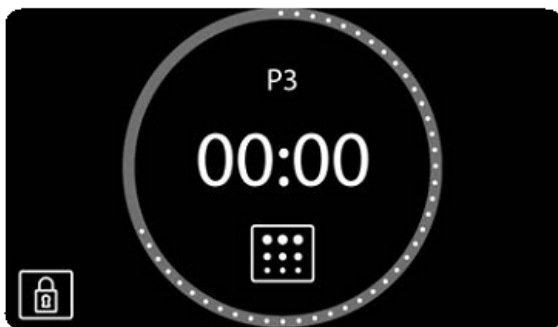

Khi cửa mở, biểu tượng  sẽ biến mất và thời gian sẽ được hiển thị lại trên màn hình đồng hồ.

b) Nhiệt độ an toàn bên trong: Nếu nhiệt độ bên trong của lò an toàn, cửa sẽ được mở ra ngay lập tức.

3. Nhiệt độ an toàn bên trong: Nếu nhiệt độ bên trong lò an toàn, cửa sẽ mở ra ngay lập tức và lò sẽ trở lại màn hình chờ.

