



## **Multifunkční trouba**

**HLC 844 c**

## Blahopřejeme Vám k zakoupení nové multifunkční trouby

- Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevíli svoji důvěru. Jsme přesvědčeni, že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší domácnosti nepostradatelným.
- Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat váš nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a „Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.
- Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.  
\*\*\*
- Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo příslušenství tohoto výrobku.

## Obal výrobku

- Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.
- Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost bezpečného přepravení do servisního střediska.



Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se bezpečnosti elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před elektromagnetickou interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“.

## Likvidace

### Likvidace obalového materiálu



- Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo určené obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným způsobem.



- Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny: PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen
- Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrný nebo do kontejneru se starým papírem.




### Likvidace vysloužilého spotřebiče

- Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti místa, kde lze spotřebič recyklovat.
- Prosim, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třídění odpadů, sběr odpadů, sběrná místa).

## OBSAH

Popis spotřebiče .....	4
Ovládací panel.....	4
Symbole voliče funkcí.....	5
Funkce trouby .....	5
Funkce trouby .....	5
Popis displeje .....	6
Nastavení času .....	6
Skrytí a odkrytí hodin .....	7
Používání trouby.....	7
Funkce trouby .....	7
Provoz s časovačem trouby .....	7
Mikrovlny .....	9
Rychlý start.....	9
Rozmrazování podle času .....	10
Rozmrazování podle hmotnosti.....	10
Kombinované funkce.....	10
Bezpečnostní pokyny .....	11
Bezpečnostní blokování .....	11
Režim showroomu.....	11
Funkce TEKA HYDROCLEAN .....	11
Programování funkce TEKA Hydroclean ....	11


## Popis spotřebiče

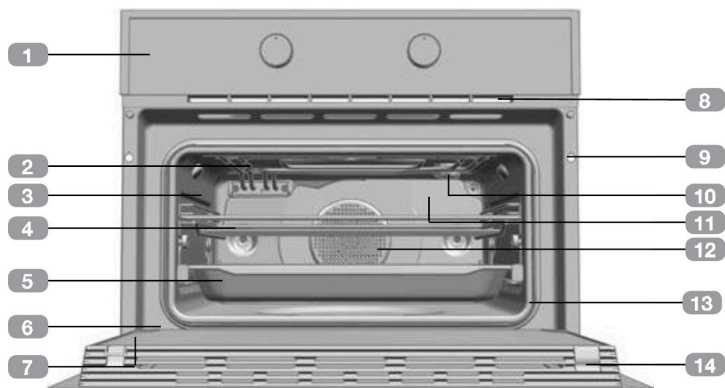

- 1 Ovládací panel
- 2 Grilovací prvek
- 3 Postranní držáky
- 4 Mřížka
- 5 Pekáč (tác)
- 6 Panty
- 7 Vnitřní sklo

- 8 Výstup pro chlazení vzduchu
- 9 Montáž jednotky
- 10 Osvětlení
- 11 Panel zadní stěny
- 12 Ventilátor
- 13 Těsnění trouby
- 14 Dveře

## Ovládací panel

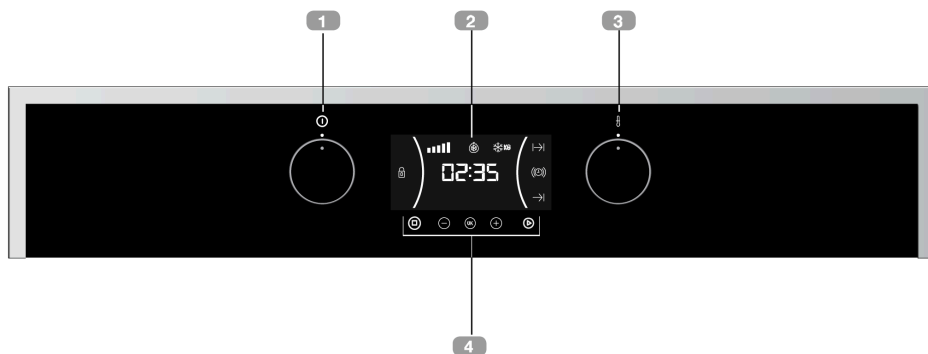

- 1 Ovladač funkcí
- 2 Displej

- 3 Ovladač teploty
- 4 Dotyková tlačítka

## Symboly voliče funkcí



Model HLC 844



ECO



## Funkce trouby



Informace

Popis použití jednotlivých funkcí naleznete v příloženém návodu



**SPODNÍ PRVEK**



**TURBO + SPODNÍ PRVEK**



**TURBO**



**ECO** ECO



**MIKROVLNY + HORKÝ VZDUCH**



**MIKROVLNY + GRIL**



**MIKROVLNY + GRIL**



**VYPNUTÍ TROUBY**



**KONVENČNÍ**



**MAXIGRIL**



**KONVENČNÍ S VENTILÁTOREM**




**MAXIGRIL S VENTILÁTOREM**

## Úrovně výkonu mikrovln

Mikrovlnný výkon	Potraviny
200	Pomalé rozmrazování jemných potravin, udržování teploty pokrmů
400	Vaření při nízké teplotě, vaření rýže Rychlé rozmrazování, ohřívání dětských pokrmů
600	Ohřívání a vaření pokrmů
800	Vaření zeleniny a pokrmů Opatrné vaření a ohřívání Ohřívání a vaření malých porcí pokrmů
1000	Rychlé ohřívání tekutin

# Popis displeje

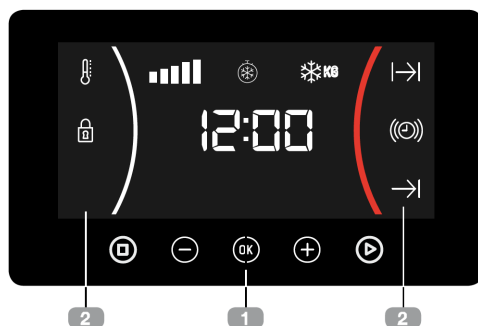

## 1 Tlačítka

⊖, OK a ⊕: umožňují Vám naprogramovat funkce

▶: umožňuje Vám spustit varné funkce

⊞: umožňuje Vám zastavit varné funkce

## 2 Symboly

🔊 **Varový časovač:** Rozsvítí se, pokud je nastaven časovač/hodiny. Jakmile nastavený čas uplyne, ozve se zvukový signál. Trouba se na konci nastavené doby časovače nevygápně. Tuto funkci lze rovněž použít, i když je trouba v provozu.

→| a →| **Programování:** Svítí pro upozornění, že je trouba naprogramována (doba vaření, doba ukončení a celkový čas).

- →| Doba vaření: Tento program Vám umožňuje naprogramovat dobu vaření, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne.
- →| Zastavení doby vaření: Toto nastavení umožňuje naprogramovat čas, kdy se vaření zastaví a trouba se automaticky vypne.
- →| Doba vaření a doba zastavení vaření: Toto nastavení Vám umožňuje naprogramovat dobu vaření a čas zastavení vaření. Trouba se automaticky zapne v nastavený čas a pracuje po zvolenou dobu vaření (doba vaření). Potom se automaticky vypne v nastavený čas (zastavení doby vaření).

🔒 **BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ:** Zobrazuje, že dotykové ovladače jsou blokovány, aby je nemohly použít malé děti.

## Další funkce

🔊 **Zahřívání:** Znáznorňuje, že trouba přenáší teplo do pokrmů.

⊖ **Rozmrazování podle času:** Kontrolka svítí, když je tato funkce rozmrazování podle času spuštěna.

❄️ **Rozmrazování podle hmotnosti:** Kontrolka svítí, když je tato funkce rozmrazování podle hmotnosti spuštěna.



## UPOZORNĚNÍ

Čitlivost dotykových tlačítek se nepřetržitě přizpůsobuje podmínkám prostředí. Dbejte, aby povrch ovládacího panelu byl vždy čistý a nebyly na něm žádné předměty, pokud zapínáte troubu.

Když displej správně nereaguje, pokud stisknete ovladač, vypojte na několik vteřin troubu ze sítě, a poté ji znovu zapojte. Když tak učiníte, senzory se automaticky nastaví a budou znovu reagovat na dotyk.

## NASTAVENÍ ČASU

- Jakmile troubu zapnete, na hodinách bude blikat 12:00.
- Stiskněte ⊖ nebo ⊕ pro nastavení hodin.
- Stiskněte OK pro potvrzení hodin.
- Stiskněte ⊖ nebo ⊕ pro nastavení minut.
- Stiskněte OK pro potvrzení minut.



- Pokud chcete čas upravit, stiskněte – nebo + , až začne čas blikat. Stiskněte OK a postupujte dle předcházejících pokynů.



### UPOZORNĚNÍ

V případě výpadku proudu bude nastavení hodin vymazáno a na displeji bude blikat 12:00. Resetujte a znovu nastavte hodiny.

## SKRYTÍ A ODKRYTÍ HODIN

- Pokud chcete hodiny skrýt, stiskněte na 5 vteřin tlačítko .
- Pokud chcete znovu zobrazit hodiny na displeji, stiskněte tlačítko  na 5 vteřin.

## Používání trouby

### Funkce trouby



- Po nastavení hodin je trouba připravena k používání. Nastavte funkci vaření ovladačem funkcí a teplotu ovladačem teploty.



### INFORMACE

U modelů s elektronickým ovládním teploty, když otočíte ovladačem, na displeji se zobrazí teplota.

Po zvolení teploty se automaticky znovu objeví hodiny.

- Všimnete si, že během vaření svítí  Symbol, který znázorňuje, že je teplo přenášeno do pokrmu. Tento symbol zmizí, jakmile je dosaženo požadované teploty.
- Pro vypnutí trouby nastavte ovladače na .











### INFORMACE

Jakmile je varný cyklus zahájen, na displeji trouby se automaticky zobrazí celková doba cyklu, pokud není doba vaření a doba ukončení nastavena.

## PROVOZ ČASOVAČE TROUBY

### Programování alarmu

1. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na displeji blikat symbol  , potom stiskněte  . Na displeji se zobrazí „0\_00“.
2. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte čas, kdy chcete, aby se ozval alarm. Ozve se dvojitý pípnutí pro potvrzení nastavení času a hodiny začnou odpočítávat nastavený čas.  Symbol začne blikat pomalu.
3. Jakmile čas uplyne, akustický signál se ozývá po dobu 90 vteřin a symbol  bliká rychle.



## UPOZORNĚNÍ

Při použití funkce alarmu se trouba po uplynutí času nevyigne.

4. Pro vypnutí alarmu stiskněte libovolné tlačítko. Symbol (⊖) potom zmizí.

Pokud chcete změnit čas alarmu, zopakujte uvedené kroky. Po zadání času ovladačem se zobrazí aktuální zbývající čas, který budete moci upravit.



## UPOZORNĚNÍ

Při použití funkce alarmu je na displeji neustále zobrazen zbývající čas. S touto naprogramovanou funkcí není možné vidět čas nebo celkovou naprogramovanou dobu vaření.

### Programování doby vaření

1. Pomocí ovládání trouby zvolte funkci a teplotu vaření.
2. Stiskněte tlačítko ⊖ nebo ⊕, až začne na displeji blikat symbol →|, potom stiskněte OK. Na displeji se zobrazí „0\_00“.
3. Pomocí tlačítek ⊖ nebo ⊕ zvolte čas, kdy chcete, aby se ozval alarm. Ozve se dvojitý pípnutí pro potvrzení nastavení času a hodiny začnou odpočítávat nastavený čas. Symbol Symbol začne blikat pomalu.
4. Jakmile doba vaření uplyne, trouba se vypne, ozve se alarm a symbol →| začne blikat.
5. Stiskněte symbol ⊕ pro vypnutí alarmu a vypněte symbol →|. Trouba se znovu zapne.
6. Nastavte ovladače do pozice ①, abyste troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření stisknutím tlačítka ⊖ nebo ⊕, až začne symbol →| rychle blikat. Pro změnu času stiskněte tlačítko OK.

### Programování konce doby vaření

1. Zvolte varnou funkci a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko ⊖ nebo ⊕, až začne na displeji blikat symbol →|, potom stiskněte OK. Na displeji se zobrazí „0\_00“.
3. Pomocí tlačítek ⊖ nebo ⊕ zvolte čas, kdy chcete, aby se ozval alarm. Ozve se dvojitý pípnutí pro potvrzení nastavení času a hodiny začnou odpočítávat nastavený čas. Symbol →| začne blikat pomalu.
4. Jakmile je cyklus ukončen, trouba se vypne, ozve se alarm a →| začne rychle blikat.
5. Stiskněte symbol ⊕ pro vypnutí alarmu a vypněte symbol →|. Trouba se znovu zapne.
6. Nastavte ovladače do pozice ①, abyste troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření stisknutím tlačítka ⊖ nebo ⊕, až začne symbol →| rychle blikat. Pro změnu času stiskněte tlačítko OK.

### Programování doby vaření a ukončení doby vaření

1. Zvolte varnou funkci a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko ⊖ nebo ⊕, až začne na displeji blikat symbol →|, potom stiskněte OK. Na displeji se zobrazí „0\_00“.



3. Pomocí tlačítek  $\ominus$  nebo  $\oplus$  zvolte dobu vaření. Ozve se dvojitý pípnutí, na displeji se zobrazí zbývající čas a symbol  $\text{I} \rightarrow \text{I}$  začne blikat.
4. Stiskněte OK pro volbu.
5. Stiskněte tlačítko  $\ominus$  nebo  $\oplus$ , až začne na displeji blikat symbol  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ , potom stiskněte OK. Na displeji se zobrazí „0\_00“.
6. Zvolte konec doby vaření pomocí tlačítek  $\ominus$  nebo  $\oplus$ .
7. Trouba zůstane odpojena s rozsvícenými symboly  $\text{I} \rightarrow \text{I}$  a  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ . Nyní je trouba naprogramována.
8. Jakmile nastane čas pro spuštění, trouba se zapne a bude v provozu po dobu, která byla naprogramována.
9. Během vaření je na displeji zobrazen zbývající čas a bliká symbol  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ .
10. Když doba vaření uplyne, trouba se vypne, ozývá se alarm a bliká symbol  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ .
11. Pro vypnutí alarmu a zhasnutí symbolu  $\text{I} \rightarrow \text{I}$  stiskněte libovolné tlačítko. Trouba se opět zapne.
12. Nastavte ovladače do pozice Symbol, abyste troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření stisknutím tlačítka  $\ominus$  nebo  $\oplus$ , až začne symbol  $\text{I} \rightarrow \text{I}$  rychle blikat. Pro změnu času stiskněte tlačítko  $\text{OK}$ .

## Mikrovlny

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Na displeji se zobrazí 00:30 (funkce rychlého začátku) ve výchozím nastavení. Stiskněte  $\ominus$  nebo  $\oplus$ , až se na displeji zobrazí 1:00.
3. Pro potvrzení stiskněte  $\text{OK}$ .
4. Na displeji je zobrazena výchozí doba vaření. Pomocí tlačítek  $\ominus$  nebo  $\oplus$  nastavte požadovanou dobu vaření.
5. Pro potvrzení stiskněte  $\text{OK}$ .
6. Na displeji je zobrazeno výchozí nastavení výkonu. Pomocí tlačítek  $\ominus$  nebo  $\oplus$  nastavte požadovaný výkon.
7. Potvrďte stisknutím tlačítka  $\text{OK}$ .
8. Stiskněte tlačítko symbol  $\text{P}$  pro spuštění funkce mikrovln s požadovanými parametry.

## Rychlý začátek

1. Zvolte mikrovlnnou funkci.
2. Stiskněte symbol  $\text{P}$  a mikrovlny začnou okamžitě pracovat ve funkci mikrovln na maximální výkon po dobu 30 vteřin.
3. Pokud chcete zvýšit provozní dobu, stiskněte opět symbol  $\text{P}$ . Při každém stisknutí se provozní doba zvýší o 30 vteřin.

## Rozmrazování podle času

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Stiskněte  $\ominus$  nebo  $\oplus$ , až se na displeji objeví symbol  $\text{M}$ .
3. Stiskněte tlačítko  $\text{OK}$  pro požadovanou volbu.
4. Na displeji je zobrazen výchozí čas rozmrazování. Pomocí tlačítek  $\ominus$  nebo  $\oplus$  zvolte požadovanou dobu.
5. Stisknutím tlačítka  $\text{P}$  spustíte funkci rozmrazování podle času dle požadovaných parametrů.



### POZOR

Mikrovlnnou troubu používejte, když je potravina (nebo sklenka s tekutinou) určená k ohřívání, vložena do trouby. Nezapínejte mikrovlnný ohřev, když je trouba prázdná.



### DŮLEŽITÉ

Při používání mikrovlnného ohřevu vyndejte vždy kovový rošt z trouby. Použijte pouze skleněný pekáč, na který pokládejte potraviny určené k ohřevu.



## UPOZORNĚNÍ

Rady ohledně časů rozmrazování viz Průvodce vaření.



## INFORMACE

Když se na displeji objeví slovo „TURN“ (obrátit), otevřete dvířka, otočte pokrm a stiskněte . Proces bude pokračovat.



## INFORMACE

Když se na displeji objeví slovo „TURN“ (obrátit), otevřete dvířka, otočte pokrm a stiskněte . Proces bude pokračovat.

## ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Stiskněte nebo , až se na displeji objeví symbol KG.
3. Stiskněte tlačítko pro požadovanou hodnotu.
4. Na displeji bliká „F01“ jako výchozí hodnota. Pomocí tlačítek nebo nastavte požadovanou hodnotu pro rozmrazování.
5. Stiskněte pro potvrzení.
6. Na displeji bliká výchozí hmotnost. Nastavte požadovanou hmotnost pomocí tlačítek nebo .
7. Stiskněte pro potvrzení.
8. Stisknutím tlačítka spustíte funkci rozmrazování podle hmotnosti dle požadovaných parametrů.

Následující tabulka znázorňuje funkce programů pro rozmrazování podle hmotnosti, uvádí váhová rozmezí, dobu rozmrazování a dobu odpočinku (aby se dosáhlo rovnoměrné teploty pokrmů).

Program	Potravina	Hmotnost (kg)	Čas (min)	Doba odpočinku (min)
F01	Maso	0.10-2.00	2:10-43	20-30
F02	Drůbež	0.10-2.50	2:20-58	20-30
F03	Ryby	0.10-2.00	2-40	20-30
F04	Ovoce	0.10-0.50	2:36-13	10-20
F05	Chleba	0.10-0.80	2:25-19	10-20

## KOMBINOVANÉ FUNKCE

1. Funkčním ovladačem nastavte funkci mikrovlny + konvenční trouba.
2. Na displeji je zobrazena výchozí doba vaření. Pomocí tlačítek nebo zvolte požadovanou dobu vaření.
3. Stiskněte pro potvrzení.
4. Na displeji je zobrazeno výchozí nastavení výkonu. Pomocí tlačítek nebo zvolte požadovaný výkon.
5. Stiskněte pro potvrzení.
6. Stisknutím tlačítka spustíte funkci dle požadovaných parametrů.



## UPOZORNĚNÍ

Otáčením ovladače teploty můžete kdykoli změnit hodnotu nastavené teploty.




## UPOZORNĚNÍ

Maximální výkon, který můžete nastavit, je 600 W.

# Bezpečnostní pokyny

## BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ

Tuto funkci můžete zvolit, kdykoli budete troubu používat.

Pro aktivaci této funkce stiskněte **OK** na několik vteřin, až uslyšíte pípnutí a na displeji se objeví symbol . Trouba je zamčená.

Pokud je trouba vypnutá a aktivujete funkci bezpečnostního blokování, trouba nebude pracovat, i když zvolíte varnou funkci.

Pokud je tato funkce aktivována během vaření, budou uzamčeny pouze displej a ovladače.

## Funkce TEKA Hydroclean

Tato funkce umožňuje snadné odstranění mastnoty a jiných zbytků potravin, které mohou uvíznout na stěnách trouby.

Pro snadnější čištění nenechávejte nečistoty dlouho hromadit. Čistěte troubu pravidelně.

### Programování funkce TEKA Hydroclean



#### UPOZORNĚNÍ

Nelijte vodu do horké trouby, neboť by mohlo dojít k poškození smaltu uvnitř trouby.

Vždy spusťte cyklus, když je trouba studená. Výsledek by mohl být ovlivněn a povrch poškozen, pokud by byla trouba příliš horká.

Nejprve odstraňte vše z vnitřního prostoru trouby (pekáče a příslušenství), včetně postranních držáků a teleskopických pojezdů.

**Postupujte dle pokynů, které jsou uvedeny v příručce pro instalaci a údržbu.**

Pro deaktivaci zámku stiskněte na několik vteřin **OK**, až uslyšíte pípnutí.


## REŽIM SHOWROOMU

Tento režim je používán v předváděcích prostorách pro ukázkou klientům, jak trouba funguje při uvedených funkcích, ale nedochází k aktivaci ohřevu.

Pro aktivaci předváděcího režimu stiskněte **⊖** a **OK**.

Pro deaktivaci této funkce stiskněte opět **⊖** a **OK**.

1. Po vychladnutí trouby rozložte hadřík na spodní straně trouby.

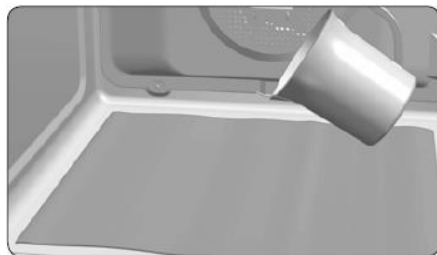



2. Opatrně nalijte 200 ml vody na dno vnitřního prostoru trouby.



#### INFORMACE

Lepších výsledků dosáhnete přidáním čajové lžičky jemného mycího prostředku do sklenice vody před jejím nalitím na hadřík.

3. Otočte ovladačem do polohy .
4. Nastavte teplotu na 90 C.
5. Na časovači naprogramujte dobu trvání na 4 minuty.
6. Po 4 minutách se ozve alarm a trouba se přestane zahřívat.
7. Otočte ovladačem do polohy .
8. Vyčkejte asi 20 minut, až vnitřek trouby zchladne.



### DŮLEŽITÉ

Neotevírejte troubu dříve, dokud není fáze zchladnutí trouby dokončená.

Je to velmi důležité, aby funkce Hydroclean pracovala správně.

9. Veškeré zbytky nečistot i zbylá voda mohou být nyní z trouby odstraněny hadříkem.

Funkce Hydroclean probíhá při nízkých teplotách. Avšak doba ochlazování se může lišit v závislosti na pokojové teplotě.



### UPOZORNĚNÍ

Než se dotknete vnitřního prostoru trouby, přesvědčte se, že je dostatečně vychladlý.

Pokud je po použití funkce Hydroclean ještě zapotřebí důkladnější vyčištění, použijte neutrální čisticí prostředky a neabrazivní houby.



**Vyplní oprávněná osoba při zapojení spotřebiče**

Jméno technika (hůlkově):	Datum zapojení a přezkoušení:
Kontaktní údaje technika: Adresa:  Telefon:	Razítko a podpis technika:

**DOVOZCE:**  
TEKA-CZ, spol.s r.o.  
V Holešovičkách 593  
182 00 Praha 8

**Tel: 284 691 940**

Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti  
[www.tekaservis.cz](http://www.tekaservis.cz), [servis@teka-cz.cz](mailto:servis@teka-cz.cz)

## Záruční podmínky

- Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.
- Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.
- Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data prodeje vyznačeného prodejcem na záručním listě.
- Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.
- Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu. Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika uživatel výrobku.
- Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti a podle příloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými provozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené dopravou a manipulací, neodvratnou událostí (Živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, nebo je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou Žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, nevhodné skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu do spotřebiče apod.
- Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední straně záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny a podpisem. Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně vyplněný nebo přepisovaný záruční list je neplatný.

### Upozornění pro uživatele:

- Uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci nespadá do záruční opravy.
- Při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.
- Záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty záručního listu jdou na vrub kupujícího.
- Ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

### DOVOZCE:

TEKA-CZ, spol.s r.o.  
V Holešovičkách 593  
182 00 Praha 8

**Tel: 284 691 940**

Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

**[www.tekaservis.cz](http://www.tekaservis.cz), [servis@teka-cz.cz](mailto:servis@teka-cz.cz)**

