

Микровълнова фурна

HMWE FS23 GC BK

Инструкции за потребителя



Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате вашата микровълнова фурна и ги съхранявайте добре.

Ако следвате инструкциите, фурната ще ви осигури много години надеждна работа.

МОЛЯ, ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ

- а) Не опитвайте да използвате микровълновата фурна при отворена врата – възможно е да се изложите на вредни микровълни. Важно е да не повредите и да не ремонтирате обезопасителните ключалки на вратата на микровълновата фурна.
- б) Не блокирайте предната част на фурната и вратата с каквито и да е предмети и се уверете, че не са натрупани замърсявания или остатъци от почистващи препарати върху частите с уплътнения на фурната.
- с) **ВНИМАНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, в никакъв случай не включвайте уреда. Свържете се с квалифициран техник за да отстрани проблема.

Поддържайте уреда чист и в добро състояние, за да избегнете евентуални опасни ситуации и да удължите живота му.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Ако уредът не се поддържа в добро състояние на чистота, повърхността му може да се повреди, което да повлияе на неговата издръжливост и да доведе до опасна ситуация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	HMWE FS23 GC BK
Волтаж	230V ~50 Hz
Входна мощност на микровълновата	1450 W
Изходна мощност на микровълновата	900 W
Мощност на грила	1000 W
Конвекция	1680 W

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете риска от пожар, токов удар или излагане на микровълни докато използвате уреда, следвайте инструкциите описани по-долу:

1. Моля, прочетете и следвайте инструкциите описани в секцията **“МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВО ЛЪЧЕНИЕ”**.
2. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на микровълновата не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 годишна възраст и са под постоянен надзор.
3. Дръжте уреда и неговия захранващ кабел далеч от обсега на деца под 8-годишна възраст.
4. Ако захранващият кабел е повреден, неговата смяна трябва да бъде извършена от производителя, негов сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне възникването на опасна ситуация.
5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете възможността от токов удар.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасно е за всеки, който не е компетентен, да извършва каквато и да е сервизна или ремонтна дейност, която включва свалянето на капака, осигуряващ защита срещу излагане на микровълнова енергия.
7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Течности и други храни не трябва да се загряват в затворени контейнери, тъй като те могат да експлодират.
8. При загряване на храни в пластмасови или хартиени контейнери, наблюдавайте фурната заради възможността от запалване.

9. Използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна.
10. Ако забележите дим, незабавно изключете уреда от електрическото захранване и оставете вратата затворена, за да подтиснете евентуално възпламеняване.
11. Микровълновото загряване на напитки може да доведе до силно кипене и избухване. Трябва да се внимава при работа с контейнера.
12. Бъдете изключително внимателни когато затопляте течности в бебешки бутилки или бебешки храни в бурканчета. След затоплянето разбъркайте или разклатете добре за равномерно разпределяне на топлината. Преди да я дадете на детето проверете температурата на храната, за да избегнете опасност от изгаряне.
13. Яйца с черупките или цяло сварени яйца не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като могат да експлоадират.
14. Фурната трябва да се почиства редовно и всякакви остатъци от храна да се отстраняват.
15. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на нейната повърхност, което от своя страна да повлияе неблагоприятно върху живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
16. Уредът не трябва да бъде инсталиран зад декоративна врата, за да се избегне прегряване (това не важи за уреди с декоративна врата).
17. Използвайте само термометър, препоръчан за тази фурна. (За фурни, които разполагат с възможност за използване на кухненски термометър за готвене).
18. Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф, освен ако не е била тествана в такъв.
19. Микровълновата фурна трябва да се използва с отворена декоративна врата. (за фурни с декоративна врата.)
20. Този уред е предназначен за използване в домакинството и други подобни приложения като:
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - селскостопански сгради;
 - от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
 - места за настаняване, предлагащи нощувка и закуска.
21. Микровълновата фурна е предназначена за загряване на храни и напитки. Изсушаването на храни или дрехи, както и загряването на подгриващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни, може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.
22. Метални контейнери за храни и напитки не са разрешени по време на микровълновото готвене.
23. Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.
24. Този уред е предназначен да се използва като свободно стоящ.
25. Задната част на уреда трябва да се постави срещу стена.
26. Уредът не е проектиран за работа с външен таймер или с дистанционно управление.
27. Уредът и неговите части достигат висока температура по време на работа.
28. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под постоянен надзор от възрастен човек поради генерирането на висока температура.

**ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА
УПОТРЕБА
САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА
(НЕ ЗА ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА)**

ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

ОПАСНОСТ

Токов удар

Докосването на някой от вътрешните компоненти може да доведе до сериозно нараняване и дори смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Токов удар

Неправилно заземеният контакт може да доведе до риск от токов удар. Не включвайте уреда в електрическата мрежа преди да бъде правилно инсталиран и заземен.

Този уред задължително трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар - електричеството се провежда през заземителния проводник при наличие на прекъсване на електрозахранването. Микровълновата фурна е оборудвана със захранващ кабел, който има заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде свързан към правилно монтирана и заземена електрическа точка на захранване.

Ако имате въпроси относно заземяването на електрическите уреди, се обърнете към квалифициран електротехник. Ако се налага използването на удължител, използвайте 3-проводен мрежов кабел.

1. Уредът е снабден с къс захранващ кабел, за да се избегне заплитане или спъване.
2. Ако се използва дълъг кабел или удължител:
 - 1) Маркираната електрическа мощност на комплекта кабели или удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на уреда.
 - 2) Удължителният кабел трябва да бъде заземен трижилен кабел.
 - 3) Дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се премията през бюро или маса, където може да бъде дръпнат от деца или неволно повлечен с крак.

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да започнете почистването на уреда го изключете от електрическата мрежа.

1. Почистете вътрешността на фурната с мокър парцал или кърпа.
2. Почистете аксесоарите с топла сапунена вода.
3. Рамката на вратата, уплътнението и външната част трябва да бъдат почистени с мокър парцал или кърпа.
4. При почистването на уреда не използвайте абразивни почистващи препарати, както и остри метални предмети тъй като може да надраскате покритието.
5. За по-лесното почистване на фурната следвайте съвета описан по-долу:
Поставете половин лимон в купа, добавете 300 мл вода и загрейте в микровълновата на 100% мощност за период от време 10 минути.
След това почистете като използвате суха кърпа или парцал.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КУХНЕНСКИТЕ СЪДОВЕ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ

Всякакви поправки или ремонтни дейности трябва да бъдат извършвани от квалифициран специалист в противен случай съществува вероятност от възникване на опасни ситуации.

Прочетете внимателно инструкциите в секцията "Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна" и "Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна".

Ако се съмнявате дали даден съд е подходящ за употреба в микровълнова фурна, може да направите следния тест:

1. Поставете съда заедно със чаша вода (250 мл) във фурната.
2. Настройте фурната на максимална степен на мощност за период от време 1 минута.
3. Ако след като извадите съда, той е прекалено горещ значи не е подходящ за използване в микровълнова фурна.
4. Не поставяйте съда за повече от 1 минута

Материали, които може да ползвате в микровълнова фурна

Материал	Забележка
Съд за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда трябва да бъде поне 5 мм над стъклената чиния. Неправилната употреба може да доведе до счупване на чинията.
Сервиз за хранене	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте пукнати или нащърбени чинии и чаши.
Съклени бутилки или бурканчета	Винаги махайте капачката. Просто леко затоплете съдържанието. Повечето съклени бутилки или бурканчета не са устойчиви на висока температура и могат да се счупят.
Изделия от стъкло	Използвайте само термоустойчиви съклени изделия. Уверете се, че изделията нямат метална нишка. Не използвайте пукнати или нащърбени съдове.
Полиетиленови торбички за готвене	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте торбичката с метална връзка. Направете прорези в торбичката, за да улесните освобождаването на парата.
Хартиени чинии и чаши	Може да ги поставите в микровълновата за кратък период от време просто, за да затоплите храната или течността. Не оставяйте фурната без надзор, докато хартиените съдове са вътре.
Хартиени кърпи	Служат за покриване на храната при затопляне, като абсорбират мазнината. Използвайте ги за кратък период от време.
Пластмасови изделия	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Пластмасовите съдове, които използвате трябва да са устойчиви на висока температура, в противен случай могат да се деформират.
Прозрачно опаковъчно фолио	Само ако в инструкциите към него е отбелязано, че може да се ползва в микровълнова фурна. Използва се за покриване на съда с храната по време на готвенето. Не позволявайте на фолиото да докосва храната.
Термометри (например термометър за месо)	Само ако в инструкциите към тях е отбелязано, че могат да се ползват в микровълнова фурна.
Непропускаща мазнина хартия	Използва се като покритие.

Материали, които не може да ползвате в микровълнова фурна


Материал	Забележка
Алуминиева табла/поднос	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Картонен съд с метални дръжки	Може да причини електрическа дъга. Поставете храната в друг, подходящ съд.
Метални съдове или съдове съдържащи метална нишка	Металът защитава храната от микровълните. Металната нишка може да причини електрическа дъга.
Хартиени торбички	Могат да причинят пожар във фурната.
Пластмасови изделия	Те могат да се разтопят от високата температура.
Дървени изделия	Дървото ще изсъхне от високата температура и може да се напука или счупи.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА


(В случай на разминавания между уреда и изображенията в това ръководство, гледайте продуктът).

Отстранете всички материали от картон, както и аксесоарите от вътрешността на фурната.

Към вашата фурна има следните аксесоари:

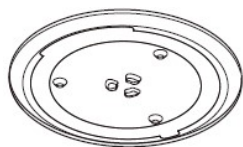


Съвременна чиния

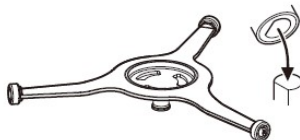

Ролер за микровълнова фурна



Ръководство с инструкции

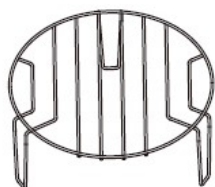


Висока грил решетка
(Не може да се използва при функцията Микровълни и трябва да се поставя върху съвременната чиния).



Ниска грил решетка
(Не може да се използва при функцията Микровълни и трябва да се поставя върху съвременната чиния).




Тава за печене
(Не може да се използва едновременно с функцията Микровълни и може да се поставя върху грил решетката).

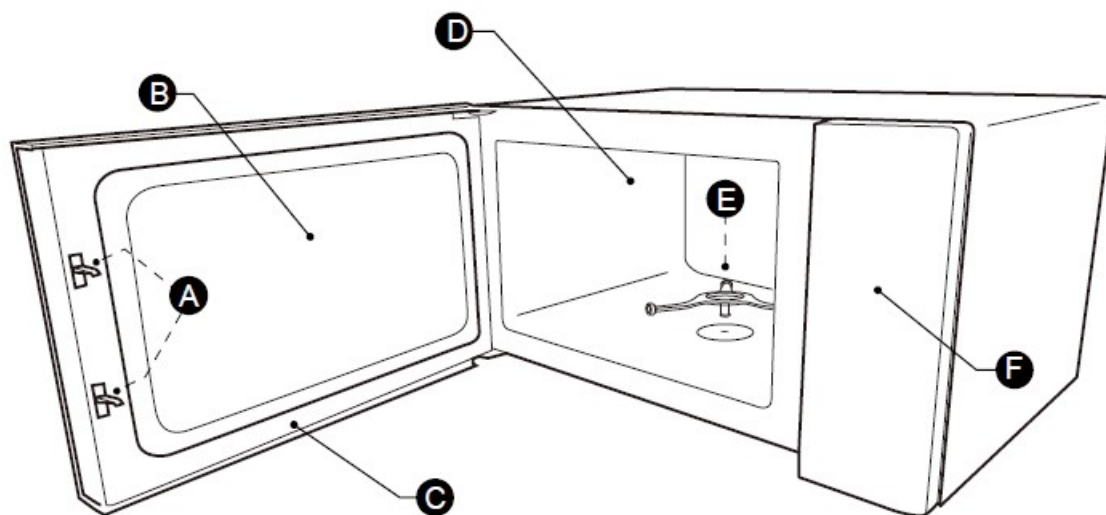


- A) Система за безопасно заключване
- B) Наблюдателен прозорец
- C) Сглобка на вратата
- D) Вътрешна камера на микровълновата
- E) Ролер
- F) Контролен панел

ИМЕНА НА ЧАСТИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

Почистване на вътрешната камера и поставяне на въртящата се стъклена чиния. При нови инсталации се уверете, че цялата опаковка и транспортните ленти са премахнати. Преди да използвате уреда за първи път, трябва да поставите въртящата се стъклена чиния на правилното място. Трябва да почистите вътрешната камера на уреда и аксесоарите.

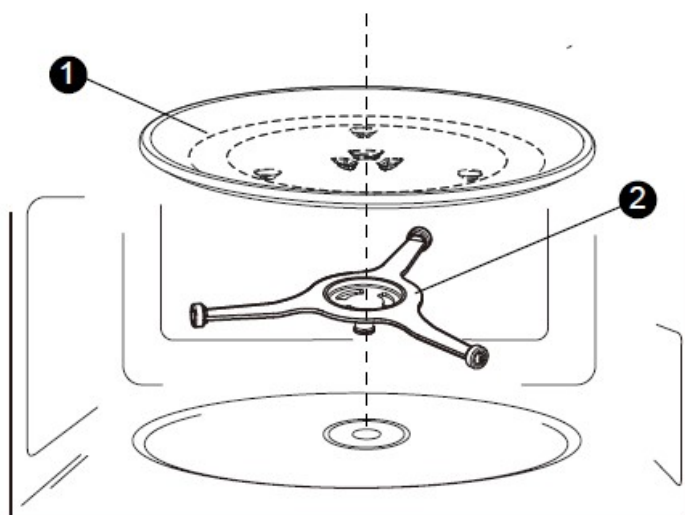

- 1. Стъклена чиния
- 2. Ролер

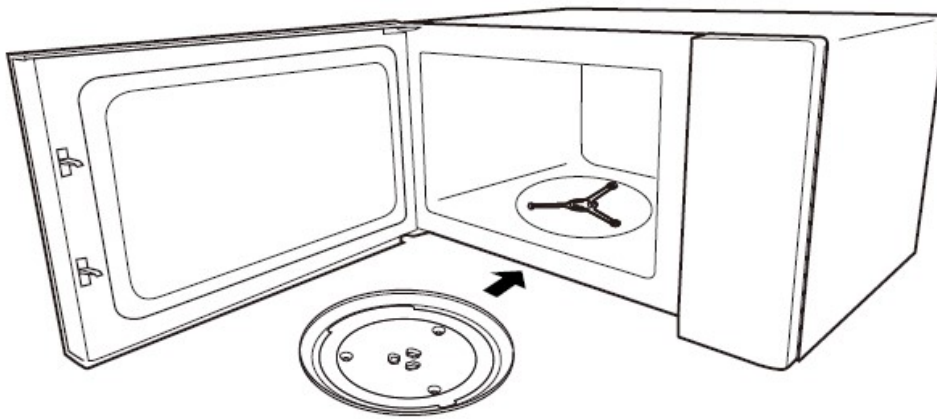

Забележки:

1. Никога не използвайте уреда без въртящата се чиния. Уверете се, че тя е правилно поставена. Въртящата се чиния може да се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.
2. Никога не поставяйте стъклената чиния с обратната страна нагоре.
3. Стъклената чиния и ролера трябва винаги да се използват по време на готвене.
4. Всички храни и съдове с храна винаги се поставят върху стъклената чиния за готвене.
5. Никога не ограничавайте движението на въртящата се стъклена чиния.
6. Ако стъклената чиния или ролерът се напукат или счупят, свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център.

Инсталация на микровълновата

Отстранете всички опаковъчни материали и аксесоари.

Проверете фурната за нанесени щети като например вдлъбнатини или счупена врата.


Ако забележите някакви повреди в никакъв случай не инсталирайте уреда.

Предната част на фурната може да е покрита със защитно фолио. Преди да използвате уреда за първи път, махнете внимателно това фолио, като започнете от вътрешната страна.

В никакъв случай не отстранявайте светлокафявото микровълново покритие, което се намира във вътрешността на фурната.

Инсталация и електрическо свързване

1. Изберете равна повърхност, която осигурява достатъчно свободно пространство за входните и/или изходните вентилационни отвори.

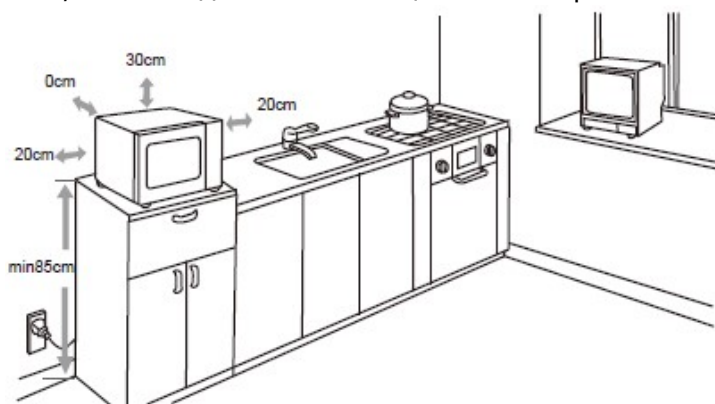

(1) Минималната височина за инсталация е 85 см.

(2) Задната част на уреда трябва да бъде поставена срещу стена.

Оставете минимално разстояние от 30 см над фурната, като също така е необходимо минимално разстояние от 20 см между фурната и всякакви съседни стени.

(3) Не сваляйте крачетата от долната част на фурната.

(4) Блокирането на входните и/или изходните отвори може да повреди микровълновата.

(5) Поставете уредът колкото се може по-далеч от радиа и телевизори. Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения в приемането на радио или телевизионни сигнали.


2. Включете фурната в стандартен домашен контакт. Уверете се, че напрежението и честотата съвпадат с тези на етикета с техническите данни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте фурната над готварски плот или друг уред, произвеждащ топлина. Ако фурната е инсталирана близо до или над източник на топлина, тя може да бъде повредена и гаранцията ще бъде анулирана.



Достъпните повърхности на уреда могат да станат горещи по време на употреба.

Контролен панел

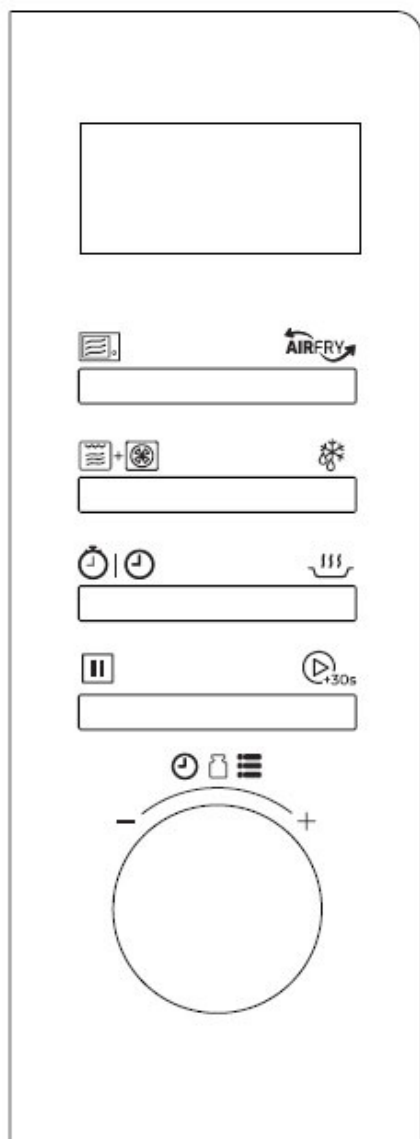

Функция Микровълни



Функция Air Fry



Грил/Комбинирана функция



Размразяване



Таймер/Часовник



Функция Контрол на ниска температура



Стоп/Отказване на функция



Старт/+ 30 секунди

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Настройка на часовника

1. Натиснете бутона  |  два пъти. Върху дисплея ще се появи индикацията "00:00".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите часа.
3. Натиснете бутона  | , за да потвърдите.
4. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите минутите.
5. Натиснете бутона  | , за да потвърдите. Часовникът е настроен.

Забележки:

- (1) Часовникът е с 24-часов режим. Ако часовникът не е настроен, няма да работи при включването на уреда.
- (2) За да ресетнете часовника, моля, повторете стъпките от 1 до 5.

2. Настройка на кухненския таймер

1. Натиснете бутона  |  веднъж. Върху дисплея ще се появи индикацията "00:00".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите желаното време. Максималното време е 95 минути (95:00).
3. Натиснете бутона , за да потвърдите. Таймерът ще започне да отброява.

Забележка: Кухненският таймер работи като таймер.

3. Функция Микровълни

Таблица показваща индикациите върху дисплея и техните еквивалентни мощности

Степен на мощност	100%	80%	50%	30%	10%	0%
Дисплей	P100	P80	P50	P30	P10	P0

1. Натиснете бутона  веднъж, дисплея ще покаже индикацията "P100".
2. Натискайте последователно бутона  или използвайте въртящия се бутон, за да изберете желаната от вас степен на мощност: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", "P0".
3. Натиснете бутона , за да потвърдите настройката.
4. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите времето за готвене (максималното време е 95 минути).
5. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Забележка: Ако сте настроили степен на мощност "P0", фурната ще работи с вентилатор, но без загреване. Можете да използвате този режим за отстраняване на миризми от фурната. Стандартното време за работа на степен "P0" е 5 минути и не може да бъде променяно. В този случай моля, пропуснете стъпки 3-4.

4. Грил функция

1. Натиснете бутона  +  веднъж. Върху дисплея ще се появи индикацията "G-1".
2. Натиснете бутона  , за да потвърдите настройката.
3. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите времето за готвене (максималното време е 95 минути).
4. Натиснете бутона  , за да стартирате процеса на готвене.

Забележка: Щом половината от настроеното време за готвене изтече ще се чуе звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Ако не извършите никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

5. Комбинирана функция

1. Натиснете бутона  +  два пъти. Върху дисплея ще се появи индикацията "C-1".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете една от следните функции: "C-2", "C-3", "C-4" и "C-1".
3. Натиснете бутона  , за да потвърдите настройката.
4. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите времето за готвене (максималното време е 95 минути).
5. Натиснете бутона  , за да стартирате процеса на готвене.

Готварска таблица за Комбинираната функция

Функция	Дисплей	Микровълни	Грил	Конвекция
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

6. Размразяване според време

1. Натиснете бутона  два пъти, върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF2".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите желаното от вас време за размразяване. Максималното време е 95 минути (95:00).
3. Натиснете бутона  , за да стартирате размразяването.

Забележки:

(1) Щом половината от настроеното време за размразяване изтече ще се чуе звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Ако не извършите никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

(2) Фабрично настроената степен на мощност на размразяване е P30 и не може да бъде променена.

7. Размразяване според тегло

1. Натиснете бутона  веднъж, върху дисплея ще се покаже индикацията "dEF1".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите теглото на храната. Обхватът е от 100 до 2000g (грама).
3. Натиснете бутона , за да стартирате размразяването.

Забележка: Щом половината от настроеното време за размразяване изтече ще се чуе звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Ако не извършите никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

8. Мултифункционално готвене

Забележки:

- (1) Могат да бъдат програмирани най-много 2 функции.
- (2) При мултифункционалното готвене ако едната функция е размразяване, то тя трябва да бъде настроена първа.
- (3) Следните функции не могат да бъдат настройвани като част от мултифункционалното готвене: Кухненски таймер, Авто меню, Предварително загряване и Бързо готвене.

Пример: Ако искате да размразите храна за 5 минути, а след това да готвите на степен на мощност 80% за 7 минути, следвайте инструкциите описани по долу:

1. Натиснете два пъти бутона , дисплея ще покаже индикацията "dEF2".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете времето за размразяване: 5 минути.
3. Натиснете бутона  веднъж, дисплея ще покаже индикацията "P100".
4. Натиснете бутона  още веднъж или използвайте въртящия се бутон, за да настроите степен на мощност 80%. Дисплеят ще покаже символа "P80".
5. Натиснете бутона , за да потвърдите настройките.
6. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете времето за готвене: 7 минути.
7. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на готвене.

9. Бързо готвене

1. Докато фурната е в режим на готовност, натиснете бутона : така ще активирате 100% степен на мощност в рамките на 30 секунди. С всяко натискане на бутона ще увеличавате времето с още 30 секунди. Максималното време за готвене е 95 минути.
2. Докато фурната е в режим на готовност, завъртете наляво въртящия се бутон, за да зададете време със 100% степен на мощност. С всяко завъртане на бутона вие ще настройвате ново време за готвене. Когато настроите желаното от вас време, натиснете бутона , за да стартирате процеса на готвене. Максималното време за готвене е 95 минути.

Забележка:

При готвене или при размразяване според време, всяко натискане на бутона  ще увеличава времето с 30 секунди. Това няма да важи за следните програми: размразяване според тегло, авто меню, готвене с микровълни на 0% и първия етап от мултифункционалното готвене

10. Блокировка за безопасност

Тази функция е насочена срещу случайното натискане на бутоните от деца.

Активиране на функцията

Докато фурната е в режим на готовност, задръжте бутона  натиснат за около 3 секунди. Ще се чуе дълъг звуков сигнал и символа на функцията ще се покаже върху дисплея.

Деактивиране на функцията

Докато управлението на фурната е блокирано, задръжте бутона  натиснат за около 3 секунди. Ще се чуе дълъг звуков сигнал и функцията ще бъде деактивирана.

Готвене с конвекция (с предварително загряване и без предварително загряване)

1. Натиснете бутона  +  три пъти. Върху дисплея ще се появи индикацията "110°C".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите желаната от вас температура. Възможни са 10 опции: 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 (°C).
3. Натиснете бутона  +30s, за да потвърдите избраната температура.
4. Натиснете бутона  +30s още веднъж, за да стартирате предварителното загряване. Когато предварителното загряване приключи, фурната ще издаде двоен звуков сигнал. Отворете вратата и поставете храната в микровълновата. След това затворете вратата. (Ако не е нужно предварително загряване, моля прескочете тази стъпка).
5. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите времето за готвене (максималното време е 95 минути).
6. Натиснете бутона  +30s, за да стартирате процеса на готвене.

12. Функция ECO

За да настроите режим ECO:

Докато фурната е в режим на готовност, натиснете бутона  веднъж, ако не е била извършвана друга операция в рамките на 10 минути. Дисплеят ще се изключи.

За да откажете функцията:

Натиснете, който е да е бутон от контролния панел или отворете вратата.

13. Авто-меню

1. Завъртете въртящия се бутон надясно, върху дисплея ще се покаже индикацията "A-1".
2. Продължавайте да въртите бутон, за да изберете желаното от вас меню. Налични са 10 авто менюта.
3. Натиснете бутон  , за да потвърдите настройката.
4. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите теглото на храната.
5. Натиснете бутон  , за да стартирате процеса на готвене.

Таблица за функцията автоматично меню

Меню	Тегло	Дисплей	Мощност
A-1 Автоматично притопляне	150g	150g	P 100
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-2 Картофи	1 (230g)	1	P 100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-3 Месо	150g	150g	P80
	300g	300g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-4 Зеленчуци	150g	150g	P100
	350g	350g	
	500g	500g	
A-5 Риба	150g	150g	P 80
	250g	250g	
	350g	350g	
	450g	450g	
	600g	600g	
A-6 Паста	50g (с 450 грама студена вода)	50g	P80
	100g (с 800 грама студена вода)	100g	
	150g (с 1200 грама студена вода)	150g	
A-7 Супа	200ml	200g	P 100
	400ml	400g	
	600ml	600g	

Меню	Тегло	Дисплей	Мощност
A-8 Торта	475g	475g	Конвекция 160°C с предварително загряване
A-9 Пица	100g	100g	P100 + Конвекция 200°C
	200g	200g	
	300g	300g	
A-10 Пиле	500g	500g	
	750g	750g	
	1000g	1000g	
	1200g	1200g	

Забележки:

(1) За менюто "A-10", ще се чуе звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Ако не извършите никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

(2) За менюто "A-8", моля прескочете стъпка 4.

14. Функция за премахване на миризми

1. Натиснете бутона  веднъж, дисплея ще покаже индикацията "P100".
2. Използвайте въртящия се бутон, за да изберете степен на мощност "P0".
3. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на работа.

Забележка: Стандартното време за работа на степен "P0" е 5 минути и не може да бъде променяно.

15. Контрол на ниска температура

1. Натиснете бутона  веднъж. Върху дисплея ще се появи индикацията "L1".
2. Завъртете въртящия се бутон, за да изберете меню от "L1" до "L5". Налични са 5 менюта.
3. Натиснете бутона , за да потвърдите.
4. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите желаната от вас температура.
5. Натиснете бутона , за да потвърдите.
6. Завъртете въртящия се бутон, за да настроите времето за готвене.
7. Натиснете бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Таблица с менюта за функцията контрол на ниска температура

Меню	Дисплей	Температурен диапазон	Максимално време на готвене
Готвене на бавен огън	L1	90°C/100°C/110°C	12 часа (12:0H)
Поддържане на храната топла	L2	60°C/70°C/80°C	95 минути (95:00)
Сушене на храна	L3	40°C - 90°C	12 часа (12:0H)
Йогурт	L4	40°C	12 часа (12:0H)
Затопляне на кутии с храна	L5	40°C - 100°C	95 минути (95:00)

16. Функция Показване

При работеща фурна може във всеки един момент да видите настроената степен на мощност или пък часа. За да направите това следвайте инструкциите описани по-долу:

1. Ако часовникът е настроен, текущото време ще се покаже върху дисплея за 3 секунди, ако натиснете бутона  | .
2. При функциите Микровълни, Грил и Комбинирана, натиснете бутона  или бутона  + , за да се информирате относно степента на мощност или режима на готвене. Те ще се покажат за 3 секунди върху дисплея.

17. Функция Air Fry

За готвене с горещ въздух трябва да изберете и потвърдите вида на храната. Моля, консултирайте се с таблицата по-долу.

1. Натиснете веднъж бутона . Върху дисплея ще се появи индикацията "AF-1".
2. Продължавайте да натискате бутона  или завъртете въртящия се бутон, за да изберете някое от менютата. Налични са 9 менюта.
3. Натиснете бутона , за да потвърдите.
4. Натиснете отново бутона , за да стартирате процеса на готвене.

Забележка: За менютата "AF-1", "AF-5", "AF-6" и "AF-9", ще се чуе звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Ако не извършите никакво действие, фурната ще продължи своята работа.

Меню за функцията Air Fry

Меню	Дисплей	Тегло (г)	Мощност
Замразени картофи	AF-1	300	Конвекция
Замразени картофени топчета	AF-2	350	
Замразени калмари на шайби	AF-3	300	
Замразени лучени кръгчета	AF-4	250	
Замразени пилешки хапки	AF-5	350	
Пържола	AF-6	400	
Скариди	AF-7	250	
Зеленчуци	AF-8	200	
Пролетни рулца	AF-9	300	

Отстраняване на неизправности

Нормални явления	
При работа на микровълновата фурна възникват смущения в радиоприемника или телевизора.	Това е нормално явление. Смущенията са подобни на тези предизвикани от други електрически уреди като миксери, прохосмукачки и вентилатори.
Светлината на лампата отслабва	Когато готвите на ниска мощност е нормално светлината на лампата да отслабне.
Образува се пара по вратата и излиза горещ въздух от вентилационните отвори.	По време на готвене поради високата температура може да се отдели пара от храната. По-голямата част от нея ще се изпари през вентилационните отвори. Но част от нея може да остане и да се натрупа по студените места като например вратата на фурната. Това е нормално явление.
Фурната е стартирана инцидентно без да има поставена храна в нея.	Изключително опасно е да включвате микровълновата без да има поставена храна в нея.

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не може да бъде стартирана	1. Захранващият кабел не е включен добре в контакта.	Изключете кабела от контакта и включете отново след 10 секунди.
	2. Изгорял е бушонът или се е включил прекъсвачът.	Сменете бушона или рестартирайте прекъсвача (Консултирайте се с квалифициран специалист).
	3. Проблем с контакта.	Тествайте върху него друг електрически уред.
Фурната не загрева	4. Вратата не е добре затворена.	Затворете вратата.



Символът върху продукта или неговата опаковка, показва че той НЕ трябва да се третира като обикновен домашен отпадък, а трябва да се предаде в специалните събирателни пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Коректното унищожаване на този продукт ще предотврати възможните негативни последици както за околната среда, така и за здравето на човека.

* Оригиналните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство минимум 7 години!

ТЕКА България ЕООД" не носи отговорност за преводни и печатни грешки.

Гаранцията на всички електроуреди с марка Тека е 5 години.
Всички сервизни бази, които обслужват уреди с марка Тека,
можете да откриете в гаранционната карта.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоурум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135 София 1784, България, т ел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.com/bg-bg/>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ