


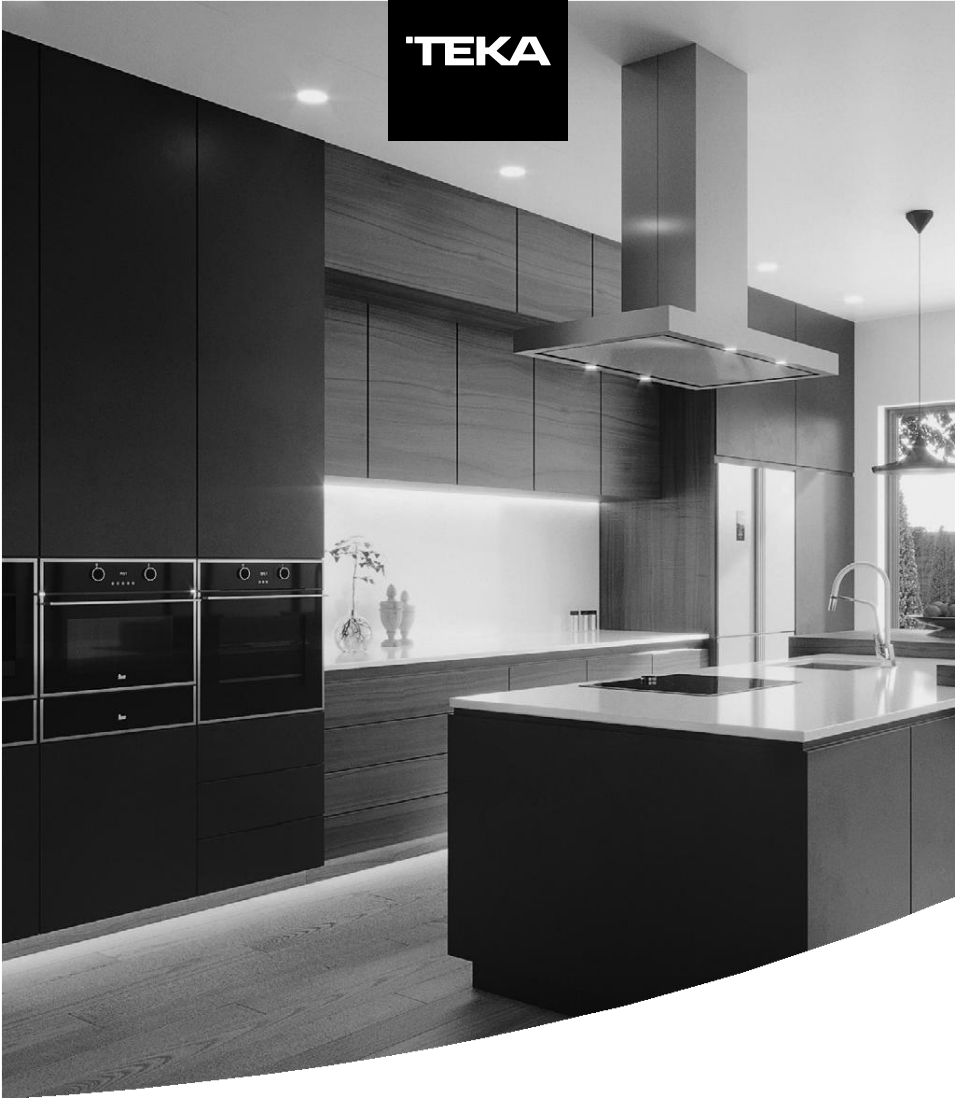

TEKA

Instrukcja obsługi
HMWE FS23 GC BK

PL

teka.com

Kuchenka mikrofalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: HMWE FS23GC BK

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.

Przestrzeganie instrukcji zapewni prawidłowe działanie kuchenki przez wiele lat.

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA NADMIERNĄ ILOŚĆ ENERGII MIKROFALOWEJ

- (a) Nie wolno obsługiwać tej kuchenki z otwartymi drzwiami, ponieważ może to skutkować szkodliwym narażeniem na energię mikrofalową. Nie wolno usuwać ani modyfikować blokad bezpieczeństwa.
- (b) Nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiami ani dopuszczać do gromadzenia się zabrudzeń lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia drzwi lub uszczelki drzwi nie wolno korzystać z kuchenki do momentu naprawy przez kompetentną osobę.

UWAGA

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących utrzymania kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może skrócić okres użytkowania urządzenia oraz może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

SPECYFIKACJA

Model	HMWE FS23 GC BK
Napięcie znamionowe / częstotliwość znamionowa	230 V~ 50 Hz
Moc wejściowa mikrofalowa	1450 W
Moc wyjściowa mikrofalowa	900 W
Grill	1000 W
Termoobieg	1680 W

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię pochodzącą z kuchenki mikrofalowej podczas używania urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Należy przeczytać i przestrzegać określone: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA EWENTUALNEMU NARAŻENIU NA NADMIERNĄ ILOŚĆ ENERGII MIKROFALOWEJ”
2. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu bezpiecznej obsługi urządzenia i potencjalnych zagrożeń. Tym urządzeniem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować tego urządzenia bez nadzoru dorosłych.
3. Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego autoryzowany punkt serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
5. **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą lampy należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem elektrycznym.
6. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze, które wymagają zdjęcia pokrywy zabezpieczającej przed energią mikrofalową, może wykonywać wyłącznie kompetentna osoba z uwagi na występujące zagrożenie.
7. **OSTRZEŻENIE:** Cieczy i innej żywności nie wolno podgrzewać w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

8. Podgrzewając żywność w plastikowych lub papierowych pojemnikach, należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
9. Należy używać wyłącznie naczyń kuchennych, które są odpowiednie do umieszczania w kuchenkach mikrofalowych.
10. W razie wydobywania się dymu urządzenie należy wyłączyć lub odłączyć od zasilania elektrycznego i zamknąć drzwi, aby stłumić ewentualne płomienie.
11. Podgrzewanie mikrofalami napojów może skutkować opóźnionym gwałtownym wydostaniem się wrzącej cieczy, w związku z czym należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
12. Zawartość butelek do karmienia niemowląt oraz pojemników na jedzenie dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a następnie przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć oparzeń.
13. Jaj w skorupkach i całych ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą one wybuchnąć, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalami.
14. Kuchenkę należy regularnie czyścić oraz usuwać wszelkie pozostałości żywności.
15. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących utrzymania kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może skrócić okres użytkowania urządzenia oraz może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
16. Urządzenia nie wolno montować za ozdobnymi drzwiami, aby uniknąć przegrzania. (Nie dotyczy to urządzeń wyposażonych w ozdobne drzwi).
17. Należy używać wyłącznie termosondy zalecanej dla tej kuchenki. (W przypadku kuchenek z możliwością użycia termosondy).
18. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce, chyba że przeprowadzono stosowną próbę.

19. Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać, gdy otwarte są ozdobne drzwi. (W przypadku kuchenek z ozdobnymi drzwiami).
20. To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie socjalne pracowników w obiektach handlowych, biurach i innych środowiskach roboczych;
 - hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania – przez klientów;
 - gospodarstwa agroturystyczne;
 - pensjonaty.
21. Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie ogrzewaczy, obuwia, gąbek, wilgotnych ścierek itp. może doprowadzić do ryzyka obrażeń ciała, zapłonu lub pożaru.
22. Zabrania się stosowania metalowych pojemników na żywność i napoje podczas gotowania z użyciem mikrofal.
23. Urządzenia nie należy czyścić z użyciem myjki parowej.
24. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wolnostojącego.
25. Tylne powierzchnie urządzeń powinny być skierowane w stronę ścian.
26. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi z użyciem zewnętrznego timera lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
27. Dostępne powierzchnie mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury podczas pracy urządzenia.
28. OSTRZEŻENIE: Gdy urządzenie pracuje w trybie kombi, dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych ze względu na występujące wysokie temperatury.

**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ W CELU
SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
(NIE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO)**

URZĄDZENIE NALEŻY UZIEMIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ RYZIKO OBRAŻEŃ CIAŁA

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Dotykanie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie wolno rozbierać tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Nieodpowiednie uziemienie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie odpowiednio zamontowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W razie zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez zapewnienie przewodu odprowadzającego dla prądu elektrycznego.

To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka, które zostało prawidłowo zamontowane i uziemione.

Jeżeli wskazówki dotyczące uziemiania nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

W razie konieczności użycia przedłużacza należy użyć przedłużacza 3-żyłowego.

1. Zapewniono krótki przewód zasilający w celu zmniejszenia zagrożeń wynikających z zaplątania się w dłuższy przewód lub potykania się o niego.
2. W przypadku użycia zestawu długiego przewodu lub przedłużacza:
 - 1) Oznakowane znamionowe parametry elektryczne zestawu przewodu lub przedłużacza powinny być przynajmniej równe znamionowym parametrom elektrycznym urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być przewodem 3-żyłowym z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód należy ułożyć w taki sposób, aby nie układał się na blacie, skąd mógłby być pociągany przez dzieci, lub gdzie można by się o niego nieumyślnie potknąć.

CZYSZCZENIE

Urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

1. Wyczyścić komorę piekarnika po użyciu z użyciem lekko nawilżonej szmatki.
2. Wyczyścić akcesoria w zwykły sposób wodą z mydłem.
3. Ramka i uszczelka drzwi oraz przyległe części należy dokładnie wyczyścić z użyciem wilgotnej szmatki, gdy są zabrudzone.
4. Do czyszczenia szyby drzwi kuchenki nie należy używać agresywnych ściernych środków czyszczących ani ostrych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
5. Porada dotycząca czyszczenia – Aby zapewnić łatwiejsze wyczyszczenie ścianek komory, których może dotyczyć przyrządzana żywność: Umieścić połowę cytryny w misce, dodać 300 ml wody i podgrzewać z użyciem 100% mocy mikrofal przez 10 minut. Wytrzeć kuchenkę do czysta z użyciem miękkiej, suchej szmatki.

NACZYNIA KUCHENNE

PRZESTROGA

Zagrożenie obrażeniami ciała

Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze, które wymagają zdjęcia pokrywy zabezpieczającej przed energią mikrofalową, może wykonywać wyłącznie kompetentna osoba z uwagi na występujące zagrożenie.

Zapoznać się ze wskazówkami w sekcji „Materiały, których można używać w kuchenie mikrofalowej, lub używania których należy unikać w kuchenie mikrofalowej”. Mogą występować pewne niemetalowe naczynia kuchenne, których używanie nie jest bezpieczne w kuchenie mikrofalowej. W razie wątpliwości można przeprowadzić próbę z użyciem przedmiotowego naczynia kuchennego wykonując poniższą procedurę.

Próba z użyciem naczynia kuchennego:

1. Napełnić pojemnik, który można używać w kuchenie mikrofalowej, 1 szklanką (250 ml) zimnej wody i umieścić wraz z przedmiotowym naczyniem kuchennym w kuchenie.
2. Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Delikatnie napełnić naczynie. Jeżeli puste naczynie jest ciepłe, nie wolno go używać do gotowania z użyciem mikrofal.
4. Nie wolno przekraczać czasu gotowania wynoszącego 1 minutę.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Artykuły	Uwagi
Naczynie do zarumieniania	Przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia do zarumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Zastawa stołowa	Tylko artykuły, których można używać w kuchenkach mikrofalowych. Przestrzegać instrukcji producenta. Nie wolno używać pękniętych lub wyszczerbionych naczyń.
Słoiki szklane	Zawsze zdejmować pokrywę. Używać tylko do podgrzewania żywności, aż stanie się ciepła. Większość słoików szklanych nie jest odporna na działanie wysokiej temperatury i może pęknąć.
Naczynia szklane	Tylko naczynia szklane przeznaczone do użycia w kuchenkach mikrofalowych odporne na wysokie temperatury. Upewnić się, że nie występuje metalowe wykończenie. Nie wolno używać pękniętych lub wyszczerbionych naczyń.
Woreczki do gotowania w kuchence	Przestrzegać instrukcji producenta. Nie wolno zamykać z użyciem elementów metalowych. Pozostawić szczeliny do uchodzenia pary.
Talerze i kubki papierowe	Tylko do krótkiego gotowania / podgrzewania. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Do przykrywania żywności w celu podgrzewania i wchłaniania tłuszczu. Używać tylko do krótkiego gotowania pod nadzorem.
Papier do pieczenia	Do przykrywania, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub do owijania do gotowania na parze.
Plastik	Tylko artykuły, których można używać w kuchenkach mikrofalowych. Przestrzegać instrukcji producenta. Powinien posiadać oznakowanie, że jest odpowiedni do użycia w kuchenkach mikrofalowych. Niektóre pojemniki plastikowe ulegają zmiękczeniu wraz ze wzrostem temperatury żywności wewnątrz. Worki do gotowania i szczelnie zamknięte worki plastikowe należy nacinać, nakłuwać lub odpowietrzać zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia spożywcza	Tylko artykuły, których można używać w kuchenkach mikrofalowych. Do przykrywania żywności podczas gotowania, aby zatrzymać wilgotność. Nie wolno dopuścić, aby folia spożywcza dotykała żywności.
Termometry	Tylko artykuły, których można używać w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięsa i słodczy).
Papier woskowany	Do przykrywania, aby zapobiec rozpryskiwaniu i aby zatrzymać wilgotność.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Artykuły	Uwagi
Blacha aluminiowa	Może powodować wyładowania łukowe. Przełożyć żywność do naczynia odpowiedniego do używania w kuchenkach mikrofalowych.
Karton do żywności z metalową rączką	Może powodować wyładowania łukowe. Przełożyć żywność do naczynia odpowiedniego do używania w kuchenkach mikrofalowych.
Artykuły metalowe lub z wykończeniem metalowym	Metal osłania żywność przed energią mikrofalową. Wykończenie metalowe może powodować wyładowania łukowe.
Metalowe klipsy	Mogą powodować wyładowania łukowe i pożar w kuchence.
Worki papierowe	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pianka z tworzywa sztucznego może ulec stopieniu lub zanieczyścić ciecz wewnątrz po wystawieniu na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno będzie wysychać po użyciu w kuchence mikrofalowej i może rozszczeplić się lub pękać.

NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI

(W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic między urządzeniem a ilustracjami należy odnosić się do produktu).

Wyjąć kuchenkę i wszystkie przedmioty z kartonu i komory kuchenki.


Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:




Taca szklana




Zespół pierścienia talerza obrotowego



Instrukcja obsługi

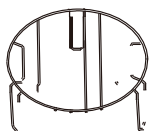


Wyższy ruszt (Nie można go używać w funkcji mikrofal i musi zostać umieszczony na tacy szklanej).



Niższy ruszt (Nie można go używać w funkcji mikrofal i musi zostać umieszczony na tacy szklanej).



Blacha do pieczenia ciasta (Nie można jej używać w powiązaniu z funkcją mikrofal, jednak można ją umieszczać na ruszcie).

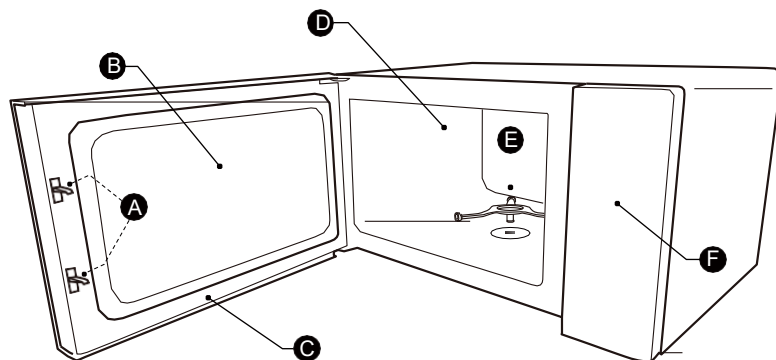


- A) System blokady bezpieczeństwa
- B) Okno obserwacyjne
- C) Zespół drzwi

- D) Komora kuchenki
- E) Zespół pierścienia talerza obrotowego
- F) Panel sterowania


NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI

Należy wyczyścić komorę i umieścić talerz obrotowy w odpowiednim miejscu. W przypadku pierwszego montażu należy upewnić się, że usunięte zostały wszystkie taśmy opakowaniowe i transportowe. Przed użyciem urządzenia do przygotowania żywności po raz pierwszy zajdzie potrzeba prawidłowego umieszczenia talerza obrotowego w odpowiednim miejscu. Należy wyczyścić komorę i akcesoria.

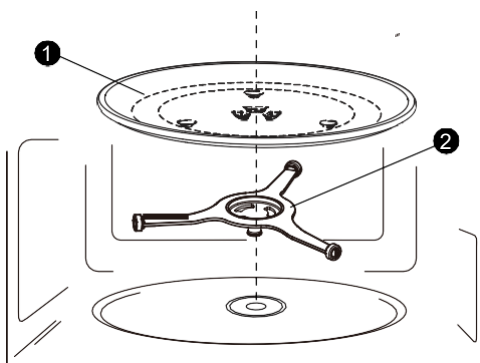

1) Taca szklana

2) Zespół pierścienia talerza obrotowego

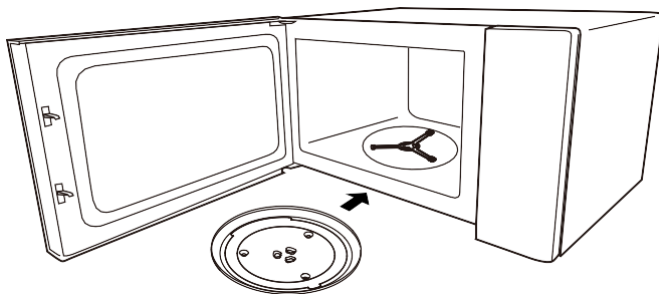

Uwagi:

1. Urządzenia nie wolno używać bez talerza obrotowego. Upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany. Talerz obrotowy może się obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym.
2. Nie wolno umieszczать tacy szklanej spodem do góry. Nie wolno ograniczać tacy szklanej.
3. Podczas gotowania zawsze należy używać zarówno tacy szklanej, jak i zespołu pierścienia talerza obrotowego.
4. Na tacy szklanej zawsze należy umieszczać całą żywność i pojemniki z żywnością, aby ją ugotować.
5. Nie wolno ograniczać ruchu talerza obrotowego.
6. Jeżeli taca szklana lub zespół pierścienia talerza obrotowego pęknie lub rozłamie się, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.


Montaż na blacie

Należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdzić kuchenkę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięta szyba drzwi. Nie wolno montować kuchenki, jeśli jest uszkodzona.

Obudowa: Należy usunąć folię ochronną z powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie wolno usuwać pokrywy falowodu, która jest przymocowana do komory kuchenki w celu ochrony magnetronu.

Montaż

1. Wybrać równą powierzchnię, która zapewnia dostateczną wolną przestrzeń dla wlotów i/lub odpowietrzników.

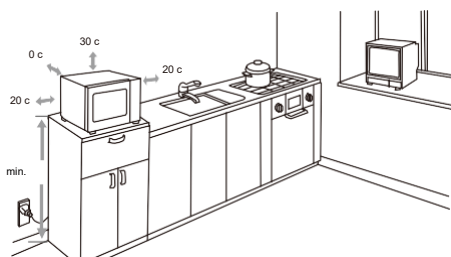

- (1) Minimalna wysokość montażowa wynosi 85 cm.
- (2) Tylna powierzchnia urządzenia powinna być skierowana w stronę ściany. Pozostawić minimum 30 cm wolnej przestrzeni nad kuchenką, natomiast między kuchenką a ścianami zapewnić minimum 20 cm wolnej przestrzeni.
- (3) Nie wolno demontować nóżek od spodu kuchenki.
- (4) Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki.

(5) Umieścić kuchenkę możliwie jak najdalej od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Obsługa kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w odbiorze odbiornika radiowego lub telewizyjnego.


2. Podłączyć kuchenkę do standardowego gniazdka sieciowego. Upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości są takie same, jak wartości napięcia i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE: Kuchenki mikrofalowej nie wolno ustawiać na kuchence gazowo-elektrycznej lub innym urządzeniu wytwarzającym ciepło. Po zamontowaniu w pobliżu źródła ciepła lub nad nim kuchenka mikrofalowa może ulec uszkodzeniu, co doprowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.



Panel sterowania

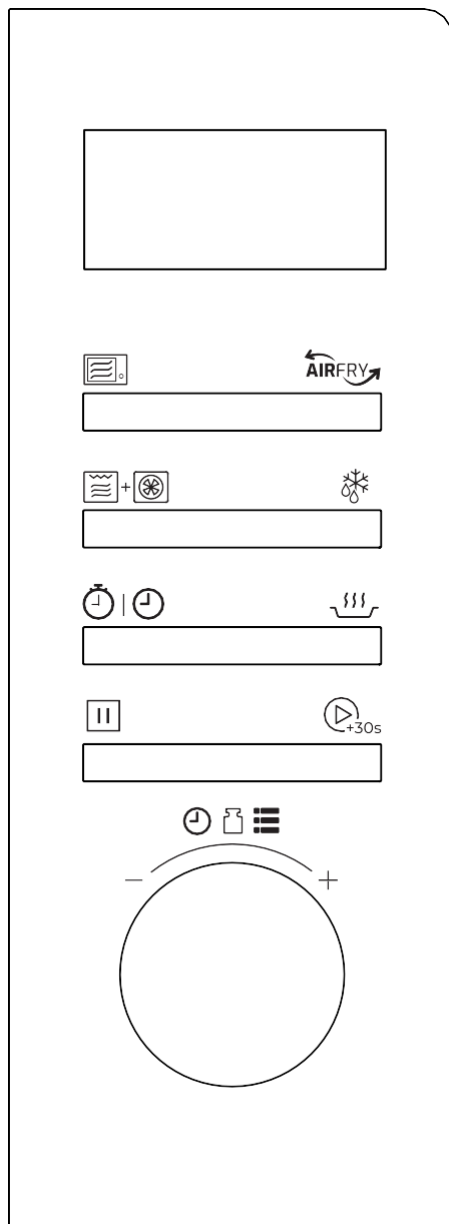

Mikrofale



AirFry



Grill/ Tryb
kombi/
Termoobieg



Rozmrażanie



Timer/
Zegar



Regulacja niskiej
temperatury



Stop/ Anuluj



Start/ +30 s

OBSŁUGA

1. Ustawianie zegara

- (1) Nacisnąć przycisk „ |  ” dwa razy, a wyświetli się „00:00”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić liczbę godzin.
- (3) Nacisnąć przycisk „ |  ”, aby potwierdzić.
- (4) Obrócić pokrętkę, aby ustawić liczbę minut.
- (5) Nacisnąć przycisk „ |  ”, aby potwierdzić. Zegar jest ustawiony.

Uwagi:

- (1) Zegar wyświetla czas w formacie 24-godzinny. Jeżeli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działał po podłączeniu zasilania.
- (2) Aby zresetować zegar, wykonać kroki od 1 do 5.

2. Ustawianie timera kuchennego

- (1) Nacisnąć przycisk „ |  ” jeden raz, a wyświetli się „00:00”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić żądany czas. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (3) Nacisnąć przycisk „ ”, aby potwierdzić. Timer rozpocznie odliczanie.

3. Gotowanie z użyciem mikrofal

Dostępnych jest 6 poziomów mocy.

Moc	100%	80%	50%	30%	10%	0%
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10	P0

- (1) Nacisnąć przycisk „ ” jeden raz, a wyświetli się „P100”.
- (2) Nacisnąć przycisk „ ” kilka razy lub obrócić pokrętkę, aby ustawić poziom mocy. Dostępnych jest 6 poziomów mocy.
- (3) Nacisnąć przycisk „ ”, aby potwierdzić poziom mocy.
- (4) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (5) Nacisnąć przycisk „ ”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Po wybraniu poziomu mocy „P0” kuchenka będzie pracować z wentylatorem w celu utrzymania stanu bez mocy. Z użyciem tego poziomu można pozbywać się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki. Domyślny czas gotowania na poziomie mocy „P0” wynosi 5 minut i nie można go zmienić; należy przejść do kroków 3-4.

4. Gotowanie z użyciem funkcji grill

- (1) Nacisnąć przycisk „+” jeden raz, a wyświetli się „G-1”.
- (2) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby potwierdzić tryb.
- (3) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (4) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Sygnał dźwiękowy zostanie wydany, aby przypomnieć o przewróceniu żywności podczas grillowania.

Jeżeli nie zostanie wykonana jakakolwiek czynność, kuchenka będzie kontynuować pracę.

5. Gotowanie z użyciem funkcji kombi

- (1) Nacisnąć przycisk „+” dwa razy, a wyświetli się „C-1”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby wybrać tryb, a następnie w kolejności wyświetli się „C-2”, „C-3”, „C-4” i „C-1”.
- (3) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby potwierdzić tryb.
- (4) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (5) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela gotowania z użyciem funkcji kombi

Instrukcja	Wyświetlacz	Mikrofale	Grill	Termoobieg
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

6. Rozmrażanie według czasu

- (1) Nacisnąć przycisk „ ” dwa razy, a na ekranie wyświetli się „dEF2”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić żądany czas rozmrażania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (3) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwagi:

- (1) Sygnał dźwiękowy zostanie wydany, aby przypomnieć o przewróceniu żywności podczas rozmrażania. Jeżeli nie zostanie wykonana jakakolwiek czynność, kuchenka będzie kontynuować pracę.
- (2) Domyślnym poziomem mocy jest P30 i nie można go zmienić.

7. Rozmrażanie według wagi

- (1) Nacisnąć przycisk „  ” jeden raz, a na ekranie wyświetli się „dEF1”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić wagę żywności. Zakres wagi wynosi od 100 do 2000 g.
- (3) Nacisnąć przycisk „  ”, aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: Sygnał dźwiękowy zostanie wydany, aby przypomnieć o przewróceniu żywności podczas rozmrażania.

Jeżeli nie zostanie wykonana jakakolwiek czynność, kuchenka będzie kontynuować pracę.

8. Gotowanie wieloetapowe

Uwagi: (1) W ramach gotowania wieloetapowego można ustawić dwa etapy gotowania.

(2) Po ustawieniu funkcji rozmrażania będzie ona działać automatycznie na pierwszym etapie.

(3) W ramach gotowania wieloetapowego jako jednego z etapów nie można ustawić timera kuchennego, menu auto, nagrzewania i szybkiego gotowania.

Przykład: Rozmrażać żywność przez 5 minut, a następnie gotować z 80% mocy mikrofal przez 7 minut.

- (1) Nacisnąć przycisk „  ” dwa razy, a na ekranie wyświetli się „dEF2”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić żądany czas rozmrażania na 5 minut.
- (3) Nacisnąć przycisk „  ” jeden raz, a wyświetli się „P100”.
- (4) Nacisnąć przycisk „  ” kilka razy lub obrócić pokrętkę, aby ustawić poziom mocy na P80.
- (5) Nacisnąć przycisk „  ”, aby potwierdzić moc mikrofal.
- (6) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
- (7) Nacisnąć przycisk „  ”, aby rozpocząć gotowanie.

9. Szybkie gotowanie

- (1) W trybie czuwania nacisnąć przycisk „  ”, aby gotować żywność na poziomie 100% mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku umożliwia zwiększenie wartości o 30 sekund, przy czym maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (2) W trybie czuwania obrócić pokrętkę w lewo, aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy.

Obrócić pokrętkę dalej, aby dokonać regulacji czasu gotowania. Następnie nacisnąć przycisk

„  ”, aby rozpocząć gotowanie. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.

Uwaga: W stanie gotowania i w stanie rozmrażania wg czasu jeszcze jedno naciśnięcie przycisku „  ” umożliwia zwiększenie czasu gotowania o 30 sekund (z wyjątkiem rozmrażania wg wagi, menu auto, gotowania z użyciem funkcji mikrofal na poziomie mocy 0% i pierwszego etapu gotowania wieloetapowego).

10. Funkcja blokady bezpieczeństwa

Ta funkcja służy do zapobiegania przypadkowemu włączeniu kuchenki przez dzieci. Aby aktywować blokadę:

W trybie czuwania nacisnąć i przytrzymać przycisk „” przez trzy sekundy. Wydany zostanie długi sygnał dźwiękowy i wyświetli się ikona zablokowania. Aby dezaktywować blokadę:

W stanie zablokowania nacisnąć i przytrzymać przycisk „” przez trzy sekundy. Wydany zostanie długi sygnał dźwiękowy.

11. Gotowanie z użyciem funkcji termoobiegu (z nagrzewaniem i bez nagrzewania)

- (1) Nacisnąć przycisk „ + ” trzy razy, a wyświetli się „110 C”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić temperaturę. Dostępnych jest 10 opcji, w tym „110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200” (°C).
- (3) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby potwierdzić temperaturę.
- (4) Ponownie nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć nagrzewanie.
Po zakończeniu nagrzewania kuchenka wyda dwa sygnały dźwiękowe. Otworzyć drzwi i umieścić żywność w kuchenie. Następnie zamknąć drzwi.
(Jeżeli nagrzewanie nie jest wymagane, należy pominąć ten krok).
- (5) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania. Maksymalna wartość czasu wynosi „95:00”.
- (6) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć gotowanie.

12. Funkcja ECO

Aby przejść do trybu ECO:

W trybie czuwania nacisnąć przycisk „” jeden raz lub jeśli nie wykonano jakiejkolwiek czynności w ciągu 10 minut. Ekran wyłączy się.

Aby anulować tryb ECO:

Nacisnąć dowolny przycisk lub otworzyć drzwi, gdy urządzenie działa w trybie ECO.

13. Menu Auto

- (1) Obrócić pokrętkę w prawo, a na ekranie wyświetli się „A-1”.
- (2) Obrócić je dalej, aby wybrać potrzebne menu. Dostępnych jest 10 menu auto.
- (3) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby potwierdzić.
- (4) Obrócić pokrętkę, aby ustawić wagę żywności.
- (5) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabela menu Auto

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
A-1 Automatyczne odgrzewanie	150 g	150 g	P100
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A-2 Ziemniak	1 (230 g)	1	
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-3 Mięso	150 g	150 g	P80
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A-4 Warzywa	150 g	150 g	P100
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A-5 Ryby	150 g	150 g	P80
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
A-6 Makaron	50 g (w 450 g zimnej wody)	50 g	P80
	100 g (w 800 g zimnej wody)	100 g	
	150 g (w 1200 g zimnej wody)	150 g	
A-7 Zupa	200 ml	200 g	P100
	400 ml	400 g	
	600 ml	600 g	
A-8 Ciasto	475 g	475 g	Termoobieg 160°C z nagrzewaniem
A-9 Pizza	100 g	100 g	P100+Termoobi eg 200°C
	200 g	200 g	
	300 g	300 g	
A-10 Kurczak	500 g	500 g	
	750 g	750 g	
	1000 g	1000 g	
	1200 g	1200 g	

Uwagi:

- (1) W przypadku menu „A-10” sygnał dźwiękowy zostanie wydany, aby przypomnieć o przewróceniu żywności podczas gotowania. Jeżeli nie zostanie wykonana jakakolwiek czynność, kuchenka będzie kontynuować pracę.
- (2) W przypadku menu „A-8” należy przejść do kroku 4.

14. Funkcja usuwania nieprzyjemnego zapachu

- (1) Nacisnąć przycisk „ ” jeden raz, a na ekranie wyświetli się „P100”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby ustawić poziom mocy na „P0”.
- (3) Nacisnąć przycisk „+30s”, aby rozpocząć pracę.

Uwaga: Domyślny czas wynosi 5 minut i nie można go zmienić.

15. Regulacja niskiej temperatury

- (1) Nacisnąć przycisk „” jeden raz, a wyświetli się „L1”.
- (2) Obrócić pokrętkę, aby wybrać menu od „L1” do „L5”. Dostępnych jest 5 menu.
- (3) Nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić.
- (4) Obrócić pokrętkę, aby ustawić temperaturę.
- (5) Nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić temperaturę.
- (6) Obrócić pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- (7) Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć gotowanie.

Menu regulacji niskiej temperatury

Menu	Wyświetlacz	Zakres temperatury	Wartość maksymalnego czasu
Powolne gotowanie	L1	90°C/ 100°C/ 110°C	12 godz. (12:0H)
Utrzymanie ciepła	L2	60°C/ 70°C/ 80°C	95:00
Suszenie żywności	L3	40°C- 90°C	12 godz. (12:0H)
Jogurt	L4	40°C	12 godz. (12:0H)
Ogrzewanie pojemnika	L5	40°C- 100°C	95:00

16. Funkcja zapytania

- (1) Po ustawieniu zegara aktualny czas można wyświetlić na trzy sekundy naciskając przycisk „ | ” w stanie gotowania.
- (2) W stanie gotowania z użyciem funkcji mikrofales, grill i kombi nacisnąć przycisk „” lub „ + ”, aby skierować zapytanie o poziom mocy lub tryb gotowania. Wyświetli się on na trzy sekundy.

17. Funkcja AirFry

W przypadku funkcji AirFry (zdrowego smażenia gorącym powietrzem bez oleju) należy wybrać i potwierdzić rodzaj żywności, wcześniej zapoznając się z poniższą tabelą.

(1) Nacisnąć przycisk „” jeden raz, a wyświetli się „AF-1”.

(2) Nacisnąć przycisk „” kilka razy lub obrócić pokrętkę, aby wybrać menu.

Dostępnych jest 9 menu.

(3) Nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić.

(4) Ponownie nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: W przypadku menu „AF-1”, „AF-5”, „AF-6” i „AF-9” sygnał dźwiękowy zostanie wydany, aby przypomnieć o przewróceniu żywności podczas gotowania. Jeżeli nie zostanie wykonana jakkolwiek czynność, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Menu funkcji AirFry

Menu	Wyświetlacz	Waga (g)	Moc
Mrożone frytki	AF-1	300	Termoobieg
Mrożone kulki ziemniaczane	AF-2	350	
Mrożone pierścienie kalmarów	AF-3	300	
Mrożone krążki cebulowe	AF-4	250	
Mrożone kawałki kurczaka	AF-5	350	
Stek	AF-6	400	
Krewetki	AF-7	250	
Warzywa	AF-7	200	
Sajgonki	AF-9	300	

Rozwiązywanie problemów

Normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji	Odbiór radia lub telewizji może ulec zakłóceniom podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zakłóceń powodowanych przez drobny sprzęt elektryczny, np. mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to normalne.
Przyćmione światło w kuchence	Podczas gotowania z użyciem mikrofal z małą mocą światło w kuchence może być przyćmione. Jest to normalne.
Para gromadząca się na drzwiach, gorące powietrze wydostające się z odpowietrzników	Podczas gotowania z żywności może wydobywać się para. W większości wydostanie się ona z wnętrza przez odpowietrzniki. Jednak pewna jej ilość może gromadzić się w chłodniejszym miejscu, jak drzwi kuchenki. Jest to normalne.
Kuchenka uruchomiła się przypadkowo bez żywności wewnątrz.	Zabrania się uruchamiania urządzenia bez żywności wewnątrz. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić kuchenki.	(1) Przewód zasilający nie jest solidnie podłączony.	Odłączyć. Następnie podłączyć ponownie po upływie 10 sekund.
	(2) Przepalenie bezpiecznika lub zadziałanie wyłącznika.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik (zlecić do wykonania specjalistom z naszej firmy)
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdzić gniazdko podłączając do niego inne urządzenia elektryczne.
Kuchenka nie grzeje.	(4) Drzwi nie są dobrze zamknięte.	Zamknąć drzwi w prawidłowy sposób.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być selektywnie zbierany i poddawany utylizacji. Jeżeli w dowolnym momencie w przyszłości zajdzie potrzeba usunięcia tego produktu, nie wolno go usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Ten produkt należy przekazać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oddziały Teka

Oddział krajowy	Adres	Miasto	Telefon
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgia Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teká Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teká Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
Chiny Teká International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg, No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Republika Czeska Teká CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ekwador Teká Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Grecja Teká Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Węgry Teká Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonezja PT Teká Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malezja Teká Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Meksyk Teká Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Maroko Teká Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teká Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Polska Teká Polska Sp. z o.o.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszków	+48 227 383 270
Portugalia Teká Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Rumunia S.C. Teká Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Rosja/Poczw Teká Rus LLC/OOO "Teká Pyc"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moskwa, Rosja	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapur Teká Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Hiszpania Teká Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Tajlandia Teká (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 26 424 888
Turcja Teká Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraina Teká Ukraine LLC	86-e, Bozhenko Str., 2nd floor, 4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
Zjednoczone Emiraty Arabskie Teká Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
Zjednoczone Emiraty Arabskie Teká Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Wenezuela Teká Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Wietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646	



Teka Industrial S.A.
C/Cajo, 17 – 39011, Santander (Cantabria), España

teka.com

„Więcej informacji i zaktualizowane adresy kontaktowe
zawiera strona firmowa”

PN: 16170000B05120

TEKA



teka.com