

TEKA



User Manual
HRB

TR

www.teka.com


TÜRKÇE



Fırınınızı ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünle birlikte verilen kurulum ve bakım talimatlarını dikkatlice okuyun.

Modele bağlı olarak fırınınızla birlikte verilen aksesuarlar resimlerde gösterilenlerden farklı olabilir.


Fırın açıklaması

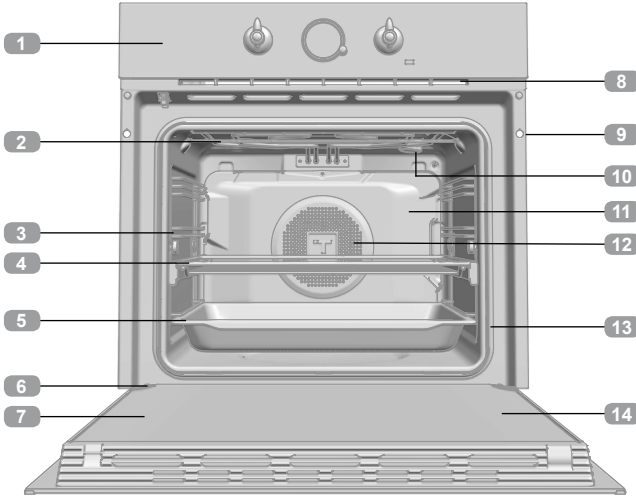

- 1 Kumanda paneli
- 2 Izgara elemanı
- 3 Tepsi desteği
- 4 Izgara rafı
- 5 Tepsi
- 6 Menteşe
- 7 İç Cam
- 8 Hava soğutma çıkışı
- 9 Ünite montaj birimi
- 10 Lamba
- 11 Arka Duvar Paneli
- 12 Fan
- 13 Fırın Sızdırmazlığı
- 14 Kapak

Kumanda paneli

HRB 6300 Modelleri

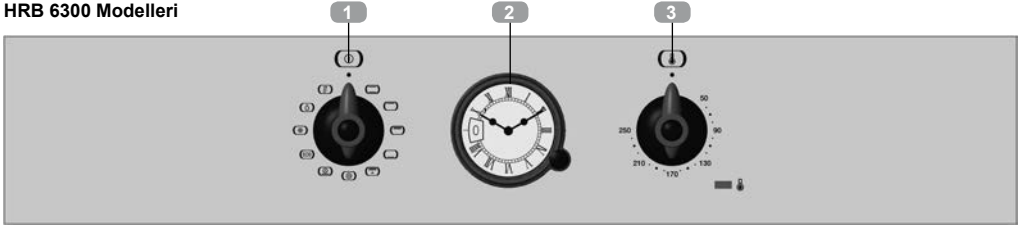

- 1 Fonksiyon kontrol kadranı
- 2 Saat/zamanlayıcı
- 3 Sıcaklık kontrol kadranı

İşlev seçici simgeleri



HRB 6300



Fırın işlevleri



BİLGİLER

İşlevlerden her birinin kullanımı hakkında açıklama için fırınınızla birlikte verilen pişirme kılavuzunu inceleyin.

○ FIRINI KAPATMA

 ISI YAYIMI

 IZGARA

 BÜYÜK IZGARA

 ALT ELEMAN

 FANLI BÜYÜK IZGARA

 TURBO

 PIZZA

 ECO

 BUZ ÇÖZME

 HYDROCLEAN

 HIZLI ÖN ISITMA

Saatin ayarlanması

Saatin ayar düğmesini çekerek ve sağ yöne doğru, çevirerek saatin göstergeleri doğru saati gösterene kadar çeviriniz.

Elle çalıştırma


1. Saatin ayar düğmesini sağ yönde, gösterge "I" harfi gözüktünceye kadar çeviriniz.
2. Bir ısı ve pişirme işlevi seçiniz.
3. Fırını kapatmak için ayar düğmelerini  pozisyonuna getiriniz.

Pişirme süresinin ayarlanması

Pişirme işlevinin belirli bir süre için gerçekleşmesini sağlar. Aşağıda belirtilen talimatları izleyiniz:

1. Saatin ayar düğmesini sağ yönde, dakika olarak istenilen süre elde edilinceye kadar çeviriniz.
2. Bir ısı ve pişirme işlevi seçiniz.

3. Programlanan süre sona erdiğinde, fırın sönecek ve sesli bir ikaz verilecektir.
4. Sesli ikazın sona erdirilmesi için saatin ayar düğmesi, saatin göstergesinde "0" işareti görüldüncye kadar sağ yönde çevrilir.
5. Fırını kapatmak için ayar düğmelerini  pozisyonuna getiriniz.

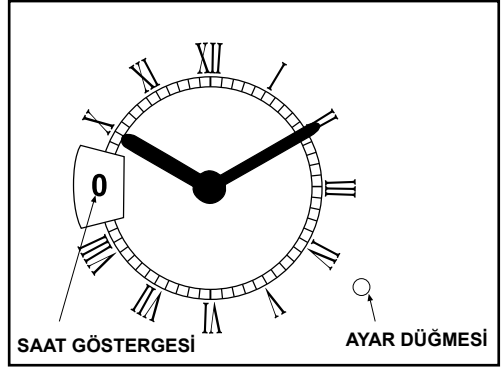

Teka Hydroclean® işlevi

Bu işlev, fırının yan kısımlarına yapışabilecek yağ ve diğer yiyecek kalıntılarının giderilmesini kolaylaştırır.

Temizleme işleminin daha kolay bir şekilde yapılabilmesi için kirlerin birikmesini önleyin. Fırını sık sık temizleyin.

TEKA HYDROCLEAN® İŞLEVINİN PROGRAMLANMASI



UYARI


Fırının emayesine zarar verebileceğinden sıcak fırına su dökmeyin.

Bu devri her zaman soğuk fırında çalıştırın. Devrin fırın fazla sıcakken çalıştırılması sonucunu etkileyebilir ve cıvanın hasar görmesine neden olabilir.

Öncelikle tepsileri ve fırın destekleri ve iç içe geçmeli kılavuz rayları dahil olmak üzere tüm aksesuarları fırının içinden çıkarın.

Bunu yapmak için fırınla birlikte verilen kurulum ve bakım kılavuzundaki talimatları izleyin.

1. Fırın soğuk durumdayken bir bezi fırının tabanına yayın.

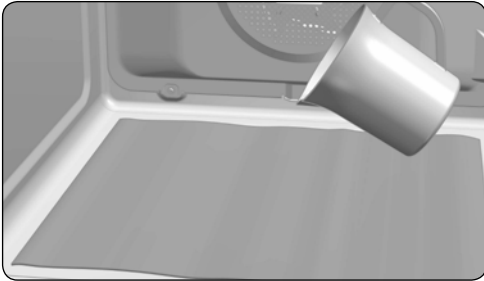

2. Fırın boşluğunun altına yavaşça 200 ml su dökün.



BİLGİLER

En iyi sonuçlar için beze dökmeden önce bir bardak suya bir çay kaşığı hafif temizlik deterjanı ekleyin.

3. Kontrol kadranını konumuna çevirin.
4. Sıcaklığı 90° C'ye ayarlayın.
5. Zamanlayıcıyı 4 dakikaya ayarlayın.
6. 4 dakika sonrasında bir alarm çalacak ve fırın ısıtma işlemini durduracaktır.
7. Kontrol kadranını konumuna çevirin.
8. Fırının iç kısmının soğuması için yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin.



ÖNEMLİ

Soğutma aşaması tamamlanana kadar fırının kapağını açmayın.

Hydroclean® işlevinin doğru şekilde çalışması için bu talimatın izlenmesi gerekmektedir.

9. Fırında kalan kir ve fazla su, işlem sonrasında nemli bir bez ile giderilebilir.

Hydroclean® işlevi, düşük bir sıcaklıkta yürütülür. Ancak soğutma süreleri oda sıcaklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.



UYARI

Fırının iç yüzeyine dokunmadan önce, fırının yeterli düzeyde soğuduğundan emin olun.


Hydroclean® işlevinin kullanımı sonrasında daha derin bir temizlik yapılması gerekirse, nötr deterjanlar ve aşındırıcı olmayan süngerler kullanın.



ENERG
енергия · ενεργεια



HRB 6300

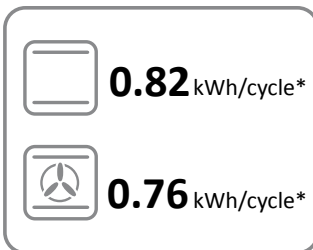

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEI _{cav} *	90,5
N° cav *	1
M	27 kg

* затв.отдел. · ovnrum · θαλάμου · prostor za pečenje · kavità · ovenruimte · incintă · prostor za peko · kavitet · komora piekarnika



وظيفة Teka Hydroclean®



المعلومات

للحصول على أفضل النتائج، أضف ملعقة شاي من منظف غسيل خفيف إلى زجاجة من المياه قبل سكبها على قطعة القماش

جعل هذه الوظيفة من السهل إزالة الشحوم وبقايا الطعام الأخرى التي قد تعلق بجوانب الفرن.

للحصول على تنظيف أسهل، لا تدع الأوساخ تتراكم. نظف الفرن بشكل متكرر.

برمجة وظيفة TEKAHYDROCLEAN®



تحذير


لا تسكب المياه بداخل فرن ساخن لأن هذا قد يتلف مادة طلاء الفرن.

شغل الدورة دائماً في فرن بارد. قد تتأثر النتيجة ويتلف الطلاء إذا تم تشغيلها عندما يكون الفرن ساخناً للغاية.

أولاً أزل الأدراج وجميع الملحقات من داخل الفرن، بما في ذلك دعائم الأدراج وقضبان التوجيه المتداخلة.

للقيام بهذا، اتبع التعليمات في دليل التركيب والصيانة المرفق مع الفرن.

1. عندما يكون الفرن بارداً، افرش قطعة قماش على أسفل الفرن.

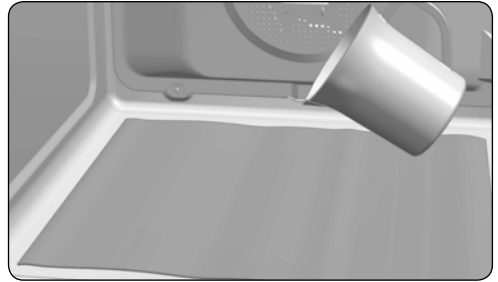

2. اسكب برفق 200 مللي من المياه في أسفل تجويف الفرن.



مهم

لا تفتح الفرن حتى تكتمل مرحلة التبريد.

هذا ضروري حتى تعمل وظيفة Hydroclean® بشكل صحيح.

9. بات من الممكن الآن إزالة أي آثار للأوساخ والمياه الزائدة من الفرن باستخدام قطعة القماش الرطبة.

تعمل وظيفة Hydroclean® في درجة حرارة منخفضة. ومع ذلك، قد تختلف أوقات التبريد وفقاً لدرجة حرارة الغرفة.



تحذير

قليل لمس السطح الداخلي للفرن، تأكد من أنه قد تم تبريده بشكل مناسب.

إذا تطلب الأمر تنظيفاً أعمق بعد استخدام ميزة Hydroclean®، فاستخدم منظفات متعادلة وقطع إسفنج غير كاشطة.



المعلومات

للاطلاع على وصف متعلق بكيفية استخدام كل من الميزات، راجع دليل الطهي المرفق مع الفرن لديك.

المشواة الطويلة مع المروحة

التوربيني

بيتزا

العنصر السفلي

إزالة الصقيع

HYDROCLEAN

تسخين مُسبق سريع

المشواة والعنصر السفلي والمروحة

التقليدي

إيقاف تشغيل الفرن

مشواة طويلة

المشواة والعنصر السفلي

استخدام الفرن

ضبط وقت الساعة

اسحب مفتاح التحكم في الساعة ولفه في نفس الوقت عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تحدد عقارب الساعة الوقت الصحيح.

تشغيل يدوي

1. أدر مفتاح التحكم في عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى ترى الرمز «0» على الشاشة.

2. اختر درجة الحرارة ووظيفة الطهي.

3. اضبط مفاتيح التحكم 0 لإغلاق الفرن.

برمجة وقت الطهي

تسمح هذه الوظيفة بضبط وقت الطهي مسبقًا. التعليمات:


1. أدر مفتاح التحكم في عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم الوصول إلى وقت الطهي المرغوب محسوبًا بالدقائق.


2. اختر وظيفة الطهي ودرجة الحرارة.

3. عندما ينتهي الوقت المحدد، سيتم إغلاق الفرن، وسيصدر الإنذار صوتًا.

4. لإيقاف الإنذار، أدر مفتاح التحكم في الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى ترى «0» على الشاشة.

5. اضبط مفاتيح التحكم 0 لإغلاق الفرن.

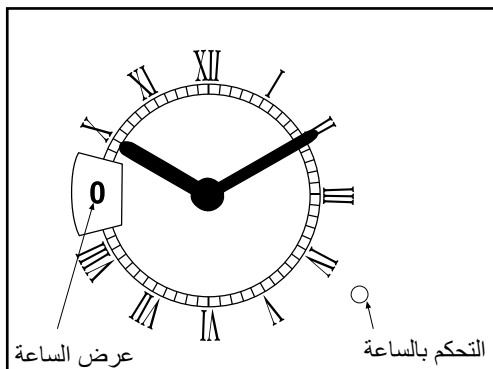

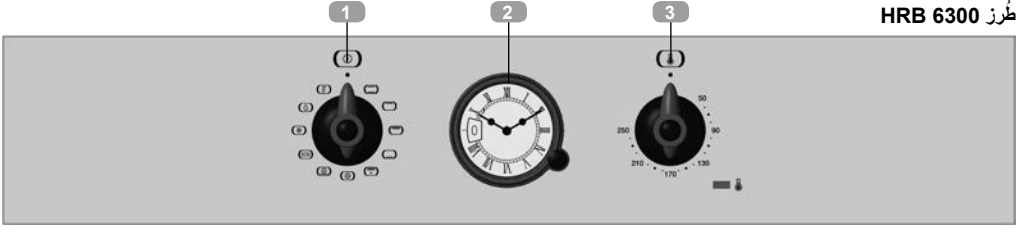

- 1 قرص التحكم في الوظيفة
- 2 ساعة إلكترونية/مؤقت
- 3 قرص التحكم في درجة الحرارة


رموز مُحدد الوظيفة



طُرز 6300 HRB




- 1 لوحة التحكم
- 2 عنصر المشواة
- 3 دعامة الدرج
- 4 رف الشبكة
- 5 الدرج
- 6 مفصّلة
- 7 الزجاج الداخلي
- 8 مخرج تبريد الهواء
- 9 تركيب الوحدة
- 10 المصباح
- 11 لوحة الحائط الخلفية
- 12 المروحة
- 13 الإطار المحكم للفرن
- 14 الباب

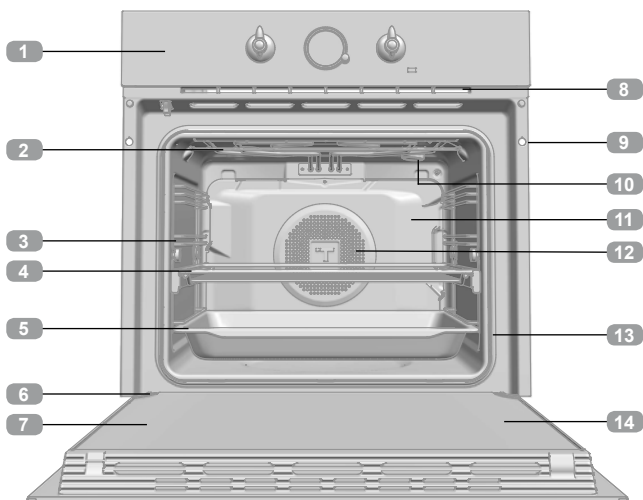



قبل استخدام الفرن للمرة الأولى، يُرجى قراءة تعليمات التركيب والصيانة المرفقة معه بعناية.
وفقاً للطراز، قد تختلف الملحقات المرفقة في الفرن لديك عن تلك الموضحة في الصور.

TEKA

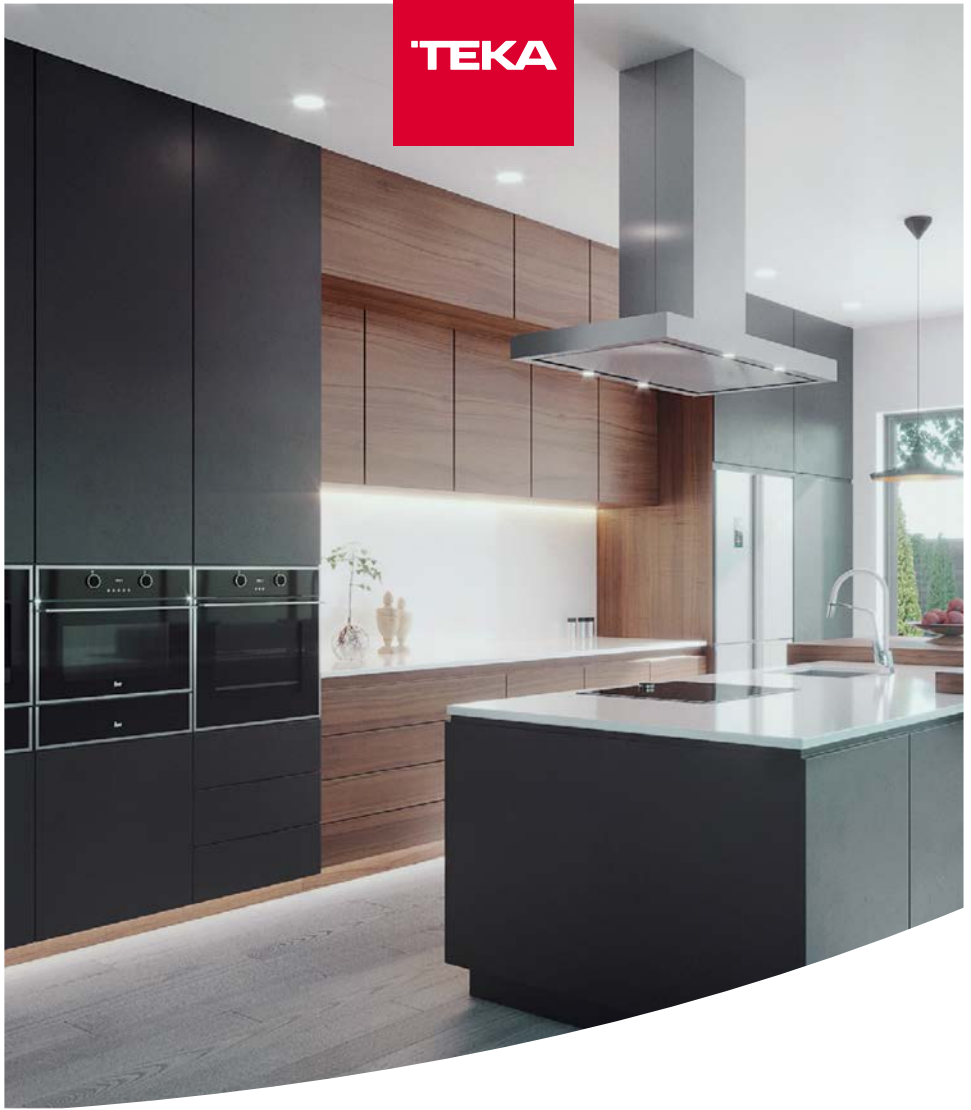

User Manual
HRB

العربية دليل المستخدم

www.teka.com