

TEKA



Instrukcja obsługi
HCB / HCB P

PL

teka.com

POLSKI



Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dołączone do niego instrukcje instalacji i konserwacji.

W zależności od modelu, akcesoria dołączone do piekarnika mogą różnić się od przedstawionych na ilustracjach.

MONTAŻ PRODUKTU	Schemat szafki (szafka pionowa)	04
	Schemat szafki (szafka pozioma)	05
	Ważne wskazówki dotyczące montażu	06
	Procedura montażu	07
OPIS PRODUKTU	Piekarnik	08
	Akcesoria	08
	Zastosowanie akcesoriów	09
	Panel sterowania	10
	Przed pierwszym użyciem	11
	Ustawianie zegara	11
	Normalna obsługa	11
	Ustawianie trybu	12
	Tryb ręczny	12
	Minutnik	12
	Czas trwania pieczenia (dur)	12
	Czas zakończenia pieczenia (End)	13
	Funkcja rezerwacji	13
	Środki ostrożności względem używania timera	13
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	Czyszczenie	14
	Wymiana lampy	15
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	16
SPECYFIKACJA	SPECYFIKACJA	17
ZUŻYCIE ENERGII	ZUŻYCIE ENERGII	17
USUWANIE PRODUKTU	USUWANIE PRODUKTU	18

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

TE OSTRZEŻENIA PODANO Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE. PRZED ZAMONTOWANIEM LUB UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY JE DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ.

Aby utrzymać WYDAJNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO tego urządzenia, zalecamy, aby:

- Kontaktować się tylko z punktami serwisowymi autoryzowanymi przez sklep, w którym zakupiono piekarnik
- Zawsze używać oryginalnych części zamiennych

1. W przypadku pierwszego włączenia piekarnik może się z niego wydobywać nieprzyjemny zapach. Powoduje to środek wiążący zastosowany w panelach izolacyjnych w piekarniku. Aby usunąć wszelkie ślady oleju z wnętrza komory, uruchomić nowy pusty produkt z użyciem programu z pieczeniem tradycyjnym, 250°C, 90 minut.
2. Podczas pierwszego użycia całkowicie normalne jest występowanie niewielkiej ilości dymu i nietypowego zapachu. W razie jego wystąpienia przed umieszczeniem żywności w piekarniku należy poczekać na ulotnienie się zapachu.
3. Produktu należy używać, gdy nie ogranicza go z góry żadna przeszkoda.
4. Urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać grzałek. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie należy dopuszczać w pobliże bez zapewnienia ciągłego nadzoru.
5. W przypadku stwierdzenia rys na powierzchni należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym.
6. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu bezpiecznej obsługi urządzenia i potencjalnych zagrożeń. Tym urządzeniem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować tego urządzenia bez nadzoru dorosłych.

7. Podczas użytkowania urządzenie mocno się nagrzewa. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać grzałek wewnątrz piekarnika.
8. Nie wolno dopuszczać dzieci w pobliże piekarnika podczas jego pracy, zwłaszcza gdy włączony jest grill.
9. Przed wymianą lampy piekarnika należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem elektrycznym.
10. Rozłączniki należy podłączać do stałej instalacji elektrycznej zgodnie ze specyfikacją instalacji elektrycznej.
11. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osób dorosłych, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, ani też osoby niemające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że użytkują je pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo lub udzielono im odpowiedniego instruktażu z zakresu użytkowania urządzenia.
13. Łatwo dostępne części mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Należy zadbać o to, aby nie zbliżały się do nich małe dzieci.
14. Rozłączniki dla wszystkich biegunów należy podłączać do stałej instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami wykonywania połączeń elektrycznych.
15. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego autoryzowany punkt serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
16. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać agresywnych ściernych środków czyszczących ani ostrych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
17. Należy używać wyłącznie termosondy zalecanej dla tego piekarnika.
18. Nie wolno używać myjki parowej.
19. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi z użyciem zewnętrznego timera lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
20. Instrukcje piekarników wyposażonych w półki powinny zawierać szczegółowe informacje określające prawidłowy sposób montażu półek.

21. Piekarnika nie wolno używać, stojąc gołymi stopami. Piekarnika nie wolno dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
22. W przypadku piekarnika: Podczas pieczenia nie należy często otwierać drzwiczek piekarnika.
23. Urządzenie musi być montowane i oddawane do użytkowania przez upoważnionego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogły zostać spowodowane przez nieodpowiednie umieszczenie i zamontowanie przez nieupoważniony personel.
24. Gdy drzwiczki lub szuflada piekarnika są otwarte, nie wolno pozostawiać na nich żadnych przedmiotów, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie może utracić stabilność lub może dojść do uszkodzenia drzwiczek.
25. Niektóre części urządzenia mogą pozostać gorące przez długi czas; przed dotykaniem miejsc narażonych na bezpośrednie nagrzanie należy poczekać do ich ostygnięcia.
26. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, zaleca się jego odłączenie od zasilania.


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Po wypakowaniu piekarnika należy upewnić się, że nie uległ on uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie wolno go używać: należy skontaktować się z fachowcem. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe worki, styropian lub gwoździe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one stanowić dla nich zagrożenie.

MONTAŻ PRODUKTU






W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między ilustracją a rzeczywistym produktem należy odnosić się do rzeczywistego produktu.

Schemat szafki (szafka pionowa)

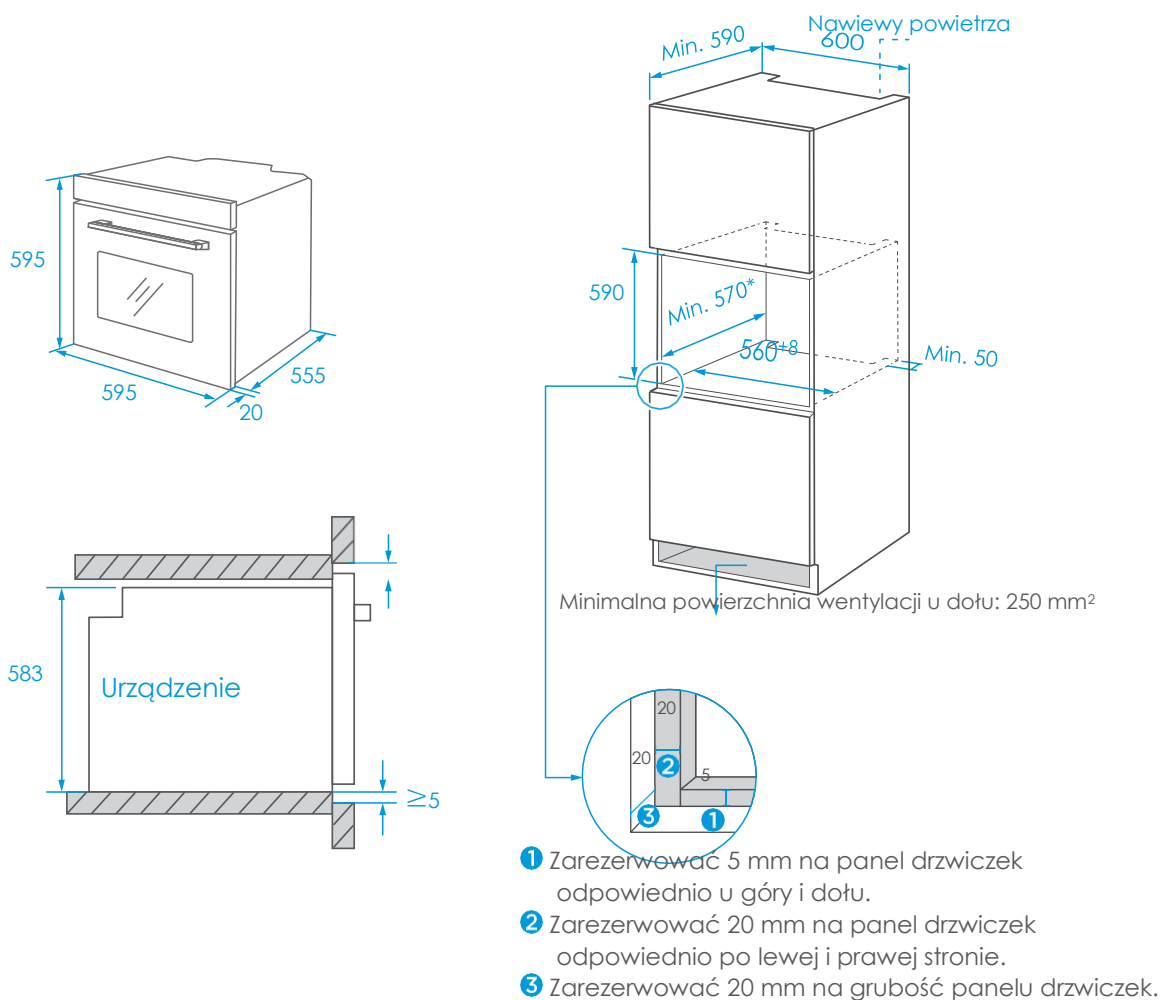

1. Grubość płyty szafki wynosi 20 mm.
2. W przypadku zainstalowania gniazdka zasilającego z tyłu urządzenia głębokość otworu szafki należy zwiększyć z minimum 590 mm do 620 mm.
3. Wymiary na rysunkach podano w mm.

Schemat szafki (szafka pozioma)

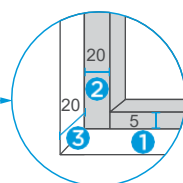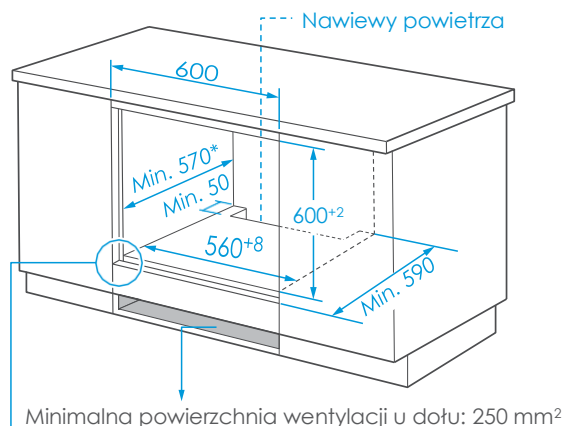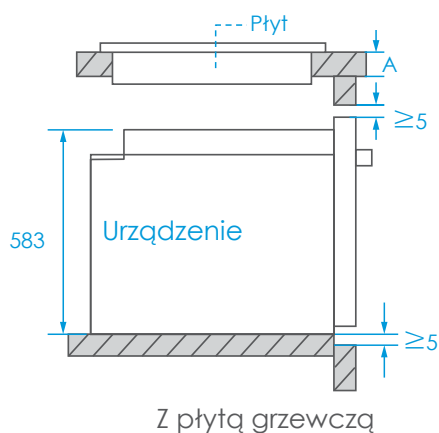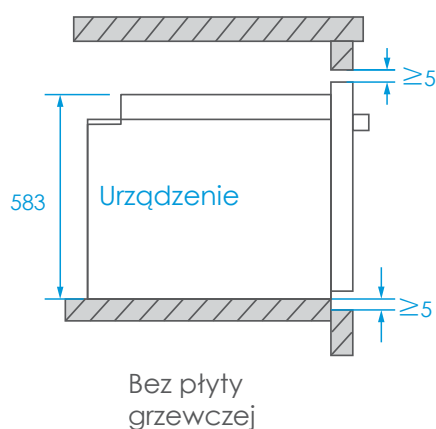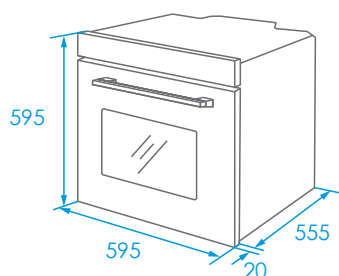

- ❶ Zarezerwować 5 mm na panel drzwiczek odpowiednio u góry i dołu.
- ❷ Zarezerwować 20 mm na panel drzwiczek odpowiednio po lewej i prawej stronie.
- ❸ Zarezerwować 20 mm na grubość panelu drzwiczek.

W przypadku zamontowania urządzenia pod płytą grzewczą minimalna grubość blatu A wynosi, jak poniżej:

Typ płyty grzewczej	Blat A
Płyta indukcyjna	37 mm
Pełna płyta indukcyjna	47 mm
Płyta gazowa	30 mm
Płyta elektryczna	27 mm

1. Grubość płyty szafki wynosi 20 mm.
2. W przypadku zainstalowania gniazdka zasilającego z tyłu urządzenia głębokość otworu szafki należy zwiększyć z minimum 590 mm do 620 mm.
3. Wymiary na rysunkach podano w mm.

Ważne wskazówki dotyczące montażu

Treść oznaczająca [nakaz]

1. Bezpieczną obsługę tego urządzenia można zagwarantować tylko, jeśli zostało ono zamontowane w fachowy sposób zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Monter ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
2. Podczas całego montażu wymagana jest obecność dwóch fachowych monterów. Podczas montażu należy stosować rękawice ochronne, aby uniknąć zarysowań lub porażenia prądem elektrycznym.
3. Zamontowane segmenty muszą być odporne na wysoką temperaturę do 90°C, a fronty sąsiednich segmentów do 70°C.
4. Należy korzystać z gniazdka 16 A.

Treść oznaczająca [zakaz]


1. Urządzenia nie wolno montować za drzwiczkami dekoracyjnymi ani za drzwiczkami segmentu kuchennego, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się urządzenia.
2. Po wypakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie występują w nim jakiegokolwiek uszkodzenia. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu podczas transportu.
3. Nie wolno blokować nawiewu urządzenia ani szczeliny między szafką a urządzeniem.
4. Szczególną uwagę należy zachować podczas przenoszenia lub montażu urządzenia. Urządzenie jest bardzo ciężkie, w związku z czym nie wolno go podnosić za uchwyt drzwiczek.
5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki zasilającej należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

Treść oznaczająca [uwagę]

1. Szczególną uwagę należy zachować podczas przenoszenia lub montażu urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia jego lub szafek.
2. Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria z komory.
3. Gniazdko sieciowe powinno być dostępne dla użytkowników (powinno znajdować się obok szafki), aby umożliwiać łatwe odłączanie od zasilania.
4. Po wykonaniu montażu należy upewnić się, że wtyczka zasilająca jest dobrze podłączona do gniazdka.
5. Wymagania dotyczące głębokości szafki zawiera sekcja „Schemat szafki”. Odstęp między dolną a tylną płytą szafki (lub ścianą) nie powinien być mniejszy niż 50 mm.

Procedura montażu

1. Szafkę należy dostosować do własnych potrzeb w sposób opisany w sekcji „Schemat szafki”.
2. Przed montażem należy sprawdzić, czy gniazdka sieciowe są w odpowiednim stanie, oraz czy zapewniono odpowiednie uziemienie, a także czy wymiary szafki spełniają wymagania dotyczące montażu.
3. Umieścić urządzenie w przewidzianym do tego celu miejscu w kuchni, zamontować je w pionowej szafce i podłączyć zasilanie elektryczne.
4. Aby odszukać otwory mocujące, otworzyć drzwiczki urządzenia i spojrzeć na boczną ramę urządzenia (pozycja przedstawiona powyżej).
5. Przymocować urządzenie do szafki z użyciem dwóch wkrętów.

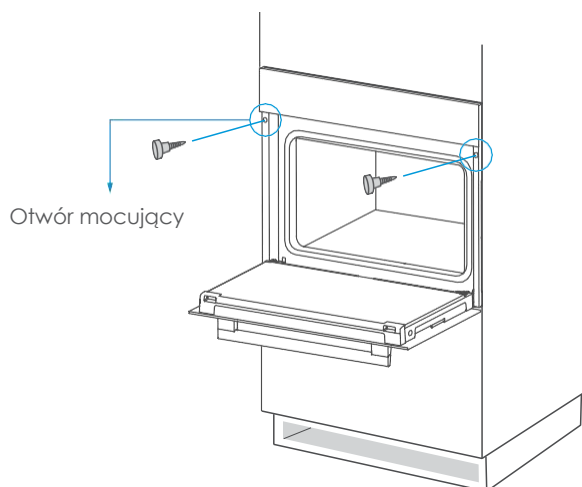


OPIS PRODUKTU

Piekarnik

Potrawy można wyjmować z piekarnika stosując rękawice odporne na wysokie temperatury, aby zapobiec poparzeniom!

W momencie otwierania drzwiczek piekarnika należy zwracać uwagę na parę wodną. Drzwiczki należy otwierać pod małym kątem, aby zapobiec uderzeniu pary w twarz.

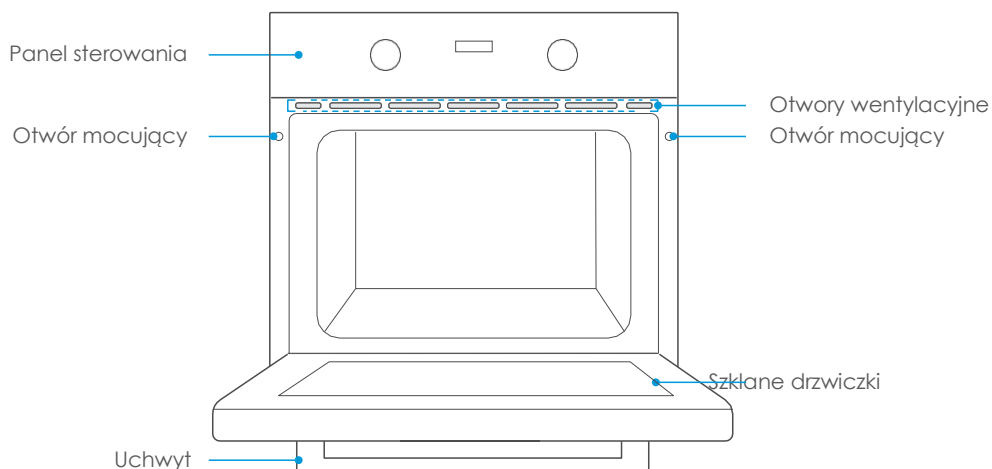


Akcesoria



Kratka

Do grillowania produktów lub umieszczania pojemników żaroodpornych



Taca do grillowania

Do przyrządzania dużych porcji żywności lub gromadzenia resztek żywności




Uchwyt

Do usuwania tacy do grillowania i kratki
(Tylko dla niektórych modeli)



Mała kratka

Do przyrządzania mniejszych porcji żywności
(Tylko dla niektórych modeli)





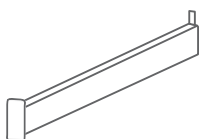


Szyna ślizgowa


(Tylko dla niektórych modeli)

Zastosowanie akcesoriów (Tylko do wybranych modeli)

Aby piekarnik pracował prawidłowo, kratkę i tacę do grillowania należy umieszczać tylko między pierwszą a piątą drabinką. W przypadku użycia razem tacę do grillowania należy umieścić pod kratką.

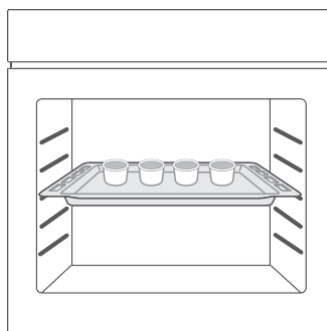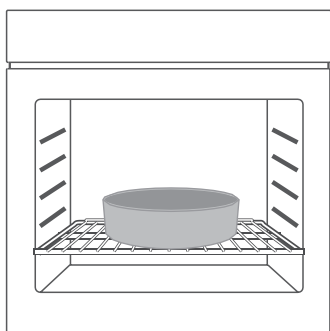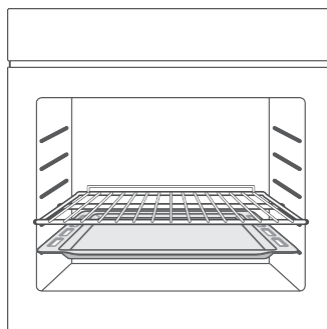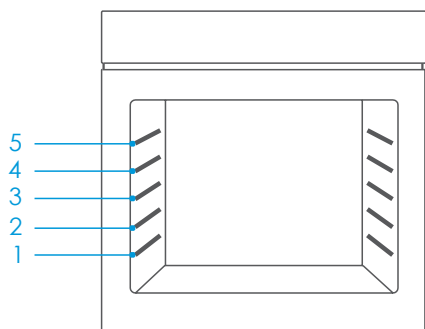

Panel sterowania

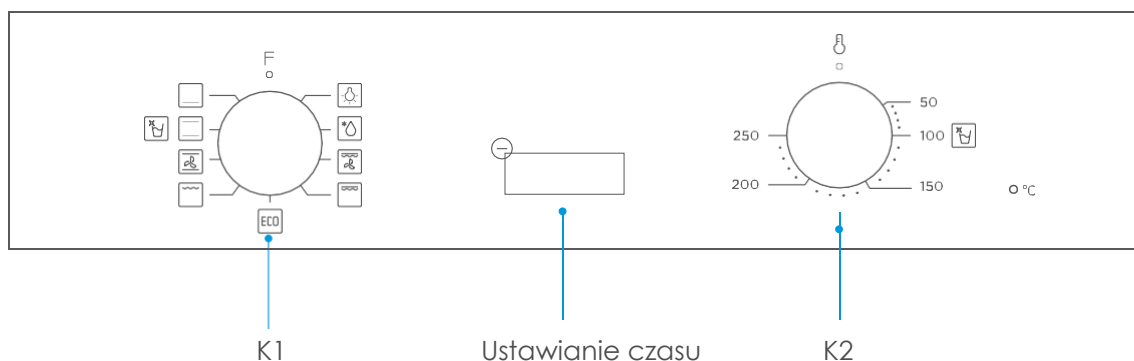

K1: Wybór funkcji piekarnika.

K2: Ustawianie temperatury.

Ustawianie czasu: Regulacja czasu pieczenia.

Funkcja	Opis funkcji
 Lampa	Pieczenie można obserwować po włączeniu oświetlenia. Z wyjątkiem funkcji ECO.
 Rozmrażanie	Obieg powietrza w temperaturze pokojowej umożliwia szybsze rozmrażanie mrożonej żywności (bez wykorzystania ciepła).
 Podwójny grill z wentylatorem	Grzałka promiennikowa i górna grzałka pracują wraz z wentylatorem.
 Podwójny grill	Pracują grzałka promiennikowa i górna grzałka.
 Pojedynczy grill	Wewnętrzna grzałka grilla włącza i wyłącza się w celu utrzymania temperatury. Może służyć do grillowania niewielkiej ilości żywności.
 Tradycyjne+wentylator	Połączenie wentylatora oraz górnej i dolnej grzałki zapewnia jeszcze większe przenikanie ciepła oraz przypiekanie, głównie przy pieczeniu mięsa.
 Tradycyjne	Górna i dolna grzałka pracują razem zapewniając pieczenie tradycyjne.
 Grzanie od dołu	Grzanie jest zapewniane przez rury grzejne u spodu piekarnika. Służy głównie do utrzymywania ciepła i zapiekania potraw.
 ECO	W przypadku pieczenia z oszczędzaniem energii. Pieczenie wybranych składników odbywa się w delikatny sposób, a ciepło wydobywa się od góry i dołu.
 Czyszczenie wodą	Para wodna rozmiękcza resztki żywności lub tłuszcz w komorze.

Przed pierwszym użyciem

1. Z piekarnika nie wolno korzystać do momentu jego prawidłowego zamontowania.
2. Aby uniknąć pożaru należy usunąć wszystkie materiały zabezpieczające urządzenie podczas transportu i upewnić się, że w piekarniku nie znajdują się pozostałości materiałów opakowaniowych i akcesoria (np. pianka, tektura, taca do grillowania, kratka itd.).
3. Komorę piekarnika i akcesoria należy czyścić z użyciem wody z mydłem i miękkiej szmatki.
4. Aby utrzymać dobrą wentylację, należy otworzyć okna w kuchni i okapy.
5. Nie wolno wpuszczać dzieci ani zwierząt do kuchni, a także należy zamknąć drzwi do sąsiednich pomieszczeń.
6. Po podłączeniu zasilania, aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów w komorze, należy aktywować tryb piekarnika, czas i temperaturę na podstawie tabeli poniżej.
7. Po pierwszym użyciu należy otworzyć drzwiczki piekarnika pod małym kątem i poczekać do jego ostygnięcia.

Funkcja	Temperatura	Czas
 Tradycyjne	250°C	0,5-1 godz.

Ustawianie zegara

Gdy piekarnik jest podłączany do zasilania elektrycznego po raz pierwszy, należy ustawić zegar.

Uwaga: Zegar wyświetla czas w formacie 24-godzinny.

1. Nacisnąć przycisk „” lub „”, aby dostosować ustawienie wartości godzin.
2. Nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić ustawianie godzin.
3. Nacisnąć przycisk „” lub „”, aby dostosować ustawienie wartości minut.
4. Nacisnąć przycisk „”, aby zakończyć ustawianie zegara.

Normalna obsługa

1. Obracać pokrętko **K1**, aby wybrać funkcje piekarnika.
2. Obracać pokrętko **K2**, aby dostosować temperaturę.
3. Ustawianie trybu.
4. Po zakończeniu pieczenia ustawić wszystkie pokrętki w pozycji „ ”.

Uwagi

1. Jako oddzielna funkcja oświetlenie piekarnika umożliwia użytkownikom aktywne obserwowanie żywności lub czyszczenie komory. Po jej otwarciu należy ją zamknąć przed wyjściem i powrotem do trybu czuwania.
2. Po zakończeniu pieczenia w piekarniku wentylator chłodzący nadal będzie rozprawał ciepło. Piekarnik zamknie się, gdy zasadnicza temperatura spadnie poniżej 75°C.

Ustawianie trybu

W trybie czuwania nacisnąć i przytrzymać przycisk „<>” przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ręcznego, zaświeci ikona „”.

W trybie ręcznym nacisnąć przycisk „<>”, aby przejść do wyboru trybu czasu: ręczny → minutnik → czas trwania (dur) → czas zakończenia (End) → ręczny.

Trybami automatycznego pieczenia, które można ustawić, są półautomatyczne: czas trwania (dur) lub czas zakończenia (End). Jeżeli na wyświetlaczu nie widnieje ikona „”, piekarnik nie będzie pracować ani się nagrzewać. Piekarnik będzie pracować lub nagrzewać się tylko, jeśli na wyświetlaczu widnieje ikona „”.

Uwagi

1. Tryb ręczny - czas pieczenia reguluje użytkownik.
2. Minutnik - możliwość ustawienia akustycznego przypomnienia dla okresu czasu zakończenia.
3. Czas trwania (Dur) - możliwość ustawienia piekarnika w taki sposób, aby wykonywał pieczenie przez wymagany czas.
4. Czas zakończenia (End) - możliwość ustawienia piekarnika w taki sposób, aby wykonywał pieczenie do osiągnięcia wymaganego czasu.

Tryb ręczny

W trybie ręcznym zaświeci tylko czas dnia i symbol „”. Piekarnik zawsze znajduje się w stanie roboczym, a czas pieczenia reguluje użytkownik.

Uwagi

1. W trybie ręcznym po upływie 5 godzin bezczynności zacznie migać wyświetlany czas. Po upływie 10 godzin bezczynności nastąpi powrót do stanu czuwania.
2. Gdy miga czas, jeśli zachodzi potrzeba ponownego skorzystania z trybu ręcznego, nacisnąć przycisk „<>” lub „ ”.

Minutnik

Ten tryb służy tylko jako funkcja przypomnienia.

1. Nacisnąć przycisk „<>”, aby wybrać funkcję minutnika. Będzie migać właściwy symbol „ ” „■ ”.
2. Nacisnąć przycisk „-” lub „+”, aby przejść do ustawiania czasu zegara alarmowego (patrz „Ustawianie zegara”).
3. Po ustawieniu nacisnąć przycisk „<>”, aby potwierdzić ustawienie zegara alarmowego; ikona „” będzie stale włączona.
4. Po upływie czasu brzęczyk rozbrzmi w celu przypomnienia i zacznie migać symbol „” na ekranie. W tym momencie nacisnąć dowolny przycisk, aby anulować przypomnienie.

Czas trwania pieczenia

Ustawienie trybu czas trwania (dur) na 1 godz. spowoduje zakończenie pieczenia po upływie 1 godz.

1. Wielokrotnie naciskać przycisk „” do momentu, aż na ekranie widnieje „dur”.
2. Nacisnąć przycisk „” lub „”, aby przejść do trybu czasu trwania (dur) (patrz „Ustawianie zegara”). Maksymalny czas do ustawienia wynosi 10 godz.
3. Po potwierdzeniu ustawienia czasu, aby uruchomić, nacisnąć przycisk „”. W tym momencie ikony „” i „A” są zawsze włączone.
4. Po ustawieniu trybu czasu trwania (dur) na 1 godz. brzęczyk rozbrzmi po upływie 1 godz., aby zasignalizować zakończenie pieczenia i będzie migać ikona „A”.
5. W tym momencie nacisnąć dowolny przycisk, aby powrócić do trybu czuwania, zatrzymać alarm akustyczny; zniknie ikona „A”.

Czas zakończenia pieczenia

Pieczenie rozpoczyna się w bieżącym czasie i kończy się w ustawionym czasie na zegarze.

1. Wielokrotnie naciskać przycisk „” do momentu, aż na ekranie widnieje „End”.
2. Nacisnąć przycisk „” lub „”, aby przejść do trybu czasu zakończenia (End) (patrz „Ustawianie zegara”).
3. Po potwierdzeniu ustawienia czasu, aby uruchomić, nacisnąć przycisk „”. W tym momencie ikony „” i „A” są zawsze włączone.
4. Gdy czas zakończenia (End) jest taki sam, jak czas systemowy na zegarze, rozbrzmi brzęczyk, sygnalizując zakończenie pieczenia. Zniknie ikona „” i będzie migać ikona „A”.
5. W tym momencie nacisnąć dowolny przycisk, aby powrócić do trybu czuwania, zatrzymać alarm akustyczny; zniknie ikona „A”.

Środki ostrożności względem używania timera

1. Ustawiając czas nacisnąć i przytrzymać przycisk „” lub „” przez 3 sekundy, aby ciągle wydłużać lub skracać czas.
2. W trybie alarmu lub automatycznego pieczenia nacisnąć i przytrzymać przyciski „” i „” do momentu, aż rozbrzmi brzęczyk, aby anulować wszystkie ustawienia trybu i przejść do trybu czuwania.
3. Ustawiając tryb timera, jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, nastąpi powrót do trybu ręcznego.
4. Ustawiając poszczególne funkcje nacisnąć i przytrzymać przycisk „” przez ponad 3 sekundy, aby anulować aktualne ustawienie i przejść do trybu ręcznego.
5. Ustawiając tryb timera można wybrać tylko jeden z zegarów alarmowych i trybów automatycznego pieczenia.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć zasilanie elektryczne.

Aby zapewnić długi okres użytkowania piekarnika, należy go czyścić w odpowiednim czasie po pieczeniu. Procedura czyszczenia jest następująca:

1. Po pieczeniu poczekać do całkowitego ostygnięcia piekarnika.
2. Wyjąć akcesoria piekarnika, opłukać ciepłą wodą i wysuszyć.
3. Usunąć resztki żywności i plamy oleju z komory piekarnika.
4. Wyczyścić powierzchnię piekarnika z użyciem miękkiej szmatki nawilżonej detergentem i wysuszyć.
5. Uruchomić funkcję czyszczenia wodą w następujący sposób:
 - 1). Dodać około **250 ml** oczyszczonej wody i odpowiednią ilość płynu do mycia naczyń do komory i dobrze wymieszać.
 - 2). Gdy zamknięte są drzwiczki piekarnika, obrócić pokrętkę **K1** w pozycję „”.
 - 3). Obrócić pokrętkę **K2** w pozycję „**100°C**”.
 - 4). Wybrać tryb czasu trwania (dur) i ustawić czas na **30 minut**.
 - 5). Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć.
6. Po wykonaniu czyszczenia wodą poczekać do momentu całkowitego ostygnięcia piekarnika. Następnie wysuszyć komorę piekarnika z użyciem czystej chłonnej gąbki lub miękkiej szmatki.

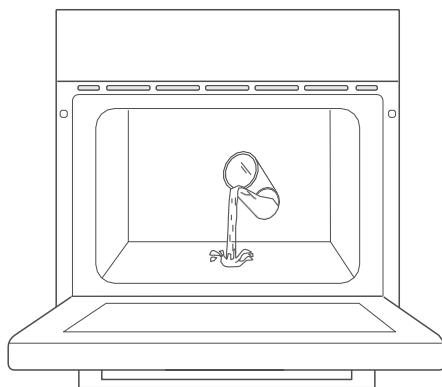


Uwagi

1. Nie wolno używać ostrych narzędzi do czyszczenia, twardych szczotek i żrących środków czyszczących, aby nie uszkodzić piekarnika i jego akcesoriów.
2. Nie wolno stosować środków do szorowania ani ostrych metalowych łopatek do czyszczenia szklanych drzwiczek.

Wymiana lampy

1. Wyłączyć piekarnik i odłączyć od niego zasilanie elektryczne. Przed dotknięciem części wewnętrznych upewnić się, że ostygły.
2. Zdjąć klosz lampy obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (może występować opór), wymienić żarówkę na nową, tego samego typu.
3. Włożyć nową żarówkę, która powinna być odporna na działanie temperatury do 300°C. W celu wymiany żarówek należy kontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
4. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
5. Ten produkt mieści źródło światła o klasie wydajności energetycznej: G.

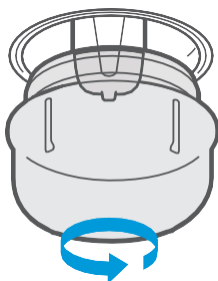

Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażen prądem elektrycznym, przed zdjęciem klosza lampy należy upewnić się, że zasilanie elektryczne doprowadzane do urządzenia jest wyłączone, a urządzenie ostygło.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeżeli nie można rozwiązać problemu lub wystąpił inny problem, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	• Zasilanie nie jest podłączone	• Podłączyć zasilanie elektryczne
	• Główny wyłącznik zasilania nie jest ustawiony w pozycji włączonej	• Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji włączonej
	• Drzwiczki piekarnika nie są zamknięte	• Zamknąć drzwiczki piekarnika
Lampa nie zapala się	• Jest uszkodzona	• Skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej
Wydobywa się ostry zapach lub dym	• Pierwsze użycie	• Nie jest wymagane podjęcie jakichkolwiek działań
Potrawa nie jest upieczona	• Temperatura jest zbyt niska	• Ustawić wyższą temperaturę
	• Zbyt duża porcja	• Piec potrawy w mniejszych porcjach lub wydłużyć czas pieczenia.
Przypalona lub nierównomiernie upieczona potrawa	• Ustawiono zbyt wysoką temperaturę lub czas nagrzewania jest zbyt długi	• Dostosować temperaturę lub czas pieczenia
	• Potrawa znajduje się zbyt blisko rury grzejnej	• Umieścić akcesoria w prawidłowy sposób
Wentylator nie zatrzymał się po zatrzymaniu ogrzewania	Wentylator opóźnia nadmuch w celu rozpraszania ciepła	• Nie jest wymagane podjęcie jakichkolwiek działań

SPECYFIKACJA

Informacje dotyczące produktu i Karta produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi znakowania ekoprojektu i wydajności energetycznej w UE i Wlk. Brytanii

Nazwa dostawcy	TEKA
Identyfikacja modelu	HCB 6370
Wskaźnik wydajności energetycznej	94
Klasa wydajności energetycznej	A
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb pieczenia tradycyjnego	0,99 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb pieczenia z wymuszoną pracą wentylatora	0,79 kWh/cykl
Liczba komór	1
Energia elektryczna	Energia elektryczna
Objętość	70 L
Typ piekarnika	Piekarnik do zabudowy
Zasilanie elektryczne	220-240 V~ , 50 Hz-60 Hz
Moc elektryczna	3,0 kW

ZUŻYCIE ENERGII

Informacje dotyczące produktu odnośnie zużycia energii i maksymalnego czasu do osiągnięcia właściwego trybu niskiego zużycia energii.

Tryb czuwania	0,8 W
Maksymalny czas wymagany, aby piekarnik automatycznie osiągnął właściwy tryb lub stan niskiego zużycia energii	20 minut

USUWANIE PRODUKTU

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji obsługi oznacza, że urządzenie należy usuwać oddzielnie od odpadów komunalnych po upływie jego okresu użytkowania. Należy przestrzegać zasad obowiązujących w ramach lokalnego systemu segregacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym właściwym urzędem lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Po wypakowaniu piekarnika należy upewnić się, że w jakikolwiek sposób nie uległ on uszkodzeniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie wolno go używać: należy skontaktować się z fachowcem. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe worki, styropian lub gwoździe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one stanowić dla nich zagrożenie

