



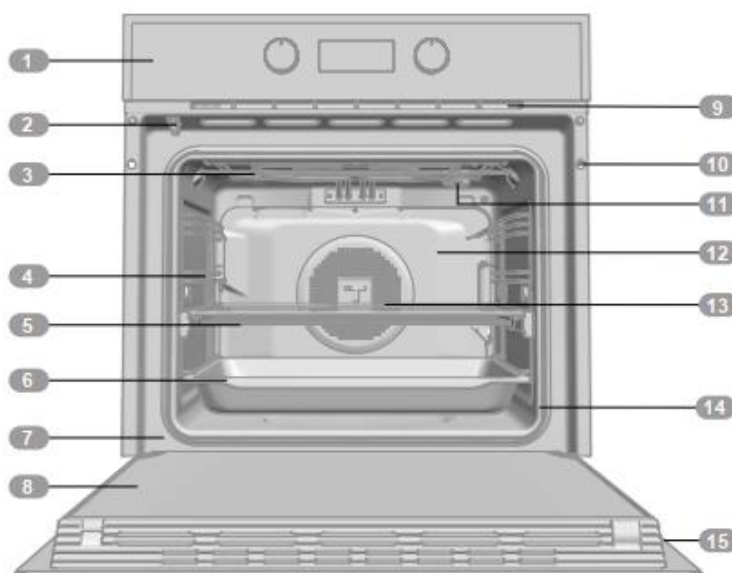
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – LÒ NƯỚNG HCB 6435

I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

II. THAO TÁC SỬ DỤNG

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

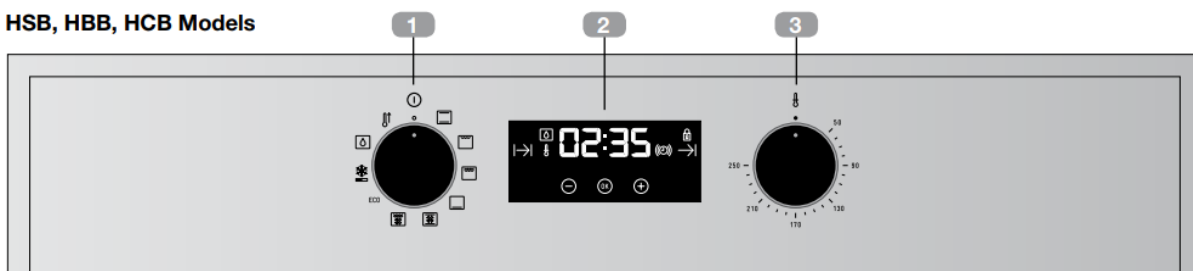
MÔ TẢ LÒ NƯỚNG



1. Bảng điều khiển
2. Khoá cửa (chỉ dành cho Model có nhiệt phân)
3. Thanh nhiệt trên
4. Thanh ray
5. Vỉ nướng
6. Khay hứng dầu mỡ/ Khay đáy sâu
7. Bản lề
8. Mặt kính trong
9. Khe thoát nhiệt
10. Lỗ gắn ốc cố định lò
11. Đèn chiếu sáng
12. Ốp mặt trong lò
13. Quạt đối lưu
14. Ron cửa lò
15. Cửa lò

MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

HSB, HBB, HCB Models



1. Nút xoay điều khiển chức năng
2. Màn hình điện tử hiển thị
3. Nút xoay điều khiển nhiệt độ

KÝ HIỆU BỘ CHỌN CHỨC NĂNG

Tắt lò




Nướng kết hợp thanh nhiệt trên dưới





Nướng với thanh nhiệt trên mạnh




Nướng với thanh nhiệt trên cực mạnh


 Nướng với thanh nhiệt dưới thấp


 Nướng kết hợp thanh nhiệt trên dưới và quạt

 Nướng với thanh nhiệt trên cực mạnh kết hợp với quạt

● Nướng ECO, nướng tiết kiệm

 Chức năng rã đông




 Vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean


 Làm nóng nhanh

MÔ TẢ ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ/ BỘ ĐẾM THỜI GIAN




1 KHÓA



,  và : cho phép bạn thiết lập các tính năng của chức năng đồng hồ/ hẹn giờ điện tử



: đối với các model có điều khiển nhiệt độ điện tử, nhấn nút này để xem nhiệt độ trong khi nướng.

2 CÁC KÝ HIỆU

Chức năng đồng hồ:

 **Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở:** phím sẽ sáng lên khi chọn chức năng này của đồng hồ. Âm báo sẽ vang lên khi kết thúc thời gian. Lò nướng sẽ không tắt vào cuối thời gian của hẹn giờ. Chức năng này được sử dụng kể cả khi lò nướng đang sử dụng.

 và : **Hẹn thời gian nướng và thời gian trì hoãn:**

-  **Cài đặt thời gian nướng cho lò:** chức năng này cho phép bạn lập trình thời gian nấu, sau đó lò sẽ tắt tạm thời
-  **Cài đặt thời gian trì hoãn:** chức năng này cho phép bạn lập trình thời gian ngừng nấu và sau đó lò sẽ tắt tạm thời.

- **↩ và → Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn cho lò:** Có thể kết hợp 2 chức năng để vừa kết hợp hẹn giờ nướng và thời gian nướng cho lò trong thời gian chờ ướp.

🔒 Khóa trẻ em: bảng điều khiển lúc này sẽ bị khóa và sẽ không thao tác trên bảng điều khiển được.

🔥 Chức năng làm nóng: cho biết lò đang truyền nhiệt đến thức ăn.

🧼 Chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước HYDROCLEAN: đèn của biểu tượng sẽ sáng lên khi chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước được thực hiện.

⚠ CẢNH BÁO

Độ nhạy của các phím cảm ứng liên tục thích nghi với điều kiện của môi trường. Đảm bảo bề mặt của bảng điều khiển luôn sạch sẽ, không vướn dị vật khi cắm điện cho lò. Nếu bảng điều khiển không phản hồi chính xác khi bạn chạm vào các phím, hãy rút phích cắm ra, đảo chảo và cắm trở lại. Thao tác này giúp reset lại bảng điều khiển, giúp điều khiển mượt hơn.

II. THAO TÁC SỬ DỤNG

THIẾT LẬP THỜI GIAN

- Xoay núm điều khiển chức năng về vị trí **○**
- Khi bạn cấp nguồn cho lò, bạn sẽ thấy đồng hồ hiển thị 12:00
- Nhấn **⊖** hoặc **⊕** để điều chỉnh giờ sau đó là phút. Bạn sẽ nghe âm thanh bíp 2 lần để xác nhận thời gian đã được điều chỉnh.
- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian, nhấn **⊖** hoặc **⊕** cho đến khi thời gian bắt đầu hiện lên nhấp nháy. Nhấn **OK** và làm theo hướng dẫn bên trên.

📖 GHI CHÚ

Đèn đồng hồ có chế độ hiển thị vào ban đêm nên đèn sẽ mờ đi trong khoảng thời gian từ 00:00 và 06:00

⚠ CẢNH BÁO:

Trong trường hợp mất điện, cài đặt đồng hồ của bạn sẽ bị xóa. Nếu điều này xảy ra thì hãy xoay núm chọn nhiệt độ và chức năng về vị trí **○**

Chỉ báo 12:00 sẽ hiển thị trên màn hình và sau đó bạn có thể đặt lại thời gian như hướng dẫn ở trên.

Nếu cửa lò bị khóa trước khi ngắt điện, biểu tượng bị khóa sẽ hiển thị trên màn hình đến khi cửa lò được mở khóa.

Quá trình này có thể mất vài phút, tùy thuộc vào nhiệt độ bên trong lò và trong thời gian này bạn không thể đặt lại thời gian cho lò.

Khi lò được mở khóa, bạn có thể đặt thời gian như mô tả ở trên.

SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

Thao tác thủ công


- Sau khi cài đặt thời gian, lò nướng của bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. hãy lựa chọn chức năng nướng và nhiệt độ nướng.





THÔNG TIN

Ở một số model có điều khiển nhiệt độ điện tử, khi bật công tắc chọn màn hình đồng hồ sẽ hiển thị nhiệt độ.

Sau khi chọn nhiệt độ màn hình đồng hồ sẽ tự động xuất hiện lại.

Để xem lại nhiệt độ trong khi nấu, nhấn  và xoay núm điều chỉnh để điều chỉnh nhiệt độ nếu bạn muốn.

- Biểu tượng  sẽ sáng lên trong khi nướng cho biết rằng nhiệt đang được truyền đến thực phẩm. Biểu tượng này sẽ biến mất khi đạt đến mức nhiệt độ đã chọn.
- Xoay núm điều khiển về  để tắt lò.











THÔNG TIN

Khi đang bắt đầu nấu, lò nướng sẽ hiển thị thời gian đếm ngược kể từ thời điểm bạn bắt đầu nấu.

Thao tác hẹn giờ lò nướng


Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở

1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  nhấp nháy trên màn hình. Sau đó nhấn , màn hình sẽ hiển thị chỉ báo 00:00
2. Chọn thời gian sau đó bạn muốn báo nhắc nhở bằng cách nhấn  hoặc , bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để xác nhận rằng thời gian đã được đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã được chọn. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Khi hết thời gian, tín hiệu âm thanh sẽ báo trong vòng 90s và biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn.



GHI CHÚ

Với chức năng hẹn giờ nhắc nhở, lò nướng sẽ không tự tắt khi hết thời gian.

4. Chạm vào bất kỳ biểu tượng nào trên màn hình để tắt chuông báo. Biểu tượng  sau đó sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn sửa đổi thời gian trên bộ hẹn giờ nhắc nhở, hãy lặp lại các bước trên. Khi vào điều khiển hẹn giờ, thời gian còn lại hiện tại sẽ xuất hiện để bạn có thể điều chỉnh.

Cài đặt thời gian nướng cho lò

1. Nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\rightarrow|$ nhấp nháy trên màn hình. Sau đó nhấn OK , chỉ báo 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian mà bạn muốn báo sau đó bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để báo rằng thời gian đã được cài đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ lúc được cài đặt. Biểu tượng $\rightarrow|$ sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng nướng và nhiệt độ nướng.
4. Khi hết thời gian nướng, lò sẽ tắt tạm thời. Chuông báo sẽ vang lên và biểu tượng $\rightarrow|$ bắt đầu nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào phím bất kỳ trên màn hình để tắt chuông báo và biểu tượng $\rightarrow|$. Lò nướng sẽ bật lại.
6. Xoay núm điều khiển về \circ để tắt lò nướng.

Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\rightarrow|$ nhấp nháy nhanh. Sau đó nhấn OK để thay đổi thời gian.



GHI CHÚ

Với chức năng cài đặt thời gian nướng cho lò, thời gian còn lại sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn sẽ không thể nhìn thấy thời gian hiện tại trên màn hình cho đến khi chức năng này được cài đặt.

Cài đặt thời gian trì hoãn

1. Nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\rightarrow|$ nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn OK . Bạn sẽ thấy thời gian hiện tại trên màn hình hẹn giờ.
2. Chọn thời gian mà bạn muốn báo sau đó bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp để báo rằng thời gian đã được cài đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã chọn. Biểu tượng $\rightarrow|$ sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng và nhiệt độ nướng.
4. Khi kết thúc chu trình lò sẽ tắt tạm thời, sẽ có tiếng chuông báo và biểu tượng $\rightarrow|$ sẽ nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào phím bất kỳ để tắt chuông báo và biểu tượng $\rightarrow|$. Lò nướng sẽ được bật trở lại.
6. Xoay nút điều khiển về \circ để tắt lò nướng.

Bạn có thể thay đổi thời gian nướng còn lại bất kỳ lúc nào bằng cách chạm vào \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\rightarrow|$ bắt đầu nhấp nháy nhanh. Nhấn OK để thay đổi thời gian.

Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn cho lò cùng một lúc

1. Nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn OK . Chỉ báo 00:00 sẽ xuất hiện trên màn hình.
 2. Chọn thời gian nướng bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus . Tiếp theo 2 tiếng bíp sẽ phát ra, thời gian còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình và biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ sẽ nhấp nháy chậm.
 3. Nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\rightarrow \lvert$ nhấp nháy trên màn hình, sau đó nhấn OK . Bạn sẽ thấy thời gian dự kiến hoàn thành hiển thị trên màn hình.
 4. Chọn thời gian kết thúc nướng bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus . Tiếp theo 2 tiếng bíp sẽ phát ra và thời gian nướng hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình.
 5. Chọn chức năng và nhiệt độ nướng. Lò sẽ không hoạt động, biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ và $\rightarrow \lvert$ sẽ sáng lên.
 6. Khi đến thời điểm bắt đầu nướng, lò sẽ tự động bật lại và hoạt động trong thời gian trước đó đã cài đặt.
 7. Trong khi nướng, thời gian nướng còn lại sẽ được hiển thị và biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ sẽ nhấp nháy chậm.
 8. Khi hết thời gian nướng, lò sẽ tắt tạm thời, chuông báo sẽ vang lên và biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ sẽ nhấp nháy nhanh.
 9. Chạm vào bất kì biểu tượng trên màn hình để tắt chuông báo và biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$. Lò nướng sẽ được bật trở lại.
 10. Xoay núm điều khiển chức năng về vị trí \odot để tắt lò nướng.
- Bạn có thể thay đổi thời gian nướng còn lại bất cứ lúc nào bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng $\lvert \rightarrow \lvert$ nhấp nháy và nhấn OK để thay đổi thời gian.

CHỨC NĂNG VỆ SINH LÒ BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCLEAN

Chức năng này giúp bạn dễ dàng loại bỏ dầu mỡ hoặc các mảnh vụn của thức ăn có thể bám ở thành lò nướng.

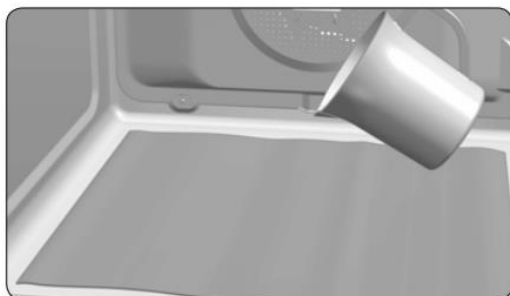
Để làm sạch dễ dàng hơn, không để bụi bẩn tích tụ, hãy vệ sinh lò nướng thường xuyên.

Cài đặt chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước Hydroclean



⚠ CẢNH BÁO: không được đổ nước vào khoang lò trong khi lò đang còn nóng. Làm như vậy sẽ gây hỏng lớp men trong lò.


Luôn luôn thực hiện chu trình vệ sinh khi lò đã nguội. Nếu lò nướng quá nóng, kết quả có thể bị ảnh hưởng và lớp men bên trong lò sẽ bị hỏng.
Đầu tiên, hãy tháo các phụ kiện trong lò ra bao gồm cả giá đỡ cho khay nướng hoặc thanh trượt.


1. Khi lò nguội
2. Đổ từ từ 200ml nước vào chỗ hõm bên trong khoang lò





THÔNG TIN: để có được kết quả tốt nhất hãy thêm 1 ít chất tẩy rửa nhẹ vào nước trước.

3. Xoay nút điều khiển đến vị trí 
4. Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp phát ra báo hiệu rằng chức năng Hydroclean đã được kích hoạt, biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm và thời gian còn lại đến cuối chu kỳ sẽ được hiển thị trên màn hình.

QUAN TRỌNG: thời gian của chu trình vệ sinh này không thể thay đổi. Để kết thúc sớm chu trình, hãy xoay nút điều khiển về vị trí 

5. Khi kết thúc chu kỳ, lò nướng sẽ tắt, một tiếng bíp sẽ phát lên và biểu tượng  nhấp nháy nhanh

QUAN TRỌNG: không được mở cửa lò nướng cho đến khi kết thúc chức năng Hydroclean.

6. Chạm vào bất kỳ phím cảm ứng nào để tắt chuông báo và biểu tượng 
7. Xoay nút điều khiển về vị trí 
8. Sau đó mở cửa lò dùng khăn ẩm lau sạch các vết bẩn trong lò nướng




Chức năng Hydroclean diễn ra ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên thời gian làm mát có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

⚠ CẢNH BÁO: trước khi chạm vào bề mặt bên trong của lò nướng hãy đảm bảo rằng nó đang nguội.

Nếu cần làm sạch sâu hơn sau khi sử dụng chức năng Hydroclean, hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính và không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

KHÓA AN TOÀN TRẺ EM

- Chức năng này có thể chọn bất kỳ lúc nào trong khi đang sử dụng lò nướng
- Để kích hoạt chức năng này, hãy chạm và giữ  trong vài giây cho đến khi bạn nghe một tiếng bíp và biểu tượng  xuất hiện trên màn hình. Bảng điều khiển đã bị khóa.
- Nếu lò nướng đang tắt và bạn kích hoạt chức năng an toàn cho trẻ em, lò nướng sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng nướng đã được chọn.
- Nếu chức năng này hoạt động trong khi bạn đang nướng, nó chỉ có thể khóa cài đặt đồng hồ điện tử hẹn giờ.
- Để tắt chức năng này hãy nhấn giữ  trong vài giây cho đến khi bạn nghe tiếng bíp