



TEKA

Uživatelská příručka
MLEG 820 FI BK

CZ

teka.com

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Pokud budete postupovat podle pokynů, bude vám trouba sloužit po mnoho let.

TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE

OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

(a) Nepokoušejte se provozovat tuto troubu s otevřenými dvířky, protože by to mohlo vést k nebezpečnému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité nepoškodit ani neupravovat bezpečnostní zámky.

(b) Neumísťujte žádné předměty mezi přední stranu trouby a dvířka a nedovolte, aby se na těsnicích plochách hromadily nečistoty nebo zbytky čisticích prostředků.

(c) VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozená, troubu nesmíte používat, dokud nebude opravena odbornou osobou.

DODATEK

Pokud zařízení není udržováno v dobrém stavu čistoty, může dojít k poškození jeho povrchu, což může ovlivnit životnost zařízení a vést k nebezpečné situaci.

Specifikace

Model:	MLEG 820 FI BK
Jmenovité napětí:	230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon (mikrovlnná trouba):	1270 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnná trouba):	800 W
Jmenovitý příkon (gril):	1000 W
Objem trouby:	20 l
Průměr otočného talíře:	Ø255 mm
Vnější rozměry:	594 x 317 x 386 mm
Čistá hmotnost:	Přibližně 17 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrné energii mikrovlnné trouby při používání vašeho spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Varování: Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
2. Varování: Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kompetentní osoba prováděl jakékoli servisní nebo opravárenské práce, které zahrnují sejmutí krytu, který chrání před vystavením mikrovlnné energii.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumět souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
4. Příklad a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Používejte pouze nádoby vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
6. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat z ní všechny zbytky potravin.
7. Přečtěte si a dodržujte konkrétní pokyny: „OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII“.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu, protože může dojít k vznícení.

9. Pokud se objeví kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, aby se plameny uhasily.
10. Jídlo nepřepékejte.
11. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby k ukládání předmětů. Neskladujte v troubě žádné předměty, jako je chléb, sušenky atd.
12. Před vložením do trouby odstraňte drátěné spony a kovové úchyty z papírových nebo plastových nádob/sáčků před vložením do trouby.
13. Tuto troubu instalujte nebo umístěte pouze v souladu s dodanými instalačními pokyny.
14. Vejce ve skořápce a celá vařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protože mohou i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě explodovat.
15. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných zařízeních, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - pro hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - na farmách;
 - prostředí typu bed and breakfast.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
17. Tento spotřebič neskladujte ani nepoužívejte venku.
18. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu.
19. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká. Povrchy se během používání mohou zahřívat. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých a nezakrývejte žádné větrací otvory na troubě.

20. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
21. Pokud nebudete troubu udržovat v čistotě, může dojít k poškození povrchu, které může
může negativně ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
22. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
23. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k zpožděné erupční var, proto je třeba při manipulaci s nádobou postupovat opatrně.
24. Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
25. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
26. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
27. Přístupné části se mohou během používání zahřívat. Malé děti by se k nim neměly přibližovat.
28. Během používání se spotřebič zahřívá. Je třeba dbát na to, aby se nikdo nedotýkal topných prvků uvnitř trouby.
29. Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu (pro trouby vybavené zařízením pro použití teplotní sondy).

30. VAROVÁNÍ: Děti mladší 8 let nesmí být ponechány bez neustálého dohledu.

31. Povrch skříňky může být horký.

**PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
POZDĚJŠÍ NÁVRATY**

Snížení rizika zranění osob

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotýkání se některých vnitřních součástí může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Tento přístroj nerozebírejte.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

N esprávné použití uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nepřipojujte k zásuvce, dokud není spotřebič správně nainstalován a uzemněn.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud.

Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna.

Pokud nejsou pokyny k uzemnění zcela srozumitelné nebo pokud existují pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika, pokud zcela nerozumíte pokynům k uzemnění nebo pokud máte pochybnosti o tom, zda je zařízení správně uzemněno.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel , použijte pouze 3vodičový

1. Krátký napájecí kabel je dodáván za účelem snížení rizika zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.
2. Pokud používáte dlouhý kabel nebo prodlužovací kabel:
 - a) Jmenovitý elektrický výkon kabelové sady nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň stejný jako jmenovitý elektrický výkon spotřebiče.
 - b) Prodlužovací kabel musí být uzemněný třívodičový kabel.
 - c) Dlouhý kabel by měl být uspořádán tak, aby nesahal přes pracovní desku nebo stůl, kde by ho mohly děti zatáhnout
 - d) nebo o něj děti mohly nechtěně zakopnout.

ČIŠTĚNÍ

Nezapomeňte odpojit spotřebič od napájení.

1. Po použití vyčistěte vnitřní prostor trouby mírně navlhčeným hadříkem.
2. Příslušenství očistěte obvyklým způsobem v mýdlové vodě.
3. Rám dveří, těsnění a sousední části je nutné v případě znečištění pečlivě vyčistit vlhkým hadříkem.
4. K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch, což by mohlo vést k rozbití skla.
5. Tip na čištění --- Pro snazší čištění stěn dutiny, které přicházejí do styku s vařenými potravinami: Vložte půlku citronu do misky, přidejte 300 ml vody a zahřívejte v mikrovlnné troubě na 100 % výkonu po dobu 10 minut. Troubu otřete měkkým suchým hadříkem

UPOZORNĚNÍ K NÁČINÍ

Nebezpečí úrazu

Je nebezpečné, aby kdokoli jiný než kompetentní osoba prováděl jakékoli servisní nebo opravárenské práce, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii.

Materiály, které lze použít v mikrovlnné troubě

Viz pokyny v části „Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě, a materiály, které se v mikrovlnné troubě nemají používat“. Některé nekovové nádoby nemusí být pro použití v mikrovlnné troubě bezpečné. V případě pochybností můžete dané nádoby otestovat podle níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu 1 šálkem studené vody (250 ml) a vložte do ní daný nástroj.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně ohmatejte nádoby. Pokud je prázdné nádoby teplé, nepoužívejte jej k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nepřekračujte dobu ohřevu 1 minutu

Nádobí	Poznámky
Miska na opékání	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno zapékací misky musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit poškození otočného talíře.
Jídelní nádobí	Vhodné pouze do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo odštěpené nádobí.
Skleněné nádoby	Vždy sejměte víčko. Používejte pouze k ohřevu potravin, dokud nejsou teplé. Většina skleněných nádob není tepelně odolná a může se rozbit.
Skleněné nádobí	Pouze skleněné nádobí odolné vůči teplotě. Ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové ozdoby. Nepoužívejte prasklé nebo odštěpené nádobí.
Sáčky na pečení v troubě	Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovou sponou. Pro odvod páry proveďte řezy.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání. Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Používejte k zakrytí potravin při ohřívání a absorpci tuku. Používejte pod dohledem pouze pro krátkodobé vaření.

Perkamenný papír Plast	Používejte jako kryt, aby se zabránilo rozstříkávání, nebo jako fólii pro vaření v páře.
Plastová fólie	Vhodné pouze do mikrovlnné trouby. Dodržujte pokyny výrobce. Mělo by být označeno „Vhodné do mikrovlnné trouby“. Některé plastové nádoby změkčují, když se jídlo uvnitř zahřeje. „Vařicí sáčky“ a pevně uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvětrány podle pokynů na obalu. Vhodné pouze do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí potravin během vaření, aby se zachovala vlhkost. Nechte plastovou fólii v kontaktu s potravinami.
Teploměry	Pouze vhodné pro mikrovlnné trouby (teploměry na maso a cukrovinky).
Voskový papír	Používejte jako kryt, aby se zabránilo rozstříkávání a zachovala se vlhkost.

Materiály, které se v mikrovlnné troubě nemají používat

Nádobí	Poznámky
Hliníkový podnos	Může způsobit jiskření. Přemístěte potraviny do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kartonový obal na potraviny s kovovým držadlem	Může způsobit jiskření. Přemístěte potraviny do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem zdobené nádoby	Kov chrání potraviny před mikrovlnnou energií. Kovové ozdoby mohou způsobit jiskření.
Kovové spony	Může způsobit jiskření a vést k požáru v troubě.
Papírové tašky	Může způsobit požár v troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může při vystavení vysoké teplotě roztavit nebo kontaminovat tekutinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo při použití v mikrovlnné troubě vyschne a může prasknout nebo se rozštípnout.

NÁZVY ČÁSTÍ TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

(V případě rozporů mezi spotřebičem a obrázky v tomto návodu má přednost produkt.)

Vyjměte troubu a všechny materiály z kartonu a vnitřního prostoru trouby. Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:



Skleněný otočný talíř




Sestava otočného talíře



Návod k použití



Osa otočného talíře

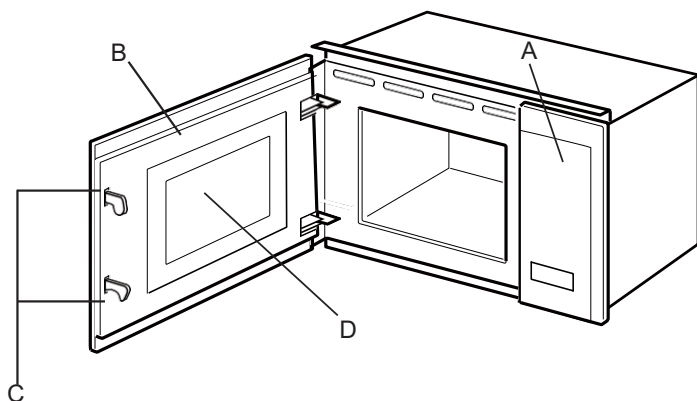

A) Ovládací panel

C) Bezpečnostní blokovací systém


B) Montáž dveří

D) Průhledové okénko

INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE

Čištění varné komory a nasazení otočného talíře.

U nových instalací se ujistěte, že z hřídele otočného talíře byly odstraněny všechny obalové materiály a přepravní pásy. Před prvním použitím spotřebiče k přípravě pokrmů je nutné správně nasadit otočný talíř. Je nutné vyčistit varnou komoru a příslušenství.

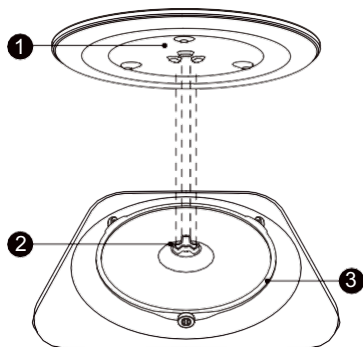

Jak nasadit otočný talíř:

1. Umístěte sestavu otočného talíře ③ do vybrání ve varné komoře.
2. Umístěte skleněný podnos ① na otočný talíř ③. Vyvýšené zakřivené čáry uprostřed dna skleněného podnosu zasuňte mezi tři ramena hřídele. Ujistěte se, že skleněný podnos ① zapadá do hřídele otočného talíře ② uprostřed dna varné komory. Válečky na hřídeli by měly zapadat do vnitřní části spodního okraje otočného talíře.

Poznámka:

1. Nikdy nepoužívejte spotřebič bez otočného talíře. Ujistěte se, že je správně zasunutý. Otočný talíř se může otáčet ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
2. Nikdy nepokládejte skleněnou mísu dnem vzhůru. Skleněná mísa nesmí být nikdy omezena.
3. Během vaření musí být vždy použit jak skleněný podnos, tak otočný talíř.
4. Veškeré potraviny a nádoby s potravinami se vždy pokládají na skleněný podnos pro vaření.
5. Nikdy neomezujte pohyb otočného talíře.
6. Pokud dojde k prasknutí nebo rozbití skleněné misky nebo otočného talíře, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Instalace a připojení

1. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
2. Tato trouba je určena pouze pro vestavbu. Není určena pro použití na pracovní desce ani pro použití uvnitř skříňky.
3. Dodržujte prosím speciální pokyny k instalaci.
4. Spotřebič lze instalovat do nástěnné skříňky o šířce 60 cm (hloubka minimálně 55 cm a výška 85 cm od podlahy).
5. Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.
6. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.
7. Zásuvku smí instalovat a připojovací kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud po instalaci není zástrčka přístupná, musí být na straně instalace k dispozici všepólové odpojovací zařízení s kontaktní rozestupem nejméně 3 mm.
8. Nesmí se používat adaptéry, rozbočovače a prodlužovací kabely. Přetížení může vést k nebezpečí požáru.

Přístupný povrch může být během provozu horký.





Mikrovlnná trouba



Gril/kombinace.



Rozmrazování dle hmotnosti



Čas rozmrazování



Hodiny/kuchyňský časovač



Zastavit/Vymazat




Start/+30sekund/

Potvrdit



Čas/Hmotnost/
Automatické menu

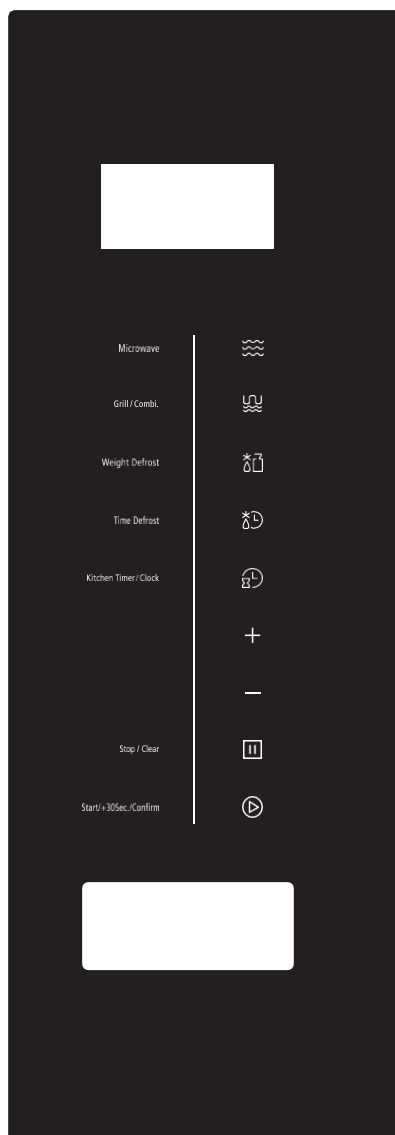

NÁVOD K POUŽITÍ

Tato mikrovlnná trouba využívá moderní elektronické ovládání k nastavení parametrů vaření a k tomu, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám.

1. Nastavení hodin

Po zapojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě se na displeji trouby zobrazí „0:00“ a jednou zazní zvukový signál. Trouba přejde do pohotovostního režimu.

- 1) Stiskněte dvakrát tlačítko „Kitchen Timer/Clock“ (Kuchyňská minutka/Hodiny) a číslice hodin začnou blikat.
- 2) Stisknutím tlačítek „—“ nebo „+“ nastavte číslice hodin, zadaný čas by měl být v rozmezí 0–23.
- 3) Stiskněte tlačítko „Kitchen Timer/Clock“ pro potvrzení, číslice minut budou blikat.
- 4) Otočením „—“ nebo „+“ nastavte minuty, zadaný čas by měl být v rozmezí 0–59.
- 5) Stisknutím tlačítka „Kitchen Timer/Clock“ dokončete nastavení hodin. „:“ bude blikat. Zobrazí se aktuální čas.

Poznámka: 1) Pokud nejsou hodiny nastaveny, nebudou po zapnutí fungovat.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Microwave“ a zobrazí se „P100“.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka „Microwave“ vyberte výkon mikrovlnné trouby. Postupně se zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ a „P10“.
- 3) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ (Start/+ 30 sekund/Potvrdit čas vaření).
- 4) Stiskněte tlačítko „—“ (Nastavit čas) nebo „+“ (Zrušit nastavení času) a nastavte dobu vaření. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
- 5) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“ pro spuštění vaření.

POZNÁMKA: Počet kroků pro nastavení času kódovacího přepínače je následující:

0---1	min	: 5 sekund
1---5	min	: 10 sekund
5---10	min	: 30 sekund
10---30	min	: 1 minuta
30---95	min	: 5 minut

Tabulka výkonu mikrovlnné trouby

Výkon mikrovlnné trouby	Vysoký	Střední	Střední	Středně nízká	Nízká
Zobrazení	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilování nebo kombinované vaření

Stiskněte jednou tlačítko „Gril/Kombinované vaření“, na displeji se zobrazí „G“ a stiskněte tlačítko „Gril/Kombinované vaření“.

Opakovaně vyberte požadovaný výkon a zobrazí se „G“, „C-1“ nebo „C-2“. Stisknutím tlačítka „Start/+ 30Sec./Confirm“ potvrďte výkon.

Stisknutím tlačítka „—“ nebo „+“ nastavte dobu vaření. (Maximální doba vaření je 95 minut.)

Stiskněte znovu tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro spuštění vaření.

Příklad: Pokud chcete použít 55 % výkonu mikrovlnné trouby a 45 % výkonu grilu (C-1) k vaření po dobu 10 minut, můžete troubu ovládat podle následujících kroků.

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Grill/Combi.“ a na displeji se zobrazí „G“.
- 2) Pokračujte v mačkání tlačítka „Grill/Combi“, dokud se na displeji nezobrazí „C-1“.
- 3) Potvrďte stisknutím tlačítka „Start/+ 30Sec./Confirm“ (Start/+ 30 sekund/Potvrdit).
- 4) Stiskněte tlačítko „—“ nebo „+“ a nastavte dobu vaření, dokud se na displeji trouby nezobrazí „10:00“.
- 5) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro spuštění vaření.

Pokyny pro kombinovaný výkon:

Program	Displej	Výkon mikrovlnné trouby	Výko n grilu
Gril	G	0	100
Kombinace 1	C-1	55	45
Kombinace 2	C-2	36	64

Poznámka: Po uplynutí poloviny doby grilování trouba dvakrát zapípá, což je normální.

Pro dosažení lepšího efektu grilování byste měli jídlo otočit, zavřít dvířka a stisknout tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“ pro pokračování v pečení. Pokud neprovedete žádnou operaci, trouba bude pokračovat v pečení.

4. Rozmrazování podle hmotnosti

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Weight Defrost“ (Rozmrazování podle hmotnosti) a na displeji se zobrazí „dEF1“.
- 2) Stisknutím tlačítka „—“ (Váha rozmrazování) nebo „+“ (Váha rozmrazování) vyberte hmotnost potravin. Rozsah hmotnosti je 100–2000 g.
- 3) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“ pro spuštění rozmrazování.

5. Rozmrazování podle času

- 1) Jedním stisknutím tlačítka „Time Defrost“ (Rozmrazování podle času) se na displeji zobrazí „dEF2“.
- 2) Stiskněte tlačítko „**—**“ nebo „**+**“, abyste vybrali dobu vaření. Maximální doba je 95 minut.
- 3) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ (Start/+ 30 sekund/Potvrdit) pro spuštění rozmrazování.

6. Vícestupňové vaření

Lze nastavit maximálně 2 fáze. Pokud je jedna fáze rozmrazování, měla by být nastavena jako první.

fáze automaticky. Po každé fázi zazní jednou bzučák a začne další fáze.

Poznámka: Automatické menu a rychlé vaření nelze nastavit jako jednu z vícefázových funkcí.

Příklad: pokud chcete rozmrazit jídlo po dobu 5 minut a poté vařit při 80 % výkonu mikrovlnné trouby po dobu 7 minut. Postup je následující:

- 1) Stiskněte jednou tlačítko „Time Defrost“ (Čas rozmrazování/vaření) a na displeji se zobrazí „dEF2“.
- 2) Stiskněte tlačítko „—“ nebo „+“ pro nastavení doby rozmrazování na 5 minut.
- 3) Jedním stisknutím tlačítka „Microwave“ se na displeji zobrazí „P100“.
- 4) Opakovaným stisknutím tlačítka „Microwave“ vyberte výkon mikrovlnné trouby, dokud se nezobrazí „P80“.
- 5) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro potvrzení.
- 6) Stiskněte tlačítko „—“ nebo „+“ a nastavte dobu vaření na 7 minut.
- 7) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro spuštění vaření.

7. Kuchyňská minutka

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „Kuchyňský časovač/hodiny“ a na displeji se zobrazí „00:00“.
- (2) Stiskněte „—“ nebo „+“ pro zadání správného času. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
- (3) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“ pro potvrzení nastavení.
- (4) Po uplynutí nastaveného času zazní 5krát zvukový signál.

Pokud byly nastaveny hodiny (24hodinový systém), na displeji se zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Čas vaření se liší od 24hodinového systému. Časovač vaření je časovač.

8. Automatické menu

- 1) V čekacím stavu opakovaně stiskněte tlačítko „+“ opakovaně, abyste vybrali nabídku.
- 2) Stisknutím tlačítka „Start/+ 30Sec./Confirm“ potvrdíte vybrané menu.
- 3) Stiskněte tlačítko „—“ nebo „+“ pro výběr hmotnosti potravin.
- 4) Stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro spuštění vaření.

Tabulka menu:

Menu	Hmotnost	Výkon
Pizza	200 g	100 % (mikrovlnná trouba)
	400 g	
Maso	250 g	100 % (mikro)
	350 g	
	450 g	
Zelenina	200 g	100 % (mikrovlnná trouba)
	300 g	
	400 g	
Těstoviny	50 g (s 450 ml studené vody)	80 % (mikrovlnná trouba)
	100 g (s 800 ml studené vody)	
Brambory	200 g	100 % (mikrovlnná trouba)
	400 g	
	600 g	
Ryba	250 g	80 % (min.)
	350 g	
	450 g	
Nápoj	1 šálek (asi 120 ml)	100 % (mikrovlnná trouba)
	2 šálky (asi 240 ml)	
	3 šálky (asi 360 ml)	
Popcorn	50 g	100 % (mikrovlnná trouba)
	100 g	

9. Rychlé vaření

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „Start/+ 30 s/Potvrdit“ pro vaření na 100% výkon po dobu 30 sekund. Každým stisknutím stejného tlačítka se doba vaření prodlouží o 30 sekund. Maximální doba vaření je 95 minut.
- 2) Během mikrovlnného vaření, grilování, kombinovaného vaření a rozmrazování podle času stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ pro prodloužení doby vaření.
- 3) V režimech automatického menu a rozmrazování podle hmotnosti nelze dobu vaření prodloužit stisknutím tlačítka „Start/+ 30Sec./Confirm“.
- 4) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „—“ (Nastavení času vaření) a vyberte dobu vaření. Po nastavení doby vaření stiskněte tlačítko „Start/+ 30Sec./Confirm“ (Start/+ 30 sekund/Potvrdit) a spustíte vaření v mikrovlnné troubě na 100 % výkonu.

10. Funkce zámku pro děti

Zámek: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „Stop/Clear“ na 3 sekundy, abyste aktivovali dětskou pojistku. Pokud je nastavený čas, zobrazí se aktuální čas, jinak se na displeji zobrazí „**[: :]**“.

Ukončení zámku: V uzamčeném stavu stiskněte tlačítko „Stop/Clear“ na 3 sekundy, zámek se uvolní.

11. Funkce dotazu

- 1) V režimech vaření v mikrovlnné troubě nebo grilu a kombinovaném režimu. Stiskněte tlačítko „Mikrovlnná trouba“ nebo „**Gril/Kombinovaný režim**“ a aktuální výkon se zobrazí na 3 sekundy.
- 2) Pokud byly nastaveny hodiny, stiskněte během vaření tlačítko „Kitchen Timer/Clock“ (Kuchyňská minutka/hodiny) a zkontrolujte aktuální čas. Zobrazí se na 3 sekundy.

12. Specifikace

- (1) Pokud se během vaření otevrou dvířka, zavřete je a stiskněte tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“, aby se vaření pokračovalo.
- (2) Jakmile je nastaven program vaření, není stisknuto tlačítko „Start/+ 30 sekund/Potvrdit“ do 1 minuty. Zobrazí se aktuální čas. Nastavení bude zrušeno.
- (3) Při účinném stisknutí se ozve jeden zvukový signál, při neúčinném stisknutí se nic nestane.

Řešení problémů

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší příjem televizního signálu	Při provozu mikrovlnné trouby může docházet k rušení příjmu rádia a televize. Je to podobné jako u rušení malými elektrickými spotřebiči, jako jsou mixéry, vysavače a elektrické ventilátory. To je normální.
Světlo trouby	Při vaření v mikrovlnné troubě na nízký výkon se může osvětlení trouby ztmavit. To je normální.
Hromadění páry na dvířkách, horký vzduch unikající z otvorů	Při vaření může z jídla unikat pára. Většina z ní unikne z ventilačních otvorů. Část se však může hromadit na chladném místě, jako jsou dvířka trouby. To je normální.
Trouba se náhodně spustila, aniž by v ní bylo jídlo.	Je zakázáno provozovat zařízení bez jídla uvnitř. Je to velmi nebezpečné.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Trouba se nedá spustit.	(1) Napájecí kabel není správně zapojen.	Odpojte jej. Po 10 sekundách jej znovu zapojte.
	(2) Spálila se pojistka nebo se spustil jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič (opraví odborný personál naší společnosti).
	(3) Problém se zásuvkou.	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Trouba neohřívá.	(4) Dvířka nejsou dobře uzavřena.	Dveře dobře zavřete.



Podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) by WEEE měla být sbírána a zpracovávána odděleně. Pokud budete v budoucnu potřebovat tento výrobek zlikvidovat, NEVYHAZUJTE jej do běžného domovního odpadu. Zašlete jej prosím do sběrného místa WEEE, pokud je k dispozici.

Instalační pokyny

Je třeba dodržet následující pokyny

Elektrické připojení

Spotřebič je vybaven zástrčkou a smí být připojen pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce. Pouze kvalifikovaný elektrikář, který zohlední příslušné předpisy, může nainstalovat zásuvku nebo vyměnit připojovací kabel. Pokud po instalaci není zástrčka přístupná, musí být na straně instalace nainstalován všepólový

na straně instalace musí být k dispozici izolační spínač s kontaktní mezerou nejméně 3 mm. Instalace musí zajistit ochranu proti zkratu na zem.

instalace musí zajistit ochranu proti dotyku.

Namontované jednotky


Instalační skříň nesmí mít za spotřebičem zadní panel. Minimální výška instalace: 850 mm.


Ventilační otvory a přívody vzduchu nesmí být zakryty.

Spotřebič v nástěnné skřínce – obr. 1A
Spotřebič ve vysoké skřínce – obr. 1B

Instalace trouby – obr. 2


Poznámka: Nezaklínejte ani neohýbejte síťový kabel.

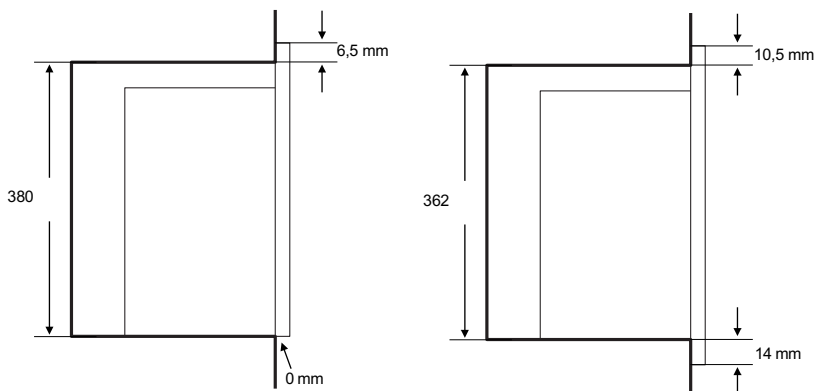


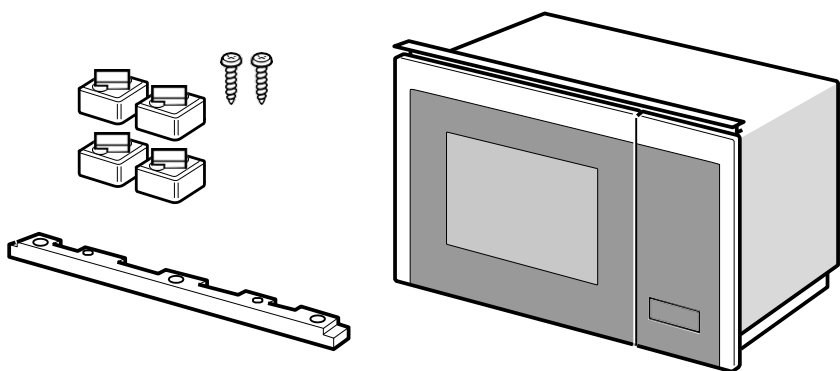


1




\$

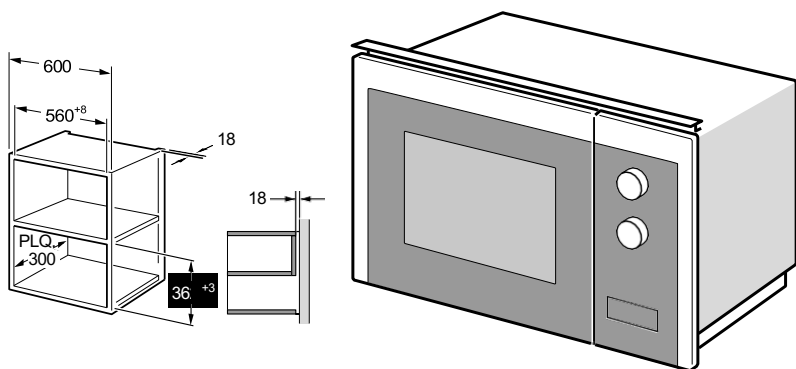


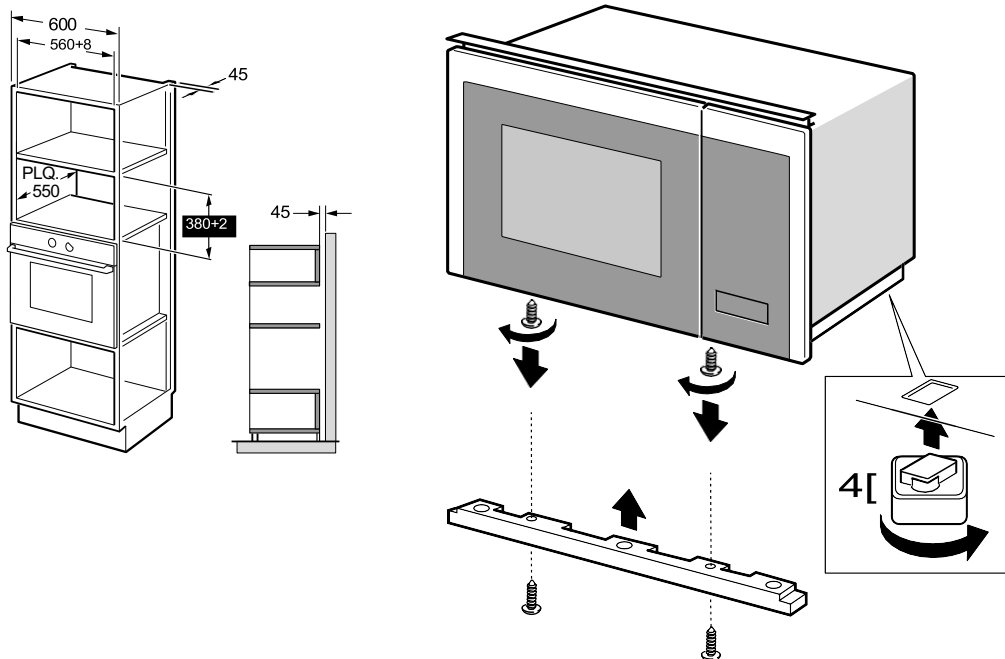

2

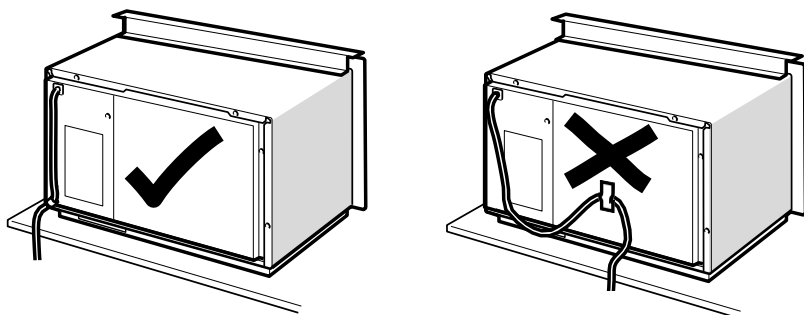

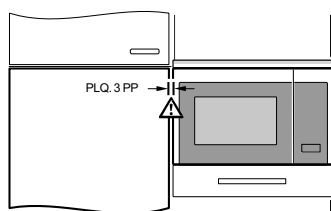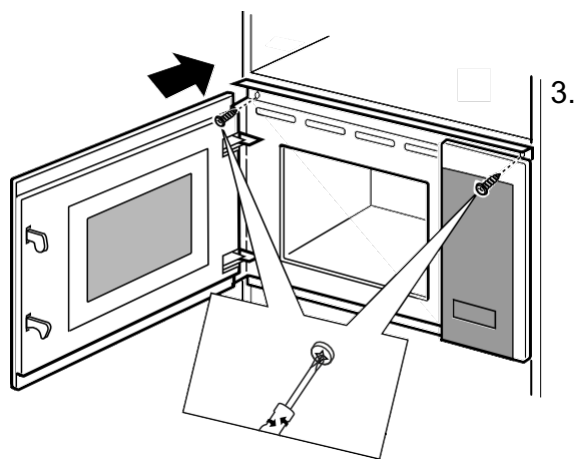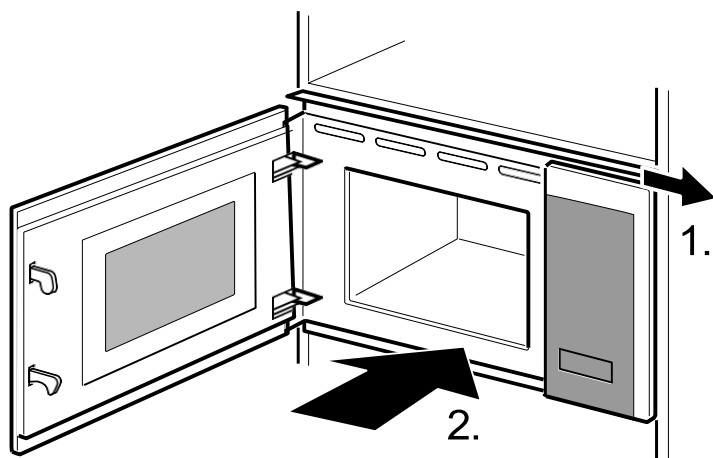

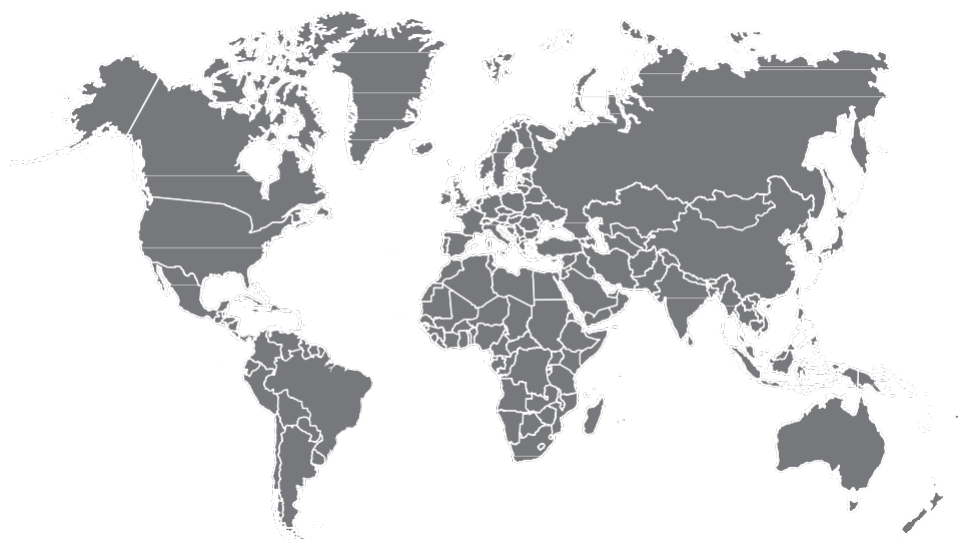

teka.com