

Микровълнова фурна

NEO MS 6220 BIS
NEO MS 6226 BIS

Инструкции за потребителя



Моля, прочетете внимателно цялото ръководство преди инсталирането и първоначалната употреба на микровълновата фурна, за да постигнете най-добри резултати.

В зависимост от модела, аксесоарите, включени във вашата фурна, може да се различават от тези показани на снимките.

Съдържание

Информация за безопасност	5
Безопасност за деца и хора в неравностойно положение	5
Инструкции за безопасност	5
Инсталация	6
Почистване и поддръжка	6
Сервиз и поправка	7
Избягване на повреда на уреда или други опасни ситуации	7
Предимства на микровълновата фурна	7
Как работи микровълновата фурна?	8
Защо храната се затопля?	8
Описание на уреда	9
Описание на функциите и бутоните	9
Основни настройки	11
Настройка на часовника	11
Яркост на дисплея	11
Скриване/показване на часовника	11
Блокировка за безопасност	11
Основни функции	12
Функция: Микровълни	12
Функция: Грил	12
Функция: Микровълни + Грил	12
Размразяване според време (ръчно)	13
Размразяване според тегло (автоматично)	13
Специални функции	14
Когато микровълновата фурна работи	15
Прекъсване процеса на готвене	15
Промяна на настройките	15
Край на процеса на готвене	15
Размразяване	16
Основни инструкции за размразяване	17
Готвене с микровълнова фурна	17
Готвене с микровълни	18
Таблица и препоръки – Приготвяне на зеленчуци	19
Таблица и препоръки – Приготвяне на риба	19
Готвене с грил	20
Таблица и препоръки – Микровълни + Грил	21
Какви готварски съдове могат да бъдат използвани?	22
При готвене с Микровълни	22
Тест на съдовете	22
При готвене с Грил	22
При готвене с Микровълни + Грил	22
Алуминиеви съдове и фолио	22
Похлупаци	23
Таблица за готварските съдове	24

Почистване и поддръжка на фурната	25
Екстериор	25
Интериор	25
Таван	26
Акcesoари	26
Отстраняване на неизправности	27
Смяна на крушката	27
Технически характеристики	28
Спецификации	28
Опазване на околната среда	28
Енергийна ефективност	28
Инструкции за инсталация	29
Преди инсталацията	29
След инсталацията	29
Монтаж	30

Информация за безопасност



Преди инсталацията и употребата на уреда, внимателно прочетете ръководството с инструкции. Производителят не носи отговорност за щети причинени от неправилна инсталация и употреба. Винаги пазете инструкциите ако се наложи да ви потрябват за бъдещи справки.

Безопасност за деца и хора в неравностойно положение

Внимание! Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако са под наблюдение от възрастен или лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
- Дръжте опаковъчните материали далеч от деца.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът и неговите достъпни части се нагряват по време на работа. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи. Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч от микровълновата, освен ако не са под постоянен надзор.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато уредът работи в комбиниран режим, децата могат да ползват фурната само ако са под постоянен надзор на възрастен, заради високите температури, които се генерират.
- Ако уредът има функция блокировка за безопасност, ние препоръчваме нейното активиране. Деца под 3-годишна възраст не трябва да бъдат оставяни без надзор в близост до фурната.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако те не са под постоянно наблюдение.

Общи мерки за безопасност

- Уредът е предназначен за домашна употреба, както и:
 - в кухненски зони в магазини, офиси и други работни места;
 - във ферми;
 - от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
 - хотели, които предлагат нощувка със закуска;
- Уредът достига висока температура, когато е в процес на работа. Не докосвайте нагревателните елементи разположени вътре в микровълновата. Винаги използвайте ръкавици при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не загревайте течности и храни в затворени съдове – те могат да избухнат.
- Винаги използвайте съдове подходящи за употреба в микровълнова фурна.
- При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опаковки, проверявайте често фурната поради опасност от запалване.
- Уредът е предназначен за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи, както и затоплянето на подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други, може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Фурната не може да бъде използвана, ако:
 - вратата не е затворена;
 - пантите на вратата са повредени;
 - контактните повърхности между вратата и корпуса на фурната са повредени;
 - стъклото на вратата е повредено;
 - във вътрешността на фурната се появява електрическа дъга без наличието на какъвто и да е метален предмет в нея.Фурната може да бъде използвана отново, само след като бъде поправена от специалист.
- Ако се отделя дим, изключете фурната или издърпайте захранващия щепсел от контакта. Дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.

- Микровълновото загряване на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване. Бъдете внимателни!



- Бъдете внимателни когато загрявате течности!
Когато течност (вода, кафе, чай, мляко и др.), близо до точката на кипене е във фурната и веднага след това бъде извадена, тя може да изкипи.
ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНИЯ И ИЗГАРЯНИЯ!
За да не се случи това, поставете чаена лъжичка или стъклена бъркалка в съда с течността.
- Никога не подгрявайте бебешки храни и напитки в бутилки и бурканчета с биберони или капачки. След подгряването разбъркайте или разклатете добре за равномерно разпределяне на топлината. Преди да я дадете на детето проверете температурата на храната. **ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!**
- Яйца с черупките или цяло сварени яйца не трябва да се поставят в микровълновата фурна, тъй като могат да експлодират.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не подгрявайте чист алкохол или алкохолни напитки в микровълновата. **ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!**
- Когато приготвяте малки количества храна е много важно да не избирате дълги периоди или твърде високи степени на мощност, за да избегнете прекомерно загряване или изгаряне на храната. Например, хлябът може да прегори след 3 минути, ако избраната мощност е много висока.
- Когато препичате филийки използвайте само функцията грил и непрекъснато наблюдавайте процеса. Ако използвате комбинирана функция за препичане рискувате хляба да се запали за доста кратък период от време.
- Никога не позволявайте кабел на друг електрически уред да се допира до топлатата врата на фурната. Изолацията на кабела може да се разтопи.
Опасност от късо съединение.

Инсталация

- Електрическата система трябва да бъде оборудвана с прекъсвач, който да осигурява пълно изключване при пренапрежение от тип III.
- Ако се използва щепсел за електрическото свързване, той трябва да бъде достъпен след инсталацията.
- Инсталацията трябва да отговаря на действащите разпоредби.
- Чрез електрическата инсталация трябва да бъде осигурена защита срещу електрически удар.
- **Предупреждение!** Фурната задължително трябва да бъде заземена.
- **Предупреждение!** Този уред е предназначен за вграждане. Моля, консултирайте се с инструкциите касаещи инсталацията.

Почистване и поддръжка:

- **Предупреждение!** Преди да започнете процесът на почистване, изключете уреда от електрическото захранване.
- Почиствайте вашата фурна редовно. Всички хранителни остатъци трябва да бъдат отстранявани.
- Ако повърхностите не се поддържат чисти, това може да съкрати живота на уреда и да доведе до опасни ситуации.
- Не използвайте абразивни почистващи продукти или остри метални предмети, за да почиствате стъклото на вратата. Ако надраскате повърхността може да повредите стъклото на уреда.
- Не използвайте парочистачка за почистване на уреда.
- Контактните повърхности (между вратата и вътрешната част) трябва да са особено чисти за коректното функциониране на уреда.
- Спазвайте стриктно инструкциите описани в секцията "Почистване и поддръжка на уреда".

- **Предупреждение!** Ако крушката е изгоряла, преди да я смените се уверете, че уреда е изключен от електрическото захранване, за да избегнете възможността от електрически удар. Моля, консултирайте се със секцията "Смяна на крушката".

Сервиз и поправка

- **Предупреждение!** Изключете уреда от електрическото захранване преди всякакви поправки по него.
- **Предупреждение!** Само компетентно лице може да извършва обслужване или ремонт на уреда, които включват сваляне на капака, осигуряващ защита срещу излагането на микровълнова енергия.
- **Предупреждение!** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, не използвайте уреда докато те не бъдат поправени от квалифициран специалист.
- Ако се наложи смяна на захранващия кабел, то тя трябва да бъде извършена от квалифициран специалист, за да се избегнат възникването на опасни ситуации.
- Поправката на уреда и особено на електрическите компоненти трябва да бъде извършена единствено от оторизирано лице.

Спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреди на уреда и други опасни ситуации:

- Никога не включвайте микровълновата фурна, когато тя е празна. Ако няма храна в нея е възможно електрическо претоварване, което да повреди уреда.
РИСК ОТ ПОВРЕДА!
- За да тествате програмите, поставете стъклена чаша с вода във фурната. Водата ще абсорбира микровълните и няма да има опасност от повреда на уреда.
- Не покривайте или запушвайте вентилационните отвори.
- Използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна (вж секцията за готварски съдове).
- В никакъв случай не премахвайте миса покритието от вътрешността на уреда. Това покритие предпазва генератора на микровълни от мазнини и частици храна.
- Не съхранявайте възпламеними вещества и предмети във фурната – когато я включите, те може да се запалят!
- Не използвайте уреда като място за съхранение на продукти.
- Не използвайте фурната за пържене, защото е невъзможно да се контролира температурата на мазнината загрявана от микровълните.
- Въртящата се чиния, както и решетъчната скара могат да понесат максимално натоварване от 8 килограма. Не превишавайте теглото, за да не повредите уреда.

Предимства на микровълновата фурна

При традиционните фурни топлината, излъчвана от нагревателите или от газовите горелки прониква бавно през храната отвън навътре. По този начин се губи значително количество енергия за загряване на въздуха, на елементите на фурната и на готварските съдове.

В микровълновите фурни самата храна генерира топлината, която излиза отвътре навън. Така не се губи топлина във въздуха, стените на фурната или в съдовете – с други думи – загрява се само храната.

Микровълновите фурни имат следните предимства:

1. Спестяване на време: в повечето случаи редуцирате времето за готвене с $\frac{3}{4}$ в сравнение с традиционните фурни.
2. Бързо размразяване на ястията. Това намалява опасността от появата и развитието на бактерии.
3. Спестяване на енергия.
4. Благодарение на по-краткото време за готвене, хранителните качества в продуктите се запазват.

Как работи микровълновата фурна

В микровълновата фурна има устройство с висок волтаж, наречено Магнетрон, което трансформира електрическата енергия в микровълнова енергия. Електромагнитните вълни се разпространяват чрез специфичен уред във всички посоки, рефлексират в металните стени и затоплят храната равномерно.

Защо храната се затопля


Повечето храни съдържат вода, чиито молекули взаимодействат с микровълновите вълни. Триенето на молекулите генерира топлина, която предизвиква покачване на температурата в храната, нужна за размразяването ѝ, готвенето ѝ или подгряването ѝ.

Тъй като топлината се формира вътре в храната:


- Тя може да бъде приготвяна с малко или без течност, или мазнина.
- Размразяването, готвенето и претоплянето в микровълновата фурна се осъществява по-бързо, от колкото в традиционните фурни.
- Витамините, минералите и хранителните свойства на продуктите се запазват.
- Естественят цвят и аромат на храната не се променят

Микровълните преминават през порцелан, стъкло, картон и пластмаса, но не и през метал. Поради тази причина в микровълновата фурна не трябва да се използват метални съдове или такива, които са с метални части.


Микровълните се отразяват от метала,

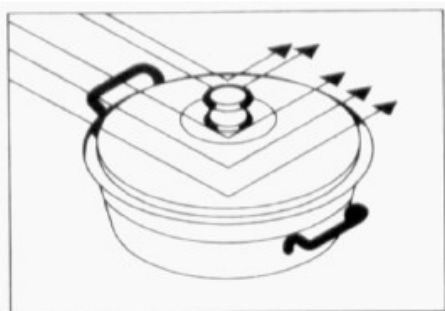


но те преминават през стъкло, порцелан...

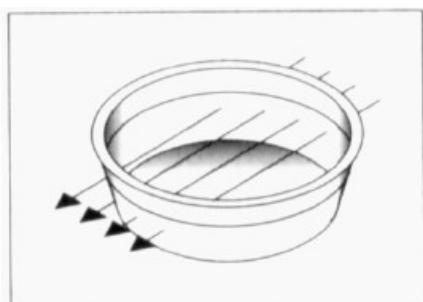


...и се абсорбират от храната

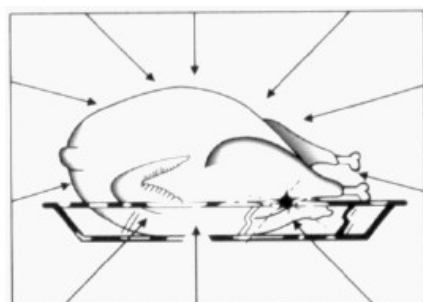


Описание на уреда

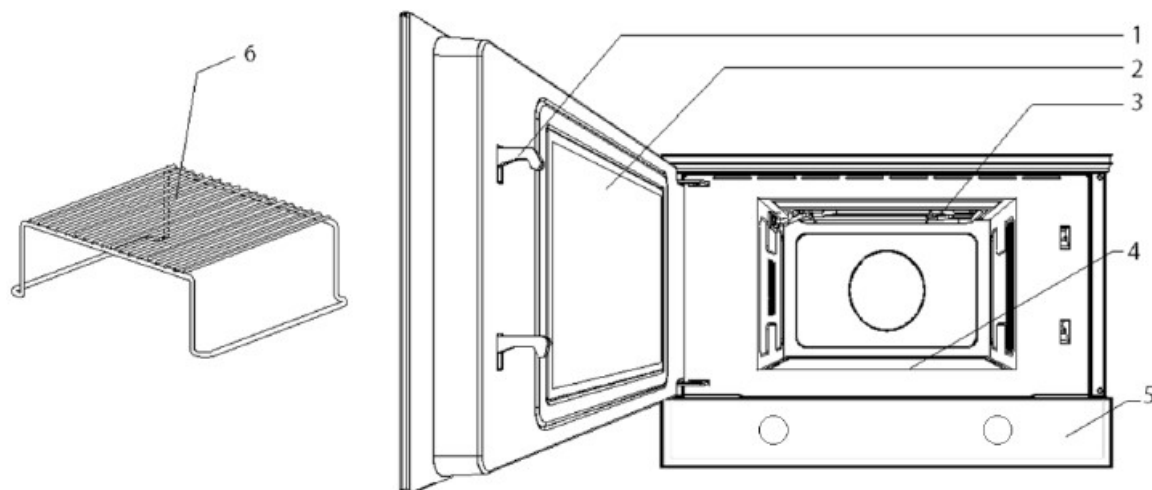

1. Щифтове
2. Стъкло на вратата
3. Сгъваем грил
4. Керамична основа
5. Контролен панел
6. Решетъчна скара

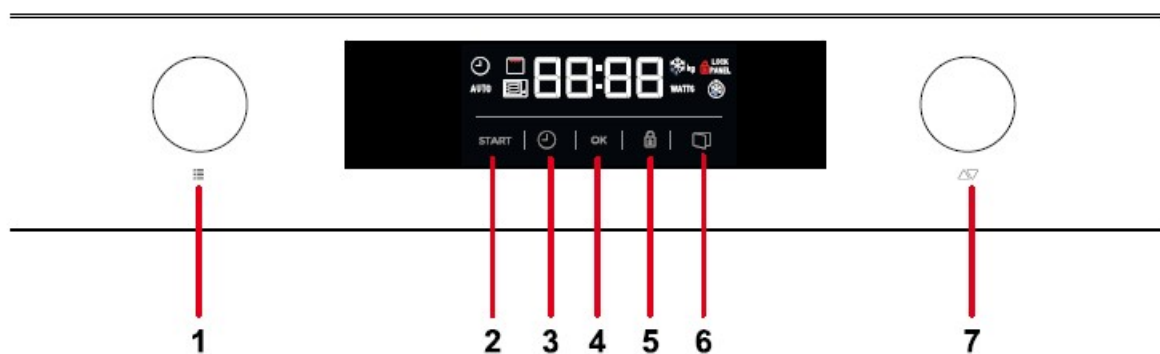


1. Бутон за избор на функция
2. Бутон за Старт/Стоп
3. Бутон за настройка на часовника
4. Бутон OK
5. Бутон за активиране на функцията Блокировка за безопасност
6. Бутон за отваряне на вратата
7. Въртящ се бутон за настройка на параметри

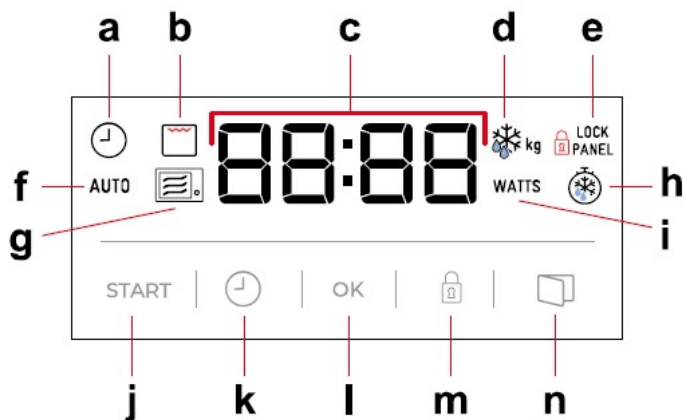


- a** Индикатор на часовника
- b** Индикатор на функцията Грил
- c** Дисплей
- d** Индикатор на функцията Размразяване според тегло
- e** Индикатор на функцията Блокировка за безопасност
- f** Индикатор на Специалната функция
- g** Индикатор на функцията Микровълни
- b+g** Индикатор на комбинираната функция (Грил + Микровълни)
- h** Индикатор на функцията Размразяване според време
- i** Индикатор за степента на мощност
- j** Бутон Старт/Стоп
- k** Бутон за настройка на часовника
- l** Бутон ОК
- m** Бутон за настройка на функцията Блокировка за безопасност
- n** Бутон за отваряне на вратата

Описание на функциите

Символ	Функция	Мощност на Микровълните	Видове храна
	Микровълни	90 W	Бавно размразяване на деликатни храни; поддържане на храната топла.
		180 W	Готвене на ниска степен на мощност; варене на ориз; бързо размразяване.
		360 W	Разтопяване на масло; подгриване на бебешка храна.
		600 W	Готвене на зеленчуци и ястия; гответе и загревайте храната внимателно; готвене и подгриване на малки количества храна; загреване на деликатни храни.
		850 W	Готвене, бързо загреване на течности и готови храни.
	Микровълни + Грил	90 W	Препичане на хляб
		180 W	Печене на месо
		360 W	Приготвяне на пай и ястия с топено сирене
	Грил	---	Печене на храна

Основни настройки

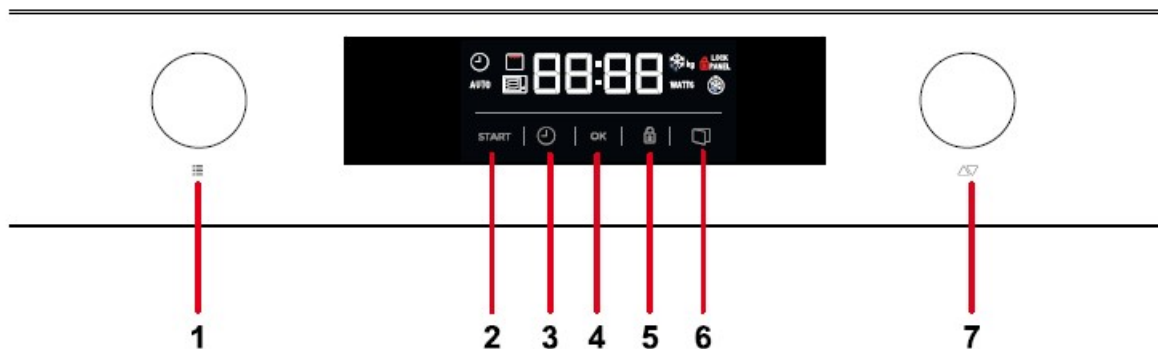

Настройка на часовника

След като микровълновата фурна бъде включена за първи път в електрическата мрежа или след прекъсване на захранването, дисплеят на часовника ще мига, за да извести, че показаното време не е коректно. За да настроите часовника, процедирайте както следва:

1. Когато уредът е в режим на готовност, натиснете бутона за настройка на часовника (3). Цифрите на часа ще започнат да мигат.
2. Завъртете бутона за избор на функция (1), за да настроите часа.
3. Завъртете въртящия се бутон (7), за да настроите минутите.
4. Натиснете бутона ОК (4), за да завършите направените настройки.

Настройка на яркостта на дисплея

1. Когато уредът е в режим на готовност, натиснете бутона за настройка на часовника (3) два пъти. Върху дисплея ще започне да мига думата "light".
2. Натиснете бутона ОК (4), за да получите достъп до опциите за настройка на нивото на яркост.
3. Завъртете въртящия се бутон (7), за да настроите нивото на яркост в диапазона между 1 и 5.
4. Натиснете бутона ОК (4), за да потвърдите.
5. За да завършите настройката, натиснете два пъти бутона за часовника (3). Фурната ще се върне отново в режим на готовност.

Скриване/Показване на часовника


1. Когато уредът е в режим на готовност, натиснете бутона за настройка на часовника (3) три пъти. Върху дисплея ще започне да мига думата "hour".
2. Натиснете бутона ОК (4), за да получите достъп до опцията за скриване/показване на часовника.
3. Завъртете въртящия се бутон (7) и изберете една от двете опции On (показване) или Off (скриване).
4. Натиснете бутона ОК (4), за да потвърдите.
За да завършите настройката, натиснете веднъж бутона за часовника (3). Фурната ще се върне отново в режим на готовност.

Блокировка за безопасност

Контролният панел на уреда може да бъде блокиран с цел предотвратяване използването на микровълновата от деца.

1. За да блокирате управлението на фурната, задръжте натиснат за около 3 секунди бутона за блокировка (5). Ще се чуе звуков сигнал и индикатора на функцията Блокировка за безопасност ще светне. Контролният панел ще бъде блокиран и фурната няма да може да бъде използвана.
2. За да декативирате тази функция, задръжте натиснат отново бутона за блокировка (5) за 3 секунди. Ще се чуе звуков сигнал и индикатора на функцията ще изгасне.

Основни функции

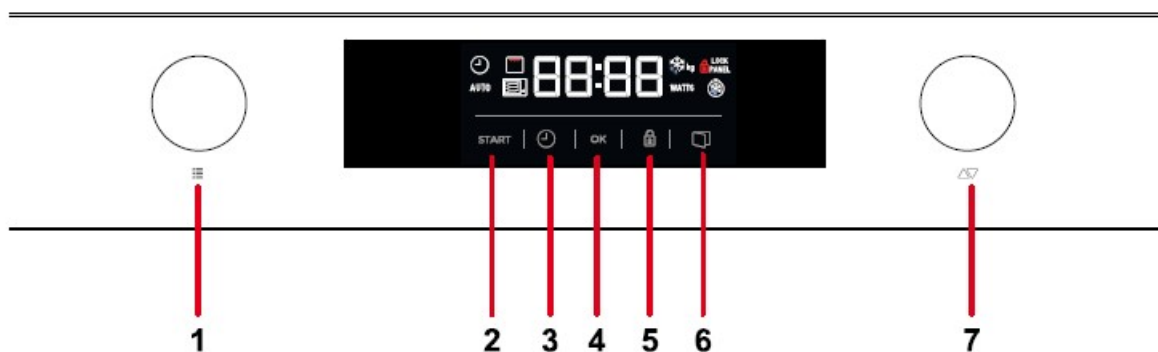

Функция Микровълни

Тази функция се използва за приготвяне и затопляне на зеленчуци, картофи, ориз, риба и месо.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Микровълни започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига и индикацията: 1:00.
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки, за да настроите време на готвене.
3. Натиснете бутона ОК (4), за да запазите направените настройки. Стойността на степента за мощност ще започне да мига върху дисплея.
4. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки, за да настроите степен на мощност. Ако не настроите определена степен, фурната ще започне работа на мощност от 850 W.
5. Натиснете бутона ОК (4), за да запазите направените настройки.
6. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът Старт/Стоп може да бъде натиснат по всяко време, за да стартира процесът на готвене с показаните параметри.

Функция Микровълни – Бърз старт

Тази функция се използва за приготвяне и затопляне на зеленчуци, картофи, ориз, риба и месо.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Микровълни започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига и индикацията: 1:00.
2. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.

Функция Грил

Тази функция се използва за бързо запичане повърхността на храната.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Грил започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига и индикацията: 10:00.
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки, за да настроите време на готвене.
3. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.

Функция Микровълни + Грил

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Микровълни + Грил започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига и индикацията: 10:00.
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки , за да настроите време на готвене.
3. Натиснете бутона ОК (4) , за да запазите направените настройки. Стойността на степента за мощност ще започне да мига върху дисплея.
4. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки , за да настроите степен на мощност. Ако не настроите определена степен, фурната ще започне работа на мощност от 360 W.
5. Натиснете бутона ОК (4) , за да запазите направените настройки.
6. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът Старт/Стоп може да бъде натиснат по всяко време, за да стартира процесът на готвене с показаните параметри.

Функция: Размразяване според време (ръчно)

Тази функция се използва за бързо размразяване на храна.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Размразяване според време започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига и индикацията: 10:00.
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки , за да настроите време за размразяване.
3. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.
4. Обърнете храната щом чуете звуков сигнал и върху дисплея се появи думата: 

Функция Размразяване според тегло (автоматично)

Тази функция се използва за бързо размразяване на месо, птици, риба, плодове и хляб.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на функцията Размразяване според тегло започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига типът храна: "Pr 1".
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки , за да настроите типа храна. Ако не направите това, фурната ще възприеме храната като "Pr 1".
3. Натиснете бутона ОК (4) , за да запазите направените настройки. Теглото на храната ще мига върху дисплея. Индикаторът за тегло също ще започне да мига.
4. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки , за да настроите теглото на храната. Ако не използвате бутона, фурната ще възприеме теглото като 200 грама.
5. Натиснете бутона ОК (4) , за да запазите направените настройки.
6. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.
7. Обърнете храната щом чуете звуков сигнал и върху дисплея се появи думата: 

Таблицата по-долу показва примери за необходимото време за размразяване и препоръчителното време за постигане на равномерна температура за различни видове храна и тегло.

Програма	Вид храна	Тегло (кг)	Време (минути)	Престояване (минути)
Pr 1	Месо	0.1-2.5	3-75	20-30
Pr 2	Птици	0.1-2.5	3-75	20-30
Pr 3	Риба	0.1-2.5	3' 20-83	20-30
Pr 4	Плодове	0.1-1.0	2' 37-26	10-20
Pr 5	Хляб	0.1-1.5	2' 24-36' 15	10-20

Забележка: вж секцията "Основни инструкции за размразяване".

Специални функции

Специална функция Auto

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато индикатора на специалната функция Auto започне да мига. Върху дисплея ще започне да мига програмата: "P1".
2. Завъртете въртящия се бутон (7) в една от двете посоки, за да настроите определена програма. Ако не направите това, фурната ще възприеме програмата като "P1".
3. Натиснете бутона ОК (4), за да запазите направените настройки.
4. Натиснете бутона Старт/Стоп (2). Фурната ще започне работа.
5. Обърнете храната щом чуете звуков сигнал и върху дисплея се появи думата: **turn**

Таблицата по-долу показва Специалните функции в зависимост от типа храна и тяхната продължителност във времето.

Програма	Вид храна	Време (минути)	Инструкции
P1	Приготвяне на картофи	10	Нарежете картофите (прибл. 500 гр.) и ги поставете в подходящ съд с вода. Сложете похлупак и поставете съда върху керамичната основа на микровълновата фурна.
P2	Варени/задушени ястия	19	Поставете продуктите в подходящ съд с похлупак. Сложете съда върху керамичната основа на микровълновата фурна.

Важни бележки:

- Винаги използвайте съдове подходящи за употреба в микровълнова фурна и с поставен похлупак.
- Разбъркайте храната няколко пъти по време на готвене, особено когато фурната издаде звуков сигнал и върху дисплея започне да мига думата **turn**
- Времето за затопляне на храната зависи от нейната начална температура. Ако храната е извадена директно от хладилника, времето за нейното затопляне ще бъде по-голямо от това ако храната е със стайна температура.
- След затопляне, разбъркайте храната и я оставете известно време, за да може ястието да се получи с равномерна температура.

Внимание!

След затопляне на храната, съдът може да е достигнал висока температура. Въпреки, че микровълните не загряват повечето съдове, бъдете внимателни когато го вадите от уреда.

Когато микровълновата фурна работи

Прекъсване процеса на готвене

Ако желаете да прекратите работата на микровълновата фурна преди да е изтекло настроеното време, натиснете бутона **Старт/Стоп** веднъж или отворете вратата.

И при двата случая:

- Излъчването на микровълни се прекратява веднага.
- Грилът се изключва, но остава много горещ. Опасност от изгаряне!
- Таймерът спира автоматично и дисплея показва оставащото време до края на готвенето.

Ако искате в този момент можете да:

1. Разбъркате или преместите храната.
2. Промените настройките.
3. Откажете процеса на готвене.

За да рестартирате процеса на готвене, затворете вратата и натиснете бутона **Старт/Стоп**.

Промяна на настройките

Основните параметри (време и температура) могат да бъдат променяни само когато процесът на готвене е бил прекъснат. Ако искате да промените параметрите, следвайте инструкциите описани по-долу:

- Натиснете бутона **Старт/Стоп** (2). Фурната ще спре да работи.
- Натиснете бутона **ОК** (4). Върху дисплея ще започне да мига оставащото време.
- Използвайте **въртящия се бутон** (7), за да настроите ново време на готвене.
- Натиснете отново бутона **ОК** (4). Върху дисплея ще започне да мига степента на мощност.
- Използвайте **въртящия се бутон** (7), за да настроите нова степен на мощност.
- Натиснете бутона **Старт/Стоп** (2). Фурната ще започне отново своята работа.

Отказване процеса на готвене

Ако искате да откажете процеса на готвене задръжте натиснат **бутона Старт/Стоп** (2) за около 3 секунди. Ще чуете звуков сигнал и часът ще се появи върху **дисплея**.

Край на процеса на готвене

Когато готвенето приключи, фурната ще се изключи автоматично, ще издаде три звукови сигнала и върху дисплея ще се появи думата **End**.

Звуковият сигнал ще се чува на всеки 30 секунди, докато вратата на микровълновата не се отвори или не бъде натиснат **бутона Старт/Стоп**.

Размразяване

Таблицата по-долу показва примери за необходимото време за размразяване и препоръчителното време за постигане на равномерна температура за различни видове храна и тегло, както и препоръки.

Храна	Тегло (грама)	Време за размразяване (минути)	Престояване (минути)	Препоръка
Порции месо, телешко, свинско, говеждо	100	3-4	5-10	Обърнете веднъж
	200	6-7	5-10	Обърнете веднъж
	500	14-15	10-15	Обърнете два пъти
	700	20-21	20-25	Обърнете два пъти
	1000	29-30	25-30	Обърнете два пъти
	1500	42-45	30-35	Обърнете три пъти
Задушено месо	500	12-14	10-15	Обърнете два пъти
	1000	24-25	25-30	Обърнете три пъти
Кайма	100	4-5	5-6	Обърнете два пъти
	300	8-9	8-10	Обърнете три пъти
	500	12-14	15-20	Обърнете веднъж
Наденица	125	3-4	5-10	Обърнете два пъти
	250	8-9	5-10	Обърнете веднъж
	500	15-16	10-15	Обърнете два пъти
Пилешко (порции)	200	7-8	5-10	Обърнете три пъти
	500	17-18	10-15	Обърнете веднъж
Пиле (цяло)	1000	34-35	15-20	Обърнете веднъж
	1200	39-40	15-20	Обърнете веднъж
	1500	48-50	15-20	Обърнете веднъж
Риба	100	3-4	5-10	Обърнете веднъж
	200	6-7	5-10	Обърнете веднъж
Пъстърва	200	6-7	5-10	Обърнете веднъж
Скариди	100	3-4	5-10	Обърнете веднъж
	500	12-15	10-15	Обърнете веднъж
Плодове	200	4-5	5-8	Обърнете веднъж
	300	8-9	10-15	Обърнете веднъж
	500	12-14	15-20	Обърнете веднъж
Хляб	100	2-3	2-3	Обърнете два пъти
	200	4-5	5-6	Обърнете два пъти
	500	10-12	8-10	Обърнете два пъти
	800	15-18	15-20	Обърнете три пъти
Масло	250	8-10	10-15	Обърнете веднъж, дръжте покрито
Извара	250	6-8	5-10	Обърнете веднъж, дръжте покрито
Сметана	250	7-8	10-15	Махнете похлупака

Основни инструкции за размразяването

1. За размразяването е необходимо да използвате единствено готварски съдове, подходящи за употреба в микровълнова фурна (порцеланови, стъклени, пластмасови, предназначени за целта).
2. Таблиците се отнасят до размразяването на сурови храни.
3. Времето за размразяване зависи от количеството и дебелината на храната. Съобразявайте се с това, когато замразявате храната. Разпределете храната на части, които съответстват на размера на съда.
4. Разпределете храната възможно най-равномерно вътре в микровълновата фурна. Най-дебелите части на рибата или пилешките бутчета трябва да бъдат поставени отгоре. Най-деликатните части могат да се защитят с алуминиево фолио. Важно: алуминиевото фолио не трябва да влиза в контакт със стените на вътрешната камера, тъй като това може да причини електрическа дъга.
5. Дебелите парчета храна трябва да бъдат обръщани няколко пъти.
6. Разпределете замразената храна възможно най-равномерно, тъй като тънките и тесни части се размразяват по-бързо от най-дебелите части, които са отгоре.
7. Богатите на мазнина храни, като масло, извара и сметана не трябва да бъдат размразявани напълно. Оставени на стайна температура, те ще бъдат готови за сервиране само след няколко минути. При наличие на малки парченца лед в дълбоко замразена сметана е необходимо да я разбъркате преди консумация.
8. Поставяйте пилетата в обърнат съд, за да се улесни изтичането на соковете от месото.
9. Хлябът трябва да бъде завит в салфетка, за да не изсъхне твърде много.
10. Обръщайте храната през равни интервали от време.
11. Премахнете замразената храна от опаковката ѝ и не забравяйте да отстраните всички метални щипки или шишове, ако има такива. В случаите, когато съхранявате храната във фризера в съдове, подходящи за микровълнова фурна, е необходимо единствено да махнете капака им. Във всички останали случаи поставете храната в съдове, които са подходящи за употреба в микровълнова фурна.
12. Течностите, появили се при размразяването, особено тези от пилешко месо, трябва да бъдат отстранени и в никакъв случай да не влизат в контакт с други храни.
13. Не забравяйте, че при използването на функцията за размразяване, е необходимо известно време за престояване, за да се размрази храната напълно. Това обикновено отнема между 15-20 минути.

Готвене с микровълнова фурна

Внимание! Преди да започнете работа с микровълновата фурна прочетете секцията "Инструкции за безопасност".

- Преди да подгрявате или приготвяте храни, с **обелки и ципи** (ябълки, домати, картофи, наденица и др.) **прободете ги**, за да не се пукнат и за да не прегорят. Разрежете храната преди да започнете готвенето.
- Винаги използвайте съдове подходящи за употреба в микровълнова фурна (консултирайте се със секцията "Какви готварски съдове могат да бъдат използвани?").
- Когато приготвяте храна с много ниско водно съдържание (например, **размразяване на хляб**, приготвяне на пуканки и др.), изпарението е много бързо. Затова е възможно храната да се запали и готварският съд или фурната да се повредят. Поради тази причина трябва да настроите прецизно времетраенето на готвенето и през цялото време да го надзиравате.
- Не е възможно да загрявате в микровълновата фурна големи количества мазнина (**тоест да пържите**).
- Извадете предварително приготвената храна от съдовете, в които е доставена, тъй като те не винаги са термоустойчиви. Следвайте инструкциите на производителя.

- Ако **използвате няколко съда**, например купи, подредете ги равномерно върху керамичната основа.
- Не затваряйте **пликовете за готвене** с метални щипки, а с пластмасови.
- Когато подгрявате или готвите храна, уверете се, че тя е достигнала **поне 70°C**.
- По време на готвенето е възможно образуването на **пара** по вратата на фурната. Това е нормално явление, което може да бъде още по-значително, когато температурата в помещението е ниска. Безопасността на уреда не е застрашена от това. След като приключите готвенето, почистете водата, образувала се от кондензацията.
- Не загрявайте течности в **затворени съдове**. Опасност от експлозия!

Пригответе храната според указаните инструкции и се съобразявайте с таблиците показващи времето на приготвяне и препоръчителната степен на мощност.

Имайте предвид, че стойностите са ориентировъчни и зависят от началното състояние, температура, влажност и вид на храната. Съобразявайки се с това, увеличете или намалете времетраенето на готвене или мощността.

Готвене с микровълни

1. По-голямо количество храна означава по-дълго време за готвене. Помнете:
 - Двойно количество » двойно времетраене
 - Половин количество » половин времетраене.
2. По-ниска температура означава по-дълго време за готвене.
3. Храните, съдържащи много вода, се загряват много по-бързо.
4. Добрата подредба на храната върху керамичната основа осигурява равномерно приготвяне. Ако поставите по-гъстите храни към външната част, а по-малко гъстите – в центъра, можете да загрявате различни видове храна едновременно.
5. Може да отваряте вратата по всяко време. Фурната се изключва автоматично в този случай. Тя ще заработи отново, когато затворите вратата и натиснете бутона за стартиране.
6. Затворените храни изискват по-малко време за приготвяне и запазват своите характеристики по-добре. Похлупаците трябва да могат да пропускат микровълните и да имат малки отвори за отвеждане на парата.

Готвене с микровълни

Таблица и препоръки – Зеленчуци

Ястие	Количество (g)	Добавяне на течности (ml)	Мощност (W)	Време (min)	Престояване (min)	Инструкции
Карфиол	500	100	850	9-11	2-3	Нарежете на резени. Дръжте покрити.
Броколи	300	50	850	6-8	2-3	
Гъби	250	25	850	6-8	2-3	
Грах & моркови	300	100	850	7-9	2-3	Нарежете на кубчета или на резени. Дръжте покрити.
Замразени моркови	250	25	850	8 -10	2-3	
Картофи	250	25	850	5-7	2-3	Обелете и нарежете на еднакви парчета. Дръжте покрити.
Чушки	250	25	850	5-7	2-3	Нарежете на кубчета или на резени. Дръжте покрити.
Праз лук	250	50	850	5-7	2-3	
Замразено брюкселско зеле	300	50	850	6-8	2-3	Дръжте покрито
Кисело зеле	250	25	850	8-10	2-3	Дръжте покрито

Таблица и препоръки – Риба

Ястие	Количество (g)	Мощност (W)	Време (min)	Престояване (min)	Инструкции
Филе от риба	500	640	10-12	3	Под похлупак. Обърнете по средата на готвенето.
Цяла риба	800	850	2-3	2-3	Под похлупак. Обърнете по средата на готвенето. Ако прецените, покрийте фините краища на рибата.
		360	7-9		

Готвене с грил

За оптимални резултати при готвене на грил използвайте приложената към уреда решетъчна скара.

Поставете скарата така, че да не опира в металните повърхности във вътрешността на фурната, тъй като в противен случай съществува опасност от електрическа дъга, която може да повреди уреда.

Важно:

1. Когато грилът и скарата се използват за първи път се появяват дим и миризма, предизвикани от смазки, използвани при производството на фурната.
2. Вратата на фурната се нагорещява много, когато грилът работи. **Пазете децата далеч от уреда.**
3. Пуснете грила да загрее около 2 минути преди да го използвате.
4. Когато грилът работи, вътрешните стени на фурната и скарата се нагорещяват значително. Използвайте готварски ръкавици.
5. При продължителна употреба на грила е нормално нагревателните елементи да се самоизключат временно, което се дължи на предпазния термостат.
6. **Важно!** Когато храната се запича на грил или се приготвя в готварски съдове, проверете дали те са подходящи. Вижте раздела за видовете готварски съдове!
7. Когато използвате грила е възможно пръски от мазнина да достигнат до нагревателните елементи и да изгорят. Това е нормално и не представлява опасност за работата на уреда.

След като приключите готвенето, почистете вътрешността на фурната и аксесоарите, за да не се втвърдят остатъците от храна и мазнина.

Таблица и препоръки – Микровълни + Грил

Функцията микровълни + грил е идеална за бързо приготвяне на храна, като същевременно запича ястията и им придава златиста коричка.

Микровълните и грилът работят едновременно. Микровълните готвят, а грилът запича.

Ястие	Количество (g)	Съд	Мощност (W)	Време (min)	Време за престояване (min)
Паста с топено сирене	500	Плитък съд	180	17-20	3-5
Картофи с топено сирене	800	Плитък съд	600	24-28	3-5
Лазаня	около 800	Плитък съд	600	15-20	3-5
Сирене на грил	около 500	Плитък съд	180	18-20	3-5
2 пилешки бутчета (на грил)	200 всяко	Плитък съд	360	15-20	3-5
Пиле	около 1000	Плитък и широк съд	360	40-45	3-5
Лучена супа с топено сирене	2 купи по 200 g	Купи за супа	360	4-8	3-5

Преди да използвате готварските съдове се уверете, че те са подходящи за употреба в микровълнова фурна. Използвайте само такива съдове.

При комбинираното готвене използваните съдове трябва да са подходящи за употреба за микровълни и грил. Вижте раздела за видовете готварски съдове.

Имайте предвид, че стойностите са ориентировъчни и зависят от началното състояние, температура, влажност и вид на храната.

Ако времето не е било достатъчно за повърхностното запичане на ястието, използвайте грила за още 5-10 минути.

Обърнете внимание на времето за престояване и не забравяйте да обръщате парчетата месо.

Стойностите, дадени в таблицата, важат при студена вътрешност на фурната (не е необходимо предварително загряване на фурната).

Какви готварски съдове могат да бъдат използвани?

При готвене с Микровълни

При готвене с микровълни не забравяйте, че микровълните се отразяват от металните повърхности. Стъклото, порцеланът, глината, пластмасата и хартията пропускат микровълните.

Поради тази причина **металните съдове и съдовете с метални елементи и декорации не могат да бъдат използвани за готвене с микровълни**. Стъклени и глинени съдове с **метално съдържание и декорации** не могат да бъдат използвани в микровълнови фурни.

Идеалните материали за използване в микровълнови фурни са стъклото, огнеупорните порцелан и глина, както и пластмасата, устойчива на високи температури. Тънките и чупливи стъкло и порцелан трябва да се използват само за кратки периоди - за размразяване или подгряване на вече сготвени храни.

Изпробване на съдовете

Включете микровълновата фурна на максимална степен на мощност и поставете за 20 секунди съда, който искате да използвате. Ако след като го извадите, съдът е студен или слабо затоплен, то той е подходящ за употреба в микровълнова фурна. Ако обаче съдът се е нагорещил или е възникнала електрическа дъга, тогава той не е подходящ.

Горещите ястия нагряват готварските съдове – затова винаги използвайте **готварски ръкавици!**

При готвене с грил

При готвене на грил съдовете трябва да са устойчиви най-малко на температура от 300°C.

Пластмасовите съдове не са подходящи за употреба с грил.

При готвене с Микровълни + Грил

Съдовете трябва да са подходящи за употреба, както при готвене с микровълни, така и при готвене с грил.

Алуминиеви съдове и фолио

Готовите ястия в алуминиеви съдове или в алуминиево фолио могат да бъдат поставени в микровълновата фурна, ако се спазва следното:

- Спазвайте предписанията на производителя, отбелязани върху опаковката.
- Алуминиевите съдове не трябва да са по-високи от 3 см или да влизат в контакт с вътрешните стени на фурната (**минимално разстояние от тях - 3 см**). Алуминиевите похлупаци трябва да бъдат махнати.
- Поставайте алуминиевия съд директно върху керамичната основа. Ако ползвате металната скара, поставете съда върху порцеланова чиния. Никога не слагайте съда директно върху решетъчната скара!
- Готвенето е по-дълго, защото микровълните достигат храната само отгоре. Ако имате някакви колебания, най-добре е да използвате съдове, подходящи за употреба с микровълни.
- Алуминиевото фолио може да се използва, за да бъдат отразени микровълните при процеса на размразяване. Деликатни храни като птиче месо и кайма могат да бъдат предпазени от прекалено нагряване, като покриете съответните им краища.
- **Важно:** Алуминиевото фолио не трябва да влиза в контакт с вътрешните стени на фурната, тъй като това може да провокира появата на електрическа дъга.

Похлупаци

Употребата на стъклени и пластмасови похлупаци, както и на готварско фолио е препоръчителна защото:

1. Предпазват изпускането на излишна пара, особено, когато готвите за дълъг период от време.
2. Спомагат за по-бързото приготвяне на храната.
3. Запазват храната сочна.
4. Запазват аромата на храната.

Похлупациите трябва да имат отвори.

Готварските пликове също трябва да имат отвори.

Бebешките бутилки и бурканчета трябва да се подгряват без похлупаци, защото могат да експлоадират.

Таблица за готварските съдове

Вид готвене	Микровълни		Грил	Микровълни + Грил
Вид на съда за готвене	Размразяване / Подгриване	Готвене		
Съкло и порцелан 1) Домакинска употреба, неустойчиви на огън, могат да се мият в съдомиялна	да	да	не	не
Гледжосана керамика Огнеупорни съкло и керамика	да	да	да	да
Керамика, съдове от камък 2) Гледжосани или негледжосани, без метални декорации	да	да	не	не
Глинени съдове 2) Гледжосани	да	да	не	не
Негледжосани	не	не	не	не
Пластмасови съдове 2) Устойчиви до 100°C	да	не	не	не
Устойчиви до 250°C	да	да	не	не
Фолио 3) Фолио за съхранение на храни	не	не	не	не
Целофан	да	да	не	не
Хартия, картон, пергамент 4)	да	не	не	не
Метал Алуминиево фолио	да	не	да	не
Алуминиеви опаковки 5)	не	да	да	да
Акcesoари (решетъчна скара)	да	да	да	да

1. Без позлатяване или посребряване.
2. Спазвайте предписанията на производителя!
3. Не използвайте метални щипки за затваряне на плковете. Перфорирайте плковете. Използвайте фолиото само за покриване на храната.
4. Не използвайте хартиени и картонени съдове.
5. Използвайте само плтки алуминиеви съдове без похлупак / покриване. Алуминият не трябва да влиза в контакт с вътрешните страни на микровълновата фурна.

Почистване и поддръжка

Почистването е единственото нещо, което се изисква за поддръжката на уреда.

Предупреждение! Почиствайте редовно фурната, като отстранявате и всички остатъци от храна. Ако не поддържате фурната достатъчно чиста, е възможно увреждане на нейните повърхности, което може **да съкрати функционалния живот на уреда и да доведе до евентуални опасни ситуации.**

Предупреждение! Почиствайте винаги само при изключена фурна. Извадете щепсела от контакта или спрете електрозахранването на фурната.

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи продукти и средства, които могат да надраскат повърхностите или остри предмети, които могат да предизвикат появата на петна.

Не използвайте почистващи уреди под налягане или пароструйки.

Фронтална повърхност

Достатъчно е да почистите фурната с влажна кърпа. Ако фурната е много замърсена, сипете няколко капки препарат за съдомиялна машина във водата за почистване. След това подсушете със суха кърпа.

Почиствайте незабавно петна от варовик, мазнина, нишесте, белтък. Тези петна могат да предизвикат корозия.

Не допускайте навлизането на вода вътре във фурната.

Интериор на фурната

След всяка употреба на фурната почиствайте вътрешните стени на фурната с влажна кърпа – това е най-лесния начин за отстраняване на остатъци от мазнина и загоряла храна.

За да отстраните по-упорита мръсотия, използвайте неагресивен почистващ препарат. **Не употребявайте спрейове за фурна или други агресивни или абразивни продукти.**

Винаги поддържайте вратата и лицевата част на фурната чисти, , за да осигурите безпроблемно отваряне и затваряне на вратата и правилно функциониране на уреда.

Не допускайте навлизането на вода във вентилационните отвори на фурната.

Редовно почиствайте дъното на фурната, особено ако е имало разливане на течности.

Ако вътрешността на фурната е много замърсена, сложете чаша с вода върху керамичната основа и включете фурната за 2-3 минути на максимална мощност. Освободената пара ще размекне мръсотията, която ще може да бъде премахната лесно с мека кърпа.

Неприятните миризми (например, след приготвяне на риба) могат да бъдат лесно отстранени. Сипете няколко капки лимонов сок в купа с вода. Поставете малка лъжичка, , за да избегнете преждевременно завиране на водата. Загрейте водата за 2-3 минути на максимална мощност.


Тавана на фурната

Ако таванът на фурната се е замърсил, грила може да бъде свален и така мястото да бъде почистено.

За да избегнете опасност от изгаряне, изчакайте докато грила се охлади и чак тогава го свалете. Спазвайте инструкциите описани по-долу:

1. Завъртете опората на грила на 180°С (1).
2. Наклонете грила внимателно (2). Не влагайте прекалено много сила , за да не счупите грила.
3. След като почистите тавана на фурната, поставете отново грила (2).

Важно: Опората на грила (1) може да падне докато я въртите. Ако това се случи, поставете я обратно в гнездото и я завъртете на 90°.

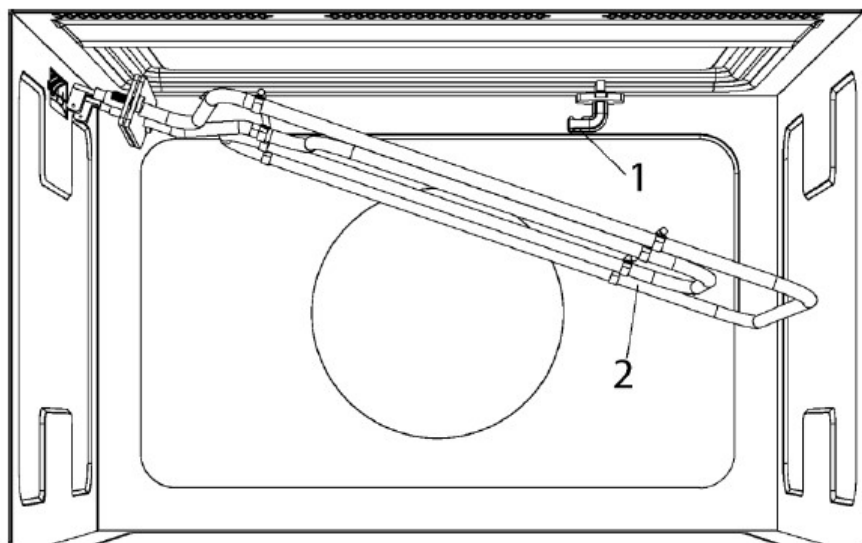

Акcesoари

Почиствайте аксесоарите след всяка употреба. Ако са силно замърсени, първо ги накиснете, а след това използвайте четка или гъба. Аксесоарите може да бъдат мити и в съдомиялна машина.

Винаги се уверявайте, че керамичната основа и опората са чисти. Не включвайте фурната, ако те не са по местата си.

Отстраняване на неизправности

Предупреждение! Всякакви ремонти трябва да бъдат извършени от квалифициран техник. Всеки ремонт, извършен от неоторизиран сервизен специалист, може да бъде опасен.

Следващите проблемни ситуации могат да бъдат решени, без да се обръщате към обслужващия ви технически сервиз:

Дисплеят не показва часа! Проверете дали:

- Часовникът не е изключен (вж секцията "Основни настройки").

Нищо не се случва когато се натискат бутоните. Проверете дали:

- Не е активирана функцията Блокировка за безопасност (вж секцията "Основни настройки").

Фурната не работи! Проверете дали:

- Щепселът е правилно поставен в контакта.
- Вратата е напълно затворена. Вратата се затваря с чуването на звуков сигнал.
- Няма чужди тела, попаднали между вратата и лицевата част на фурната.

Когато фурната работи, се чува странен шум! Проверете дали:

- Във фурната не е възникнала електрическа дъга, предизвикана от чужди метални тела.
- Съдът не опира в стените на фурната.
- Няма забравени във фурната кухненски прибори или приспособления.

Храната не се загрева или се загрева твърде бавно! Проверете дали:

- Не използвате по невнимание метални съдове за готвене.
- Сте избрали правилното времетраене и степен на мощност за готвене.
- Не сте сложили във фурната повече или по-студена храна от обикновено.

Храната е твърде гореща, суха или прегоряла! Проверете дали:

- Сте избрали правилното времетраене и степен на мощност за готвене.

Чува се шум, след като процесът на готвене приключи!

- Това не е проблем. Охлаждащият вентилатор продължава да работи известно време. Когато температурата спадне достатъчно, той ще се изключи.

Фурната работи, но осветлението в нея не!

- Ако всички функции работят както трябва, вероятно крушката е изгоряла. Може да продължите да използвате фурната.

Дисплеят показва съобщението "cErr"!

- Изключете уреда от електрическото захранване и изчакайте около 5 секунди. Включете отново щепсела в контакта, съобщението би трябва да е изчезнало и фурната да работи нормално.

Смяна на крушката

Ако се налага смяна на крушката се свържете с техническия сервиз на фирмата производител. Смяната трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.

Технически характеристики

Спецификация

• Волтаж	(вж стикера с техн. данни)
• Необходима мощност	2700 W
• Мощност на грила	1250 W
• Мощност на излъчваните микровълни	850 W
• Честота на микровълните	2450 MHz
• Външни размери (Ш x В x Д)	595 x 390 x 334 mm
• Вътрешни размери (Ш x В x Д)	350 x 220 x 280 mm
• Вместимост на фурната	22 l
• Тегло	22 kg

Опазване на околната среда

Изхвърляне на опаковъчните материали



Опаковъчните материали носят знака "Зелена точка".

Изхвърляйте всички опаковъчни материали, като картон, полиуретан и фолия, в съответните контейнери. Така ще бъдете сигурни, че тези материали ще бъдат рециклирани.



Изхвърляне на уреди, излезли от употреба

Този уред е маркиран съгласно директива 2012/19/EU засягаща отпадъците от електрически и електронни уреди.

Неговото коректно унищожаване ще предотврати негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Символът, отбелязан върху уреда показва, че този продукт не може да бъде третиран като битов отпадък. Следователно той трябва да бъде предаден в пункт за събиране на електрическо оборудване и електроника. Чрез правилното предаване на този уред като отпадък вие ще допринесете за опазването на околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да бъдат застрашени.

За по-детайлна информация, моля свържете се с оторизираните местни или регионални органи.

Преди да изхвърлите вашия стар уред го направете неизползваем като отрежете захранващия кабел.

Енергийна ефективност

Информация за продукта относно разхода на енергия и максималното време, необходимо за достигане на приложимия нискоенергиен режим.

Разход на енергия, когато продуктът е изключен	Няма данни
Разход на енергия в режим на готовност (standby)	0,77 W
Време, необходимо на уреда автоматично да достигне приложимия нискоенергиен режим	5 минути

Инструкции за инсталация

Преди инсталацията

Проверете дали волтажът, отбелязан на стикера с техническите данни, съответства на волтажа, подаван от захранващата мрежа.

Отворете вратата на фурната и **извадете всички аксесоари** и отстранете опаковъчните материали.

Предупреждение! Предната част на фурната може да е покрита със **защитно фолио**. Преди да използвате уреда за първи път, махнете внимателно това фолио, като започнете от вътрешната страна.

Уверете се, че фурната не е повредена по никакъв начин. Проверете дали вратата се затваря правилно – огледайте добре вътрешната част на вратата и рамката на корпуса на фурната. Ако забележите някаква повреда, свържете се с техническия сервиз.

Не използвайте фурната, ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако фурната не функционира правилно, ако е повредена или ако е падала. Свържете се с техническия сервиз.

Поставете фурната на равна и стабилна повърхност. Уредът не трябва да се намира близо до източници на топлина, до радио апарати и телевизори.

Уверете се, че по време на инсталирането, захранващия кабел не влиза в контакт с влага, остри предмети или задната част на фурната. Високите температури могат да повредят кабела.

Предупреждение! След инсталирането на фурната се уверете, че имате достъп до контакта.

След инсталацията

Фурната е снабдена със захранващ кабел и щепсел за монофазен ток.

Електрическата инсталация трябва да бъде извършена единствено от квалифициран специалист в съответствие с текущите регулации.

Ако искате да направите фиксирана връзка, уверете се, че в захранващата линия е монтиран многополюсен превключвател с минимално контактно разстояние от 3 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ФУРНАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕНА!

Производителят, както и продавачът не носят отговорност за повреди и щети, причинени от хора, животни и имущество при неспазване на тези инструкции.







Фурната функционира само при правилно затворена врата.

Преди първоначалната употреба почистете вътрешността на фурната и аксесоарите, като следвате инструкциите описани в секцията "Почистване и поддръжка на фурната".


Монтаж

Микровълновата фурна е проектирана да бъде монтирана най-малко на 850 мм от нивото на пода.

Не трябва да се монтира под плот или под друга фурна, за да се избегне разливане на течности.

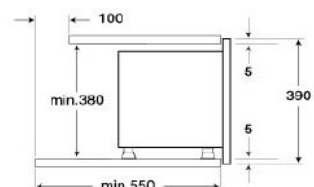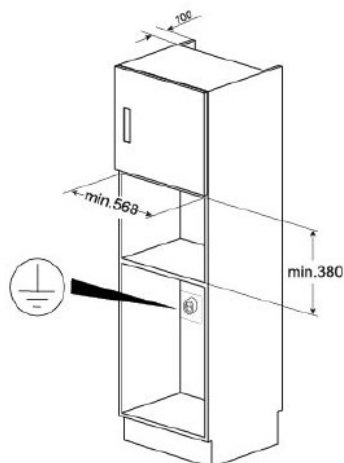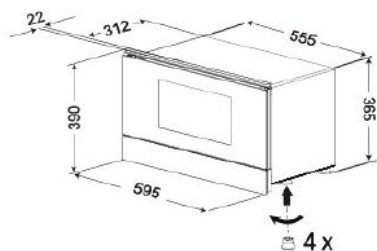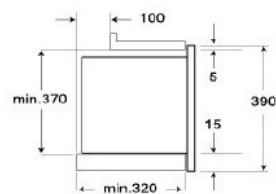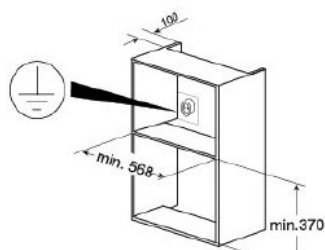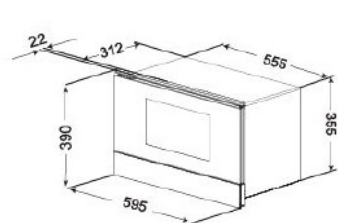

- Пъхнете фурната изцяло в шкафа и я центрирайте.
- Отворете вратата на микровълновата и закрепете уреда към шкафа с помощта на четирите предоставени винта.
- Вкарайте винтовете през предните отвори.

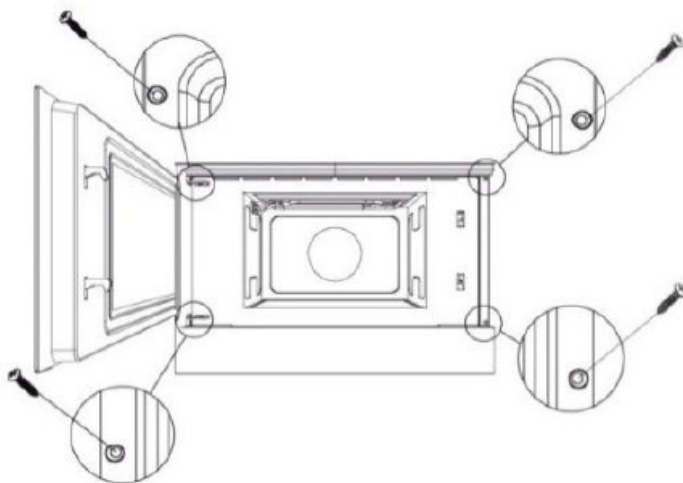

* Оригиначните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство минимум 7 години!

ТЕКА България ЕООД" не носи отговорност за преводни и печатни грешки.

Гаранцията на всички електроуреди с марка Тека е 5 години.

Всички сервизни бази, които обслужват уреди с марка Тека, можете да откриете в гаранционната карта.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоурум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135 София 1784, България, т ел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.com/bg-bg/>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ