

User Manual

MW FS20T G FBK

ES PT FR EN DE IT

www.teka.com

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los interbloqueos de seguridad.
(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por una persona competente.

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, lo que podría llevar a una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Model	MW FS20T G FBK
Tensión nominal	230 V~
Frecuencia	50 Hz
ENTRADA CLASIFICADA (microondas)	1050 W
SALIDA NOMINAL (microondas)	700 W
Grill	1000 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable.

Modo apagado	0.3 W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a una energía excesiva de microondas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las precauciones específicas: "MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
3. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar para evitar un riesgo.
5. Los electrodomésticos no están diseñados para ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
7. Este electrodoméstico es un equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) de Grupo 2, Clase B. Grupo 2 contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que la energía de radiofrecuencia se genera intencionadamente y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión.
8. El equipo de clase B es adecuado para su uso en

establecimientos domésticos y establecimientos directamente conectados red de suministro de energía de baja tensión.

9. El horno microondas está diseñado para ser utilizado de forma independiente.
10. ADVERTENCIA : Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas.
11. ADVERTENCIA : No se deben calentar líquidos y otros alimentos en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.
12. Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como:
    - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
    - casas rurales;
    - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residencial;
    - entornos tipo casa de huéspedes.
13. Solo utilice utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
14. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
15. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
16. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. La secado de alimentos o ropa, y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede llevar a riesgos de lesiones, ignición o incendio.
17. Si se observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
18. El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en una ebullición eruptiva retrasada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.

19. El contenido de biberones y tarros de comida para bebés debe ser removido o agitado, y la temperatura comprobada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
20. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento en microondas haya terminado.
21. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar cualquier residuo de alimentos.
22. No mantener el horno en condiciones de limpieza podría llevar a la deterioración de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
23. Solo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos que disponen de una instalación para usar una sonda de detección de temperatura.
24. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico.
25. El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
26. El electrodoméstico no debe colocarse en un armario.
27. ADVERTENCIA : Cuando el electrodoméstico se opere en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
28. ADVERTENCIA : Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
29. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
30. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa
31. La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
32. ADVERTENCIA : Asegúrese de que la cavidad no

contenga ningún objeto o utensilio que no sea adecuado para su uso con el horno microondas antes de operar el electrodoméstico.

33. ADVERTENCIA : No utilice la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina o alimentos y similares cuando el horno microondas no esté en uso.
34. La iluminación de la cavidad es una función principal que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, por favor cierren la puerta del horno; la luz se apagará automáticamente en ese momento. (Para el horno con iluminación de la cavidad.
35. No opere el horno microondas vacío: Evite usar el microondas sin alimentos en su interior para prevenir el sobrecalentamiento y un posible daño a la cavidad.
36. No use el horno microondas de forma continua durante un período prolongado, ya que esto puede activar el mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento y detener la cocción. Una vez que el horno se haya enfriado, se puede volver a utilizar.
37. El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. Secar alimentos, ropa cálida, almohadas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda y similares puede conllevar un riesgo de lesiones, incendios o ignición.
38. Este electrodoméstico está diseñado para su uso a altitudes de hasta 2000m.

LEA CON ATENCIÓN Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO (NO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS INSTALACIÓN DE TIERRA

PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica.
Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica.
El uso inadecuado del cable de tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte el aparato a un enchufe hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente eléctrica Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de tierra y un enchufe de tierra. El enchufe debe ser conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra. Consulte a un electricista o técnico cualificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe duda sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 conductores.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables largo o un cable de extensión:
    1) La potencia eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos igual a la potencia eléctrica del electrodoméstico.
    2) El cable de extensión debe ser un cable de tierra de 3 conductores.
    3) El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o alguien pueda tropezar accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua y jabón.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que el alimento cocinado puede tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300ml (1/2 pinta) de agua y caliente a 100% de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño.

UTENSILIOS PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas. Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el horno microondas o que se deben evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de Utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar como mínimo a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Tarros de vidrio	Siempre retire la tapa. Utilice solo para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Recipientes de vidrio	Solo vajilla de cristal resistente al calor. Asegúrese de que no haya borde metálico. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Bolsas para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un lazo metálico. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocción/calentamiento a corto plazo. No deje el horno sin vigilancia mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir los alimentos al recalentarlos y absorber la grasa. Úselo bajo supervisión solo para cocción a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que los alimentos en su interior se calientan. Las bolsas de cocción y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilarse según las indicaciones.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y caramelo).
Papel encerado	Úselo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Cartón de alimentos con asas metálicas	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes metálicos pueden causar arcos eléctricos.
Cierres metálicos	Puede causar arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	El espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede cortarse o rajarse.

NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.)

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:




Bandeja de vidrio




Conjunto del anillo giratorio




Manual de instrucciones



Rejilla de grill (Debecolocarse sobre la bandeja de vidrio.)




Eje del plato giratorio

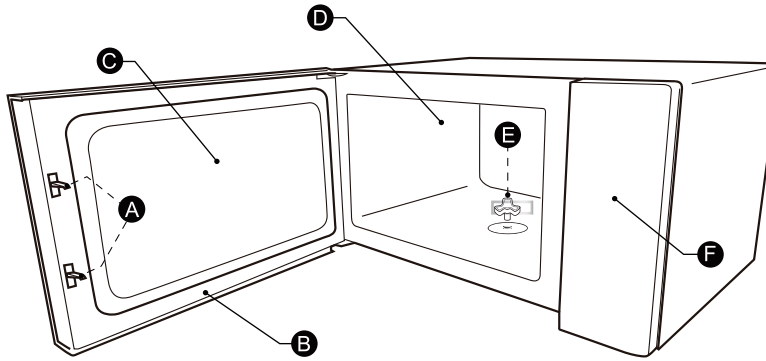

A) Sistema de interbloqueo de seguridad
B) Conjunto de la puerta
C) Ventana de observación
D) Cavidad del horno
E) Eje del plato giratorio
F) Panel de control


INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en su lugar. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje y la cinta de envío del eje del plato giratorio. Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

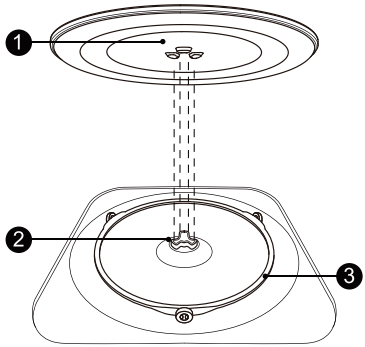

Cómo colocar el plato giratorio:

1. Coloque el anillo del plato giratorio ③ en el hueco de la compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de vidrio ① en el anillo del plato giratorio ③ . Ajuste las líneas elevadas y curvas en el centro del fondo de la bandeja de vidrio entre los tres radios del eje. Asegúrese de que la bandeja de vidrio ① encaje en el eje del plato giratorio ② en el centro del suelo del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar dentro del borde inferior del plato giratorio.

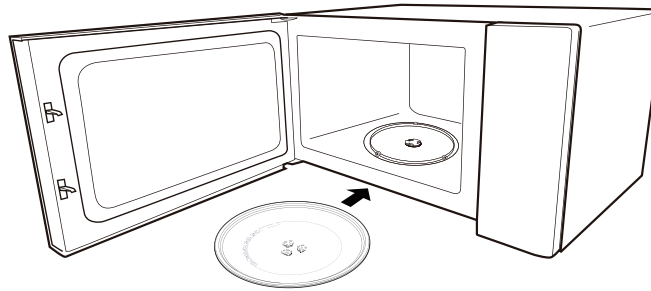

Notas :


1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que está bien encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes con alimentos deben colocarse siempre en la bandeja de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en encimera

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno para detectar cualquier daño, como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado. **Gabinete:** Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetron.

Instalación

1. Seleccione una superfcie nivelada que proporcione sufciente espacio abierto para las tomas y/o salidas de aire.

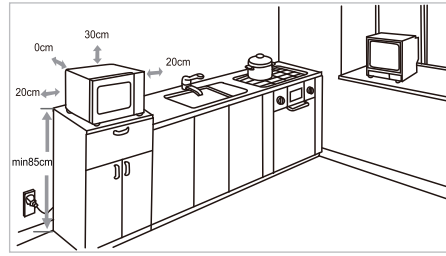

   (1) La altura mínima de instalación es 85cm.
   (2) La superfcie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
   (3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
   (4) Bloquear las tomas y/o salidas de aire puede dañar el horno.
   (5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción.
2. Conecte su horno a un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de especifcaciones.


ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una placa de cocción o cualquier otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía. La superfcie accesible puede estar caliente durante la operación.



OPERACIÓN

Panel de Control y Características

Instrucciones de Operación

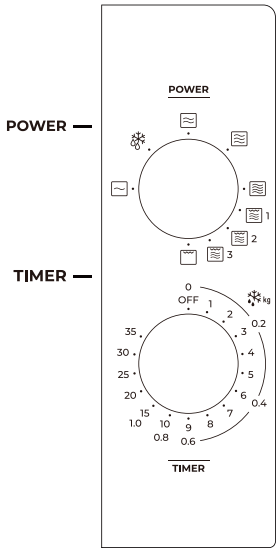

1. Para ajustar la potencia de cocción girando el selector de potencia al nivel deseado.
2. Para establecer el tiempo de cocción girando el selector del temporizador al tiempo deseado según su guía de cocción de alimentos.
3. El horno comenzará a cocinar automáticamente después de establecer el nivel de potencia y el tiempo.
4. Cuando se termine el tiempo de cocción, el horno emitirá un sonido.
5. Si el horno no está en uso, siempre establezca el tiempo en la posición inicial.

Función/Potencia	Salida	Aplicación
	17% micro.	Ablandar helado
	33% micro.	Sopa, guiso, ablandar mantequilla o descongelar
	55% micro.	Guiso, pescado
	77% micro.	Arroz, pescado, pollo, carne picada
	100% micro.	Calentar, leche, hervir agua, verduras, bebidas

Función/Potencia	Salida	Aplicación
1	80% grill 20% micro.	Salchichas, Cordero, Brochetas, Marisco, Bistec
2	70% grill 30% micro.	Trozos de pollo, Pechugas de pollo, Chuletas de cerdo
3	60% grill 40% micro.	Pollo entero
	100% grill.	Pan, Alimentos en rodajas

Aviso: Al sacar la comida del horno, asegúrese de que la alimentación del horno esté apagada girando el interruptor del temporizador a la posición inicial. No hacerlo, y operar el horno sin comida, puede resultar en sobrecalentamiento y daño al magnetrón.

Resolución de problemas

Antes de llamar para solicitar servicio

Las averías pueden ocurrir en todos los electrodomésticos eléctricos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor, revise las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de solución de problemas antes de contactar con el servicio postventa. Esto evitará costes de reparación innecesarios. Si no puede solucionarlo por sí mismo, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado de la marca más.

 ADVERTENCIA-Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

Las reparaciones del electrodoméstico solo deben realizarse por un técnico profesional. Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio de Atención al Cliente. Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso de estar defectuoso por sí mismo.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	REPARACIÓN POSIBLE
El electrodoméstico no funciona.	El enchufe principal del cable de alimentación no está conectado.	Desconecte, luego vuelva a conectar firmemente.
	Ha habido un corte de electricidad.	Compruebe si la iluminación en su cocina u otros electrodomésticos están funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si hay restos de comida u objetos extraños atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Sin calefacción	La puerta no está cerrada bien.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede deberse a que el plato giratorio no esté colocado en la posición correcta (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.
Descongelación inadecuada	La potencia del microondas está ajustada a un nivel inferior. La comida está más fría de lo habitual.	-

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	REPARACIÓN POSIBLE
Descongelación inadecuada	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	La comida no se da vuelta ni se remueve.	Dese la vuelta o remueva la comida.
Alimentos cocinados de forma irregular; Comida poco hecha	La potencia del microondas está ajustada a un nivel inferior.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	La comida no se ha descongelado completamente	Descongele completamente la comida.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	El alimento no se da la vuelta ni se remueve.	Dé la vuelta o remueva la comida de vez en cuando durante la cocción.
Comida pasada de cocción	La potencia del microondas está ajustada a un nivel superior. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
El microondas está produciendo chispas y arcos eléctricos.	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	El horno se opera sin alimentos en su interior.	Está prohibido encender el horno sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Los alimentos derramados permanecen en la cavidad.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento futuro necesita deshacerse de este producto, NO lo deseche con los residuos domésticos. Por favor, envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva à energia de micro-ondas. É importante não danificar ou manipular os dispositivos de segurança.
(b) Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação
(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

ESPECIFICAÇÕES

Model	MW FS20T G FBK
Tensão	230 V~
Frequência Nominal	50 Hz
ENTRADA NOMINAL (micro-ondas)	1050 W
SAÍDA NOMINAL (micro-ondas)	700 W
Grelhador	1000 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre consumo de energia e tempo máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável.

Modo desligado	0,3 W

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou exposição a energia excessiva do forno de microondas ao usar o seu aparelho, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as específicas: "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS".
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam supervisionadas.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar riscos.
5. Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
6. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
7. Este aparelho é um equipamento ISM Classe B do Grupo 2. Grupo 2 contém todo o equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) no qual a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação electromagnética para o tratamento de materiais, e equipamento de erosão por faísca.
8. O equipamento de Classe B é adequado para uso em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados rede de alimentação de baixa tensão.
9. O forno de micro-ondas destina-se a ser utilizado de forma independente.

10. AVISO : É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
11. AVISO : Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
12. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
    - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
    - casas de campo;
    - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
    - ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.
13. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
14. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.
15. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
16. O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode levar a risco de ferimentos,ignição ou incêndio.
17. Se for observado fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
18. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
19. O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
20. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o fim do aquecimento no microondas.

21. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
22. A falta de manutenção do forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
23. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos fornecidos com a possibilidade de usar uma sonda de deteção de temperatura.
24. Deve ter-se cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho.
25. O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
26. O aparelho não deve ser colocado dentro de um armário.
27. AVISO : Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças devem usar o forno apenas sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
28. AVISO : Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
29. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar sobreaquecimento. (Isto não é aplicável para aparelhos com porta decorativa.)
30. O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
31. A superfície traseira dos aparelhos deve ser colocada contra uma parede.
32. AVISO: Certifique-se de que a câmara não contém quaisquer objetos ou utensílios que não sejam adequados para uso com o forno de micro-ondas antes de operar o aparelho.
33. AVISO : Não utilize a câmara para armazenar produtos combustíveis, utensílios de cozinha, alimentos ou similares quando o forno de micro-ondas não estiver em uso.
34. A iluminação da câmara é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a cozinhar, etc. Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para poupança de energia, por favor feche a porta do forno, a luz desligar- se-á

automaticamente neste momento. (Para o forno com iluminação.

35. Não opere o forno de micro-ondas vazio: Evite fazer funcionar o micro-ondas sem alimentos dentro para prevenir sobreaquecimento e possíveis danos na câmara.
36. Não utilize o forno de micro-ondas continuamente por um período prolongado, pois pode ativar o mecanismo de proteção contra sobreaquecimento e parar o aquecimento. Uma vez que o forno tenha arrefecido, pode ser utilizado novamente.
37. O forno de micro-ondas foi concebido para aquecer alimentos e bebidas. Secar alimentos ou aquecer roupas e almofadas, chinelos, esponjas, roupas molhadas e similares pode envolver risco de ferimentos, incêndio ou ignição.
38. Este aparelho destina-se a ser utilizado em altitudes até 2000m.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA USODOMÉSTICO APENAS (NÃO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO
Risco de choque elétrico.
Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

AVISO
Risco de choque elétrico.
O uso incorreto da ligação à terra pode resultar em choque elétrico. Não ligue o aparelho a uma tomada até que esteja devidamente instalado e aterrado. Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de fuga para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com um plugue de aterramento. O plugue deve ser ligado a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada. Consulte um eletricista qualificado ou técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto à correta ligação à terra Se for necessário usar uma extensão, utilize apenas uma extensão com 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos decorrentes de enroscar-se ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo de alimentação longo ou uma extensão:
   1) A classificação elétrica marcada no cabo de alimentação ou na extensão deve ser pelo menos tão alta quanto a classificação elétrica do aparelho.
   2) A extensão deve ser um cabo de 3 fios com ligação à terra.
   3) O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeções acidentais.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe a câmara do forno após o uso com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, em água com sabão.
3. A moldura da porta, a vedação e as partes vizinhas devem ser cuidadosamente limpas com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro
5. Dica de Limpeza—Para facilitar a limpeza das paredes da câmara que o alimento cozinhado pode tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência do micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e.

UTENSÍLIOS CUIDADO

Risco de Lesões Pessoais:

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções em "Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou que deve evitar no forno de micro-ondas." Podem existir certos utensílios não metálicos que não são seguros para utilização no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste do Utensílio:

1. Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. A base do prato dourador deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5 mm) acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório. (Para o modelo com prato giratório.)
Louça	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Recipientes de vidro	Apenas vidro resistente ao calor para forno. Certifique-se de que não há ornamentos metálicos. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com fita metálica. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel Toalhetes de.	Use apenas para cozedura/aquecimento de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Papel	Use para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use sob supervisão apenas para cozedura de curta duração.
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos ou como embrulho para cozer a vapor.
Plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar rotulado como "Seguro para Micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem quando o alimento no interior aquece. "Sacos de fervura" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Papel aderente	Apenas seguro para micro-ondas. Use para cobrir alimentos durante a cozedura para reter a humidade. Não permita que o plástico aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas seguro para micro-ondas (termómetros de carne e doces).
Papel encerado	Use como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.


Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar arco elétrico. Transfira a comida para um recipiente Tabuleiro de alumínio seguro para micro-ondas.
Caixa de alimentos com alça metálica	Pode causar arco elétrico. Transfira a comida para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com acabamento metálico	O metal protege a comida da energia das micro-ondas. O acabamento em metal pode causar arco elétrico.
Fios metálicos torcidos	Pode causar arco elétrico e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira seca quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou partir-se.

NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

(Em caso de quaisquer diferenças entre o aparelho e as imagens neste manual, o produto prevalecerá.)

Remova o forno e todos os materiais da caixa e da câmara do forno. O seu forno vem com os seguintes acessórios:




Tabuleiro de vidro




Conjunto do Prato Giratório




Manual de Instruções do

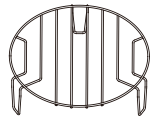

Grelhador (Deve ser colocado no prato de vidro.)




Eixo do prato giratório

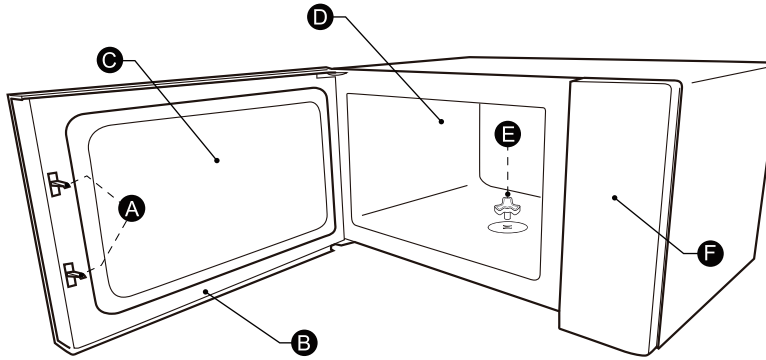

A) Sistema de segurança de bloqueio
B) Conjunto da porta
C) Janela de observação
D) Câmara do forno
E) Eixo do prato giratório
F) Painel de controlo


NSTALAÇÃO DO PRATO GIRATÓRIO

Limpeza do compartimento de cozedura e colocação do prato giratório no lugar. Para novas instalações, certifique-se de que todas as embalagens e fitas de transporte foram removidas do eixo do prato giratório. Antes de usar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, deverá colocar o prato giratório corretamente no lugar. Deve limpar o compartimento de cozedura e os.

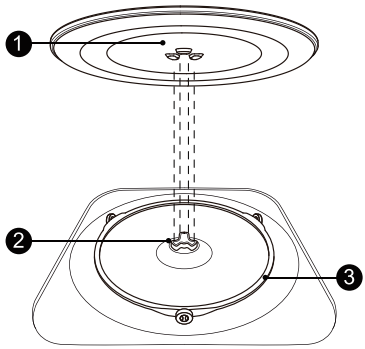

Como colocar o prato giratório no lugar:

1. Coloque o conjunto do anel do prato giratório ③ na reentrância do compartimento de cozedura.
2. Coloque o prato de vidro ① sobre o conjunto do anel do prato giratório ③ . Encaixe as linhas elevadas e curvas no centro da base do prato de vidro entre os três raios do eixo. Certifique- se de que o prato de vidro ① se encaixa no eixo do prato giratório ② no centro do piso do compartimento de cozedura. Os roletes no eixo devem encaixar-se dentro da saliência.

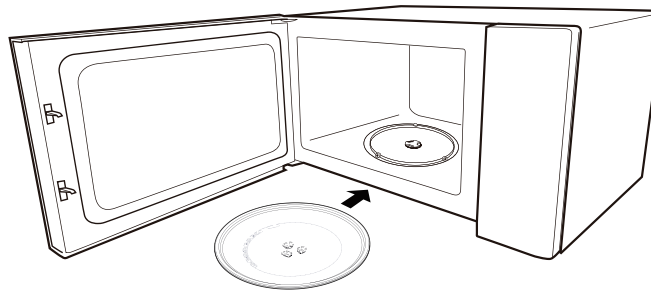

Notas:


1. Nunca utilize o aparelho sem o prato giratório. Certifique-se de que está corretamente encaixado. O prato giratório pode rodar no sentido horário ou anti-horário
2. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ser restringido.
3. Tanto o prato de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre usados durante a cozedura.
4. Todos os alimentos e recipientes de alimentos devem ser sempre colocados no prato de vidro para cozedura.
5. Nunca restrinja o movimento do prato giratório.
6. Se o prato de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório racharem ou partirem, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Instalação em bancada

Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno para verificar se há danos, como amolgadelas ou porta partida. Não instale se o forno estiver danificado.
Armário: Remova qualquer película protetora encontrada na superfície do armário do forno de micro-ondas. Não remova a cobertura do guia de ondas que está fixada na câmara do forno para proteger o magnetrão.

Instalação

1. Selecione uma superfície nivelada que forneça espaço aberto suficiente para as entradas e/ou saídas de ventilação.

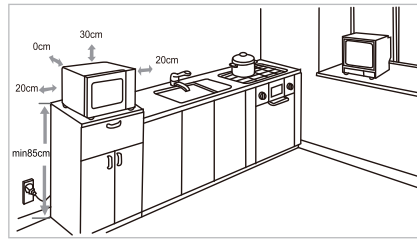

   (1) A altura mínima de instalação é 85cm.
   (2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede. Deixe um espaço mínimo de 30cm acima do forno, é necessário um espaço mínimo de 20cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes
   (3) Não remova as pernas da parte inferior do forno.
   (4) Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
   (5) Coloque o forno o mais longe possível de rádios e televisores. O funcionamento do forno de micro-ondas pode causar interferência na receção do seu rádio ou televisão.
2. Ligue o seu forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a voltagem e a frequência são as mesmas indicadas na etiqueta de classificação.


AVISO: Não instale o forno sobre um fogão ou outro aparelho que produza calor. Se instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno pode ser danificado e a garantia será anulada.
A superfície acessível pode estar quente durante a operação.



OPERAÇÃO

Painel de Controlo e Características

Instruções de Operação

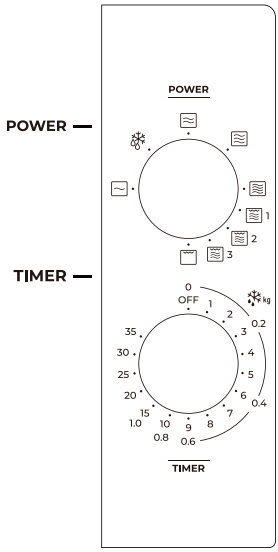

1. Para definir a potência de cozedura, rodeo botão de potência para o nível desejado.
2. Para definir o tempo de cozedura, rodeo botão do temporizador para o tempo desejado conforme o guia de cozedura dos seus alimentos.
3. O forno começará automaticamente a cozinhar após o nivel de potência e o tempo serem.
4. Quando o tempo de cozedura terminar, o forno emitirá um som.
5. Se o forno não estiver a ser utilizado, defina sempre o tempo para a posição inicial.

Função/Potência	Potência de saída	Aplicação
~	17% micro.	Amolecer gelado
❄	33% micro.	Sopa, amolecer manteiga ou descongelar
≈	55% micro.	Ensopado, peixe
≈	77% micro.	Arroz, peixe, frango, carne picada
≈	100% micro.	Reaquecer, leite, ferver água, legumes, bebida

Função/Potência	Potência de saída	Aplicação
≈ 1	80% grelhador 20% micro-ondas.	Salsicha, Cordeiro, Espetadas,Marisco, Bife
≈ 2	70% grelhador 30% micro-ondas.	Pedaços de frango, Peitos de frango, Costeletas de porco.
≈ 3	60% grelhador 40% micro-ondas.	Frango inteiro.
▭	100% grelhador.	Pão cozido, Fatias de comida.

Aviso: Ao retirar alimentos do forno, certiflque-se de que a energia do forno está desligada, rodando o temporizador para a posição inicial.
Não o fazendo, e operando o forno sem alimentos no interior, pode resultar em sobreaquecimento e danos ao magnetrão.

Resolução de problemas

Antes de chamar o serviço técnico

Podem ocorrer avarias em todos os aparelhos elétricos. Isto não significa necessariamente que há um defeito no aparelho. Por esta razão, por favor verifique as tabelas para ver se consegue corrigir a avaria. Leia as informações de resolução de problemas antes de contactar o serviço pós-venda. Isto evitará custos desnecessários de reparação. Se não conseguir resolver sozinho, por favor contacte o centro de assistência autorizado da marca mais.

⚠ AVISO - Risco de ferimentos!

Reparações inadequadas são perigosas.

As reparações do aparelho devem ser realizadas apenas por técnico profissional.
Se o aparelho estiver defeituoso, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
Nunca tente reparar um aparelho defeituoso ou suspeito de defeito por si próprio.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O aparelho não está a funcionar.	A ficha da tomada do cabo de alimentação não está ligada.	Desligue da tomada e volte a ligar firmemente.
	Houve uma falha de energia .	Verifique se a iluminação da sua cozinha ou outros aparelhos estão a funcionar.
	A porta não está completamente fechada.	Verifique se restos de comida ou materiais estranhos estão presos na porta e certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Sem aquecimento	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Ruído	Os fornos de micro-ondas fazem ruído durante o funcionamento, mas se o ruído se tornar excessivamente alto ou invulgar, pode dever-se ao prato giratório não estar colocado na posição (Para o modelo com prato giratório.)	Coloque o prato giratório na posição correta.
Descongelação inadequada	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível mais baixo. A comida está mais fria do que habitualmente.	-

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Descongelação inadequada	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	A comida não é virada ou mexida.	Vire ou mexa a comida.
Comidas cozinhadas de forma irregular; Comidas mal cozinhadas	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível mais baixo.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	A comida não está completamente descongelada.	Descongele completamente a comida.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	A comida não é virada ou mexida.	Vire ou mexa a comida de vez em quando durante a cozedura.
Comidas demasiado cozinhadas	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível mais alto. O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
O micro-ondas está a fazer faíscas e ocorre arco elétrico.	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	0 forno é utilizado sem comida no seu interior.	É proibido ligar o forno sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso.
	Restos de comida derramados permanece na câmara	Limpe a câmara com um pano húmido.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), os WEEE devem ser coletados e tratados separadamente. Se em qualquer momento futuro você precisar descartar esse produto, por favor, NÃO o descarte junto com resíduos domésticos. Por favor, envie este produto para os pontos de coleta da WEEE quando disponível.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

(a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ni altérer les dispositifs de sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MW FS20T G FBK
lension	230 V~
Fréquence nominale	50 Hz
ENTRÉE NOMINALE (micro-ondes)	1050 W
SORTIE NOMINALE (micro-ondes)	700 W
Gril	1000 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Mode hors tension	0,3 W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'exposition excessive à l'énergie du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques : «PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou instruits quant à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont au moins 8 ans et sont sous surveillance.
3. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
6. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
7. Cet appareil est un équipement ISM de Groupe 2 Classe B. Groupe 2 contient tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements d'érosion par étincelles.
8. L'équipement de classe B est adapté à une utilisation dans

les établissements domestiques et les établissements directement connectésréseau d'alimentation basse tension.

9. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.
10. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu 'un professionnel compétent d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle assurant une protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
11. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
12. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
    - les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
    - les fermes ;
    - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
    - les environnements de type chambres d'hôtes.
13. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
14. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
15. Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'allumage.
16. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements ainsi que le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'allumage.
17. En cas d'observation de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
18. Le chauffage au micro-ondes des boissons peut provoquer un ébullition retardée et explosive, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.

19. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
20. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage.
21. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être enlevé.
22. Le défaut d'entretien du four en état de propreté peut entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
23. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant l'utilisation d'une sonde de détection de température.)
24. Il convient de faire attention à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil.
25. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
26. L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
27. AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
28. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.
29. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Cela ne s' applique pas aux appareils avec porte décorative.)
30. Le four à micro-ondes doit être utilisé porte décorative ouverte. (Pour les fours avec porte décorative.
31. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
32. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la cavité ne contient aucun objet ou ustensile non adapté à l'utilisation avec le four à microondes avant de faire fonctionner l'appareil.
33. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la cavité pour stocker

des produits combustibles, des ustensiles de cuisine, des aliments ou similaires lorsque le four à micro-ondes n'est pas en fonctionnement.

34. L'éclairage de la cavité est une fonction principale, qui peut faciliter aux utilisateurs le nettoyage et l'observation des aliments en cours de cuisson, etc. Lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de l'éclairage, pour économiser de l'énergie, veuillez fermer la porte du four, la lumière s'éteindra automatiquement à ce moment. (Pour le four avec éclairage de la cavité .)
35. Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide : Évitez de faire fonctionner le micro-ondes sans aliments à l'intérieur afin de prévenir la surchauffe et les dommages potentiels à la cavité.
36. Ne pas utiliser le four à micro-ondes de manière continue pendant une longue période, car cela peut activer le mécanisme de protection contre la surchauffe et arrêter le chauffage. Une fois que le four a refroidi, il peut être utilisé à nouveau.
37. Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou le réchauffage de vêtements, d'oreillers, de chaussons, d'éponges, de vêtements humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'incendie ou d'allumage.
38. Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude de 2000m.

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT (NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE INSTALLATION DE LA MISE À LA TERRE

DANGER
Risque d'électrocution.
Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution.
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un chemin de fuite pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'emmêlement ou au trébuchement sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé:
   1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.
   2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
   3) Le cordon long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer un trébuchement involontaire.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseil de nettoyage—Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité en contact avec les aliments cuits : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES ATTENTION

Risque de blessure personnelle:

Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer une opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition aux micro-ondes Voir les instructions sur "Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes". Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

1. Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à brunir doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant. (Pour le modèle avec plateau tournant.)
Vaisselle	Uniquement compatible micro-ondes. Suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verre	Uniquement de la verrerie résistante à la chaleur pour four. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. Ne pas utiliser de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Cuisson au four Sacs	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec un lien métallique. Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez uniquement pour une cuisson ou un réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber les graisses. Utilisez sous surveillance uniquement pour une cuisson de courte durée
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté " Compatible micro-ondes". Certains contenants en plastique ramollissent lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. Les " sacs bouillants " et les sacs plastiques fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés selon les indications du paquet.
Film plastique	Uniquement compatible micro-ondes. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Uniquement compatible micro-ondes (thermomètres pour viande et bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.


Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. La garniture métallique peut provoquer des arcs électriques.
Ficelles métalliques	Peut provoquer des arcs électriques et causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

(En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaut.)

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants:




Plateau en verre




Ensemble anneau du plateau tournant




Manuel d'instructions

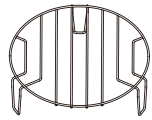

Grille de cuisson (Doit être placée sur le plateauen verre.)

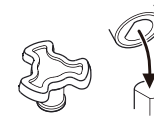


Axe du plateau tournant

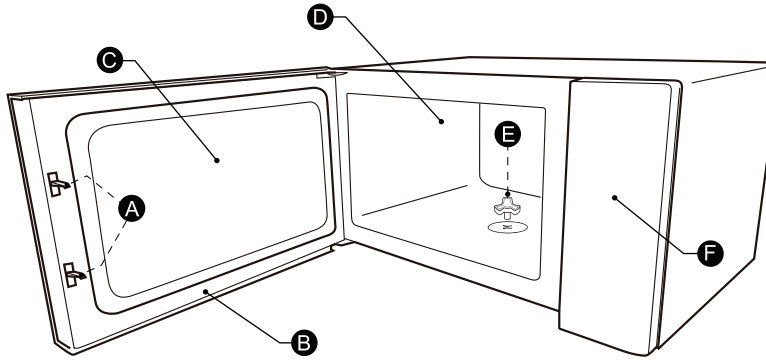

A) Système de verrouillage de sécurité
B) Assemblage de la porte
C) Fenêtre d'observation
D) Cavité du four
E) Axe du plateau tournant
F) Panneau de commande


INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

Nettoyage du compartiment de cuisson et mise en place du plateau tournant.
Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tous les emballages et rubans d'expédition ont été retirés de l'axe du plateau tournant. Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez correctement mettre en place le plateau tournant. Vous devez nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

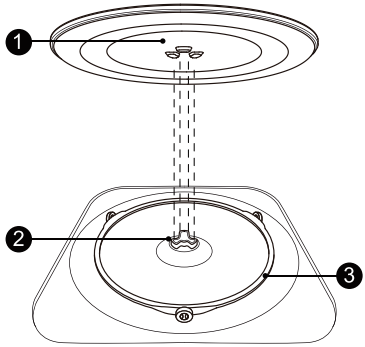

Comment mettre le plateau tournant en place:

1. Placez l'ensemble de l'anneau du plateau tournant ③ dans la cavité du compartiment de cuisson.
2. Placez le plateau en verre ① sur l' ensemble de l'anneau du plateau tournant ③. Positionnez les lignes surélevées et courbées au centre du dessous du plateau en verre entre les trois rayons de l'arbre. Assurez-vous que le plateau en verre ① s'engage dans l' arbre du plateau tournant ② au centre du fond du compartiment de cuisson. Les rouleaux sur l'arbre doivent s'insérer à l'intérieur de la rainure inférieure du.

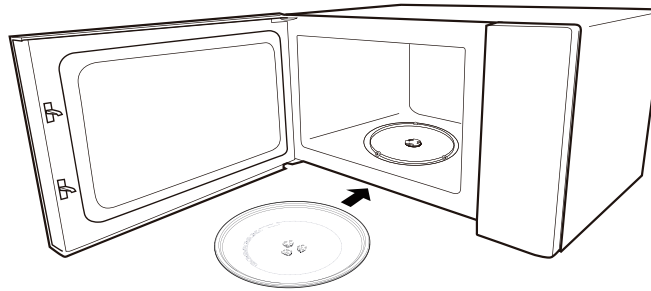

Notes:


1. N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il est correctement engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire.
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
3. Le plateau en verre et l'ensemble de la bague du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et contenants d'aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne restreignez jamais le mouvement du plateau tournant. c
6. Si le plateau en verre ou l'ensemble de l'anneau du plateau tournant se fissure ou se asse, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Installation sur plan de travail

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires. Examinez le four pour détecter tout dommage tel que bosses ou porte cassée. Ne pas installer si le four est détérioré.
Meuble : Retirez tout film protecteur présent sur la surface du meuble du four à microondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

Installation

1. Sélectionnez une surface plane qui prévoir suffisamment d'espace libre pour les orifices d'entrée et/ou de sortie d'air.

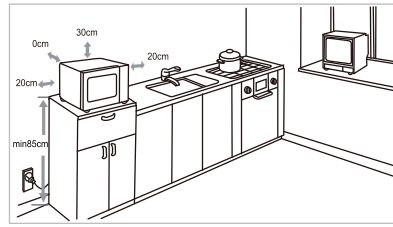

   (1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
   (2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Laissez un dégagement minimum de 30cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
   (3) Ne retirez pas les pieds situés sous le four.
   (4) Bloquer les orifices d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
   (5) Placez le four aussi loin que possible des radios et téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.
2. Branchez votre four dans une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de caractéristiques.


AVERTISSEMENT : Ne pas installer le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.
La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



FONCTIONNEMENT

Panneau de commande et fonctionnalités

Instructions d'utilisation

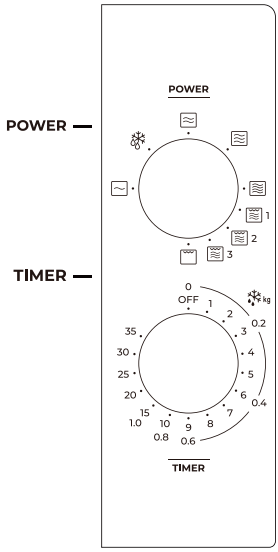

1. Pour régler la puissance de cuisson, tournez le bouton de puissance au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson, tournez le bouton minuterie au temps désiré selon votre guide de cuisson.
3. Le four commencera automatiquement la cuisson après que le niveau de puissance et le temps soient
4. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, le four émettra un signal sonore
5. Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours le temps sur la position initiale

Fonction/Puissance	Puissance de sortie	Application
~	17% micro.	Ramollir la glace
❄	33% micro.	Soupe, ragoût, ramollir le beurre ou décongeler
≈	55% micro.	Ragoût, poisson
≈	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
≈	100% micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson

Fonction/Puissance	Puissance de sortie	Application
≈ 1	80% grill 20% micro.	Saucisse, Agneau, Brochettes, Fruits de mer, Steak
≈ 2	70% grill 30% micro.	Morceaux de poulet, Poitrines de poulet, Côtelettes de porc
≈ 3	60% grill 40% micro.	Poulet entier
▭	100% grill	Pain cuit, Tranches d'aliments

Remarque : Lors du retrait des aliments du four, veuillez vous assurer que l'alimentation du four est coupée en tournant le bouton minuterie sur la position initiale. Le nonrespect de cette consigne et l'utilisation du four sans aliments peuvent entraîner une surchauffe et endommager le magnétron.

Dépannage

Avant d'appeler le service après-vente.

Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez les informations de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des frais de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus proche.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessure

Les réparations inappropriées sont dangereuses.

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel. Si l'appareil est défectueux, appelez le Service Client. Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou suspecté défectueux vous-même.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de couran .	Vérifiez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez s'il reste des aliments ou des corps étrangers coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Bruit	Les fours à micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé correcte (Pour le modèle avec plateau tournant.)	Placez le plateau tournant dans la bonne position, ment
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance du micro-ondes est réglé sur une valeur plus basse. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture.
Aliments cuits de manière inégale ; Aliments insuffisamment cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est réglé sur une valeur plus basse.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes
	La nourriture n'est pas complètement décongelée.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture de temps en temps pendant la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est réglé sur une valeur plus élevée. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
Le micro-ondes produit des étincelles et des arcs électriques.	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes
	Le four fonctionne sans nourriture à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans nourriture à l'intérieur. C'est très dangereux.
	Des aliments renversés restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec un chiffon humide.



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ces déchets doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les déchets ménagers. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte DEEE lorsque cela est possible.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	MW FS20T G FBK
RATED VOLTAGE	230 V~
RATED FREQUENCY	50 Hz
RATED INPUT(microwave)	1050 W
RATED OUTPUT(microwave)	700 W
GRILL	1000 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.3 W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
6. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
7. This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
8. Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
9. The microwave oven is intended to be used freestanding.
10. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair

operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

11. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
12. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
13. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
14. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
16. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.
17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
19. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
21. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
22. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

23. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
25. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
26. The appliance must not be placed in a cabinet.
27. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
31. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
32. WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
33. WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
34. The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
35. Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.
36. Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating

protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

37. The microwave oven is designed to heat food and drink. Drying food or warm clothes and pillow, slippers, sponges, wet clothes and the like may involve risk of injury, fire or ignition.
38. This appliance is intended for use at altitudes up to 2000m.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER
Electric Shock Hazard.
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard.
Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   (1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   (2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   (3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.". There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:




Glass Tray




Turntable Ring Assembly




Instruction Manual



Grill Rack (Must be placed on the glass tray.)




Turntable Shaft

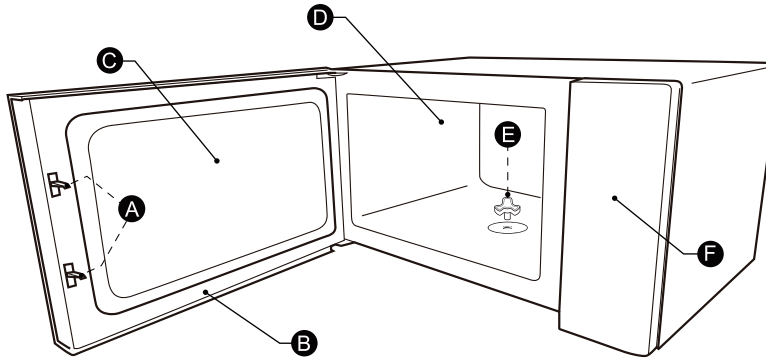

A) Safety interlock system
B) Door assembly
C) Observation window
D) Oven cavity
E) Turntable shaft
F) Control panel


TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

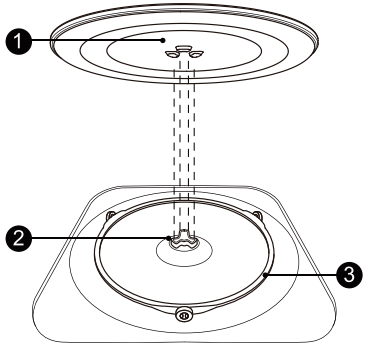

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

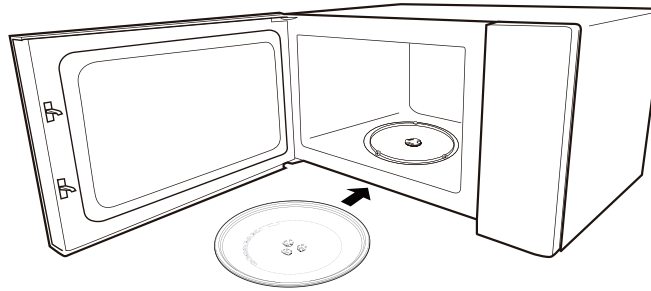

Notes :


1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged. Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

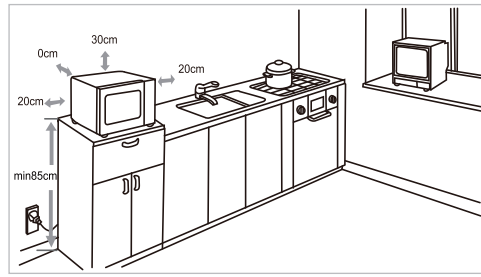

   (1) The minimum installation height is 85cm.
   (2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
   (3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   (4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
   (5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.


WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void. The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION

Control Panel and Features

Operation Instructions

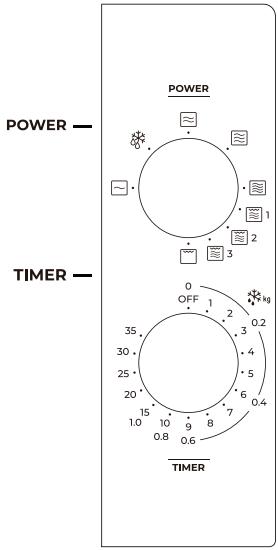

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. When the cooking time is up, the oven will sound.
5. If the oven is not in use, always set time to the initial position.

Function/Power	Output	Application
	17% micro.	Soften ice cream
	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
	55% micro.	Stew, fish
	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Function/Power	Output	Application
1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
	100% grill	Baken bread, Slice food

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position. Failure to do so, and operating the oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

 AWARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician. If the appliance is defective, call Customer Service. Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with turntable.)	Place the turntable in the correct position.
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGEN ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENSTRAHLUNG

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen mit geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Exposition gegenüber Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu beschädigen oder zu manipuliere.
(b) Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen zurück.
(c) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

ANHANG

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, kann seine Oberfläche beeinträchtigt werden, was die Lebensdauer des Geräts verkürzt und zu einer gefährlichen Situation führen kann.

SPEZIFIKATIONEN

Model	MW FS20T G FBK
Nennspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
ANGEGEBENER EINGANG (Mikrowelle)	1050 W
ANGEGEBENER AUSGANG (Mikrowelle)	700 W
Grill	1000 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit, um den anwendbaren Niedrigstrommodus zu erreichen.

Aus-Modus	0,3 W

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder der Exposition gegenüber übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

1. Lesen und befolgen Sie die spezifischen:VORSICHT SMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE".
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät Reinigungs- und Benutzerwartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsicl.
3. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Die Geräte sind nicht dafür vorgesehen, mittels eines externen Timers oder eines separaten Fernbediensystems betrieben zu werden.
6. Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts hoch sein.
7. Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 enthält alle ISM (Industrielle, Wissenschaftliche und Medizinische) Geräte, bei denen Hochfrequenzenergie absichtlich erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Materialien sowie Funkenerosionsgeräte verwendet.
8. Klasse B Geräte sind geeignet für den Einsatz in häuslichen Einrichtungen und Einrichtungen, die direkt mit einem

Niederspannungsstromnetz verbunden sind.

9. Der Mikrowellenofen ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen.
10. WARNUNG : Es ist gefährlich für Personen, die nicht fachkundig sind, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Entfernen einer Abdeckung erfordern, die Schutz vor Mikrowellenstrahlung bietet.
11. WARNUNG : Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
12. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z.B.:
    - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    - Bauernhöfe;
    - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
    - Bed-and-Breakfast-Umgebungen.
13. Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für den Gebrauch in Mikrowellenöfen geeignet ist.
14. Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke sind beim Mikrowellengaren nicht erlaubt.
15. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern beobachten Sie den Ofen wegen der Möglichkeit einer Zündung.
16. Der Mikrowellenofen ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Zündung oder Brand.
17. Wenn Rauch festgestellt wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
18. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem, eruptivem Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur

überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
20. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nachdem das Mikrowellenerhitzen beendet ist.
21. Der Backofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden.
22. Das Versäumnis, den Backofen sauber zu halten, kann zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen kann.
23. Verwenden Sie nur die für diesen Backofen empfohlene Temperatursonde. (Für Backöfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung einer Temperatursensorsonde ausgestattet sind.)
24. Es ist darauf zu achten, den Drehteller beim Herausnehmen von Behältern aus dem Gerät nicht zu verschiebe.
25. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
26. Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
27. WARNUNG : Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Backofen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, aufgrund der entstehenden Temperaturen.
28. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
29. Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
30. Der Mikrowellenofen muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Backöfen mit Ziertür.)
31. Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
32. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Utensilien im Hohlraum befinden, die nicht für die Verwendung im Mikrowellenofen geeignet sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

33. WARNUNG : Verwenden Sie den Hohlraum nicht zur Aufbewahrung von brennbaren Produkten, Kochutensilien oder Lebensmitteln und Ähnlichem, wenn der Mikrowellenofen nicht in Gebrauch ist.
34. Die Hohlraumbeleuchtung ist eine Hauptfunktion, die den Benutzern das Reinigen und Beobachten der zubereiteten Speisen erleichtern kann. Wenn die Beleuchtung nicht mehr benötigt wird, schließen Sie bitte zur Energieeinsparung die Ofentür; das Licht schaltet sich dann automatisch aus. (Für den Backofen mit Hohlraumbeleuchtung.)
35. Betreiben Sie den Mikrowellenofen nicht leer: Vermeiden Sie es, die Mikrowelle ohne Lebensmittel darin laufen zu lassen, um eine Überhitzung und mögliche Schäden am Hohlraum zu verhindern.
36. Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht über einen längeren Zeitraum kontinuierlich, da dies den Überhitzungsschutz aktivieren und die Heizfunktion stoppen kann. Sobald der Ofen abgekühlt ist, kann er wieder verwendet werden.
37. Der Mikrowellenofen ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder das Erwärmen von Kleidung und Kissen, Hausschuhen, Schwämmen, nasser Kleidung und Ähnlichem kann Verletzungs-, Brand- oder Zündungsgefahr bergen.
38. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Höhen bis zu 2000 m vorgesehen.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH (NICHT FÜR DENGEWERBLICHEN EINSATZ)

UM DAS VERLETZUNGSRISIKO FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr.

Das Berühren einiger interner Komponenten kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Dieses Gerät nicht zerlegen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr.

Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose, bis es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Fluchtleiter für den elektrischen Strom Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter mit Erdungsstecker enthält. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird bereitgestellt, um die Risiken zu verringern, die durch Verheddern oder Stolpern über ein längeres Kabel entstehen können.
2. Wenn ein langes Kabelset oder Verlängerungskabel verwendet wird:
   (1) Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Kabelsets oder Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.
   (2) Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
   (3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen oder unbeabsichtigt übersehen werden kann.

REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

1. Reinigen Sie den Hohlraum des Backofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Dichtung und angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaberzur Reinigung des Ofentürglases, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp—Für eine einfachere Reinigung der Hohlraumwände, die mit dem gegarten Essen in Berührung kommen: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300ml (1/2 Pint) Wasser hinzu und erhitzen Sie diese bei 100% Mikrowellenleistung für 10 Minuten. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

GERÄTE VORSICHT

Verletzungsgefahr:

Es ist gefährlich, wenn jemand außer einer fachkundigen Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung erfordern, die vor der Exposition gegenüber Mikrowellenenergie schützt. Siehe die Anweisungen unter "Materialien, die im Mikrowellenofen verwendet oder vermieden werden sollten". Es kann bestimmte nichtmetallische Geräte geben, die für die Mikrowellenverwendung nicht sicher sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil nach dem unten beschriebenen Verfahren.

Utensilien-Test:

1. Füllen Sie einen mikrowellensicheren Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. Kochen Sie bei maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Fühlen Sie vorsichtig das Utensil. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie nicht die Kochzeit von 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenofen verwenden können

Utensilien	Bemerkungen
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller liegen. Falsche Verwendung kann dazu führen, dass der Drehteller bricht. (Für das Modell mit Drehteller.)
Geschirr	Nur mikrowellensicher. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Glasbehälter	Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen bis zur lauwarmen Temperatur verwenden. Die meisten Glasbehältersind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofenglas verwenden. Stellen Sie sicher, dass kein metallischer Rand vorhanden ist. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Backofengeeignete Beutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallverschluss schließen. Schlitze machen, damit Dampf entweichen
Papierplatten und Becher	Nur für kurzfristiges Kochen/Erwärmen verwenden. Den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen zum Aufwärmen und Fettaufnahme verwenden. Nur unter Aufsicht für kurzfristiges Kochen verwenden.
Backpapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern oder zum Dämpfen einwickeln.
Kunststoff	Nur mikrowellensicher. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das darin befindliche Essen heiß wird. "Kochbeutel" und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß Packungsanweisung eingeschnitten, durchstochen oder belüftet
Frischhaltefolie	Nur mikrowellensicher. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens verwenden, um Feuchtigkeit zu bewahren. Plastikfolie darf das Essen nicht berühren
Thermometer	Nur mikrowellensicher (Fleisch- und Zuckertemperaturmesser).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern und Feuchtigkeit zu bewahren.


Materialien, die im Mikrowellenofen vermieden werden sollten

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumblech	Kann Lichtbogenbildung verursachen. Speisen in mikrowellensicheres Geschirr umfüllen.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbogenbildung verursachen. Speisen in mikrowellensicheres Geschirr umfüllen.
Metall- oder metall-besetzte Utensilien	Metall schützt das Essen vor Mikrowellenenergie. Metallverzierung kann Lichtbogenbildung verursachen.
Metall-Drehverschlüsse	Kann Lichtbogenbildung verursachen und einen Brand im Backofen auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Backofen verursachen.
Schaumstoff	Plastikschaum kann bei hoher Temperatur schmelzen oder die Flüssigkeit darin verunreinigen.
Holz	Holz trocknet im Mikrowellenofen aus und kann sich spalten oder reißen.

NAMEN DER BACKOFENTEILE UND ZUBEHÖR

(Im Falle von Unterschieden zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung gilt das Produkt.)

Entfernen Sie den Backofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Backofenhohlraum.
Ihr Backofen wird mit folgenden Zubehörteilen geliefert:




Glasplatte




Drehteller-Ring Baugruppe




Bedienungsanleitung

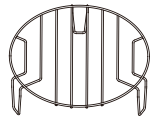

Grillrost (Muss auf dem Glasteller platziert werden.)




Drehtellerwelle

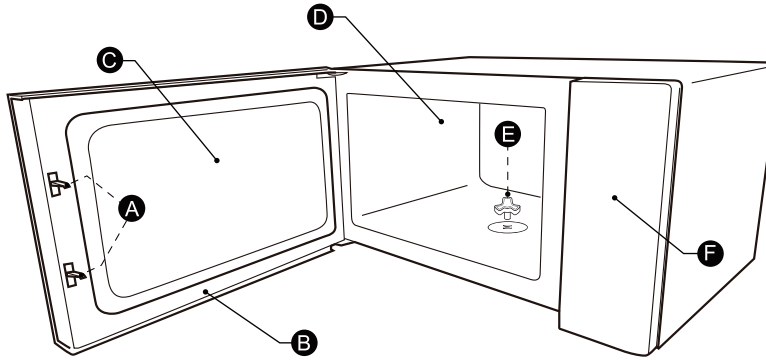

A) Sicherheitsverriegelungssystem
B) Türbaugruppe
C) Sichtfenster
D) Backofenhohlraum
E) Drehtellerwelle
F) Bedienfeld


INSTALLATION DES DREHTELLERS

Reinigung des Garraums und Einsetzen des Drehtellers. Bei Neuinstallationen stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen und Versandklebebänder vom Drehtellerwellen entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller korrekt einsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

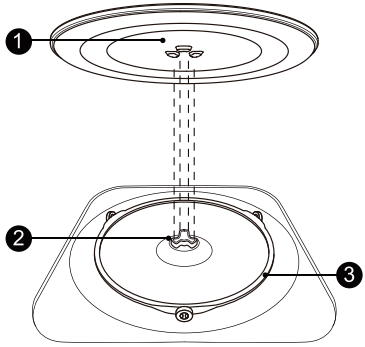

So setzen Sie den Drehteller ein:

1. Setzen Sie die DrehtellerringBaugruppe ③ in die Vertiefung im Garraum ein.
2. Legen Sie das Glastablett ① auf die Drehtellerring-Baugruppe ③. Führen Sie die erhabenen, gebogenen Linien in der Mitte des Glastablettbodens zwischen die drei Speichen der Welle ein. Stellen Sie sicher, dass das Glastablett ① in die Drehtellerwelle ② mitten auf dem Boden des Garraums einrastet. Die Rollen an der Welle sollten in die untere Kante des Drehtellers.

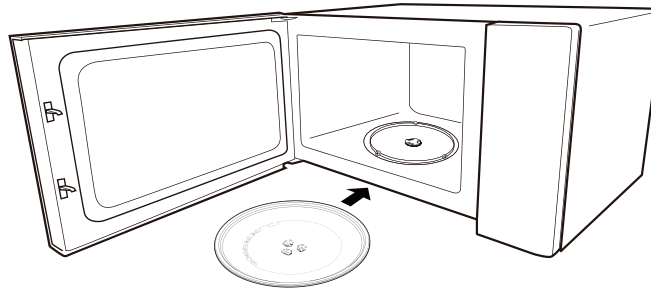

Hinweise:


1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen
2. Legen Sie den Glasteller niemals verkehrt herum auf. Der Glasteller darf niemals blockiert werden.
3. Sowohl der Glasteller als auch die Drehtellerring-Baugruppe müssen während des Kochens immer verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf dem Glasteller platziert.
5. Verhindern Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
6. Wenn das Glastablett oder die Drehtellerring-Baugruppe Risse bekommt oder bricht, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.

Aufstellung auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Ofen auf Schäden wie Dellen oder eine beschädigte Tür. Nicht installieren, wenn der Ofen geschädigt ist. **Schrank:** Entfernen Sie jegliche Schutzfolie von der Oberfläche des Mikrowellenofengehäuses. Entfernen Sie nicht die Wellenleiterabdeckung, die am Backofenhohlraum angebracht ist, um das Magnetron zu schützen.

Installation

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die Stellen Sie genügend freien Raum für die Ein- und/oder Auslassöffnungen bereit.

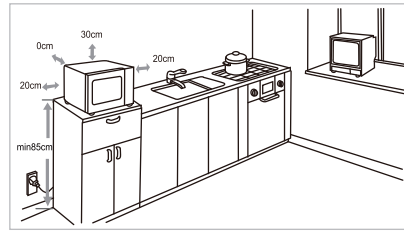

   (1) Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.
   (2) Die Rückseite des Geräts muss an einer Wand stehen. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Backofen und einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Backofen und angrenzenden Wänden.
   (3) Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Backofens.
   (4) Das Blockieren der Ein- und/ oder Auslassöffnungen kann den Backofen beschädigen.
   (5) Stellen Sie den Backofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenofens kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.
2. Stecken Sie Ihren Backofen in eine normale Haushaltssteckdose. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.


WARNUNG: Installieren Sie den Backofen nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn er in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann der Backofen beschädigt werden und die Garantie. Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.



BETRIEB

Bedienfeld und Funktionen

Bedienungsanleitung

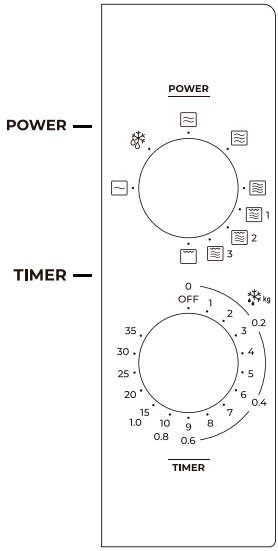

1. Stellen Sie die Kochleistung ein, indem Sie den Leistungsregler auf die gewünschte Stufe drehen.
2. Stellen Sie die Kochzeit ein, indem Sie den Timer-Regler auf die gewünschte Zeit gemäß Ihrem Kochleitfaden drehen.
3. Der Backofen startet automatisch mit dem Kochen, nachdem Leistungsstufe und Zeit eingestellt wurden.
4. Wenn die Kochzeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal.
5. Wenn der Backofen nicht in Gebrauch ist, stellen Sie die Zeit immer auf die Anfangsposition.

Funktion/Leistung	Ausgang	Anwendung
	17% Mikrowelle	Eiscreme weich machen
	33% Mikrowelle	Suppe, Eintopf, Butter weich machen oder auftauen
	55% Mikrowelle	Eintopf, Fisch
	77% Mikrowelle	Reis, Fisch, Hähnchen, Hackfleisch
	100% Mikrowelle	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränke

Funktion/Leistung	Ausgang	Anwendung
1	80% Grill 20% Mikrowelle.	Wurst, Lamm, Kabobs, Meeresfrüchte, Steak
2	70% Grill 30% Mikrowelle.	Hähnchenteile, Hähnchenbrust, Schweinekoteletts
3	60% Grill 40% Mikrowelle.	Ganzes Hähnchen
	100% Grill	Brot backen, Lebensmittel schneiden

Hinweis: Beim Herausnehmen von Speisen aus dem Backofen stellen Sie bitte sicher, dass die Backofenleistung durch Drehen des Zeitschaltuhrschalters auf die Anfangsposition ausgeschaltet Andernfalls kann das Betreiben des Backofens ohne Speisen zu Überhitzung und Schäden am Magnetron führen.

Fehlerbehebung

Vor dem Kundendienstanruf

Störungen können bei allen elektrischen Geräten auftreten. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Defekt am Gerät vorliegt. Aus diesem Grund überprüfen Sie bitte die Tabellen, um zu sehen, ob Sie die Störung selbst beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Dies vermeidet unnötige Reparaturkosten. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum der Marke.

⚠ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachtechniker durchgeführt werden. Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundendienst an. Versuchen Sie niemals, ein defektes oder vermutetes defektes Gerät selbst zu reparieren.

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn dann wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Essensreste oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Keine Heizung	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Geräusch	Mikrowellenöfen machen während des Betriebs Geräusche, aber wenn die Geräusche ungewöhnlich laut oder ungewöhnlich sind, kann dies daran liegen, dass der Drehteller nicht richtig positioniert (Für das Modell mit Drehteller.)	Stellen Sie den Drehteller in die richtige Position.
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Unsachgemäßes Auftauen	Zu vermeidende Materialien wurden verwendet	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt	Wenden oder rühren Sie das Essen.
Ungleichmäßig gegarte Speisen; Unzureichend gegarte Speisen	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt.	-
	Zu vermeidende Materialien wurden verwende	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Das Essen ist nicht vollständig taut auf.	Tauen Sie das Essen vollständig auf.
	Die Kochzeit und Leistungsstufe sind nicht gee	Verwenden Sie die korrekte igiKotchzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden oder rühren Sie das Essen während des Kochens von Zeit zu Zeit um
Übergare Speisen	Die Kochzeit und Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe.
Die Mikrowelle erzeugt Funken und Lichtbogenbildung.	Zu vermeidende Materialien wurden verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Der Backofen wird betrieben, obwohl kein Essen darin ist.	Es ist verboten, den Ofen ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Dies ist sehr gefährlich
	Verschüttetes Essen bleibt im Hohlraum zurück.	Reinigen Sie den Hohlraum mit einem feuchten Tuch.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollten WEEE getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt zukünftig entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen ab, wo verfügbar.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA MICROWAVE ECCESSIVA

(a) Non tentare di utilizzare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all' energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
(b) Non inserire alcun oggetto tra la parte frontale del forno e lo sportello né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
(c) AVVISO: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente.

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi, influenzando la durata dell'apparecchio e causando una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

Model	MW FS20T G FBK
TENSIONE NOMINALE	230 V~
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
CONSUMO NOMINALE (microonde)	1050 W
POTENZA NOMINALE (microonde)	700 W
GRILL	1000 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo energetico e al tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità spento	0,3 W

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso del vostro elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, inclusi i seguenti punti:

1. Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILE ESPOSIZIONE A ENERGIA ECCESSIVA DEL FORNO A MICROONDE".
2. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
3. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
5. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
6. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'elettrodomestico è in funzione.
7. Questo elettrodomestico è un apparecchio ISM di Gruppo 2 Classe B. Gruppo 2 contiene tutti gli apparecchi ISM (Industriali, Scientifici e Medici) nei quali l'energia a radiofrequenza è generata intenzionalmente e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento del materiale, e apparecchi per.
8. Gli apparecchi di Classe B sono adatti all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione.

9. Il forno a microonde è destinato ad essere utilizzato in posizione autonoma.
10. AVVERTENZA : È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di servizio o riparazione che comporti la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde.
11. AVVERTENZA : Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
12. Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili quali:
    - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - case rurali;
    - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
13. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
14. Contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.
15. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di incendio.
16. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di cibi o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare rischi di lesioni, accensione o incendio.
17. Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
18. Il riscaldamento a microonde di bevande può causare un' ebollizione ritardata ed esplosiva, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
19. Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare ustioni.

20. Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
21. Il forno deve essere pulito regolarmente e ogni residuo di cibo rimosso.
22. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie, che potrebbe influire negativamente sulla durata dell' elettrodomestico e possibilmente causare una situazione pericolos.
23. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di una funzione per l'uso di una sonda di rilevamento della temperatura.)
24. Si deve prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'elettrodomestico.
25. L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
26. L'elettrodomestico non deve essere collocato in un mobile.
27. ATTENZIONE : Quando l'elettrodomestico è utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
28. ATTENZIONE : Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.
29. L'elettrodomestico non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per elettrodomestici con porta decorativa.)
30. Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa.
31. La superficie posteriore degli elettrodomestici deve essere posizionata contro una parete.
32. AVVERTENZA: Assicurarsi che la cavità non contenga oggetti o utensili non idonei all'uso con il forno a microonde prima di utilizzare l'elettrodomestico.

33. AVVERTENZA: Non utilizzare la cavità per conservare prodotti combustibili, utensili da cucina, alimenti o simili quando il forno a microonde non è in uso.
34. L'illuminazione della cavità è una funzione principale che può facilitare gli utenti nella pulizia e nell'osservazione del cibo in cottura, ecc. Quando gli utenti non necessitano più dell' illuminazione, per il risparmio energetico, si prega di chiudere la porta del forno; la luce si spegnerà automaticamente in questo momento. (Per il forno con illuminazione della cavità .
35. Non azionare il forno a microonde a vuoto: evitare di far funzionare il microonde senza cibo all'interno per prevenire il surriscaldamento e potenziali danni alla cavità.
36. Non utilizzare il forno a microonde in modo continuativo per un periodo prolungato, poiché potrebbe attivare il meccanismo di protezione dal surriscaldamento e interrompere il riscaldamento. Una volta che il forno si è raffreddato, può essere utilizzato nuovamente.
37. Il forno a microonde è progettato per riscaldare alimenti e bevande. L'essiccazione di alimenti o indumenti caldi e di cuscini, pantofole, spugne, indumenti umidi e simili può comportare il rischio di lesioni, gomme o infiammazioni.
38. Il dispositivo è destinato ad altitudini fino a 2000m.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO USO DOMESTICO ESCLUSIVO (NON PER USO COMMERCIALE)

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA

PERICOLO
Rischio di scossa elettrica.
Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVERTENZA
Rischio di scossa elettrica.
Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare alla presa finché l'elettrodomestico non è correttamente installato e messo a terra. Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di fuga per la corrente elettrica. Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se si ha il dubbio che l'elettrodomestico sia correttamente messo a terra. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare solo una prolunga a 3 fili.

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampare su un cavo più lungo.
2. Se viene utilizzato un cavo di prolunga o un set di cavi lungo:
    1) La potenza elettrica indicata sul set di cavi o sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell' elettrodomestico.
    2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
    3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo da non pendere sopra il piano di lavoro o il tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie, il che può causare la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che il cibo cotto può toccare: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali:

È pericoloso per chiunque, se non una persona competente, eseguire operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde. Consultare le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde.". Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per la cottura a microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l' utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura nel forno a microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Pirofila per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto per dorare deve essere almeno a 3/16 di pollice (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a quando è appena tiepido. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Vetri	Solo stoviglie in vetro resistenti al calore da forno. Assicurarsi che non ci siano ornamenti metallici. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Fare delle fessure per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire i grassi. Usare sotto supervisione solo per cotture a breve termine.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastic	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato “Adatto al microonde”. Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all’interno si riscalda. Le “buste bollenti” e le buste di plastica chiuse ermeticamente devono essere tagliate, forate o ventilate come indicato sulla confezione.
Pellicola trasparente	Solo adatto al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per mantenere l’umidità. Non permettere che la pellicola trasparente tocchi il cibo
Termometri	Solo adatto al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e mantenere l’umidità.


Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Cartone per alimenti con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con ornamenti metallici	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. La rifinitura in metallo può causare archi elettrici.
Fermagli metallici	Può causare archi elettrici e potrebbe provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all' interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga quando viene usato nel forno a microonde e può spaccarsi o creparsi.

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO

(In caso di differenze tra l'elettrodomestico e le immagini in questo manuale, prevale il prodotto.)

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno. Il tuo forno è fornito con i seguenti accessori:




Vassoio in vetro




Assemblaggio anello piatto rotante




Manuale di istruzioni



Griglia per grill (Deve essere posizionata sul vassoio di vetro.)




Albero del piatto rotante

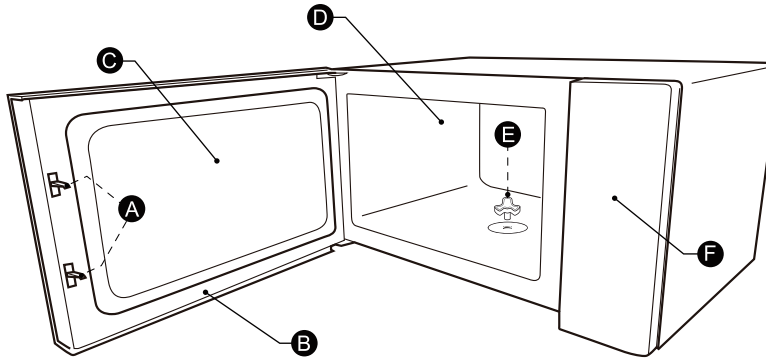

A) Sistema di sicurezza a interblocco
B) Assemblaggio porta
C) Finestra di osservazione
D) Cavità del forno
E) Albero del piatto rotante
F) Pannello di controllo


INSTALLAZIONE DEL PIATTO GIREVOLE

Pulizia del vano cottura e posizionamento del piatto girevole. Per nuove installazioni, assicurarsi che tutto l'imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi dall'albero del piatto girevole. Prima di utilizzare l' elettrodomestico per preparare cibo per la prima volta, è necessario posizionare correttamente il piatto girevole. È necessario pulire il vano cottura e gli accessori.

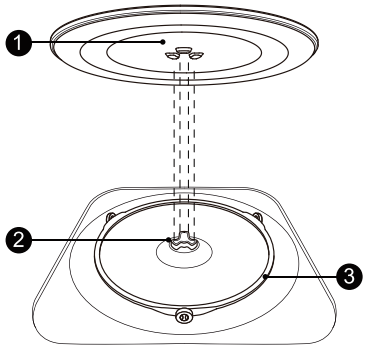

Come posizionare il piatto girevole:

1. Posizionare l'assemblaggio dell 'anello del piatto girevole ③ nella rientranza del vano cottura.
2. Posizionare il vassoio di vetro ① sull'assemblaggio dell'anello del piatto girevole ③. Inserire le linee rialzate e curve al centro del fondo del vassoio di vetro tra i tre raggi dell'albero. Assicurarsi che il vassoio di vetro ①si inserisca nell'albero del piatto girevole ② al centro del pavimento del vano cottura. I rulli sull'albero devono inserirsi all' interno del bordo inferiore del piatto.

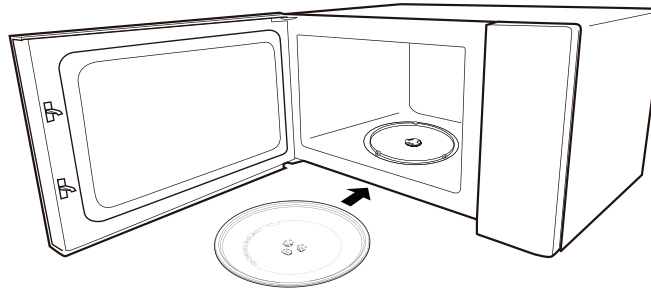

Note :


1. Non utilizzare mai l'elettrodomestico senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia correttamente inserito. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.
2. Non posizionare mai il vassoio di vetro a testa in giù. Il vassoio di vetro non deve mai essere ostacolato.
3. Sia il vassoio di vetro che l'insieme dell'anello del piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
4. Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti devono sempre essere posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
5. Non limitare mai il movimento del piatto girevole.
6. Se il vassoio di vetro o l'assemblaggio dell'anello del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino

Installazione su piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni come ammaccature o porta rotta. Non installare se il forno è danneggiato. **Mobile:** Rimuovere eventuale pellicola protettiva presente sulla superficie del mobile del forno a microonde Non rimuovere la copertura della guida d'onda che è fissata alla cavità del forno per proteggere il magnetron.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che Fornire sufficiente spazio aperto per le prese e/o le uscite d'aria.

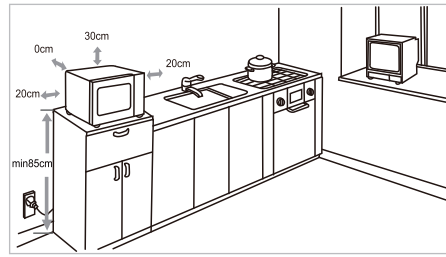

   (1) L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
   (2) La superficie posteriore dell' elettrodomestico deve essere posizionata contro una parete. Lasciare un minimo di 30 cm di spazio sopra il forno, è richiesto un minimo di 20 cm di spazio tra il forno e qualsiasi parete adiacente.
   (3) Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
   (4) Ostruire le aperture di ingresso e/o uscita può danneggiare il forno.
   (5) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione
2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse indicate sull'etichetta di classificazione.


AVVISO: Non installare il forno sopra un piano cottura a gas o altra apparecchiatura che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la gara. La superficie accessibile può diventare calda durante il funzionamento



FUNZIONAMENTO

Pannello di Controllo e Funzioni

Istruzioni per l'uso

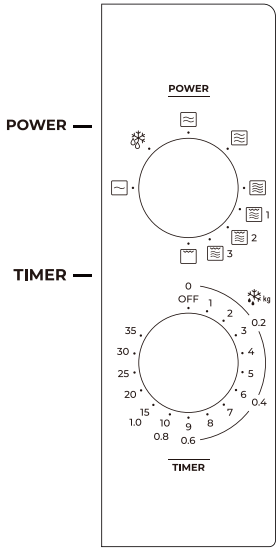

1. Per impostare la potenza di cottura ruotando la manopola della potenza al livello desiderato.
2. Per impostare il tempo di cottura ruotando la manopola del timer al tempo desiderato secondo la guida di cottura del cibo.
3. Il forno inizierà automaticamente la cottura dopo che il livello di potenza e il tempo sono stati impostati.
4. Al termine del tempo di cottura, il forno emetterà un segnale acustico.
5. Se il forno non è in uso, impostare sempre il tempo sulla posizione iniziale.

Funzione/Potenza	Potenza in uscita	Applicazione
~	17% micro.	Ammorbidire il gelato
❄	33% micro.	Zuppa, stufato, ammorbidire il burro o scongelare
≈	55% micro.	Stufato, pesce
≈	77% micro.	Riso, pesce, pollo, carne macinata
≈	100% micro.	Riscaldare, latte, bollire acqua, verdure, bevanda

Funzione/Potenza	Potenza in uscita	Applicazione
≈ 1	80% grill 20% micro.	Salsiccia, Agnello, Spiedini, Frutti di mare, Bistecca
≈ 2	70% grill 30% micro.	Pezzi di pollo, Petti di pollo, Braciole di maiale
≈ 3	60% grill 40% micro.	Pollo intero
▭	100% grill	Pane cotto, Fette di cibo

Avviso: Quando si rimuove il cibo dal forno, assicurarsi che l'alimentazione del forno sia spenta ruotando la manopola del timer sulla posizione iniziale. La mancata osservanza di questa precauzione e l'uso del forno senza cibo al suo interno possono causare surriscaldamento e danni al magnetron.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza

Malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici. Ciò non significa necessariamente che vi sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, si prega di consultare le tabelle per verificare se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare il servizio post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione inutili. Se non riesci a risolvere il problema da solo, contatta il centro assistenza autorizzato del marchio più vicino.

⚠ ATTENZIONE - Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere effettuate solo da tecnici professionisti. Se l'elettrodomestico è difettoso, chiama il Servizio Clienti. Non tentare mai di riparare da solo un elettrodomestico difettoso o sospettato di esserlo.

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'elettrodomestico non funziona.	La spina di alimentazione del cavo non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	Si è verificato un'interruzione di corrente .	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri elettrodomestici funzionano.
	La porta non è completamente chiusa.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta e assicurarsi che la porta sia chiusa
Nessun riscaldamento	La porta non è chiusa correttamente.	Assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o anomalo, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato (Per il modello con piatto girevole.)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta.
Scongelamento improprio	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello inferiore Il cibo è più freddo del solito.	-


PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare correttamente il tempo di cottura e il livello di potenza.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme; Cibi poco cotti	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello inferiore	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato.	Scongelare completamente il cibo.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura
Cibi troppo cotti	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello superiore Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il microonde produce scintille e archi elettrici.	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il forno è in funzione senza cibo all'interno.	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all' interno. È molto pericoloso.
	Residui di cibo versati rimangono nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovete smaltire questo prodotto, NON smaltitelo con i rifiuti domestici. Si prega di consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE dove disponibili.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boîte 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646

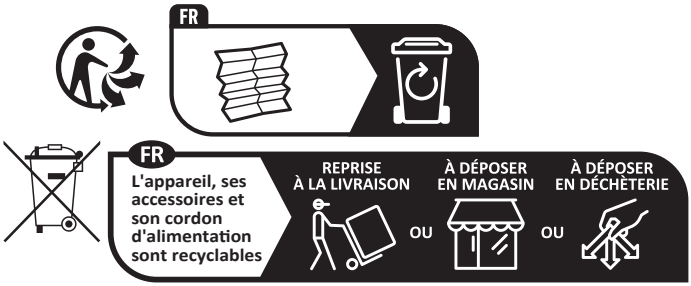

TEKA

TEKA INDUSTRIAL.S.A.
Cajo 17,390 11 Santander, Spain

teka.com

"for further information and updated contact adresses, please refer to the corporate website"