

User Manual

MWE FS20TIF G FBK

ES PT FR EN DE IT

www.teka.com

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los interbloqueos de seguridad.
(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que el polvo o los residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría deteriorarse y afectar la vida útil del aparato y llevar a una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MWE FS20TIF G FBK
VOLTAJE NOMINAL	230 V~
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
ENTRADA NOMINAL (microondas)	1050 W
SALIDA NOMINAL (microondas)	700 W
Parrilla	1000 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable.

Modo apagado	0.5 W
Modo de espera	0.8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas to alcance automáticamente el modo de baja potencia o condición aplicable.	20 minutos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a las personas o exposición a energía excesiva de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las específicas: “PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS”.
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o por personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
5. Los aparatos no están diseñados para ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
7. Este aparato es un equipo ISM de Grupo 2

Clase B. Grupo 2 incluye todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que la energía de radiofrecuencia se genera y/o utiliza intencionadamente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipo de erosión por chispa.

8. El equipo de Clase B es adecuado para su uso en establecimientos domésticos y establecimientos directamente conectados red de suministro de energía de baja tensión.
9. El horno microondas está destinado a ser utilizado de forma independiente.
10. ADVERTENCIA : Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice operaciones de servicio o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas.
11. ADVERTENCIA : No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
12. Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como:
    - áreas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
    - granjas;
    - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
    - entornos de tipo alojamiento y desayuno.
13. Solo utilice utensilios que sean adecuados para su uso en hornos microondas.
14. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante el cocinado en microondas.

15. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantenga un ojo en el horno debido a la posibilidad de ignición.
16. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas de calefacción, zapatillas, esponjas, telas húmedas y similares puede llevar a un riesgo de lesión, ignición o incendio.
17. Si se observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y cierre la puerta para sofocar cualquier llama.
18. El calentamiento de bebidas en microondas puede resultar en un hervor eruptivo retardado, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
19. El contenido de biberones y frascos de alimentos para bebés debe ser agitado o mezclado y la temperatura debe ser verificada antes del consumo, para evitar quemaduras.
20. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben ser calentados en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento en microondas haya terminado.
21. El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier depósito de alimentos.
22. El incumplimiento del mantenimiento del horno en un estado limpio podría llevar a la deterioración de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligros.
23. Solo utilice la sonda de temperatura recomendada

para este horno. (Para hornos provistos con una instalación para usar una sonda de detección de temperatura.)

24. Se debe tener cuidado de no desplazar el platillo giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico.
25. El electrodoméstico no debe limpiarse con una limpiadora de vapor.
26. El electrodoméstico no debe colocarse en un mueble.
27. ADVERTENCIA: Cuando el electrodoméstico se opera en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
28. ADVERTENCIA : Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
29. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar sobrecalentamiento. (No es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
30. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa.)
31. La superficie posterior de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
32. ADVERTENCIA : Asegúrese de que la cavidad no contenga ningún objeto o utensilio no adecuado para su uso con el horno microondas antes de operar el electrodoméstico.
33. ADVERTENCIA : No utilice la cavidad para almacenar productos inflamables, utensilios de

cocina o alimentos similares cuando el horno microondas no esté en uso.

34. La iluminación de la cavidad es una función principal, que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para conservar energía, cierre la puerta del horno, la luz se apagará automáticamente en este momento. (Para el horno con la iluminación de la cavidad.
35. No opere el horno microondas cuando esté vacío: Evite funcionar el microondas sin alimentos dentro para prevenir sobrecalentamiento y daño potencial a la cavidad.
36. No utilice el horno microondas continuamente durante un período prolongado, ya que puede activar el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y dejar de calentar. Una vez que el horno se haya enfriado, puede ser utilizado nuevamente.

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE (NO para uso comercial)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIÓN A PERSONAS INSTALACIÓN DE TIERRA

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica

El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en descarga eléctrica. No conecte el electrodoméstico a una toma de corriente hasta que esté instalado y conectado a tierra correctamente. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de tierra con un enchufe de tierra. El enchufe debe ser conectado a una toma de corriente que esté instalada correctamente y a tierra. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda sobre si el electrodoméstico está correctamente a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cable largo o un cable de extensión:

1) La calificación eléctrica marcada del conjunto de cable o cable de extensión debe ser al menos igual a la calificación eléctrica del electrodoméstico.
2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos de tipo tierra.
3) El cable largo debe ser dispuesto de manera que no se arrastre sobre el mostrador o la mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezarse con él accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usar con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual en agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar el desprendimiento del vidrio.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que el alimento cocinado puede tocar: Coloque la mitad de un limón en un bol, añada 300ml (1/2 litro) de agua y caliente al 100% de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave,

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de Lesión Personal

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice operaciones de servicio o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas Consulte las instrucciones sobre “Materiales que se pueden usar en el horno microondas o que deben evitarse en el horno microondas”. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Tactee cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto..

Materiales que se pueden usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La base del plato para dorar debe estar a al menos 3/16 pulgada (5 mm) por encima del platillo giratorio. El uso incorrecto puede causar que el platillo giratorio se rompa. (Para el modelo con un platillo giratorio.)
Vajilla	Seguro para microondas solo. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o rotos.
Frascos de vidrio	Siempre quite la tapa. Úsela solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de cristal	Únicamente vajilla de cristal resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice platos agrietados o rotos.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un lazo de metal. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y copas de papel	Use solo para cocción/calefacción a corto plazo. No deje la hornilla sin supervisión mientras se está cocinando.
Toallas de papel	Use para cubrir la comida al calentarla y absorber la grasa. Use con supervisión solo para cocción a corto plazo.
Papel de horno	Use como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Seguro para microondas solo. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como "Seguro para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones del envase.
Film transparente	Seguro para microondas solo. Use para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film transparente toque la comida.
Termómetros	Seguro para microondas solo (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Use como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Cartón de alimentos con manija de metal	Puede causar chispas. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con acabado metálico	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Borde de metal puede causar chispas.
Lazos de metal	Puede causar chispas y podría causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	El poliestireno puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se exponga a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede agrietarse o partirse.


NOMBRES DE PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, el producto prevalecerá.)

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:



Manual de instrucciones




Reja de Grill

Cuadro de referencia de accesorios

	 **Reja de Grill**
Microondas	X
Descongelar	X
Parrilla	√
Combi.	X
Menú Automático	X

NOMBRES DE PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

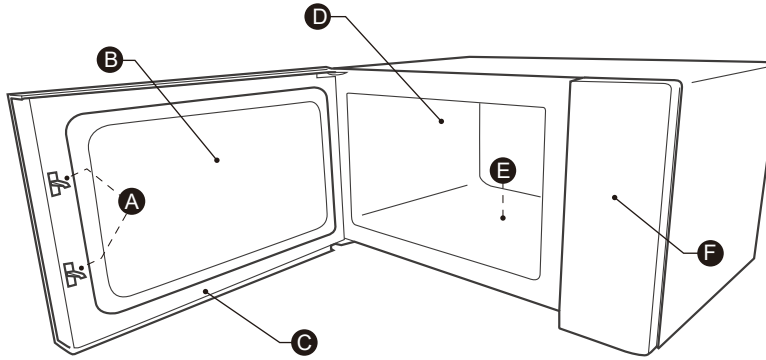


A) Sistema de interbloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Ensamblaje de la puerta
D) Cámara del horno
E) Superficie de calefacción plana
F) Panel de control

Instalación en Encimera
Retire todo el material de embalaje y accesorios.
Examine el horno en busca de daños como abolladuras o puerta rota. No instale el horno si está dañado. Carcasa: Retire cualquier película protectora encontrada en la superficie de la carcasa del horno microondas.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las tomas de entrada y/o salida de ventilación.

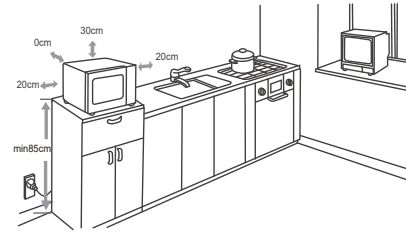


(1) La altura mínima de instalación es 85cm.
(2) La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
(3) No retire las patas del fondo del horno.
(4) Bloquear las tomas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
(5) Coloque el horno lo más lejos posible de las radios y televisores. La operación del horno microondas puede causar interferencia en la receptoría de su radio o televisión.

2. Conecte su horno a un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de características.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una vitrocerámica o cualquier otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca de una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía.
La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



PANEL DE CONTROL

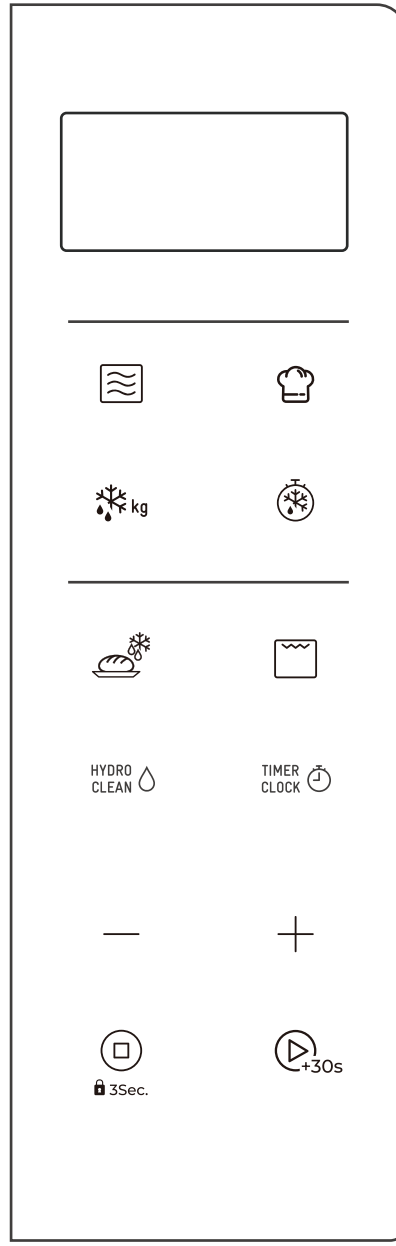

VISIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DEL BOTÓN

Botón	Descripción
	Establece el nivel de potencia para la operación del microondas
	Menú automático con programas preestablecidos por peso
	Descongela rápidamente alimentos congelados según el peso seleccionado
	Descongela rápidamente alimentos congelados según el tiempo seleccionado
	Descongela rápidamente el pan según el peso seleccionado
	Grill: La función de grill te permite dorar o gratinar los alimentos Combinación: La energía del microondas y la función de grill se utilizan paratrabajar alternativamente
	Función de desodorización / Función de limpieza
	temporizador de cuenta atrás / Establecer hora del día
	Ajusta los parámetros (por ejemplo, tiempo, nivel de potencia, peso, menú automático)
	Pausa el estado de cocción activo / Cancela la operación actual / Función Eco / Función de bloqueo para niños
	Inicia la cocción rápida durante 30 segundos / Confirma la entrada/ Inicia la operación / Añade 30 segundos

OPERACIÓN

1. Configuración del reloj

Tras conectar el horno a la corriente, la pantalla muestra “0”, suena el zumbador y el horno entra en modo de espera.

(1) Presiona “ TIMER CLOCK ” dos veces y luego “00:00” se mostrará.

(2) Presiona “ — ” o “ + ” para establecer las cifras de la hora.

(3) Presiona “ TIMER CLOCK ” para confirmar.

(4) Presione “ — ” o “ + ” para establecer las cifras de los minutos.

(5) Presione “ TIMER CLOCK ” para confirmar. El reloj está configurado.

Notas:

(1) El reloj muestra la hora en formato de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté conectado a la corriente.

(2) Para reiniciar el reloj, por favor repita el paso 1 al paso 5.

2. Configuración del temporizador de cocina

(1) Presiona “ TIMER CLOCK ” una vez y luego se mostrará “00:00”.

(2) Presiona “ — ” o “ + ” para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es “95:00”.

(3) Presiona “ +30s ” para confirmar. El temporizador comienza a contar atrás.

Nota: El temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocina en microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Presiona “ ≋ ” una vez y luego se mostrará “P100”.

(2) Presiona “ ≋ ” repetidamente o presione “ — ” o “ + ” para establecer

el nivel de potencia. Hay 11 niveles de potencia disponibles.

(3) Presiona " +30s " para confirmar el nivel de potencia.

(4) Presione " — " o " + " para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".

(5) Presione " +30s " para comenzar la cocción.

Nota: El nivel de potencia se puede cambiar durante la operación. Presione " ≋ " una vez y luego la potencia actual se mostrará durante tres segundos. Presione " ≋ " repetidamente o presione " — " o " + " para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

4. Descongelar por Peso

(1) Presiona " kg " una vez y luego la pantalla mostrará "dEF2".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100 a 2000g.

(3) Presiona " +30s " para iniciar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

5. Descongelar por Peso - Carne

(1) Presiona " kg " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-1".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100 a 2000g.

(3) Presiona " +30s " para iniciar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por Peso - Pescado

(1) Presiona " kg " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-2".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100 a 2000g.

(3) Presiona " ▷ +30s " para iniciar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

7. Descongelar por Peso - Aves

(1) Presiona " ❄ kg " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-3".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso de la comida. El rango de pesoes de 100 a 2000g.

(3) Presiona " ▷ +30s " para iniciar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

8. Descongelar por Peso - Verduras

(1) Presiona " ❄ kg " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-4".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso de la comida. El rango de peso es de 100 a 2000g.

(3) Presiona " ▷ +30s " para iniciar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

9. Descongelación por Tiempo

(1) Presiona " ❄ " una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el tiempo de descongelación deseado. El tiempo máximo es "95:00".

(3) Presiona " ▷ +30s " para iniciar el descongelado.

Notas:

(1) El zumbador sonará para recordarte que debes dar la vuelta a la comida durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

(2) El nivel de potencia predeterminado es P30 y no se puede cambiar.

10. Cocción Rápida

(1) En el modo de espera, presiona " +30s " una vez para cocinar la comida al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada presión en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "95:00".

(2) En el modo de espera, presiona " — " o " + " para establecer un tiempo de cocción al 100% de potencia. Continúa presionando " — " o " + " para ajustar el tiempo de cocción. Luego presione " +30s " para comenzar la cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".

Nota: En los estados de cocción de microondas, grill, combinado y descongelación por tiempo, presionando " +30s " o presionando " — " o " + " puede cambiar el tiempo de cocción. tiempo. (Excepto el menú automático y la descongelación por peso.)

11. Descongelar por Peso - Pan

(1) En el modo de espera, presiona " " una vez y luego se mostrará "d-5".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso del alimento.

(3) Presiona " +30s " para iniciar el descongelado.

Tabla de descongelación de pan

Menú	Peso	Pantalla
Descongelación de pan	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe darle la vuelta a la comida durante el descongelado. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

12. Cocción en varias etapas

Notas:

(1) Se pueden establecer dos etapas de cocción en la cocción en varias etapas.

(2) Si establece la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.

(3) El temporizador de cocina y el menú automático no pueden establecerse como una de las etapas de cocción en varias etapas.

Ejemplo: Descongele el alimento de 500g y luego cocine con el 80% de potencia de microondas durante 7 minutos.

(1) Presiona " kg " una vez y luego la pantalla mostrará "dEF2".

(2) Presiona " — " o " + " para establecer el peso del alimento a 500g.

(3) Presiona " ≋ " una vez y luego se mostrará "P100".

(4) Presione " ≋ " repetidamente para establecer el nivel de potencia a P80.

(5) Presione " ▷ +30s " para confirmar la potencia de microondas.

(6) Presione " — " o " + " para establecer el tiempo de cocción a 7 minutos.

(7) Presione " ▷ +30s " para comenzar la cocción.

13. Cocción a la Parrilla

(1) Presiona " ▭ " una vez y luego se mostrará "G-1".

(2) Presiona " ▷ +30s " para confirmar el modo.

(3) Presiona " — " o " + " para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".

(4) Presione " ▷ +30s " para comenzar la cocción.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los

alimentos durante la parrillada. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

14. Cocina Combinada

Su horno también ofrece la opción de cocina combinada, que utiliza energía de microondas junto con la cocción a la parrilla. Esto le permite cocinar con rapidez y precisión mientras logra un dorado y crujiente perfecto.

(1) Presiona " [▭] " dos veces y luego se mostrará "C-1".

(2) Presiona " ▷ +30s " para confirmar el modo.

(3) Presiona " — " o " + " para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".

(4) Presione " ▷ +30s " para comenzar la cocción.

15. Desodorización

(1) Presiona " HYDRO CLEAN 💧 " una vez y la pantalla mostrará "5:00".

(2) Presiona " ▷ +30s " para iniciar los 5 minutos de funcionamiento.

Nota: El tiempo predeterminado es de 5 minutos y el nivel de potencia predeterminado es P0, ambos no se pueden cambiar.


16. Limpieza

Limpie la cavidad regularmente para prolongar su vida útil.

(1) Coloque 250ml de agua en un recipiente de 500ml y luego colóquelo en el horno.

(2) Toque " HYDRO CLEAN 💧 " dos veces y luego la pantalla mostrará "10:00".

(3) Toque " ▷ +30s " para iniciar la limpieza por 10 minutos.

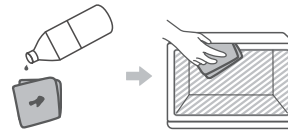

Notas:

(1) Antes de operar, limpie los residuos del interior.

(2) Al finalizar la limpieza, es necesario limpiar las manchas con un trapo.

(3) El poder de limpieza es P100 y no se puede cambiar.

(4) El tiempo de limpieza es de 10 minutos y no se puede cambiar.

17. Función de Bloqueo para Niños

Puede usar esta función para deshabilitar los botones de la pantalla y evitar que su hijo accione accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, presione y mantenga presionado " ⊡ 3Sec. " durante tres segundos. Se escuchará un pitido, y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En estado de bloqueo, presione y mantenga presionado " ⊡ 3Sec. " durante tres segundos. Se escuchará un pitido.

18. Menú Automático

(1) Pulse " 🍲 " una vez y luego la pantalla mostrará "A-01".

(2) Presione " 🍲 " repetidamente opresione " — " o " + " para elegir el menú que necesita. Los 15 menús automáticos están disponibles.

(3) Presiona " ▷ +30s " para confirmar.

(4) Presione " — " o " + " para establecer el peso del alimento.

(5) Presione " ▷ +30s " para comenzar la cocción.

Cuadro de Menú Automático

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-01 Calentar	200g 400g	200g 400g	P100

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-02 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelada verdura	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (con 450g de agua fría)	50g	P80
	100g (con 800g de agua fría)	100g	
A-05 Patata	1 (200g)	1	P100
	2 (400g)	2	
	3 (600g)	3	
A-06 Pescado	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Bebida	1 taza (120ml)	1	P100
	2 tazas (240ml)	2	
	3 tazas (360ml)	3	
A-08 Palomitas de maíz	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	
A-10 Pechuga de pollo	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Pinchos de ternera	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-12 Pinchos de cordero	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-13 Calabacín baby	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Espárragos	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Tomate	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Nota: Para los menús que requieren dar la vuelta a la comida a medio camino, el zumbador te alertará para que lo hagas.

19. Función ECO

Para entrar en modo ECO:

En el modo de espera, presione " ⊡ 3Sec. " una vez o no haya ninguna operación durante cinco minutos. La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, presionar cualquier tecla, abrir o cerrar la puerta lo cancelará.

20.Función de Consulta

(1) Si el reloj ha sido configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar " TIMER CLOCK " en el estado de cocción.

(2) En el estado de cocción de microondas, grill y combinado, presione " ≈ " o " ▭ " para consultar el nivel de potencia o el modo de cocción. Se mostrará durante tres segundos.

21. Otro

(1) Cuando el horno microondas esté enchufado a una toma de corriente, si se inicia la cocción sin abrir y cerrar la puerta del horno, en la pantalla se mostrará “Comida”, indicando al usuario que añada comida. En modo de espera o pausa, si se abre y cierra la puerta del horno pero se inicia la cocción después de más de 6 minutos, en la pantalla también se mostrará “Comida”. Debes abrir y luego cerrar la puerta del horno de nuevo para borrar “Comida” de la pantalla, y luego presiona “ 

” para iniciar la cocción.

(2) Al final de la cocción, si la temperatura interior supera los 140°C, se mostrará “ENFRIAR” y el ventilador funcionará durante 10 segundos.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico

Las averías pueden ocurrir en todos los electrodomésticos. Esto no necesariamente significa que haya un defecto en el electrodoméstico. Por este motivo, revise las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de solución de problemas antes de contactar con el servicio de atención al cliente. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puede resolverlo por sí mismo, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de la marca más cercano.

⚠ ADVERTENCIA-Riesgo de lesiones!

Las reparaciones incorrectas son peligrosas

Las reparaciones del electrodoméstico solo deben realizarse por un técnico profesional. Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio al Cliente. Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso de estarlo por sí mismo.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	REMEDIOS POSIBLES
El electrodoméstico no está funcionando.	El enchufe de la toma de corriente del cable de alimentación no está insertado.	Desenchufe, luego vuelva a enchufar firmemente.
	Ha habido un corte de electricidad.	Compruebe si la iluminación en su cocina u otros electrodomésticos funcionan.
	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si restos de alimentos o materiales extraños están atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente.
Sin cocción	La puerta no está cerrada bien.	Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	REMEDIOS POSIBLES
Ruido	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve excesivamente fuerte o inusual, puede ser debido a que el platillo giratorio no se ha colocado en la posición correcta (Para el modelo con platillo giratorio).	Coloque el platillo giratorio en la posición correcta.
Descongelación incorrecta	El ajuste de potencia del microondas está configurado en un nivel más bajo. La comida está más fría de lo habitual.	-
	Se han utilizado materiales que debe evitar.	Utilice únicamente utensilios aptos para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción correcto, y el nivel de potencia.
	El alimento no se ha girado ni mezclado.	Gire o mezcle el alimento.
Alimentos cocinados de manera desigual; Alimentos poco cocidos	El ajuste de potencia del microondas está configurado en un nivel más bajo.	-
	Se han utilizado materiales que debe evitar.	Utilice únicamente utensilios aptos para microondas.
	La comida no está descongelada completamente	Descongele completamente el alimento.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción correcto, y el nivel de potencia.
	El alimento no se ha girado ni mezclado.	Gire o mezcle el alimento de vez en cuando durante la cocción.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	REMEDIOS POSIBLES
Alimentos sobrecocidos	El ajuste de potencia del microondas está configurado en un nivel más alto. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción correcto, y el nivel de potencia.
El microondas está chisporroteando y se produce arco eléctrico.	Se han utilizado materiales que debe evitar.	Utilice únicamente utensilios aptos para microondas.
	El horno se opera sin ningún alimento en su interior	Está prohibido operar el horno sin ningún alimento dentro. Es muy peligroso.
	Los restos de alimentos derramados permanecen en la cavidad.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.



De acuerdo con la directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados de manera separada. Si en algún momento en el futuro necesita desechar este producto, NO lo deseche con los residuos domésticos. Envíe este producto a puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva à energia de micro-ondas. É importante não danificar ou manipular os dispositivos de segurança.
(b) Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.
(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa competent.

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	MWE FS20TIF G FBK
TENSÃO NOMINAL	230 V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
POTÊNCIA NOMINAL (micro-ondas)	1050 W
POTÊNCIA DE SAÍDA (micro-ondas)	700 W
Grelhador	1000 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informação do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável.

Modo desligado	0,5 W
Modo de espera	0,8 W
O tempo máximo necessário para que o forno de micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável.	20 minutos

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou exposição a energia excessiva de micro-ondas ao utilizar o seu aparelho, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga especificamente: “PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS”.
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam supervisionadas.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar riscos.
5. Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
6. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
7. Este aparelho é um equipamento ISM Classe B do

Grupo 2. Grupo 2 contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação electromagnética para o tratamento de materiais, e equipamentos de erosão por faísca.

8. O equipamento Classe B é adequado para uso em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados rede de alimentação de baixa tensão.
9. O forno de micro-ondas destina-se a ser utilizado de forma independente.
10. AVISO : É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
11. AVISO : Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
12. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
    - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
    - casas de campo;
    - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
    - ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.
13. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
14. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.

15. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
16. O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
17. Se for observado fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
18. O aquecimento por micro-ondas de bebidas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
19. O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
20. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do aquecimento por micro-ondas.
21. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
22. A falta de manutenção do forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
23. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos fornecidos com a funcionalidade de utilização de uma sonda de deteção de temperatura.)

24. Deve ter-se cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho.
25. O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
26. O aparelho não deve ser colocado dentro de um armário.
27. AVISO : Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças devem usar o forno apenas sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
28. AVISO : Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
29. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar sobreaquecimento. (Isto não é aplicável para aparelhos com porta decorativa.)
30. O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
31. A superfície traseira dos aparelhos deve ser colocada contra uma parede.
32. AVISO: Certifique-se de que a cavidade não contenha quaisquer objetos ou utensílios que não sejam adequados para uso com o forno de micro-ondas antes de operar o aparelho.
33. AVISO : Não utilize a cavidade para armazenar produtos combustíveis, utensílios de cozinha, alimentos ou similares quando o forno de micro-ondas não estiver em uso.
34. A iluminação da cavidade é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a cozinhar, etc.

Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para conservação de energia, por favor feche a porta do forno, a luz desligar-se-á automaticamente nesse momento. (Para o forno com iluminação.

35. Não opere o forno de micro-ondas vazio: Evite usar o microondas sem alimentos dentro para prevenir sobreaquecimento e possíveis danos à cavidade.
36. Não utilize o forno de micro-ondas continuamente por um período prolongado, pois pode ativar o mecanismo de proteção contra sobreaquecimento e interromper o aquecimento. Uma vez que o forno tenha arrefecido, pode ser usado novamente.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA USO DOMÉSTICO APENAS (NÃO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO

Risco de Choque Elétrico

Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

AVISO

Risco de Choque Elétrico

O uso incorreto do aterramento pode resultar em choque elétrico. Não ligue na tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e aterrado. Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de fuga para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com uma ficha de aterramento. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada Consulte um eletricista qualificado ou um técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto a se o aparelho está devidamente aterrado Se for necessário usar uma extensão, utilize apenas uma extensão de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos decorrentes de enroscar-se ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo de alimentação longo ou uma extensão:
   1) A classificação elétrica marcada no cabo de

alimentação ou na extensão deve ser pelo menos tão alta quanto a classificação elétrica do aparelho.

2) A extensão deve ser do tipo com fio de aterramento de 3 fios.
3) O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou causar tropeções acidentais.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe a cavidade do forno após o uso com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual em água com sabão.
3. A moldura da porta, a vedação e as partes vizinhas devem ser limpas cuidadosamente com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro.
5. Dica de Limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que o alimento cozinhado pode tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência do micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e.

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Risco de Lesões Pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma tampa que oferece proteção contra a exposição à energia de micro-ondas. Consulte as instruções em “Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou que deve evitar no forno de micro-ondas.”. Podem existir alguns utensílios não metálicos que não são seguros para uso no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo.

Teste do Utensílio:

1. Encha um recipiente seguro para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. A base do prato de dourar deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5 mm) acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório. (Para o modelo com prato giratório.)
Louça	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Vidraria	Apenas louça de forno resistente ao calor. Certifique-se de que não há acabamento metálico. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com arame metálico. Faça cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozedura/aquecimento de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Use para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use sob supervisão apenas para cozedura de curta duração.
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos ou como embrulho para cozer a vapor.
Plástico	Apenas seguro para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar identificado como "Seguro para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem quando o alimento no interior aquece. As "sacolas de fervura" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem
Papel aderente	Apenas seguro para micro-ondas. Use para cobrir alimentos durante a cozedura para reter a humidade. Não permita que o papel aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas seguro para micro-ondas (termómetros de carne e doces).
Papel encerado	Use como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.


Materiais a evitar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente seguro para micro-ondas.
Caixa de alimentos com pega metálica	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente seguro para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamento metálico	O metal protege o alimento da energia de micro-ondas. O acabamento em metal pode causar faíscas.
Arames metálicos para fechar	Pode causar faíscas e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira seca quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou partir-se.


NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

(Em caso de quaisquer diferenças entre o aparelho e as imagens neste manual, prevalecerá o produto.)

Remova o forno e todos os materiais da caixa e da cavidade do forno.
O seu forno vem com os seguintes acessórios:



Manual de Instruções

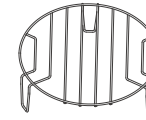


Grelha

Tabela de Referência de Acessórios

	 **Grelha**
Micro-ondas	X
Descongelar	X
Grelhador	√
Combi.	X
Menu Auto	X

NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

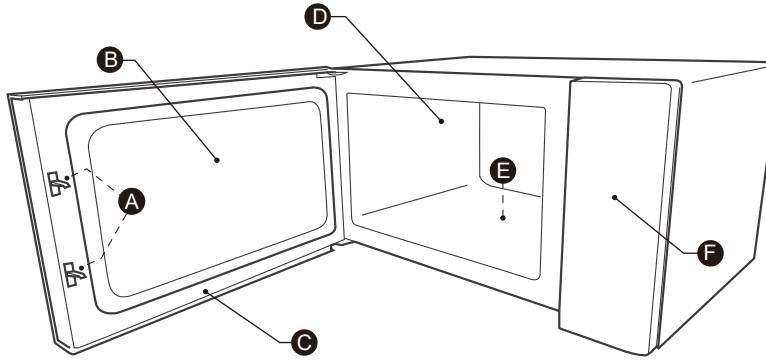


A) Sistema de bloqueio de segurança
B) Janela de observação
C) Conjunto da porta
D) Cavidade do forno
E) Superfície plana de aquecimento
F) Painel de controlo

Instalação em bancada
Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno para quaisquer danos, como amolgadelas ou porta partida. Não instale se o forno estiver danificado.Gabinete: Remova qualquer película protetora encontrada na superfície do gabinete do forno de micro-ondas.

Instalação

1. Selecione uma superfície nivelada que forneça espaço aberto suficiente para as entradas e/ou saídas de ventilação.

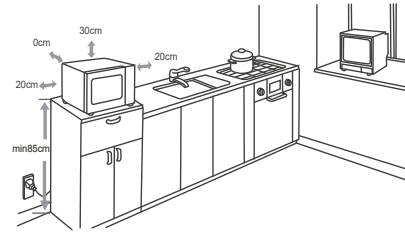


(1) A altura mínima de instalação é 85cm.
(2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede. Deixe um espaço mínimo de 30cm acima do forno, é necessário um espaço mínimo de 20cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.
(3) Não remova os pés da parte inferior do forno.
(4) Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.
(5) Coloque o forno o mais longe possível de rádios e televisores. O funcionamento do forno de micro-ondas0cm20cmmín85cmsaídas de ventilaçãopode causar interferência na receção do seu rádio ou televisão.

2. Ligue o seu forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a voltagem e a frequência são as mesmas indicadas na etiqueta de classificação.

AVISO: Não instale o forno sobre um fogão ou outro aparelho que produza calor. Se instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno pode ser danificado e a garantia será anulada.
A superfície acessível pode estar quente durante a operação.



PAINEL DE CONTROLO

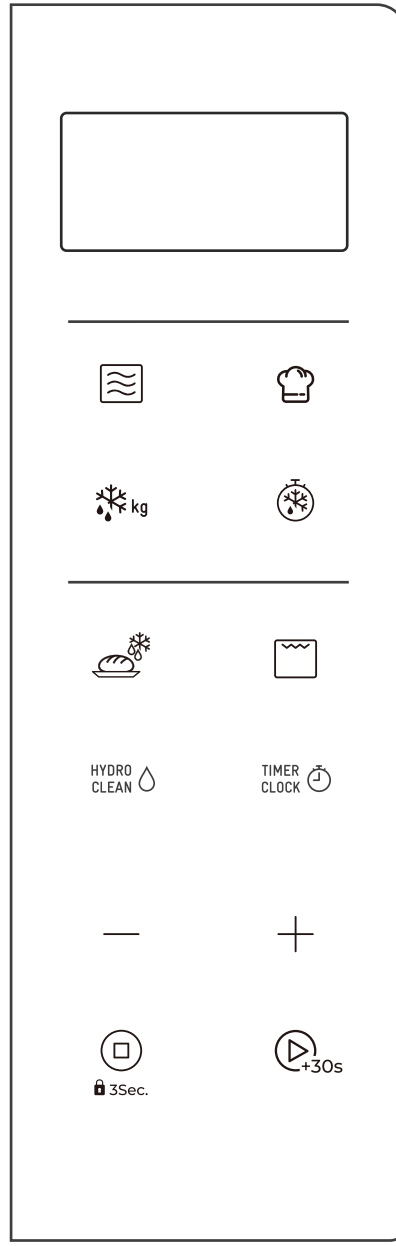

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão	Descrição
	Define o nível de potência para a operação do micro-ondas
	Menu automático com programas pré-definidos por peso
	Descongela rapidamente alimentos congelados com base no peso selecionado
	Descongela rapidamente alimentos congelados com base no tempo selecionado
	Descongela rapidamente o pão com base no peso selecionado
	Grelhador: A função grelhador permite dourar ou gratinar os seus alimentos Combinação: Energia de micro-ondas e grelhador são usados alternadamente
	Função de desodorização / Função de limpeza
	Temporizador regressivo / Definir hora do dia
	Ajusta parâmetros (ex.: tempo, nível de potência, peso, menu automático)
	Pausa o estado de cozedura ativo / Cancela a operação atual / Função Eco / Função de bloqueio para crianças
	Inicia cozedura rápida por 30 segundos / Confirma entrada / Inicia operação / Adiciona 30 segundos

OPERAÇÃO

1. Definição do Relógio

Após ligar o forno à corrente, o ecrã mostra “0”, o sinal sonoro toca,

e o forno entra em modo de espera.

(1) Pressione “ TIMER CLOCK ” duas vezes e depois será exibido “00:00”.

(2) Pressione “ — ” ou “ + ” para definir as horas.

(3) Pressione “ TIMER CLOCK ” para confirmar.

(4) Prima “ — ” ou “ + ” para definir os minutos.

(5) Prima “ TIMER CLOCK ” para confirmar. O relógio está definido.

Notas:

(1) O relógio apresenta o formato de 24 horas. Se o relógio não estiver ajustado, não funcionará quando ligado.

(2) Para reiniciar o relógio, por favor repita o passo 1 ao passo 5.

2. Definição do Temporizador de Cozinha

(1) Pressione “ TIMER CLOCK ” uma vez e depois “00:00” será exibido.

(2) Pressione “ — ” ou “ + ” para definir o tempo desejado. O valor máximo do tempo é “95:00”.

(3) Pressione “ +30s ” para confirmar. O temporizador começa a contagem decrescente.

Nota: O temporizador da cozinha é um temporizador.

3. Cozedura no Micro-ondas

Estão disponíveis 11 níveis de potência.

Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Ecrã	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Pressione “ ≋ ” uma vez e depois “P100” será exibido.

(2) Pressione “ ” repetidamente ou prima “ — ” ou “ + ” para definir o nível de potência. Estão disponíveis 11 níveis de potência.

(3) Pressione “ +30s ” para confirmar o nível de potência.

(4) Prima “ — ” ou “ + ” para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.

(5) Prima “ +30s ” para iniciar a cozedura..

Nota: O nível de potência pode ser alterado durante a operação. Prima “ ” uma vez e depois o nível atual será exibido durante três segundos. Prima “ ” repetidamente ou prima “ — ” ou “ + ” para alterar a potência. O forno funcionará com a potência selecionada.

4. Descongelar por Peso

(1) Pressione “ kg ” uma vez e então o ecrã mostrará “dEF2”.

(2) Pressione “ — ” ou “ + ” para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100 a 2000g.

(3) Pressione “ +30s ” para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

5. Descongelar por Peso - Carne

(1) Pressione “ kg ” repetidamente e então o ecrã mostrará “d-1”.

(2) Pressione “ — ” ou “ + ” para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100 a 2000g.

(3) Pressione “ +30s ” para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

6. Descongelar por Peso - Peixe

(1) Pressione " kg " repetidamente e então o ecrã mostrará "d-2".

(2) Pressione " — " ou " + " para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100 a 2000g.

(3) Pressione " +30s " para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

7. Descongelar por Peso - Aves

(1) Pressione " kg " repetidamente e então o ecrã mostrará "d-3".

(2) Pressione " — " ou " + " para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100 a 2000g.

(3) Pressione " +30s " para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

8. Descongelar por Peso - Legumes

(1) Pressione " kg " repetidamente e então o ecrã mostrará "d-4".

(2) Pressione " — " ou " + " para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100 a 2000g.

(3) Pressione " +30s " para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

9. Descongelar por Tempo

(1) Pressione " " uma vez e o ecrã mostrará "dEF1".

(2) Pressione " — " ou " + " para definir o tempo de descongelação

desejado. O tempo máximo valor é “95:00”.

(3) Pressione “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.

Notas:

(1) O sinal sonoro irá avisar para virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

(2) O nível de potência predefinido é P30 e não pode ser alterado.

10. Cozedura Rápida

(1) Em modo de espera, pressione “ ⏵+30s ” uma vez para cozinhar alimentos a 100% de potência durante 30 segundos. Cada pressão na mesma tecla pode aumentar 3 0 segundos e o tempo máximo é “95:00”.

(2) Em modo de espera, pressione primeiro “ — ” ou “ + ” para definir um tempo de cozedura a 100% de potência. Continue a pressionar “ — ” ou “ + ” para ajustar o tempo de cozedura. Depois prima “ ⏵+30s ” para iniciar a cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.

Nota: No estado de cozedura no micro-ondas, grelhador, combinação e descongelar por tempo, pressionar “ ⏵+30s ” ou pressionar “ — ” ou “ + ” pode alterar o tempo de cozedura. tempo. (Exceto o menu automático e descongelar por peso.)

11. Descongelar por Peso - Pão

(1) Em modo de espera, pressione “ ❄ ” uma vez e depois aparecerá “d-5”.

(2) Pressione “ — ” ou “ + ” para definir o peso do alimento.

(3) Pressione “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.

Tabela de

Menu	Peso	Ecrã
Descongelamento de Pão	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Nota: O sinal sonoro irá tocar para lembrar que deve virar o alimento durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

12. Cozedura em Múltiplas Fases

Notas:

(1) Podem ser definidas duas fases de cozedura na cozedura em múltiplas fases.

(2) Se definir a função de descongelamento, esta funcionará automaticamente na primeira fase.

(3) O temporizador de cozinha e o menu automático não podem ser definidos como uma das fases múltiplas.

Exemplo: Descongele o alimento para 500g e depois cozinhe com 80% da potência do micro-ondas durante 7 minutos.

(1) Pressione " kg " uma vez e então o ecrã mostrará "dEF2".

(2) Pressione " — " ou " + " para definir o peso do alimento para 500g.

(3) Pressione " ≋ " uma vez e depois "P100" será exibido.

(4) Prima " ≋ " repetidamente para definir o nível de potência para P80.

(5) Prima " ▷ +30s " para confirmar a potência do micro-ondas.

(6) Prima " — " ou " + " para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.

(7) Prima " ▷ +30s " para iniciar a cozedura.

13. Cozedura na Grelha

(1) Pressione " ▭ " uma vez e depois aparecerá "G-1".

(2) Pressione " ▷ +30s " para confirmar o modo.

(3) Pressione " — " ou " + " para definir o tempo de cozedura. O valor máximo de tempo é "95:00".

(4) Prima " ▷ +30s " para iniciar a cozedura.

Nota: O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o grelhado. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

14. Cozedura Combinada

O seu forno também oferece a opção de cozedura combinada, que utiliza energia de micro-ondas juntamente com cozedura na grelha. Isto permite cozinhar com rapidez e precisão, ao mesmo tempo que se obtém um dourado e crocante perfeitos.

(1) Pressione " [▭] " duas vezes e depois aparecerá "C-1".

(2) Pressione " (▷)+30s " para confirmar o modo.

(3) Pressione " — " ou " + " para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é "95:00".

(4) Prima " (▷)+30s " para iniciar a cozedura.

15. Desodorização

(1) Pressione " HYDRO CLEAN 💧 " uma vez e depois o ecrã mostrará "5:00".

(2) Pressione " (▷)+30s " para iniciar os 5 minutos de funcionamento.

Nota: O tempo predefinido é 5 minutos, e o nível de potência predefinido é P0, ambos não podem ser alterados.


16. Limpeza

Limpe a cavidade regularmente para prolongar a sua vida útil.

(1) Coloque 250ml de água num recipiente de 500ml e depois coloque-o no forno.

(2) Toque em " HYDRO CLEAN 💧 " duas vezes e então o ecrã mostrará "10:00".

(3) Toque em " (▷)+30s " para iniciar a limpeza por 10 minutos.

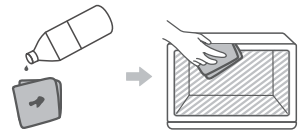

Notas:

(1) Antes de operar, limpe os resíduos da cavidade.

(2) Após o fim da limpeza, é necessário limpar as manchas com um pano.

(3) A potência de limpeza é P100 e não pode ser alterada.

(4) O tempo de limpeza é de 10 minutos e não pode ser alterado.

17. Função de Bloqueio para Crianças

Pode usar esta função para desativar os botões do ecrã e evitar que a criança ligue o forno acidentalmente.

Para ativar o bloqueio:

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado " ⊡ 3Sec. " durante três segundos. Ouve-se um bip, e o ícone de bloqueio será exibido.

Para desativar o bloqueio:

Em estado bloqueado, pressione e mantenha pressionado " ⊡ 3Sec. " durante três segundos. Ouve-se um bip.

18. Menu Automático

(1) Pressione " 🍲 " uma veze depois o ecrã irá mostrar "A-01".

(2) Prima " 🍲 " repetidamente ouprima " — " ou " + " para escolher o menu que necessita. Estão disponíveis 15 menus automáticos.

(3) Pressione " ▷ +30s " para confirmar.

(4) Prima " — " ou " + " para definir o peso do alimento.

(5) Prima " ▷ +30s " para iniciar a cozedura.

Tabela do Menu Automático

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-01 Reaquecer	200g	200g	P100
	400g	400g	

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-02 Carne	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelado legume	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Massa	50g (com 450g de água fria)	50g	P80
	100g (com 800g de água fria)	100g	
A-05 Batata	1 (200g)	1	P100
	2 (400g)	2	
	3 (600g)	3	
A-06 Peixe	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Bebida	1 chávena (120ml)	1	P100
	2 chávenas (240ml)	2	
	3 chávenas (360ml)	3	
A-08 Pipocas	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	
A-10 Peito de frango	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Espetadas de vaca	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-12 Espetadas de borrego	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-13 Abóbora bebé	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Espargos	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Tomate	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Nota: Para menus que requerem virar a meio, o sinal sonoro alertará para virar.

19. Função ECO

Para entrar no modo ECO:

No modo de espera, pressione " (3Sec.) " uma vez ou não realize nenhuma operação durante cinco minutos. O ecrã desligar-se-á.

Para cancelar o modo ECO:

No modo ECO, pressionar qualquer tecla, abrir ou fechar a porta irá cancelá-lo.

20.Função de Consulta

(1) Se o relógio estiver ajustado, a hora atual será exibida durante três segundos ao pressionar " TIMER CLOCK " no estado de cozedura.

(2) No estado de cozedura no micro-ondas, grelhador e combinação, pressione " " ou " " para consultar o nível de potência ou modo de cozedura. Será exibido durante três segundos.

21. Outro

(1) Quando o forno de micro-ondas está ligado a uma tomada, se o cozimento for iniciado sem abrir e fechar a porta do forno, "Food" será exibido no ecrã, solicitando ao utilizador que adicione comida. Em

modo de espera ou pausa, se a porta do forno for aberta e fechada mas o cozimento for iniciado após mais de 6 minutos, “Food” também será exibido no ecrã. Deve abrir e depois fechar a porta do forno novamente para limpar “Food” do ecrã, e depois pression “  ” ar para iniciar o cozimento.

(2) No final do cozimento, se a temperatura da cavidade exceder 140°C, “COOL” é exibido e o ventilador funciona durante 10 segundos.

Resolução de problemas

Antes de chamar o serviço técnico

Falhas podem ocorrer em todos os aparelhos elétricos. Isto não significa necessariamente que há um defeito no aparelho. Por esta razão, por favor verifique as tabelas para ver se consegue corrigir a falha. Leia as informações de resolução de problemas antes de contactar o serviço pós-venda. Isto evitará custos desnecessários de reparação. Se não conseguir resolver sozinho, por favor contacte o centro de assistência autorizado mais próximo da marca.

⚠ AVISO - Risco de ferimentos!

Reparações inadequadas são perigosas

As reparações do aparelho devem ser realizadas apenas por técnico profissional. Se o aparelho estiver defeituoso, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Nunca tente reparar um aparelho defeituoso ou suspeito de defeito por si próprio.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O aparelho não está a funcionar.	A ficha da corrente do cabo de alimentação não está ligada.	Desligue da tomada e volte a ligar firmemente.
	Houve uma falha de energia.	Verifique se a iluminação da sua cozinha ou outros aparelhos estão a funcionar.
	A porta não está totalmente fechada.	Verifique se restos de comida ou materiais estranhos estão presos na porta e certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Sem aquecimento	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que a porta está devidamente fechada.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Ruído	Os fornos de micro-ondas fazem ruído enquanto funcionam, mas se o ruído se tornar excessivamente alto ou incomum, pode ser devido ao prato giratório não estar colocado na posição correta (Para o modelo com um prato giratório).	Coloque o prato giratório na posição correta.
Descongelação inadequada	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível inferior. A comida está mais fria do que habitualmente.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios seguros para micro-ondas.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	O alimento não é virado ou mexido.	Vire ou mexa o alimento.
Comidas cozinhadas de forma irregular; Comidas mal cozinhadas	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível inferior.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios seguros para micro-ondas.
	A comida não está completamente descongelada.	Descongele completamente o alimento.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	O alimento não é virado ou mexido.	Vire ou mexa o alimento de vez em quando durante a cozedura.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Comidas demasiado cozinhadas	A configuração de potência do micro-ondas está ajustada para um nível mais alto. O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
O micro-ondas está a fazer faíscas e a ocorrer arcos elétricos.	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios seguros para micro-ondas.
	O forno está a ser utilizado sem alimento no interior.	É proibido ligar o forno sem qualquer alimento no interior. É muito perigoso.
	Restos de comida derramados permanecem na cavidade.	Limpe a cavidade com um pano húmido.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro precisar de descartar este produto, por favor NÃO o descarte com o lixo doméstico. Por favor, envie este produto para os pontos de recolha de REEE onde estiverem.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

(a) Ne tentez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l 'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou altérer les dispositifs de sécurité.
(b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, ce qui affecterait la durée de vie de l'appareil et pourrait entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MWE FS20TIF G FBK
TENSION NOMINALE	230 V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
PUISSANCE NOMINALE (micro-ondes)	1050 W
PUISSANCE DE SORTIE (micro-ondes)	700 W
Gril	1000 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Mode arrêt	0,5 W
Mode veille	0,8 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à microondes atteigne automatiquement le mode basse consommation ou condition applicable.	20 minutes

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes:

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICROWAVE EXCESSIVE ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
3. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Les appareils ne sont pas destinés à être commandés par une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
6. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
7. Cet appareil est un équipement ISM de Groupe

2 Classe B. Le Groupe 2 contient tous les équipements ISM (Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements d'érosion par étincelles.

8. Les équipements de Classe B conviennent à une utilisation dans les établissements domestiques et les établissements directement connectés à réseau d'alimentation basse tension.
9. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en position autonome.
10. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer une opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition aux micro-ondes.
11. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
12. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
    - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
    - les fermes ;
    - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
    - les environnements de type chambres d'hôtes.
13. N'utilisez que des ustensiles adaptés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
14. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au

micro-ondes.

15. Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
16. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements ainsi que le chauffage de bouillottes, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
17. En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
18. Le chauffage au micro-ondes des boissons peut provoquer un ébullition retardée et explosive, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
19. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
20. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage.
21. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être enlevé.
22. Le fait de ne pas maintenir le four en bon état de propreté pourrait entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
23. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés

d’une fonction permettant l ‘utilisation d’une sonde de détection de température.)
24. Il convient de faire attention à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l’appareil.
25. L’appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
26. L’appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
27. AVERTISSEMENT : Lorsque l’appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d’un adulte en raison des températures générées.
28. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d’éviter tout risque de choc électrique.
29. L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d’éviter une surchauffe. (Cela ne s’ applique pas aux appareils avec porte décorative.)
30. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours avec porte décorative
31. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
32. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la cavité ne contient aucun objet ou ustensile non adapté à l’utilisation avec le four à micro-ondes avant de faire fonctionner l’appareil.
33. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la cavité pour stocker des produits combustibles, des ustensiles de cuisine, des aliments ou similaires lorsque le four à micro-ondes n’est pas en fonctionnement.
34. L’éclairage de la cavité est une fonction principale,

qui peut faciliter le nettoyage et l'observation des aliments en cours de cuisson, etc. Lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de l'éclairage, pour économiser de l'énergie, veuillez fermer la porte du four, la lumière s'éteindra automatiquement à ce moment-là. (Pour le four avec éclairage de la cavité.)

35. Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide : Évitez de faire fonctionner le micro-ondes sans nourriture à l'intérieur afin de prévenir la surchauffe et les dommages potentiels à la cavité.
36. Ne pas utiliser le four à micro-ondes de manière continue pendant une longue période, car cela peut activer le mécanisme de protection contre la surchauffe et arrêter le chauffage. Une fois que le four a refroidi, il peut être utilisé à nouveau.

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique. Ne pas brancher dans une prise avant que l'appareil soit correctement installé et mis à la terre. Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, n'utilisez qu'une rallonge à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'emmêlement ou au trébuchement sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé :
   1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou

la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.

2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
3) Le cordon long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer un trébuchement involontaire.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseil de nettoyage---Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité en contact avec les aliments cuits : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de blessure personnelle

Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer une opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes ». Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile:

1. Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à gratiner doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant. (Pour le modèle avec un plateau tournant.)
Vaisselle	Uniquement compatibles micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se casser.
Articles en verre	Verre de four résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. Ne pas utiliser de plats fissurés ou ébréchés.
Sacs de cuisson pour four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec un lien métallique. Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez uniquement pour une cuisson ou un réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout en papier	Utilisez pour couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber les graisses. Utilisez sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement compatibles micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doivent être étiquetés « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. Les « sacs bouillants » et les sacs plastiques fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés selon les indications du paquet.
Film plastique	Uniquement compatibles micro-ondes. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments
Thermomètres	Uniquement compatibles micro-ondes (thermomètres pour viande et bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.


Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Ustensiles en métal ou avec garniture métallique	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. La garniture métallique peut provoquer des arcs électriques.
Liens métalliques torsadés	Peut provoquer des arcs électriques et causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois s'assèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.


NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

(En cas de différences entre l'appareil et les illustrations de ce manuel, le produit prévaut.)

Retirez le four ainsi que tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :



Manuel d'instructions

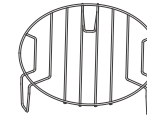


Grille

Tableau de référence des accessoires

	 **Grille**
Micro-ondes	X
Décongélation	X
Gril	√
Combi.	X
Menu Auto	X

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

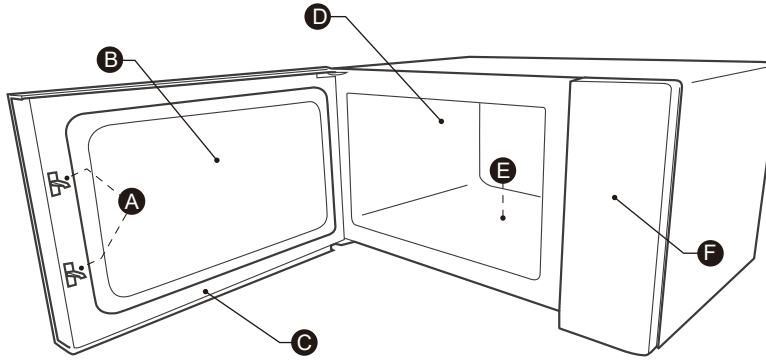


A) Système de verrouillage de sécurité
B) Fenêtre d'observation
C) Assemblage de la porte
D) Cavité du four
E) Surface de chauffage plate
F) Panneau de commande

Installation sur plan de travail
Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires.
Examinez le four pour détecter tout dommage tel que bosses ou porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé. Armoire : Retirez tout film protecteur présent sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes.

Installation

1. Sélectionnez une surface plane qui prévoir suffisamment d'espace libre pour les orifices d'entrée et/ ou de sortie d'air.

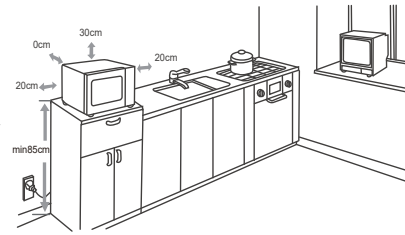


(1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
(2) La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur. Laissez un dégagement minimum de 30 cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
(3) Ne retirez pas les pieds situés sous le four.
(4) Bloquer les orifices d'entrée et /ou de sortie peut endommager le four.
(5) Placez le four aussi loin que possible des radios et téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.

2. Branchez votre four dans une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de spécification.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou audessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.
La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.



PANNEAU DE COMMANDE

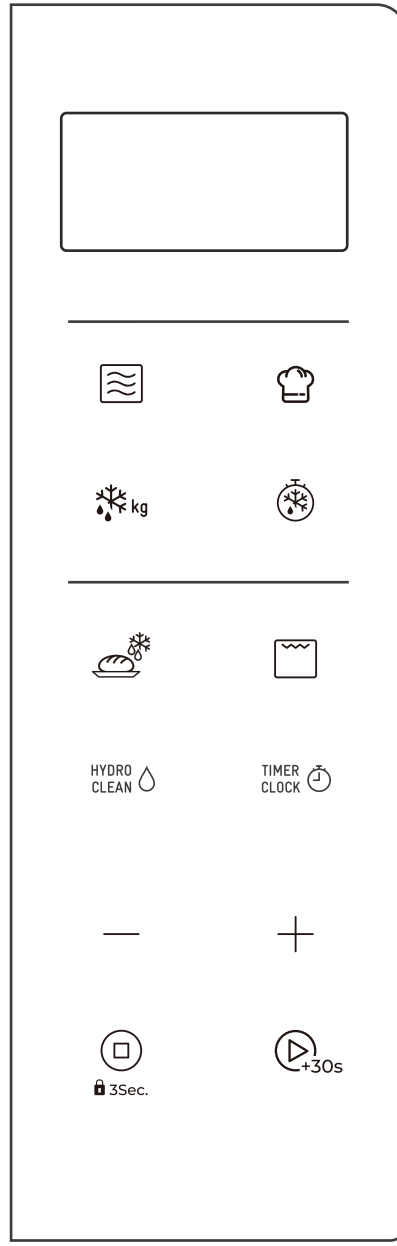

APERÇU DES FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Description
	Réglez le niveau de puissance pour le fonctionnement du micro-ondes
	Menu auto avec programmes prédéfinis par poids
	Décongèle rapidement les aliments surgelés selon le poids sélectionné
	Décongèle rapidement les aliments surgelés en fonction du temps sélectionné
	Décongèle rapidement le pain selon le poids sélectionné
	Gril : La fonction gril permet de dorer ou gratiner vos aliments Combinaison : L'énergie micro-ondes et le gril sont utilisés en alternance
	Fonction de désodorisation / Fonction de nettoyage
	Minuteur / Réglage de l'heure
	Ajustez les paramètres (par ex., temps, niveau de puissance, poids, menu auto)
	Pause état de cuisson active / Annule l'opération en cours / Fonction éco / Fonction verrouillage pour enfants
	Démarre une cuisson rapide de 30 secondes / Confirme la saisie / Démarre l'opération / Ajoute 30 secondes

FONCTIONNEMENT

1. Réglage de l'horloge

Après avoir branché le four à l'alimentation, l'affichage indique « 0 », le buzzer retentit, et le four passe en mode veille.

(1) Appuyez sur " TIMER CLOCK " deux fois puis "00:00" s'affichera.

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler les chiffres des heures.

(3) Appuyez sur " TIMER CLOCK " pour confirmer.

(4) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler les chiffres des minutes.

(5) Appuyez sur " TIMER CLOCK " pour confirmer. L'horloge est réglée.

Remarques:

(1) L'horloge affiche l'heure sur 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera alimentée.

(2) Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes 1 à 5.

2. Réglage du minuteur de cuisine

(1) Appuyez sur " TIMER CLOCK " une fois puis "00:00" s'affichera.

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps désiré. La valeur maximale du temps est "95:00".

(3) Appuyez sur " +30s " pour confirmer. Le minuteur commence le compte à rebours.

Remarque : Le minuteur de cuisine est un minuteur.

3. Cuisson au micro-ondes

Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.

Puissance	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Affichage	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Appuyez sur " ≋ " une fois puis "P100" s'affichera.

(2) Appuyez sur " ≋ " plusieurs fois ou appuyez sur " — " ou " + " pour

régler le niveau de puissance. Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.

(3) Appuyez sur " ▷ +30s " pour confirmer le niveau de puissance.

(4) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est "95:00".

(5) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la cuisson.

Remarque : Le niveau de puissance peut être modifié pendant le fonctionnement. Appuyez sur " ≋ " une fois puis le niveau de puissance actuel s'affichera pendant trois secondes. Appuyez sur" ≋ " plusieurs fois ou appuyez sur " — " ou " + " pour changer le niveau de puissance. Le four fonctionnera avec la puissance sélectionnée.

4. Décongélation par poids

(1) Appuyez sur " ❄ kg " une fois puis l'écran affichera "dEF2".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000g.

(3) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

5. Décongélation par poids - Viande

(1) Appuyez sur " ❄ kg " plusieurs fois puis l'écran affichera "d-1".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000g.

(3) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

6. Décongélation par poids - Poisson

(1) Appuyez sur " kg " plusieurs fois puis l'écran affichera "d-2".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000g.

(3) Appuyez sur " +30s " pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

7. Décongélation par poids - Volaille

(1) Appuyez sur " kg " plusieurs fois puis l'écran affichera "d-3".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000g.

(3) Appuyez sur " +30s " pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

8. Décongélation par poids - Légumes

(1) Appuyez sur " kg " plusieurs fois puis l'écran affichera "d-4".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000g.

(3) Appuyez sur " +30s " pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

9. Décongélation par temps

(1) Appuyez sur " " une fois, puis l'écran affichera "dEF1".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps de décongélation

souhaité. La valeur maximale est “95:00”.

(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour démarrer la décongélation.

Remarques:

(1) Le buzzer sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. En l’absence d’opération, le four continuera de fonctionner.

(2) Le niveau de puissance par défaut est P30 et il ne peut pas être modifié.

10. Cuisson rapide

(1) En mode veille, appuyez une fois sur “ ⏵+30s ” pour cuire les aliments à 100 % de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche peut augmenter de 30 secondes et la valeur maximale est “95:00”.

(2) En mode veille, appuyez d’abord sur “ — ” ou “ + ” pour régler un temps de cuisson à 100 % de puissance. Continuez à appuyer sur “ — ” ou “ + ” pour ajuster le temps de cuisson. Puis appuyez sur “ ⏵+30s ” pour démarrer la cuisson. La valeur maximale du temps est “95:00”.

Remarque : En mode micro-ondes, grill, combiné et décongélation par temps, appuyer sur “ ⏵+30s ” ou appuyer sur “ — ” ou “ + ” peut modifier la cuisson temps. (Sauf pour le menu automatique et la décongélation par poids.)

11. Décongélation par poids - Pain

(1) En mode veille, appuyez une fois sur “ ❄ ” une fois puis “d-5” s’affichera.

(2) Appuyez sur “ — ” ou “ + ” pour régler le poids de l’aliment.

(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour démarrer la décongélation.

Tableau de décongélation du pain

Menu	Poids	Affichage
Décongélation du pain	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

12. Cuisson à plusieurs étapes

Remarques:

(1) Deux étapes de cuisson peuvent être programmées dans la cuisson à plusieurs étapes.

(2) Si vous réglez la fonction décongélation, elle fonctionnera automatiquement lors de la première étape.

(3) Le minuteur de cuisine et le menu automatique ne peuvent pas être programmés comme l'une des étapes multiples.

Exemple : Décongelez les aliments pour 500g puis cuisez à 80 % de la puissance micro-ondes pendant 7 minutes.

(1) Appuyez sur " ❄ kg " une fois puis l'écran affichera "dEF2".

(2) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids des aliments à 500g.

(3) Appuyez sur " ≋ " une fois puis "P100" s'affichera.

(4) Appuyez sur " ≋ " à plusieurs reprises pour régler le niveau de puissance à P80.

(5) Appuyez sur " ▷ +30s " pour confirmer la puissance du micro-ondes.

(6) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.

(7) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la cuisson.

13. Cuisson au gril

(1) Appuyez sur " ▭ " une fois puis "G-1" s'affichera.

(2) Appuyez sur " ▷ +30s " pour confirmer le mode.

(3) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est "95:00".

(4) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la cuisson.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments

pendant la cuisson au gril. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

14. Cuisson combinée

Votre four offre également l'option de cuisson combinée, qui utilise l'énergie microondes en même temps que la cuisson au gril. Cela vous permet de cuisiner rapidement et avec précision tout en obtenant un brunissage et un croustillant parfaits.

(1) Appuyez sur " [▭] " deux fois puis "C-1" s'affichera.

(2) Appuyez sur " (▷)+30s " pour confirmer le mode.

(3) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est "95:00".

(4) Appuyez sur " (▷)+30s " pour démarrer la cuisson.

15. Désodorisation

(1) Appuyez sur " HYDRO CLEAN 💧 " une fois, puis l'écran affichera "5:00".

(2) Appuyez sur " (▷)+30s " pour démarrer les 5 minutes de fonctionnement.

Remarque : Le temps par défaut est de 5 minutes, et le niveau de puissance par défaut est P0, tous deux ne pouvant pas être modifiés.


16. Nettoyage

Nettoyez régulièrement la cavité pour prolonger sa durée de vie.

(1) Mettez 250 ml d'eau dans un récipient de 500 ml puis placez-le dans le four.

(2) Touchez " HYDRO CLEAN 💧 " deux fois puis l'écran affichera "10:00".

(3) Touchez " (▷)+30s " pour démarrer le nettoyage pendant 10 minutes.

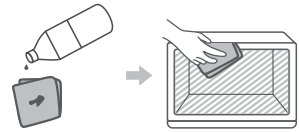

Remarques:

(1) Avant l'utilisation, essuyez les résidus de la cavité.

(2) Après la fin du nettoyage, il faut nettoyer les taches avec un chiffon.

(3) La puissance de nettoyage est P100 et ne peut pas être modifiée.

(4) Le temps de nettoyage est de 10 minutes et ne peut pas être modifié.

17. Fonction de verrouillage pour enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez et maintenez " ⏻ 3Sec. " pendant trois secondes. Un bip retentit, et l'icône de verrouillage s'affichera.

Pour désactiver le verrouillage :

En état verrouillé, appuyez et maintenez " ⏻ 3Sec. " pendant trois secondes. Un bip retentit.

18. Menu Auto

(1) Appuyez sur "  " une foispuis l'écran affichera "A-01".

(2) Appuyez sur "  " plusieurs fois ouappuyez sur " — " ou " + " pour choisir le menu dont vous avez besoin. Les 15 menus automatiques sont disponibles.

(3) Appuyez sur " ▷ +30s " pour confirmer.

(4) Appuyez sur " — " ou " + " pour régler le poids de l'aliment.

(5) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la cuisson.

Tableau du menu automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-01 Réchauffer	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Viande	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-03 Congelé légume	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pâtes	50g (avec 450g d'eau froide)	50g	P80
	100g (avec 800g d'eau froide)	100g	
A-05 Pomme de terre	1 (200g)	1	P100
	2 (400g)	2	
	3 (600g)	3	
A-06 Poisson	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Boisson	1 tasse (120ml)	1	P100
	2 tasses (240ml)	2	
	3 tasses (360ml)	3	
A-08 Pop-corn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	
A-10 Poitrine de poulet	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Brochettes de boeuf	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-12 Brochettes d'agneau	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-13 Potiron bébé	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Asperges	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Tomate	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Remarque : Pour les menus nécessitant un retournement à mi-cuisson, le buzzer vous avertira de retourner.

19. Fonction ECO

Pour activer le mode ECO :

En mode veille, appuyez une fois sur “  ” ou sans opération pendant cinq minutes. L’écran s’éteindra.

Pour annuler le mode ECO :

En mode ECO, appuyer sur une touche, ouvrir ou fermer la porte l’annulera.

20.Fonction de demande

(1) Si l’horloge a été réglée, l’heure actuelle s’affichera pendant trois secondes en appuyant sur “  ” en mode cuisson.

(2) En mode micro-ondes, grill et cuisson combinée, appuyez sur “  ” ou “  ” pour demander le niveau de puissance ou le mode de cuisson. Cela s’affichera pendant trois secondes.

21. Autre

(1) Lorsque le four à micro-ondes est branché à une prise, si la cuisson est lancée sans ouvrir et fermer la porte du four, « Food » s’affiche à l’écran, invitant l’utilisateur à ajouter des aliments. En mode veille ou pause, si la porte du four est ouverte et fermée mais que la cuisson est lancée après plus de 6 minutes, « Food » s’affichera également à l’écran. Vous devez ouvrir puis refermer la porte du four pour effacer « Food » de l’affichage, puis appuyer “  ” » pour démarrer la cuisson.

(2) À la fin de la cuisson, si la température de la cavité dépasse 140°C, « COOL » s’affiche et le ventilateur fonctionne pendant 10 secondes.

Dépannage

Avant d'appeler le service après-vente

Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez les informations de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des frais de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus proche.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les réparations inappropriées sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel. Si l'appareil est défectueux, appelez le service client. Ne tentez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou suspecté défectueux.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de courant	Vérifiez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez si des restes d'aliments ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est bien fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Bruit	Les fours à micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé correctement (Pour le modèle avec un plateau tournant).	Placez le plateau tournant dans la position correcte.
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance micro-ondes est trop bas. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture.
Aliments cuits de manière inégale ; Aliments insuffisamment cuits	Le réglage de la puissance micro-ondes est trop bas.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	La nourriture n'est pas complètement décongelée.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture de temps en temps pendant la cuisson.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est réglé trop haut. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
Le micro-ondes produit des étincelles et des arcs électriques.	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le four fonctionne sans aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans aucun aliment à l' intérieur. C'est très dangereux.
	Des aliments renversés restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec un chiffon humide.



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ces déchets doivent être collectés et traités séparément. Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce produit dans les points de collecte DEEE lorsque cela est possible.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	MWE FS20TIF G FBK
RATED VOLTAGE	230 V~
RATED FREQUENCY	50 Hz
RATED INPUT(microwave)	1050 W
RATED OUTPUT(microwave)	700 W
Grill	1000 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.5 W
Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: “PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY”.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
6. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
7. This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency

energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.

8. Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
9. The microwave oven is intended to be used freestanding.
10. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
11. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
12. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
13. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
14. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
16. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and

heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.

17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
19. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
21. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
22. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
23. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
25. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
26. The appliance must not be placed in a cabinet.
27. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only

use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
31. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
32. WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
33. WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
34. The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
35. Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.

36. Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.”. There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:



Instruction Manual

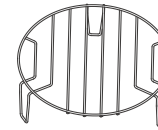


Grill Rack

Accessories Reference Chart

	 **Grill Rack**
Microwave	X
Defrost	X
Grill	√
Combi.	X
Auto Menu	X

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

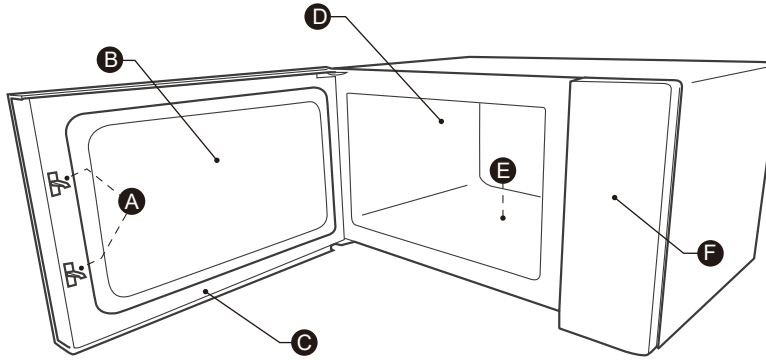


A) Safety interlock system
B) Observation window
C) Door assembly
D) Oven cavity
E) Flat heating surface
F) Control panel

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged. Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

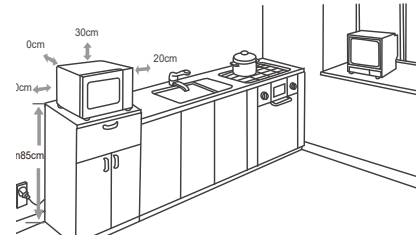


   (1) The minimum installation height is 85cm.
   (2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
   (3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   (4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
   (5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



CONTROL PANEL

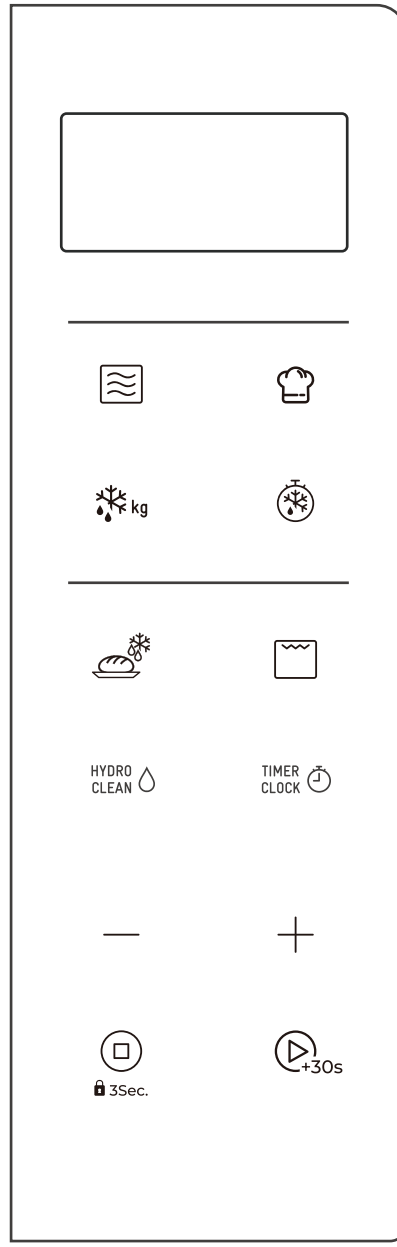

BUTTON FUNCTION OVERVIEW

Button	Description
	Set power level for microwave operation
	Auto menu with preset programs by weight
	Quickly defrosts frozen foods based on the selected weight
	Quickly defrosts frozen foods based on the selected time
	Quickly defrosts bread based on the selected weight
	Grill: The grill function allows you to brown or gratinate your food Combination: Microwave energy and grill are used to work alternately
	Deodorization function / Cleaning function
	Countdown timer / Set time of day
— +	Adjust parameters (e.g., time, power level, weight, auto menu)
	Pause active cooking status / Cancels current operation / Eco function / Lock function for children
	Start speedy cooking for 30 seconds / Confirm input / Start operation / Add 30 seconds

OPERATION

1. Setting the Clock

After connecting the oven to the power, the display shows “0”, the buzzer sounds, and the oven enters standby mode.

(1) Press “ TIMER CLOCK ” twice and then “00:00” will display.

(2) Press “ — ” or “ + ” to set the hour figures.

(3) Press “ TIMER CLOCK ” to confirm.

(4) Press “ — ” or “ + ” to set the minute figures.

(5) Press “ TIMER CLOCK ” to confirm. The clock is set.

Notes:

(1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

(2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.

2. Setting the Kitchen Timer

(1) Press “ TIMER CLOCK ” once and then “00:00” will display.

(2) Press “ — ” or “ + ” to set the desired time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “ +30s ” to confirm. The timer starts counting down.

Note: The kitchen timer is a timer.

3. Microwave Cooking

The 11 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Press “ ≋ ” once and then “P100” will display.

(2) Press “ ≋ ” repeatedly or press “ — ” or “ + ” to set the power level. The 11 power levels are available.

(3) Press “ +30s ” to confirm the power level.

(4) Press " — " or " + " to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(5) Press " +30s " to start cooking.

Note: The power level can be changed during operation. Press " ≋ " once and then the current power will display for three seconds. Press " ≋ " repeatedly or press " — " or " + " to change the power. The oven will work with the selected power.

4. Defrost by Weight

(1) Press " kg " once and then the screen will display "dEF2".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost by Weight - Meat

(1) Press " kg " repeatedly and then the screen will display "d-1".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

6. Defrost by Weight - Fish

(1) Press " kg " repeatedly and then the screen will display "d-2".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during

defrosting. If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Weight - Poultry

(1) Press " kg " repeatedly and then the screen will display "d-3".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

8. Defrost by Weight - Vegetables

(1) Press " kg " repeatedly and then the screen will display "d-4".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

9. Defrost by Time

(1) Press " " once and then the screen will display "dEF1".

(2) Press " — " or " + " to set the desired defrosting time. The maximum time value is "95:00".

(3) Press " +30s " to start defrosting.

Notes:

(1) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

(2) The default power level is P30 and it cannot be changed.

10. Speedy Cooking

(1) In standby mode, press " +30s " once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds

and the maximum time value is “95:00”.

(2) In standby mode, first press “ — ” or “ + ” to set a cooking time at 100% power. Continue to press “ — ” or “ + ” to adjust the cooking time. Then press “ +30s ” to start cooking. The maximum time value is “95:00”.

Note: In the microwave, grill, combination, and defrost by time cooking state, pressing “ +30s ” or pressing “ — ” or “ + ” can change the cooking time. (Except the auto menu and defrost by weight.)

11. Defrost by Weight - Bread

(1) In standby mode, press “ ” once and then “d-5” will display.

(2) Press “ — ” or “ + ” to set the weight of the food.

(3) Press “ +30s ” to start defrosting.

Bread Defrost Chart

Menu	Weight	Display
Bread Defrost	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

12. Multi-Stage Cooking

Notes:

(1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

(2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.

(3) The kitchen timer and auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost the food for 500g and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

(1) Press " kg " once and then the screen will display "dEF2".

(2) Press " — " or " + " to set the weight of the food to 500g.

(3) Press " ≋ " once and then "P100" will display.

(4) Press " ≋ " repeatedly to set the power level to P80.

(5) Press " ▷ +30s " to confirm the microwave power.

(6) Press " — " or " + " to set the cooking time to 7 minutes.

(7) Press " ▷ +30s " to start cooking.

13. Grill Cooking

(1) Press " ▭ " once and then "G-1" will display.

(2) Press " ▷ +30s " to confirm the mode.

(3) Press " — " or " + " to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(4) Press " ▷ +30s " to start cooking.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during grilling. If no operation, the oven will continue working.

14. Combination Cooking

Your oven also offers the option of combination cooking, which uses microwave energy along with grill cooking. This allows you to cook with speed and accuracy while achieving perfect browning and crisping.

(1) Press " ▭ " twice and then "C-1" will display.

(2) Press " ▷ +30s " to confirm the mode.

(3) Press " — " or " + " to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(4) Press " ▷ +30s " to start cooking.

15. Deodorization

(1) Press " HYDRO CLEAN ◇ " once and then the screen will display "5:00".

(2) Press " ▷ +30s " to start the 5 minutes working.

Note: The default time is 5 minutes, and the default power level is P0, both of which cannot be changed.


16. Cleaning

Cleaning the cavity regularly to lengthen its service life.

(1) Put 250ml of water into a 500ml container and then put it in the oven.

(2) Touch " HYDRO CLEAN " twice and then the screen will display "10:00".

(3) Touch " +30s " to start cleaning for 10 minutes.

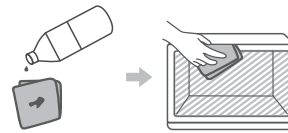

Notes:

(1) Before operating, wipe the residue from the cavity.

(2) After the end of the cleaning need to clean out the stains with a rag.

(3) The cleaning power is P100 and it cannot be changed.

(4) The cleaning time is 10 minutes and it cannot be changed.

17. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold " 3Sec. " for three seconds. A beep sounds, and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In a locked state, press and hold " 3Sec. " for three seconds. A beep sounds.

18. Auto Menu

(1) Press " " once and then the screen will display "A-01".

(2) Press " " repeatedly or press " — " or " + " to choose the menu you need. The 15 auto menus are available.

(3) Press " ▷ +30s " to confirm.

(4) Press " — " or " + " to set the weight of the food.

(5) Press " ▷ +30s " to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power
A-01 Reheat	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Meat	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Frozen vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	P80
	100g (with 800g cold water)	100g	
A-05 Potato	1 (200g)	1	P100
	2 (400g)	2	
	3 (600g)	3	
A-06 Fish	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Beverage	1 cup (120ml)	1	P100
	2 cups (240ml)	2	
	3 cups (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	

Menu	Weight	Display	Power
A-10 Chicken breast	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Beef skewers	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-12 Lamb skewers	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-13 Baby pumpkin	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Asparagus	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Tomato	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Note: For menus that require flipping midway, the buzzer will alert you to flip.

19. ECO Function

To enter ECO mode:

In standby mode, press " ⏹ 3Sec. " once or there is no operation within five minutes. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, opening or closing the door will cancel it.

20. Inquiring Function

(1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing " TIMER CLOCK ⏱ " in the cooking state.

(2) In the microwave, grill, and combination cooking state, press “ ” or “ ” to inquire about the power level or cooking mode. It will display for three seconds.

21. Other

(1) When the microwave oven is plugged into an outlet, if cooking is started without opening and closing the oven door, “Food” will display on the screen, prompting the user to add food. In standby or pause mode, if the oven door is opened and closed but cooking is started after more than 6 minutes, “Food” will also display on the screen. You must open then close the oven door again to clear “Food” from the display, and then press “ +30s ” to start cooking.

(2) At the end of cooking, if the cavity temperature exceeds 140°C, “COOL” is displayed and the fan runs for 10 seconds.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

⚠ AWARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician. If the appliance is defective, call Customer Service.
Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable).	Place the turntable in the correct position.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGEN ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Backofen mit geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsschalter nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.
(b) Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Backofens und die Tür und lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen
(c) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Backofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

ANHANG

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beeinträchtigt werden, was die Lebensdauer des Geräts verkürzen und zu einer gefährlichen Situation führen kann.

SPEZIFIKATIONEN

MODELL	MWE FS20TIF G FBK
NENNSPANNUNG	230 V~
NENNFREQUENZ	50 Hz
NENNEINGANG (Mikrowelle)	1050 W
NENNAUSGANG (Mikrowelle)	700 W
Grill	1000 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit, um den anwendbaren Niedrigenergie-Modus zu erreichen.

Aus-Modus	0,5 W
Standby-Modus	0,8 W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den anwendbaren Niedrigenergie-Modus oder Zustand zu erreichen.	20 Minuten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder der Exposition gegenüber übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden.

1. Lesen und befolgen Sie die spezifischen: " VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGEN ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE ".
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder angewiesen wurden, das Gerät sicher zu benutzen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät Reinigungs- und Benutzerwartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtig.
3. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Die Geräte sind nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben zu werden.
6. Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann

während des Betriebs des Geräts hoch sein.

7. Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 enthält alle ISM (Industrielle, Wissenschaftliche und Medizinische) Geräte, bei denen Hochfrequenzenergie absichtlich erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Materialien sowie Funkenerosionsgeräte verwendet.
8. Klasse-B-Geräte sind für den Einsatz in häuslichen Einrichtungen und Einrichtungen, die direkt mit einer Niederspannungs-Stromversorgungsnetz.
9. Der Mikrowellenherd ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen.
10. WARNUNG : Es ist gefährlich, wenn jemand außer einer fachkundigen Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung beinhalten, die Schutz vor Mikrowellenenergie.
11. WARNUNG : Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
12. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:
    - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    - Bauernhäuser;
    - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
    - Bed-and-Breakfast-ähnliche Umgebungen.
13. Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für den Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet ist.
14. Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke

sind während des Mikrowellenkochens nicht erlaubt.

15. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern ist der Backofen aufgrund der Möglichkeit einer Zündung zu beobachten.
16. Der Mikrowellenherd ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Zündung oder Brand führen.
17. Wenn Rauch festgestellt wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken
18. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem, eruptivem Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
20. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenherden erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem das Mikrowellen-Erhitzen beendet ist
21. Der Backofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden.
22. Eine mangelnde Reinigung des Backofens kann zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation

verursachen kann
23. Verwenden Sie nur die für diesen Backofen empfohlene Temperatursonde. (Für Backöfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung einer Temperaturfühler-Sonde ausgestattet sind.)
24. Es ist darauf zu achten, den Drehteller beim Herausnehmen von Behältern aus dem Gerät nicht zu verschiebe.
25. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
26. Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
27. WARNUNG : Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Backofen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, aufgrund der entstehenden Temperaturen.
28. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
29. Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
30. Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Backöfen mit Ziertür.)
31. Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
32. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Utensilien im Hohlraum befinden, die nicht für die Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

33. WARNUNG : Verwenden Sie den Hohlraum nicht zur Aufbewahrung von brennbaren Produkten, Kochutensilien, Lebensmitteln oder Ähnlichem, wenn der Mikrowellenherd nicht in Gebrauch ist.
34. Die Hohlraumbeleuchtung ist eine Hauptfunktion, die den Benutzern das Reinigen und Beobachten der zubereiteten Speisen erleichtert. Wenn die Beleuchtung nicht mehr benötigt wird, schließen Sie bitte zur Energieeinsparung die Backofentür; das Licht schaltet sich dann automatisch aus. (Für den Backofen mit Hohlraumbeleuchtung.)
35. Betreiben Sie den Mikrowellenherd nicht leer: Vermeiden Sie es, die Mikrowelle ohne Lebensmittel im Inneren laufen zu lassen, um Überhitzung und mögliche Schäden am Hohlraum zu verhindern.
36. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht kontinuierlich über einen längeren Zeitraum, da dies den Überhitzungsschutzmechanismus aktivieren und das Erhitzen stoppen kann. Sobald der Backofen abgekühlt ist, kann er wieder.

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH (NICHT FÜR GEWERBLICHE NUTZUNG)

UM DAS VERLETZUNGSRISIKO FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger interner Komponenten kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Dieses Gerät nicht zerlegen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu Stromschlägen führen.

Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose, bevor es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist. Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Fluchtleiter für den elektrischen Strom Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter mit Erdungsstecker besitzt.

Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird bereitgestellt, um die Risiken zu verringern, die durch Verheddern oder Stolpern über ein längeres Kabel entstehen können.

2. Wenn ein langes Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
   1) Die angegebene elektrische Nennleistung des Netzkabels oder Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.
   2) Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
   3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen oder unbeabsichtigt zum Stolpern führen kann.

REINIGUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

1. Reinigen Sie den Hohlraum des Backofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Dichtung und angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallspachtel zum Reinigen des Backofenglases, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp---Für eine leichtere Reinigung der Hohlraumwände, die mit dem zubereiteten Essen in Berührung kommen: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml (1/2 Pint) Wasser hinzu und erhitzen Sie diese bei 100 % Mikrowellenleistung für 10 Minuten. Wischen Sie den Backofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

GERÄTE

VORSICHT

Verletzungsgefahr für Personen

Es ist gefährlich, wenn jemand außer einer fachkundigen Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung erfordern, die vor Mikrowellenstrahlung schützt.

Siehe die Anweisungen zu „Materialien, die im Mikrowellenherd verwendet oder vermieden werden sollten.“ Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Mikrowellenverwendung sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil mit dem folgenden Verfahren.

Utensilien-Test:

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. Kochen Sie bei maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Fühlen Sie vorsichtig das Utensil. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Mikrowellenkochen.
4. Überschreiten Sie nicht die Kochzeit von 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenherd verwenden können

Utensilien	Bemerkungen
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräterschale muss mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller liegen. Falsche Verwendung kann zum Bruch des Drehtellers führen. (Für das Modell mit einem Drehteller.)
Geschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Keine rissigen oder abgesplitterten Geschirre verwenden.
Glasbehälter	Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen bis zur lauwarmen Temperatur verwenden. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofenglasgeschirr verwenden. Stellen Sie sicher, dass kein metallischer Rand vorhanden ist. Keine rissigen oder abgesplitterten Geschirre verwenden.
Backofentüten	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallverschluss schließen. Schlitze machen, damit Dampf entweichen
Papierplatten und Becher	Nur für kurzfristiges Kochen/Erwärmen verwenden. Den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen zum Aufwärmen und Fettaufsaugen verwenden. Nur unter Aufsicht für kurzfristiges Kochen verwenden.
Backpapier	Als Abdeckung zum Verhindern von Spritzern oder als Wickel zum Dämpfen verwenden.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit „Mikrowellensicher“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das darin befindliche Essen heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß Packungsanweisung eingeschnitten, durchstochen oder belüftet
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens verwenden, um Feuchtigkeit zu bewahren. Frischhaltefolie darf das Essen nicht berühren
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu bewahren.

Materialien, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumblech	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr umfüllen.
Lebensmittelkarton mit metallischem Griff	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr umfüllen.
Metall- oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallbesatz kann Funkenbildung verursachen.
Metall-Drähte	Kann Funkenbildung verursachen und einen Brand im Backofen auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Backofen verursachen.
Schaumstoff aus Kunststoff	Schaumstoff aus Kunststoff kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren bei hoher Temperatur verunreinigen.
Holz	Holz trocknet aus, wenn es im Mikrowellenherd verwendet wird, und kann sich spalten oder reißen.


NAMEN DER BACKOFENTEILE UND ZUBEHÖR

(Im Falle von Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in diesem Handbuch gilt das Produkt.)

Entfernen Sie den Backofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Hohlraum des Backofens. Ihr Backofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:



Bedienungsanleitung

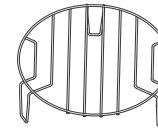


Grillrost

Zubehör-Referenztabelle

	 **Grillrost**
Mikrowelle	X
Auftauen	X
Grill	√
Kombi.	X
Auto-Menü	X

NAMEN DER BACKOFENTEILE UND ZUBEHÖR

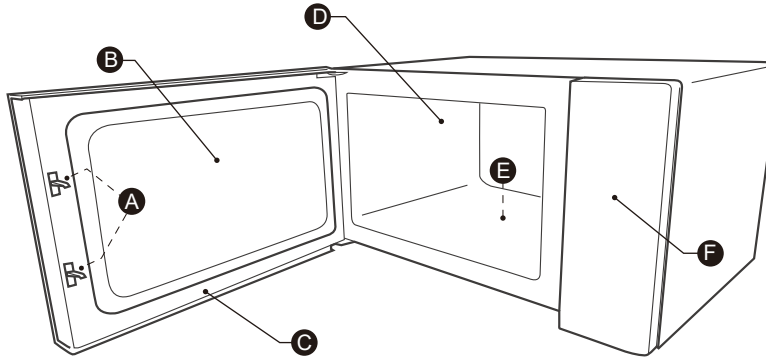


A) Sicherheitsverriegelungssystem
B) Sichtfenster
C) Türbaugruppe
D) Backofenhohlraum
E) Flache Heizfläche
F) Bedienfeld

Aufbau auf der Arbeitsplatte
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör.
Untersuchen Sie den Backofen auf Schäden wie Dellen oder eine beschädigte Tür. Nicht installieren, wenn der Backofen beschädigt ist.
Gehäuse: Entfernen Sie jegliche Schutzfolie, die sich auf der Oberfläche des Mikrowellenherdgehäuses befindet.

Installation

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die Stellen Sie ausreichend freien Raum für die Ein- und/oder Auslassöffnungen bereit.

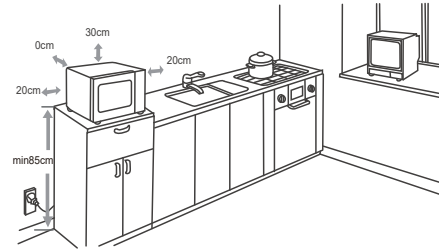


   (1) Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.
   (2) Die Rückseite des Geräts muss an einer Wand platziert werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Backofen und einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Backofen und angrenzenden Wänden.
   (3) Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Backofens.
   (4) Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann den Backofen beschädigen.
   (5) Stellen Sie den Backofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.
2. Stecken Sie Ihren Backofen in eine standardmäßige Haushaltssteckdose. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz mit denen auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG:
Installieren Sie den Backofen nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn er in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann der Backofen beschädigt werden und die Garantie.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein



BEDIENFELD

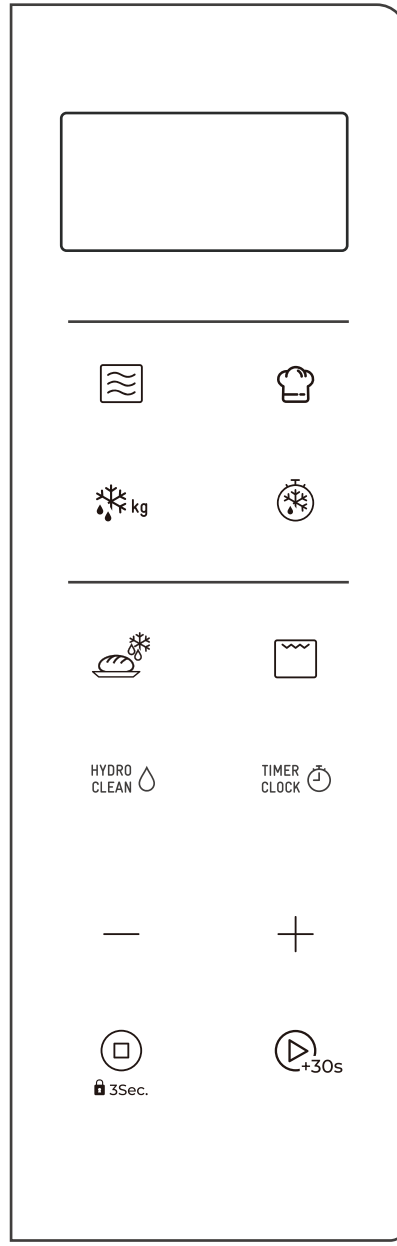

ÜBERSICHT DER TASTENFUNKTIONEN

Taste	Beschreibung
	Leistungsstufe für den Mikrowellenbetrieb einstellen
	Automatikmenü mit voreingestellten Programmen nach Gewicht
	Taut gefrorene Lebensmittel schnell basierend auf dem ausgewählten Gewicht auf
	Taut gefrorene Lebensmittel schnell basierend auf der gewählten Zeit auf
	Taut Brot schnell basierend auf dem ausgewählten Gewicht auf
	Grill: Die Grillfunktion ermöglicht es, Speisen zu bräunen oder zu gratinieren. Kombination: Mikrowellenenergie und Grill werden abwechselnd verwendet
	Geruchsneutralisationsfunktion / Reinigungsfunktion
	Countdown-Timer / Uhrzeit einstellen
	Parameter anpassen (z. B. Zeit, Leistungsstufe, Gewicht, Automatikmenü)
	Pause aktiver Kochstatus / Bricht aktuellen Vorgang ab / Eco-Funktion / Kindersicherung
	Startet schnelles Kochen für 30 Sekunden / Bestätigt Eingabe / Startet Betrieb / Fügt 30 Sekunden hinzu

BETRIEB

1. Uhrzeit einstellen

Nach dem Anschluss des Backofens an die Stromversorgung zeigt das Display „0“ an, der Summer ertönt und der Backofen wechselt in den Standby-Modus.

(1) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zweimal, dann wird „00:00“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “, um die Stunden einzustellen.

(3) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zur Bestätigung.

(4) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Minutenangaben einzustellen.

(5) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zur Bestätigung. Die Uhr ist eingestellt.

Hinweise:

(1) Die Uhr zeigt die Zeit im 24-Stunden-Format an. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie bei Stromzufuhr nicht.

(2) Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis Schritt 5.

2. Küchenwecker einstellen

(1) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ einmal drücken, dann wird “00:00” angezeigt.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die gewünschte Zeit einzustellen. Der Maximalwert der Zeit ist “95:00”.

(3) Drücken Sie “ +30s ” zur Bestätigung. Der Timer beginnt herunterzuzählen.

Hinweis: Der Küchentimer ist ein Timer.

3. Mikrowellenkochen

Es stehen 11 Leistungsstufen zur Verfügung.

Leistung	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Anzeige	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Drücken Sie „ ≈ ” einmal drücken, dann wird “P100” angezeigt.

(2) Drücken Sie „ ≈ ” wiederholt drücken oder „ — “ oder „ + “ um die Leistungsstufe einzustellen Es stehen 11 Leistungsstufen zur Verfügung.

(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zur Bestätigung der Leistungsstufe.

(4) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert der Zeit ist “95:00”.

(5) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um das Kochen zu starten.

Hinweis: Die Leistungsstufe kann während des Betriebs geändert werden. Drücken Sie „ ≋ ” einmal und dann wird die aktuelle Leistungsstufe für drei Sekunden angezeigt. Drücken Sie „ ≋ ” wiederholt oder drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Leistungsstufe zu ändern. Der Backofen arbeitet mit der ausgewählten Leistungsstufe.

4. Auftauen nach Gewicht

(1) Drücken Sie „ ❄kg ” einmal drücken, dann zeigt der Bildschirm „dEF2“ an.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000g.

(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

5. Auftauen nach Gewicht - Fleisch

(1) Drücken Sie „ ❄kg ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-1“ an.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000g.

(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

6. Auftauen nach Gewicht - Fisch

(1) Drücken Sie „ ❄kg ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-2“ an.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

7. Auftauen nach Gewicht - Geflügel

(1) Drücken Sie „ kg ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-3“ an.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000g.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

8. Auftauen nach Gewicht - Gemüse

(1) Drücken Sie „ kg ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-4“ an.

(2) Drücken Sier „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

9. Auftauen nach Zeit

(1) Drücken Sie „ “ einmal drücken, dann wird auf dem Bildschirm „dEF1” angezeigt.

(2) Drücken Siev „ — “ oder „ + “ um die gewünschte Auftauzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert beträgt „95:00“.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Hinweise:

(1) Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

(2) Die Standard-Leistungsstufe ist P30 und kann nicht geändert werden.

10. Schnellkochen

(1) Im Standby-Modus drücken Sie „ +30s ” einmal, um das Essen mit 100 % Leistung für 30 Sekunden zu kochen. Jeder weitere Druck auf dieselbe Taste erhöht die Zeit um 30 Sekunden, der maximale Zeitwert beträgt „95:00“.

(2) Im Standby-Modus drücken Sie zuerst „ — “ oder „ + “, um eine Kochzeit bei 100% Leistung einzustellen. Drücken Sie weiterhin „ — “ oder „ + “ um die Kochzeit einzustellen. Dann drücken Sie „ +30s ” um das Kochen zu starten. Der Maximalwert der Zeit ist „95:00”.

Hinweis: Im Mikrowellen-, Grill-, Kombinations- und Auftauen-nach-Zeit-Kochzustand kann durch Drücken von „ +30s ” oder durch Drücken von „ — “ oder „ + “ die Kochzeit geändert werden. Zeit (Ausgenommen das Automatikmenü und Auftauen nach Gewicht.)

11. Auftauen nach Gewicht - Brot

(1) Im Standby-Modus drücken Sie „ ” einmal drücken und dann wird „d-5“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauvorgangs.

Auftautabelle für Brot

Menü	Gewicht	Anzeige
Brot Auftauen	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

12. Mehrstufiges Kochen

Hinweise:

(1) Im mehrstufigen Kochen können zwei Kochstufen eingestellt werden.

(2) Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, arbeitet diese automatisch in der ersten Stufe.

(3) Die Küchenuhr und das Automatikmenü können nicht als eine der Stufen im mehrstufigen Kochen eingestellt werden.

Beispiel: Auftauen der Speisen für 500g und dann Kochen mit 80% Mikrowellenleistung für 7 Minuten.

(1) Drücken Sie „ kg ” einmal drücken, dann zeigt der Bildschirm „dEF2“ an.

(2) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht der Speisen auf 500g einzustellen.

(3) Drücken Sie „ ≋ ” einmal drücken, dann wird “P100” angezeigt.

(4) Drücken Sie „ ≋ ” wiederholt drücken, um die Leistungsstufe auf P80 einzustellen.

(5) Drücken Sie „ ▷ +30s ” um die Mikrowellenleistung zu bestätigen.

(6) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Kochzeit auf 7 Minuten einzustellen.

(7) Drücken Sie „ ▷ +30s ” um das Kochen zu starten.

13. Grillen

(1) Drücken Sie „ ▭ ” einmal drücken und dann wird „G-1“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um den Modus zu bestätigen.

(3) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Kochzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist “95:00”.

(4) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um das Kochen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Grillens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Backofen weiter.

14. Kombiniertes Kochen

Ihr Ofen bietet auch die Möglichkeit des kombinierten Kochens, bei dem Mikrowellenenergie zusammen mit Grillen verwendet wird. Dies ermöglicht schnelles und genaues Kochen bei perfekter Bräunung und Knusprigkeit.

(1) Drücken Sie „ ▭ ” zweimal drücken und dann wird „C-1“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um den Modus zu bestätigen.

(3) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert der Zeit ist “95:00”.

(4) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um das Kochen zu starten.

15. Geruchsbeseitigung

(1) Drücken Sie „ HYDRO CLEAN ” einmal und dann zeigt der Bildschirm “5:00” an.

(2) Drücken Sie „ ⏵+30s ” um die 5-minütige Arbeitszeit zu starten.

Hinweis: Die Standardzeit beträgt 5 Minuten und die Standard-Leistungsstufe ist P0, beide können nicht geändert werden.

16. Reinigung


Reinigen Sie den Hohlraum regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.

(1) Geben Sie 250 ml Wasser in einen 500 ml Behälter und stellen Sie

diesen dann in den Ofen.

(2) Berühren Sie „ HYDRO CLEAN “ zweimal, und dann zeigt der Bildschirm „10:00“ an.

(3) Berühren Sie „ +30s ”, um die Reinigung für 10 Minuten zu starten.

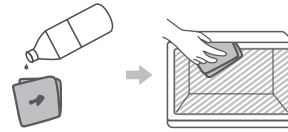

Hinweise:

(1) Vor dem Betrieb Rückstände aus dem Hohlraum wischen.

(2) Nach Beendigung der Reinigung müssen Flecken mit einem Tuch entfernt werden.

(3) Die Reinigungsleistung beträgt P100 und kann nicht geändert werden.

(4) Die Reinigungszeit beträgt 10 Minuten und kann nicht geändert werden.

17. Kindersicherung

Sie können diese Funktion verwenden, um die Bildschirmtasten zu deaktivieren und zu verhindern, dass Ihr Kind den Ofen versehentlich einschaltet. Um die Sperre zu aktivieren:

Im Standby-Modus drücken und halten Sie „ 3Sec. “ für drei Sekunden. Ein Signalton ertönt,und das Sperrsymbol wird angezeigt.

Um die Sperre zu deaktivieren:

Im gesperrten Zustand drücken und halten Sie „ 3Sec. “ für drei Sekunden. Ein Signalton ertönt.

18. Automatikmenü

(1) Drücken Sie „ ” einmalund dann zeigt der Bildschirm „A-01“ an.

(2) Drücken Sie „ ” wiederholt oderdrücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Menü auszuwählen, das Sie benötigen. Die 15 Automatikmenüs sind verfügbar.

(3) Drücken Sie „ +30s ” zur Bestätigung.

(4) Drücken Sie „ — “ oder „ + “ um das Gewicht des Essens einzustellen.

(5) Drücken Sie „ ▷ +30s ” um das Kochen zu starten.

Auto-Menü-Tabelle

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-01 Aufwärmen	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Fleisch	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Gefroren Gemüse	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Nudeln	50g (mit 450g kaltem Wasser)	50g	P80
	100g (mit 800g kaltem Wasser)	100g	
A-05 Kartoffel	1 (200g)	1	P100
	2 (400g)	2	
	3 (600g)	3	
A-06 Fisch	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Getränk	1 Tasse (120ml)	1	P100
	2 Tassen (240ml)	2	
	3 Tassen (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-10 Hähnchenbrust	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Rindfleischspieße	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-12 Lammspieße	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-13 Kürbisbaby	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Spargel	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Tomate	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Hinweis: Bei Menüs, die ein Wenden in der Mitte erfordern, wird der Summer Sie zum Wenden auffordern.

19. ECO-Funktion

Um in den ECO-Modus zu wechseln:

Im Standby-Modus drücken Sie einmal „  ” oder es erfolgt innerhalb von fünf Minuten keine Bedienung. Der Bildschirm schaltet sich aus.

Um den ECO-Modus zu beenden:

Im ECO-Modus wird durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen oder Schließen der Tür dieser beendet.

20. Abfragefunktion

(1) Wenn die Uhr eingestellt ist, wird die aktuelle Zeit durch Drücken von „ TIMER CLOCK ” im Kochzustand für drei Sekunden angezeigt.

(2) Im Mikrowellen-, Grill- und Kombinationskochzustand drücken Sie „ ” oder „ ” , um die Leistungsstufe oder den Kochmodus abzufragen. Es wird für drei Sekunden angezeigt.

21. Andere

(1) Wenn der Mikrowellenherd an eine Steckdose angeschlossen ist und das Kochen ohne Öffnen und Schließen der Backofentür gestartet wird, erscheint „Food“ auf dem Display, um den Benutzer aufzufordern, Lebensmittel hinzuzufügen. Im Standby- oder Pausenmodus, wenn die Backofentür geöffnet und geschlossen wird, das Kochen aber erst nach mehr als 6 Minuten gestartet wird, erscheint ebenfalls „Food“ auf dem Display. Sie müssen die Backofentür erneut öffnen und schließen, um „Food“ vom Display zu entfernen „ +30s ” drücken, um das Kochen zu starten.

(2) Am Ende des Kochvorgangs, wenn die Hohlraumtemperatur 140°C überschreitet, wird „ COOL“ angezeigt und der Lüfter läuft 10 Sekunden lang.

Fehlerbehebung

Vor dem Kundendienstanruf

In allen elektrischen Geräten können Fehlfunktionen auftreten. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass ein Defekt am Gerät vorliegt. Bitte prüfen Sie aus diesem Grund die Tabellen, ob Sie die Fehlfunktion selbst beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Reparaturkosten. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum der.

⚠ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Defekt des Geräts wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes oder verdächtiges Gerät selbst zu reparieren.

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn dann wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Essensreste oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Keine Heizung	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Geräusch	Mikrowellenherde erzeugen während des Betriebs Geräusche, aber wenn das Geräusch ungewöhnlich laut oder ungewöhnlich wird, kann dies daran liegen, dass der Drehteller nicht richtig positioniert (Für das Modell mit einem Drehteller).	Den Drehteller in die richtige Position bringen.

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellen-Leistungsstufe ist niedriger eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschir
	Die Kochzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt	Wenden oder rühren Sie das Essen um.
Ungleichmäßig gegarte Speisen; Unzureichend gegarte Speisen	Die Mikrowellen-Leistungsstufe ist niedriger eingestellt.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschir
	Das Essen ist nicht vollständig taut auf.	Tauen Sie das Essen vollständig auf.
	Die Kochzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden oder rühren Sie das Essen während des Kochens von Zeit zu Zeit um
Überkochte Speisen	Die Mikrowellen Leistungsstufe ist höher eingestellt Die Kochzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe.
Die Mikrowelle erzeugt Funken und Lichtbögen.	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr
	Der Ofen wird betrieben, ohne dass sich Lebensmittel darin befinden.	Es ist verboten, den Ofen ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Das ist sehr gefährlich
	Verschüttete Speisereste bleiben im Hohlraum.	Reinigen Sie den Hohlraum mit einem feuchten Tuch.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollten WEEE getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt zukünftig entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE- Sammelstellen ab, wo verfügbar.

PRECAUZIONI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE A ENERGIA MICROWAVE ECCESSIVA

(a) Non tentare di utilizzare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all 'energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
(b) Non inserire alcun oggetto tra la faccia frontale del forno e lo sportello né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta
(c) AVVISO: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi e influire sulla durata dell'apparecchio, causando una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

MODELLO	MWE FS20TIF G FBK
TENSIONE NOMINALE	230 V~
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
CONSUMO NOMINALE (microonde)	1050 W
POTENZA NOMINALE (microonde)	700 W
GRILL	1000 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto relative al consumo di energia e al tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità spento	0.5 W
Modalità standby	0.8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile.	20 minuti

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso del vostro elettrodomestico, seguite le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE POSSIBILE A ENERGIA ECCESSIVA DEL FORNO A MICROONDE".
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
3. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
5. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
6. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

7. Questo elettrodomestico è un apparecchio ISM di Gruppo 2 Classe B. Il Gruppo 2 include tutti gli apparecchi ISM (Industriali, Scientifici e Medici) nei quali l'energia a radiofrequenza è intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento dei materiali, e apparecchi per erosione a scintilla.
8. Gli apparecchi di Classe B sono adatti all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a un rete di alimentazione a bassa tensione.
9. Il forno a microonde è destinato ad essere utilizzato in posizione autonoma.
10. ATTENZIONE : È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde
11. ATTENZIONE : Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
12. Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
    - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - case rurali;
    - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
13. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
14. Contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.
15. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di

plastica o carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di accensione.

16. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare rischi di lesioni, accensione o incendio.
17. Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
18. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un' ebollizione ritardata ed esplosiva, pertanto si deve prestare attenzione nella manipolazione del contenitore.
19. Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
20. Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
21. Il forno deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo rimosso.
22. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie, il che potrebbe influire negativamente sulla durata dell' elettrodomestico e possibilmente causare una situazione pericolosa.
23. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di una funzione per l'uso di una sonda di rilevamento

della temperatura.)
24. Si deve prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'elettrodomestico.
25. L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
26. L'elettrodomestico non deve essere collocato in un mobile.
27. ATTENZIONE : Quando l'elettrodomestico è utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate
28. ATTENZIONE : Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.
29. L'elettrodomestico non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per elettrodomestici con porta decorativa.)
30. Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa
31. La superficie posteriore degli elettrodomestici deve essere posizionata contro una parete.
32. ATTENZIONE : Assicurarsi che la cavità non contenga oggetti o utensili non adatti all'uso con il forno a microonde prima di utilizzare l'elettrodomestico.
33. ATTENZIONE : Non utilizzare la cavità per conservare prodotti combustibili, utensili da cucina, alimenti o simili quando il forno a microonde non è in uso.
34. L'illuminazione della cavità è una funzione

principale, che può facilitare gli utenti nella pulizia e nell'osservazione del cibo in cottura, ecc. Quando gli utenti non necessitano più dell' illuminazione, per il risparmio energetico, si prega di chiudere la porta del forno, la luce si spegnerà automaticamente in questo momento. (Per il forno con illuminazione della cavità.)

35. Non utilizzare il forno a microonde a vuoto: evitare di far funzionare il microonde senza cibo all'interno per prevenire il surriscaldamento e possibili danni alla cavità
36. Non utilizzare il forno a microonde in modo continuativo per un periodo prolungato, poiché potrebbe attivare il meccanismo di protezione dal surriscaldamento e interrompere il riscaldamento. Una volta che il forno si è raffreddato, può essere utilizzato nuovamente.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO SOLO PER USO DOMESTICO (NON PER USO COMMERCIALE)

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DI MESSA A TERRA

PERICOLO

Rischio di scossa elettrica

Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica

Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare alla presa finché l'elettrodomestico non è correttamente installato e messo a terra.

Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di fuga per la corrente elettrica. Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni di messa a terra non sono completamente comprese o se si ha il dubbio che l'elettrodomestico sia correttamente messo a terra. Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo un cavo di prolunga a 3 fili.

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampo su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un cavo di prolunga o un set di cavi lungo:

1) La potenza elettrica indicata sul cavo di prolunga o sul set di cavi deve essere almeno pari a quella dell' elettrodomestico.
2) Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo da non pendere sopra il piano di lavoro o il tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, causando la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Asciugare il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali

È pericoloso per chiunque, se non una persona competente, eseguire qualsiasi operazione di servizio o riparazione che comporti la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde Consultare le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde."

Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri per l'uso nel microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali che si possono usare nel forno a microonde

Utensili	Note
Pirofila per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo della pirofila deve essere almeno a 3/16 di pollice (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a temperatura tiepida. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può rompersi.
Vetri	Solo stoviglie in vetro resistenti al calore. Assicurarsi che non ci siano bordature metalliche. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Praticare delle fessure per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cottura/riscaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire il grasso. Usare sotto supervisione solo per cotture a breve termine.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastic	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato "Adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. Le " buste per bollitura" e le buste di plastica chiuse ermeticamente devono essere tagliate, forate o aerate come indicato sulla confezione.
Pellicola trasparente	Solo adatto al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per mantenere l'umidità. Non permettere che la pellicola trasparente tocchi il cibo
Termometri	Solo adatto al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e mantenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoio in alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Cartone alimentare con manico in metallo	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o con rifiniture metalliche	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. Le rifiniture metalliche possono causare archi elettrici.
Legacci metallici	Può causare archi elettrici e potrebbe provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all' interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga se usato nel forno a microonde e può spaccarsi o creparsi.


NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO

(In caso di differenze tra l'elettrodomestico e le immagini in questo manuale, prevale il prodotto.)

Rimuovere il forno e tutti i materiali dal cartone e dalla cavità del forno. Il tuo forno è fornito con i seguenti accessori:



Manuale d'istruzioni

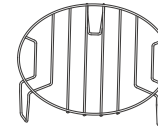


Griglia

Tabella di riferimento degli accessori

	 **Griglia**
Microonde	X
Scongelamento	X
Grill	√
Combi.	X
Menu automatico	X

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO

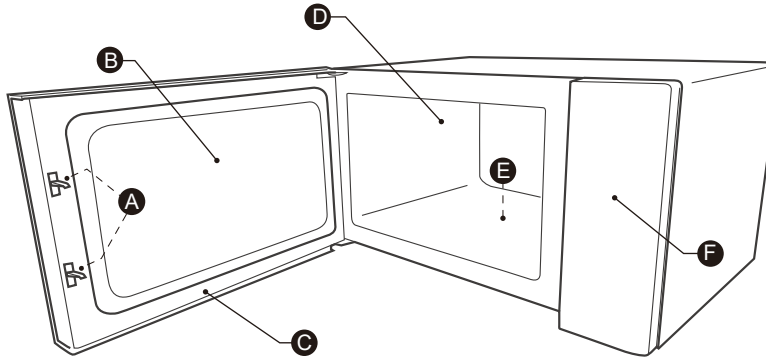


A) Sistema di sicurezza a interblocco
B) Finestra di osservazione
C) Assemblaggio porta
D) Cavità del forno
E) Superficie di riscaldamento piatta
F) Pannello di controllo

Installazione su piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni come ammaccature o porta rotta. Non installare se il forno è danneggiato.
Mobile: Rimuovere qualsiasi pellicola protettiva presente sulla superficie del mobile del forno a microonde.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che fornire sufficiente spazio aperto per le prese e/o le uscite d'aria.
   (1) L'altezza minima di installazione è di 85 cm.

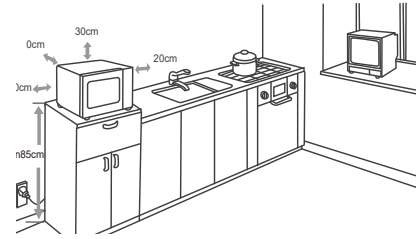


   (2) La superficie posteriore dell' elettrodomestico deve essere posizionata contro una parete. Lasciare una distanza minima di 30 cm sopra il forno, è richiesta una distanza minima di 20 cm tra il forno e qualsiasi parete adiacente.
   (3) Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
   (4) Ostruire le aperture di ingresso e/o uscita può danneggiare il forno.
   (5) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione
2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse indicate sull'etichetta di classificazione.

AVVISO: Non installare il forno sopra un piano cottura a gas o elettrico o altri elettrodomestici che producono calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi.

La superficie accessibile può diventare calda durante il funzionamento.



PANNELLO DI CONTROLLO

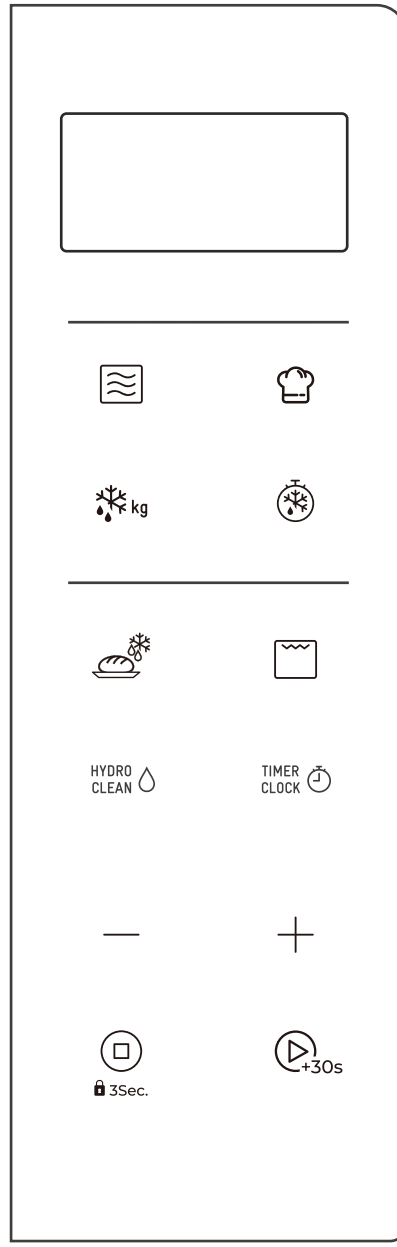

PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante	Descrizione
	Imposta il livello di potenza per il funzionamento del microonde
	Menu automatico con programmi preimpostati per peso
	Scongela rapidamente gli alimenti surgelati in base al peso selezionato
	Scongela rapidamente i cibi surgelati in base al tempo selezionato
	Scongela rapidamente il pane in base al peso selezionato
	Grill: La funzione grill permette di dorare o gratinare il cibo Combinazione: Energia microonde e grill vengono usate alternatamente
	Funzione deodorante / Funzione pulizia
	Timer conto alla rovescia / Impostazione dell'ora
	Regola i parametri (es. tempo, livello di potenza, peso, menu automatico)
	Pausa stato di cottura attivo / Annulla operazione corrente / Funzione Eco / Funzione blocco per bambini
	Avvia cottura veloce per 30 secondi / Conferma input / Avvia operazione / Aggiungi 30 secondi

OPERAZIONE

1. Impostazione dell'orologio

Dopo aver collegato il forno alla corrente, il display mostra "0", il cicalino suona e il forno entra in modalità standby.

(1) Premere " TIMER CLOCK " due volte e poi verrà visualizzato "00:00".

(2) Premere " — " o " + " per impostare le cifre delle ore.

(3) Premere " TIMER CLOCK " per confermare.

(4) Premere " — " o " + " per impostare i minuti.

(5) Premere " TIMER CLOCK " per confermare. L'orologio è impostato.

Note:

(1) L'orologio è a visualizzazione 24 ore. Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando alimentato.

(2) Per resettare l'orologio, si prega di ripetere i passaggi da 1 a 5.

2. Impostazione del timer da cucina

(1) Premere " TIMER CLOCK " una volta e poi verrà visualizzato "00:00".

(2) Premere " — " o " + " per impostare l'ora desiderata. Il valore massimo del tempo è "95:00".

(3) Premere " +30s " per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

Nota: Il timer da cucina è un timer.

3. Cottura al microonde

Sono disponibili 11 livelli di potenza.

Potenza	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Premere " ≋ " una volta e poi verrà visualizzato "P100".

(2) Premere " ≋ " ripetutamente o premere " — " o " + " per impostare il livello di potenza. Sono disponibili 11 livelli di potenza.

(3) Premere “ +30s ” per confermare il livello di potenza.

(4) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.

(5) Premere “ +30s ” per avviare la cottura.

Nota: Il livello di potenza può essere modificato durante il funzionamento. Premere “ ≋ ” una volta e poi il livello di potenza attuale verrà visualizzato per tre secondi. Premere “ ≋ ” ripetutamente o premere “ — ” o “ + ” per cambiare il livello di potenza. Il forno funzionerà con il livello di potenza selezionato.

4. Scongelamento per peso

(1) Premere “ kg ” una volta e poi lo schermo mostrerà “dEF2”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo. L’intervallo di peso è da 100 a 2000g.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

5. Scongelamento per peso - Carne

(1) Premere “ kg ” ripetutamente e poi lo schermo mostrerà “d-1”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo. L’intervallo di peso è da 100 a 2000g.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

6. Scongelamento per peso - Pesce

(1) Premere “ kg ” ripetutamente e poi lo schermo mostrerà “d-2”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo. L’intervallo di peso è da 100 a 2000g.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

7. Scongelamento per peso - Pollame

(1) Premere “ kg ” ripetutamente e poi lo schermo mostrerà “d-3”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo. L’intervallo di peso è da 100 a 2000g.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

8. Scongelamento per peso - Verdure

(1) Premere “ kg ” ripetutamente e poi lo schermo mostrerà “d-4”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo. L’intervallo di peso è da 100 a 2000g.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

9. Scongelamento per tempo

(1) Premere “ ” una volta e quindi lo schermo visualizzerà “dEF1”.

(2) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il tempo di scongelamento desiderato. Il tempo massimo valore è “95:00”.

(3) Premere “ +30s ” per avviare lo scongelamento.

Note:

(1) Il cicalino suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

(2) Il livello di potenza predefinito è P30 e non può essere modificato.

10. Cottura veloce

(1) In modalità standby, premere " +30s " una volta per cuocere il cibo al 100% di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto può aumentare di 30 secondi e il tempo massimo è "95:00".

(2) In modalità standby, premere prima " — " o " + " per impostare un tempo di cottura al 100% di potenza. Continuare a premere " — " o " + " per regolare il tempo di cottura. Quindi premere " +30s " per avviare la cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".

Nota: Nel microonde, grill, combinazione e stato di cottura scongelamento per tempo, premendo " +30s " o premendo " — " o " + " può modificare la cottura tempo. (Ad eccezione del menu automatico e scongelamento per peso.)

11. Scongelamento per peso - Pane

(1) In modalità standby, premere " " una volta e poi verrà visualizzato "d-5".

(2) Premere " — " o " + " per impostare il peso del cibo.

(3) Premere " +30s " per avviare lo scongelamento.

Tabella di scongelamento del pane

Menu	Peso	Display
Scongelamento del pane	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Nota: il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

12. Cottura a più fasi

Note:

(1) È possibile impostare due fasi di cottura nella cottura a più fasi.

(2) Se si imposta la funzione scongelamento, questa funzionerà automaticamente nella prima fase.

(3) Il timer da cucina e il menu automatico non possono essere impostati come una delle fasi multiple.

Esempio: Scongelare il cibo per 500g e poi cuocere con il 80% della potenza del microonde per 7 minuti.

(1) Premere " kg " una volta e poi lo schermo mostrerà "dEF2".

(2) Premere " — " o " + " per impostare il peso del cibo a 500g.

(3) Premere " ≋ " una volta e poi verrà visualizzato "P100".

(4) Premere " ≋ " ripetutamente per impostare il livello di potenza su P80.

(5) Premere " ▷ +30s " per confermare la potenza del microonde.

(6) Premere " — " o " + " per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.

(7) Premere " ▷ +30s " per avviare la cottura.

13. Cottura con grill

(1) Premere " ▭ " una volta e poi verrà visualizzato "G-1".

(2) Premere " ▷ +30s " per confermare la modalità.

(3) Premere " — " o " + " per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".

(4) Premere " ▷ +30s " per avviare la cottura.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordarti di girare il cibo durante la cottura alla griglia. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

14. Cottura combinata

Il tuo forno offre anche l'opzione di cottura combinata, che utilizza l'energia a microonde insieme alla cottura con grill. Questo ti permette di cucinare con velocità e precisione ottenendo una doratura e una croccantezza perfette.

(1) Premere " ▭ " due volte e poi verrà visualizzato "C-1".

(2) Premere " ▷ +30s " per confermare la modalità.

(3) Premere " — " o " + " per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".

(4) Premere " ▷ +30s " per avviare la cottura.

15. Deodorazione

(1) Premere " HYDRO CLEAN " una volta e poi lo schermo mostrerà "5:00".

(2) Premere " ▷ +30s " per avviare il funzionamento di 5 minuti.

Nota: Il tempo predefinito è 5 minuti e il livello di potenza predefinito è P0, entrambi non modificabili.


16. Pulizia

Pulire regolarmente la cavità per prolungarne la durata.

(1) Metti 250 ml di acqua in un contenitore da 500 ml e poi inseriscilo nel forno.

(2) Toccare " HYDRO CLEAN " due volte e poi lo schermo mostrerà "10:00".

(3) Toccare " ▷ +30s " per avviare la pulizia per 10 minuti.

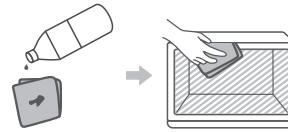

Note:

(1) Prima dell'uso, pulire i residui dalla cavità.

(2) Al termine della pulizia, è necessario rimuovere le macchie con un panno.

(3) La potenza di pulizia è P100 e non può essere modificata.

(4) Il tempo di pulizia è di 10 minuti e non può essere modificato.

17. Funzione di Blocco per Bambini

Puoi utilizzare questa funzione per disabilitare i pulsanti dello schermo e impedire che il tuo bambino accenda accidentalmente il forno.

Per attivare il blocco:

In modalità standby, premi e tieni premuto “ 3Sec. ” per tre secondi. Si sentirà un beep, e verrà visualizzata l’icona di blocco.

Per disattivare il blocco:

In stato di blocco, premi e tieni premuto “ 3Sec. ” per tre secondi. Si sentirà un beep.

18. Menu Auto

(1) Premere “ ” una voltapoi lo schermo visualizzerà “A-01”.

(2) Premere “ ” ripetutamente opremere “ — ” o “ + ” per scegliere il menu di cui hai bisogno. Sono disponibili 15 menu automatici.

(3) Premere “ +30s ” per confermare.

(4) Premere “ — ” o “ + ” per impostare il peso del cibo.

(5) Premere “ +30s ” per avviare la cottura.

Tabella Menu Automatico

Menu	Peso	Display	Potenza
A-01 Riscaldare	200g 400g	200g 400g	P100
A-02 Carne	250g 350g 450g	250g 350g 450g	P100
A-03 Congelato verdura	200g 300g 400g	200g 300g 400g	P100
A-04 Pasta	50g (con 450g di acqua fredda) 100g (con 800g di acqua fredda)	50g 100g	P80
A-05 Patata	1 (200g) 2 (400g) 3 (600g)	1 2 3	P100

Menu	Peso	Display	Potenza
A-06 Pesce	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Bevanda	1 tazza (120ml)	1	P100
	2 tazze (240ml)	2	
	3 tazze (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	100g	100g	P100
	200g	200g	
	300g	300g	
	400g	400g	
A-10 Petto di pollo	300g	300g	C-1+G
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Spiedini di manzo	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-12 Spiedini di agnello	250g	250g	C-1+G
	350g	350g	
	450g	450g	
A-13 Zucca baby	200g	200g	C-1
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Asparagi	150g	150g	C-1+G
	250g	250g	
	350g	350g	
A-15 Pomodoro	200g	200g	C-1+G
	400g	400g	
	600g	600g	

Nota: Per i menu che richiedono di girare a metà cottura, il segnale acustico ti avviserà di girare.

19. Funzione ECO

Per entrare in modalità ECO:

In modalità standby, premere “ 3Sec. ” una volta o non effettuare alcuna operazione entro cinque minuti.

Lo schermo si spegnerà.

Per annullare la modalità ECO:

In modalità ECO, premere un tasto qualsiasi, aprire o chiudere la porta la annullerà.

20. Funzione di interrogazione

(1) Se l’orologio è stato impostato, l’ora corrente verrà visualizzata per tre secondi premendo “ TIMER CLOCK ” durante lo stato di cottura.

(2) Nello stato di cottura a microonde, grill e combinato, premere “ ” o “ ” per interrogare il livello di potenza o la modalità di cottura. Verrà visualizzato per tre secondi.

21. Altro

(1) Quando il forno a microonde è collegato a una presa, se la cottura viene avviata senza aprire e chiudere la porta del forno, sullo schermo verrà visualizzato “Food”, invitando l’utente ad aggiungere il cibo. In modalità standby o pausa, se la porta del forno viene aperta e chiusa ma la cottura viene avviata dopo più di 6 minuti, sullo schermo verrà visualizzato anche “Food”. Devi aprire poi chiudere nuovamente la porta del forno per cancellare “Food” dal display, quindi premere “ +30s ” per avviare la cottura.

(2) Al termine della cottura, se la temperatura della cavità supera i 140°C, viene visualizzato “ COOL” e la ventola funziona per 10 secondi.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza
I malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici elettrici. Questo non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, si prega di controllare le tabelle per vedere se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare il servizio post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non riesce a risolvere il problema da solo, contatti il centro assistenza autorizzato più vicino

⚠ ATTENZIONE - Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere effettuate solo da tecnici professionisti.
Se l'elettrodomestico è difettoso, chiami il Servizio Clienti. Non tenti mai di riparare da solo un elettrodomestico difettoso o sospettato di esserlo.

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'elettrodomestico è spento.	La spina di alimentazione del cavo non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	Si è verificato un'interruzione dell'alimentazione.	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri elettrodomestici funzionano.
	La porta non è completamente chiusa.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta e assicurarsi che la porta sia chiusa
Nessun riscaldamento	La porta non è ben chiusa.	Assicurati che la porta sia correttamente chiusa.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o anomalo, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato (Per il modello con piatto girevole).	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta.


PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	Il livello di potenza del microonde è impostato su un valore basso. Il cibo è più freddo del solito.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme; Cibi poco cotti	Il livello di potenza del microonde è impostato su un valore basso.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato.	Scongelare completamente il cibo.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato o mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura
Cibi troppo cotti	L'impostazione della potenza del microonde è regolata su un livello più alto Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il microonde produce scintille e archi elettrici.	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il forno è in funzione senza cibo al suo interno	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all' interno. È molto pericoloso.
	Residui di cibo versati nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.



Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro doveste dover smaltire questo prodotto, NON smaltitelo con i rifiuti domestici. Si prega di consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE dove disponibili.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boîte 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646

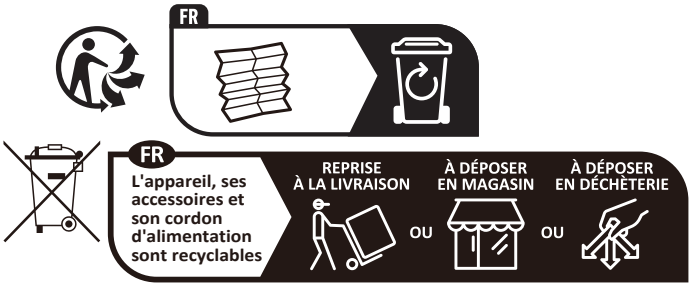

TEKA

TEKA INDUSTRIAL.S.A.
Cajo 17, 39011 Santander, Spain

teka.com

"for further information and updated contact adresses, please refer to the corporate website"