

User Manual

MWE FS23T GC SS

ES/PT/FR/EN/DE/IT

teka.com

MICROONDAS CON FREÍR DE AIRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo:MWE FS23T GC SS

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su horno microondas y guárdelas con cuidado.
Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no dañar ni manipular los interbloqueos de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que sea reparado por una persona competente.

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, lo que podría llevar a una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

MODEL	MWE FS23T GC SS
VOLTAJE NOMINAL	230 V~
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL (microondas)	1350 W
POTENCIA NOMINAL (microondas)	800 W
CONVECCIÓN	1520 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable

Modo apagado	0.5 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo de baja potencia aplicable o la condición correspondiente.	20 minutos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a una energía excesiva del horno microondas al usar su electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las siguientes: “PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA”.
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados
3. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
5. Los electrodomésticos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
7. Este electrodoméstico es un equipo ISM (Industrial, Científico

y Médico) de Grupo 2, Clase B. El Grupo 2 contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que la energía de radiofrecuencia se genera intencionalmente y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión

8. El equipo de Clase B es adecuado para su uso en establecimientos domésticos y establecimientos directamente conectados red de suministro de energía de baja tensión.
9. El horno microondas está diseñado para usarse de pie libre.
10. ADVERTENCIA : Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas
11. ADVERTENCIA : Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos, ya que pueden explotar
12. Este electrodoméstico está destinado a usarse en hogares y aplicaciones similares como:
    - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
    - casas rurales;
    - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residencial;
    - entornos tipo casa de huéspedes.
13. Solo use utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
14. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
15. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel,

vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.

16. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. La deshidratación de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede llevar a un riesgo de lesiones, ignición o incendio.
17. Si se observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
18. El calentamiento de bebidas en el horno microondas puede resultar en una ebullición eruptiva retrasada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
19. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe ser removido o agitado, y su temperatura comprobada antes de la ingesta, a fin de evitar quemaduras
20. No se deben calentar huevos con cáscara ni huevos duros enteros en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizado el calentamiento en microondas
21. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar todos los restos de alimentos.
22. No mantener el horno en condiciones de limpieza podría llevar a la deterioración de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
23. Solo utilice la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de una sonda de temperatura.)
24. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico.

25. El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
26. El electrodoméstico no debe colocarse en un armario.
27. ADVERTENCIA : Cuando el electrodoméstico se opera en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas
28. ADVERTENCIA : Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
29. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa).
30. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa
31. La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
32. ADVERTENCIA : Asegúrese de que la cavidad no contenga ningún objeto o utensilios que no sean adecuados para su uso con el horno microondas antes de operar el electrodoméstico.
33. ADVERTENCIA : No utilice la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina o alimentos y similares cuando el horno microondas no esté en uso.
34. La iluminación de la cavidad es una función principal, que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, por favor cierren la puerta del horno, la luz se apagará automáticamente en ese momento. (Para el horno

con iluminación de la cavidad.

35. No opere el horno microondas vacío: Evite usar el microondas sin alimentos en su interior para prevenir el sobrecalentamiento y un posible daño a la cavidad.
36. No utilice el horno microondas de forma continua durante un período prolongado, ya que puede activar el mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento y detener la cocción. Una vez que el horno se haya enfriado, puede volver a utilizarse.

LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO (NO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES INSTALACIÓN DE TIERRA

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica
El contacto con algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este electrodoméstico

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica
El uso inadecuado del cable de tierra puede provocar una descarga eléctrica.
No conecte el electrodoméstico a un enchufe hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un conductor de escape para la corriente eléctrica Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado Consulte a un electricista o técnico cualificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe duda sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.
Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredos o tropiezos con un cable más largo.
2. Si se utiliza un conjunto de cables largo o un cable de extensión:

1) La potencia eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos igual a la potencia eléctrica del electrodoméstico.

2) El cable de extensión debe ser de tipo de conexión a tierra y de 3 conductores.

3) El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde pueda ser tirado por niños o provocar tropezones involuntarios.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del vidrio.
5. Consejo de Limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden entrar en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un bol, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente a potencia máxima de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de Lesiones Personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice operaciones de servicio o reparación que impliquen la retirada de una cubierta que proporciona protección contra la exposición a la energía de microondas Consulte las instrucciones sobre “Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas”. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación

Prueba de Utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda 1 minuto de tiempo de cocción.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar a una altura mínima de 3/16 pulgadas (5 mm) sobre el plato giratorio. Un uso incorrecto puede causar la rotura del plato giratorio. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Tarros de vidrio	Siempre retire la tapa. Utilice solo para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Vajilla de vidrio	Solo utensilios de vidrio resistentes al calor para horno. Asegúrese de que no haya ningún adorno metálico. No utilice recipientes agrietados o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un lazo metálico. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocción/calentamiento a corto plazo. No deje el horno sin vigilancia mientras se está cocinando.
Toallas de papel	Úselo para cubrir los alimentos al recalentar y absorber la grasa. Úselo bajo supervisión solo para cocción a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando los alimentos en su interior se calientan. Las bolsas de cocción y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilarse según las indicaciones del envase.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros de carne y caramelo).
Papel de cera	Úselo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.


Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Cartón de comida con asa metálica	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. El recubrimiento metálico puede causar arcos eléctricos
Cierres de alambre metálico	Puede causar arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	El espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido interior al estar expuesta a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede agrietarse o partirse.


NOMBRES DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS

(En caso de que haya diferencias entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.)


Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

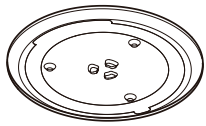


Bandeja de Vidrio

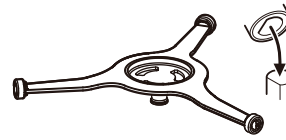


Ensamblaje del Anillo Giratorio




Manual de Instrucciones

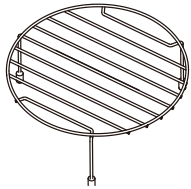

Rejilla Superior (debe colocarse sobre la bandeja de vidrio.)


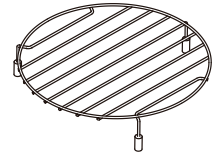


Rejilla Inferior (debe colocarse sobre la bandeja de vidrio.)

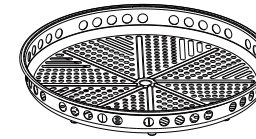


Bandeja para hornear

Tabla de referencia de accesorios

	 **Rejilla Superior**	 **Rejilla inferior**	 **Bandeja para hornear**
Microondas	X	X	X
Crocante	√	√	√
Airfry	√	√	√
Descongelar	X	X	X
Wavefry	√	√	√
Menú automático (A-01~A-09)	X	X	X
Menú automático (A-10~A-18)	√	√	√


NOMBRES DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS

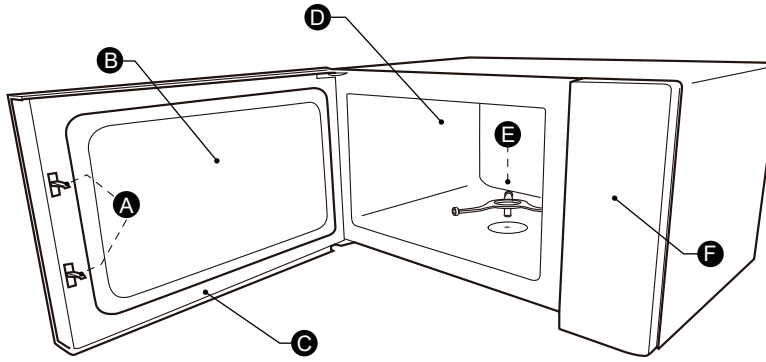


A) Sistema de interbloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Conjunto de la
D) Cavidad del horno
E) Conjunto del anillo giratorio
F) Panel de control

NOMBRES DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACCESORIOS

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje y las cintas de envío. Antes de usar el electrodoméstico por primera vez para preparar alimentos, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios

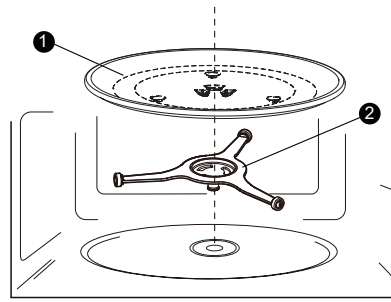

1) Bandeja de vidrio
2) Ensamblaje del anillo giratorio

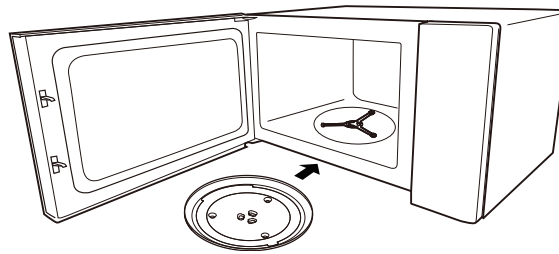

Notas:

1. Nunca utilice el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté adecuadamente encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el ensamblaje del anillo giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes con alimentos deben colocarse siempre en la bandeja de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el ensamblaje del anillo giratorio se agrietan o rompen, contacte con su centro de servicio autorizado más cercano.


Instalación en Encimera

Retire todo el material de empaque y accesorios.
Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas
No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las tomas y/o salidas de aire.

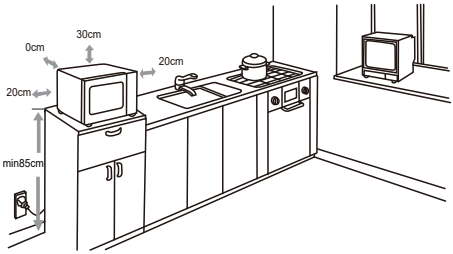

(1) La altura mínima de instalación es 85cm.
(2) La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 3 0cm por encima del horno, y un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
(3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
(4) Bloquear las tomas y/ o salidas de aire puede dañar el horno.
(5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión
2. Conecte su horno a un enchufe doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de especificaciones

ADVERTENCIA:
No instale el horno sobre una placa de cocción u otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía


La superficie accesible puede estar caliente durante la operación



PANEL DE CONTROL



VISIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES

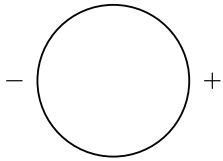Botón	Descripción
WAVEFRY	Se utiliza energía de microondas y convección alternativamente
AIRFRY	Activa el ventilador incorporado para circular el aire caliente y obtener resultados de horneado uniformes
	Establecer el nivel de potencia para la operación del microondas
	Cocción crujiente
TIMER CLOCK	Temporizador de cuenta atrás / Establecer hora del día
	Descongela rápidamente alimentos congelados basándose en el peso o tiempo seleccionado
HYDRO CLEAN	Función de desodorización / Función de limpieza
	Menú automático con programas preestablecidos por peso
 3Sec.	Pausa el estado de cocción activo / Cancela la operación actual / Función ecológica / Función de bloqueo para niños
	Inicia la cocción rápida por 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operación / Añadir 30 segundos
	Ajustar parámetros (por ejemplo, tiempo, nivel de potencia, temperatura, peso, menú automático)

OPERACIÓN

1. Establecimiento del reloj

Después de conectar el horno a la corriente, la pantalla muestra “0”, suena el zumbador y el horno entra en modo de espera.

(1) Presione “ TIMER CLOCK ” dos veces y luego se mostrará “00:00”.
(2) Gire el botón para establecer las cifras de la hora.
(3) Presione “ TIMER CLOCK ” para confirmar.
(4) Gire el botón para establecer las cifras de los minutos.
(5) Presione “ TIMER CLOCK ” para confirmar. El reloj está configurado.

Notas:

(1) El reloj es una pantalla de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará al encenderse.
(2) Para restablecer el reloj, repita el paso 1 al paso 5.

2. Configuración del temporizador de cocina

(1) Presione “ TIMER CLOCK ” una vez y luego se mostrará “00:00”.
(2) Gire el botón para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
(3) Presione “ +30s ” para confirmar. El temporizador comienza a contar hacia atrás.

Nota: El temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocción en microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Presione “ ≋ ” una vez y luego se mostrará “P100”.
(2) Presione “ ≋ ” repetidamente o gire el botón para establecer el nivel de potencia. Hay 11 niveles de potencia disponibles.
(3) Presione “ +30s ” para confirmar el nivel de potencia.
(4) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
(5) Presione “ +30s ” para iniciar la cocción.

Nota: El nivel de potencia puede cambiarse durante la operación. Presione “ ≋ ” una vez y luego la potencia actual se mostrará durante tres segundos. Presione “ ≋ ” repetidamente o gire el botón para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

4. Descongelar por peso

(1) Presione “ ❄ ” repetidamente y luego la pantalla mostrará “dEF2”.
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.
(3) Presione “ +30s ” para comenzar el descongelado.

Nota: El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado.Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

5. Descongelar por Peso - Carne

(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-2".
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.
(3) Presione " ▷+30s " para comenzar el descongelado.
Nota: El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado. Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por Peso - Pescado

(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-3".
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.
(3) Presione " ▷+30s " para comenzar el descongelado.
Nota: El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado.Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

7. Descongelar por Peso - Aves

(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-4".
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.
(3) Presione " ▷+30s " para comenzar el descongelado.
Nota: El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado. Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.

8. Descongelar por Peso - Verduras

(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-5".
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 100 a 2000g.
(3) Presione " ▷+30s " para comenzar el descongelado.

9. Descongelar por Tiempo

(1) Presione " ❄ " una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".
(2) Gira el perilla para establecer el tiempo de descongelado deseado. El valor máximo de tiempo es "95:00".
(3) Presione " ▷+30s " para comenzar el descongelado.
Notas:
(1) El zumbador sonará para recordarte que debes darle la vuelta a los alimentos durante el descongelado. Si no hay ninguna operación, el horno continuará funcionando.
(2) El nivel de potencia predeterminado es P30 y no se puede cambiar.

10. Cocci ón Rápida

(1) En modo de espera, presiona " ▷+30s " una vez para cocinar los alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "95:00".
(2) En modo de espera, primero gira el botón para establecer un tiempo de cocción al 100% de potencia. Continúa girando el botón para ajustar el tiempo de cocción. Luego presiona " ▷+30s " para iniciar la cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".
Nota: En el microondas, en los modos de cocción wavefry, crispy, airfry y descongelado por tiempo, presionar " ▷+30s " o girar el perilla puede cambiar el tiempo de cocción. (Excepto en el menú automático y el descongelado por peso.)

11. Descongelación por Peso - Pan

(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "d-1".
(2) Gire el botón para establecer el peso del alimento.
(3) Presione " ▷ +30s " para comenzar el descongelado.

Tabla de

Menú	Peso	Pantalla
Descongelación de Pan	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Cocción por Etapas

Notas:
(1) Se pueden establecer dos etapas de cocción en la cocción por etapas.
(2) Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.
(3) El temporizador de cocina, la desodorización, la limpieza y el menú automático no se pueden configurar como una de las etapas múltiples.

Ejemplo: Descongela los alimentos de 500g y luego cocina con 80% de potencia de microondas durante 7 minutos.
(1) Presione " ❄ " repetidamente y luego la pantalla mostrará "dEF2".
(2) Gira el botón para establecer el peso de los alimentos en 500g.
(3) Presione " ≋ " una vez y luego se mostrará "P100".
(4) Presiona " ≋ " repetidamente para establecer el nivel de potencia en P80.
(5) Presione " ▷ +30s " para confirmar la potencia de las microondas.
(6) Gira el botón para establecer el tiempo de cocción en 7 minutos.
(7) Pulse " ▷ +30s " para iniciar la cocción.

13. Cocción crujiente

(1) Presione " ❋ " una vez y luego se mostrará "10:00".
(2) Gire el botón para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".
(3) Presione " ▷ +30s " para iniciar la cocción.

14. Cocción Wavefry

(1) Presione " WAVEFRY " una vez y luego se mostrará "180°C".
(2) Presione " WAVEFRY " repetidamente o gire el botón para ajustar la temperatura. Están disponibles 10 opciones, incluyendo 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Presione " ▷ +30s " para confirmar la temperatura.
(4) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00".
(5) Presione " ▷ +30s " para iniciar la cocción.

15. Función ECO

Para entrar en modo ECO:

En modo de espera, presione " (□ 3Sec.) " una vez o si no hay ninguna operación en cinco minutos.

La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En modo ECO, al presionar cualquier tecla, abrir o cerrar la puerta, se cancelará.

16. Desodorización

(1) Presione " HYDRO CLEAN " una vez y luego la pantalla mostrará "5:00".

(2) Presione " (+30s) " para iniciar los 5 minutos de funcionamiento.

Nota: El tiempo predeterminado es de 5 minutos, y el nivel de potencia predeterminado es P0, ambos no pueden ser cambiados.


17. Limpieza

Limpie la cavidad regularmente para prolongar su vida útil.

(1) Coloque 250 ml de agua en un recipiente de 500 ml y luego póngalo en el horno.

(2) Toque " HYDRO CLEAN " dos veces y luego la pantalla mostrará "10:00".

(3) Toque " (+30s) " para iniciar la limpieza por 10 minutos.

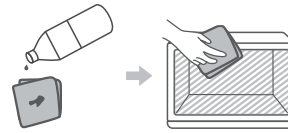

Notas:

(1) Antes de operar, limpie los residuos de la cavidad.

(2) Al finalizar la limpieza, es necesario eliminar las manchas con un trapo.

(3) La potencia de limpieza es P100 y no se puede cambiar.

(4) El tiempo de limpieza es de 10 minutos y no se puede cambiar.

18. Función de Bloqueo para Niños

Puede usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que su hijo encienda el horno accidentalmente.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, presione y mantenga " (□ 3Sec.) " durante tres segundos. Sonará un pitido, y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En estado de bloqueo, presione y mantenga " (□ 3Sec.) " durante tres segundos. Sonará un pitido.

19. Cocción al Aire (con precalentamiento y sin precalentamiento)

(1) Presione " AIR FRY " una vez, y luego aparecerá "180°C".

(2) Presione " AIR FRY " repetidamente o gire el botón para ajustar la temperatura. Están disponibles 10 opciones, incluyendo 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.

(3) Presione " (+30s) " para confirmar la temperatura.

(4) Presiona " +30s " de nuevo para comenzar el precalentamiento. Cuando se complete el precalentamiento, sonará el zumbador. Abra la puerta y coloque los alimentos en el horno. Luego cierre la puerta. (Si no se necesita precalentamiento, por favor, omita este paso.
(5) Gire el botón para establecer el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "95:00"
(6) Presione " +30s " para iniciar la cocción.

20. Función de Consulta

(1) Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar " " en el estado de cocción.
(2) En el estado de microondas y cocción al aire, presione " " o " AIR FRY " para consultar el nivel de potencia o la temperatura. Se mostrará durante tres segundos.

21. Menú Automático

(1) Pulse " " una vezy la pantalla mostrará "A-01".
(2) Pulse " " repetidamente ogire el mando para seleccionar el menú que necesita. Están disponibles 18 menús automáticos.
(3) Presione" +30s " para confirmar.
(4) Gire el mando para establecer el peso del alimento.
(5) Presione " +30s " para iniciar la cocción.

Tabla de Menú Automático

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-01 Recalentar	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Carne	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelado verdura	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (con 450g de agua fría)	50g	P80
	100g (con 800g de agua fría)	100g	
A-05 Patata	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-06 Pescado	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Bebida	1 taza (120ml)	1	P100
	2 tazas (240ml)	2	
	3 tazas (360ml)	3	
A-08 Palomitas de maíz	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Congelado Patatas fritas	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Papa congelada Croquetas	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Calamar congelado	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Congelado Aros de cebolla	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Congelado Nuggets de pollo	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Escalope	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Gambas	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Verdura	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Rollitos de primavera	300g	300g	Wavefry.200°C

Nota: En el menú de porción individual se puede omitir la selección del peso.

22. Otro

Cuando el horno microondas esté conectado a un enchufe, si se inicia la cocción sin abrir y cerrar la puerta del horno, “Comida” aparecerá en la pantalla, indicando al usuario que debe añadir comida. En modo de espera o pausa, si se abre y cierra la puerta del horno pero se inicia la cocción después de más de 6 minutos, “Comida” también aparecerá en la pantalla. Debe abrir y cerrar de nuevo la puerta del horno para borrar “Comida” de la pantalla, y luego presionar “  “ para iniciar la cocción.

Resolución de problemas

Antes de llamar para solicitar servicio
Las averías pueden ocurrir en todos los electrodomésticos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor, consulte las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de resolución de problemas antes de contactar con el servicio postventa. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puede solucionarlo por sí mismo, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado de la marca más cercano.

⚠ ADVERTENCIA-Riesgo de lesión!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas
Las reparaciones del electrodoméstico solo deben realizarse por un técnico profesional.
Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio al Cliente.
Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso de estar defectuoso por sí mismo.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El electrodoméstico no está funcionando.	El enchufe de la corriente no está conectado.	Desconecte, luego vuelva a conectar firmemente.
	Ha habido un corte de electricidad.	Verifique si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos están funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada	Compruebe si quedan restos de comida o materiales extraños atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Sin calefacción	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede deberse a que el plato giratorio no esté colocado en la posición correcta (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

Resolución de problemas

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Descongelación inadecuada	La potencia del microondas está ajustada a un nivel inferior. La comida está más fría de lo habitual.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice correctamente el tiempo de cocción y el nivel de potencia.
	La comida no se da vuelta ni se remueve.	Dese vuelta o remueva los alimentos.
Alimentos cocinados de forma irregular; Comida poco hecha	La potencia del microondas está ajustada a un nivel inferior.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	El alimento no se ha descongelado completamente	Descongele completamente los alimentos.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	El alimento no se ha dado la vuelta ni se ha removido.	Dé vuelta o remueva los alimentos de vez en cuando durante la cocción.
Comida sobrecocida	La potencia del microondas está ajustada a un nivel superior. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
El microondas está chispeando y se produce arco eléctrico	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente recipientes aptos para microondas.
	El horno se opera sin ningún alimento en su interior	Está prohibido poner en marcha el horno sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Los alimentos derramados permanecen en la cavidad.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento futuro necesita deshacerse de este producto, no lo deseche con los residuos domésticos. Por favor, envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

MMICRO-ONDAS COM FRITURA DE AR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo:MWE FS23T GC SS

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o seu forno de micro-ondas e guarde-as com cuidado.
Se seguir as instruções, o seu forno proporcionará muitos anos de bom serviço.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição nociva à energia de micro-ondas. É importante não danificar nem manipular os dispositivos de segurança.

(b) Não coloque nenhum objeto entre a face frontal do forno e a porta, nem permita que resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação

(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até ser reparação por uma pessoa competente

ADENDO

Se o aparelho não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície poderá degradar-se, afetando a vida útil do aparelho e podendo originar uma situação perigosa

ESPECIFICAÇÕES

MODEL	MWE FS23T GC SS
TENSÃO NOMINAL	230 V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
POTÊNCIA NOMINAL (micro-ondas)	1350 W
POTÊNCIA NOMINAL (micro-ondas)	800 W
CONVECÇÃO	1520 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informação do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixa potência aplicável

Modo desligado	0,5 W
O tempo máximo necessário para que o forno de micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável.	20 minutos

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos a pessoas ou exposição a energia excessiva do forno de microondas ao usar o seu aparelho, siga precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga as específicas: "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICROONDAS".
2. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam supervisionadas
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos
5. Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
6. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
7. Este aparelho é um equipamento ISM do Grupo 2 Classe

B. Grupo 2 contém todos os equipamentos ISM (Industrial, Científico e Médico) nos quais a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada sob a forma de radiação electromagnética para o tratamento de materiais, e equipamentos de erosão por faísca.

8. O equipamento Classe B é adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados rede de alimentação de baixa tensão.
9. O forno de micro-ondas destina-se a ser utilizado de forma independente.
10. AVISO : É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
11. AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir
12. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
    - áreas de cozinha para funcionários em lojas,escritórios e outros ambientes de trabalho;
    - casas de campo;
    - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
    - ambientes do tipo cama e pequeno-almoço.
13. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas.
14. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no micro-ondas.
15. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
16. O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de

alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares pode causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

17. Se for observado fumo, desligue ou desligue o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
18. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição eruptiva retardada, pelo que se deve ter cuidado ao manusear o recipiente.
19. O conteúdo de biberões e frascos de comida para bebés deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
20. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do aquecimento no micro-ondas.
21. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.
22. A falta de manutenção do forno em condições limpas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
23. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos equipados com uma sonda de medição de temperatura.)
24. Deve-se ter cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho.
25. O aparelho não deve ser limpo com um limpador a vapor.
26. O aparelho não deve ser colocado dentro de um armário.

27. AVISO : Quando o aparelho for utilizado no modo combinado, as crianças devem usar o forno apenas sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas
28. AVISO : Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
29. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa para evitar sobreaquecimento. (Isto não é aplicável para aparelhos com porta decorativa.)
30. O forno de micro-ondas deve ser operado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
31. A superfície traseira dos aparelhos deve ser colocada contra uma parede.
32. AVISO: Certifique-se de que a cavidade não contém quaisquer itens ou utensílios que não sejam adequados para uso com o forno de micro-ondas antes de operar o aparelho.
33. AVISO : Não utilize a cavidade para armazenar produtos combustíveis, utensílios de cozinha, alimentos ou similares quando o forno de micro-ondas não estiver em uso.
34. A iluminação da cavidade é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a cozinhar, etc. Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para poupança de energia, por favor feche a porta do forno, a luz desligar-se-á automaticamente nesse momento. (Para o forno com iluminação
35. Não opere o forno de micro-ondas vazio: Evite fazer funcionar o micro-ondas sem alimentos no interior para prevenir sobreaquecimento e possíveis danos à cavidade.
36. Não utilize o forno de micro-ondas continuamente por

um período prolongado, pois pode ativar o mecanismo de proteção contra sobreaquecimento e interromper o aquecimento. Uma vez que o forno tenha arrefecido, pode ser utilizado novamente

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA USO DOMÉSTICO APENAS (NÃO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS PESSOAIS INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO

PERIGO

Risco de Choque Elétrico
Tocar em alguns dos componentes internos pode causar ferimentos pessoais graves ou morte. Não desmonte este aparelho

AVISO

Risco de Choque Elétrico. O uso incorreto da ligagao á terra pode resultar em choque elétrico.
Não ligue à tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e aterrado.
Este aparelho deve ser aterrado. No caso de um curto-circuito elétrico, a ligação á terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um fio de fuga para a corrente elétrica.
Este aparelho está equipado com um cabo que possui um fio de aterramento com um plugue de aterramento. O plugue deve ser ligado a uma tomada que esteja devidamente instalada e aterrada. Consulte um eletricista qualificado ou técnico de serviço se as instruções de aterramento não forem completamente compreendidas ou se houver dúvidas quanto à correta ligação à terra Se for necessário usar uma extensao, utilize apenas uma extensao de 3 fios.

1. Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir os riscos decorrentes de enredar-se ou tropeçar num cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo de alimentagao longo ou um cabo de extensao:
   1) A classificagao elétrica marcada do cabo de alimentagao ou do cabo de extensão deve ser pelo menos tão elevada quanto a classificação elétrica do aparelho.

2) O cabo de extensão deve ser do tipo com aterramento e 3 fios.

3) O cabo longo deve ser disposto de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por criangas ou causar tropeções involuntários.

LIMPEZA

Certifique-se de desligar o aparelho da fonte de alimentação.

1. Limpe a cavidade do forno após o uso com um pano ligeiramente húmido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, com água e sabão.
3. A moldura da porta, a vedação e as partes vizinhas devem ser cuidadosamente limpas com um pano húmido quando estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos nem raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na fragmentação do vidro
5. Dica de Limpeza---Para facilitar a limpeza das paredes da cavidade que o alimento cozinhado pode tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300ml (1/2 pinta) de água e aqueça a 100% da potência do micro-ondas durante 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Risco de Lesões Pessoais

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente realizar qualquer operação de serviço ou reparação que envolva a remoção de uma cobertura que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções em "Materiais que pode usar no forno de micro-ondas ou que deve evitar no forno de micro-ondas." Podem existir certos utensílios não metálicos que não são seguros para uso no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo

Teste do Utensílio:

1. Encha um recipiente apto para micro-ondas com 1 chávena de água fria (250ml) juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se o utensílio vazio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode usar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato de dourar deve estar pelo menos a 3/16 polegadas (5 mm) acima do prato giratório. O uso incorreto pode causar a quebra do prato giratório. (Para o modelo com prato giratório.)
Louça	Apto para micro-ondas apenas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Use apenas para aquecer alimentos até ficarem mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir-se.
Vidraria	Apenas vidro de forno resistente ao calor. Certifique-se de que não há acabamento metálico. Nao utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruyes do fabricante. Nao feche com fita metálica. Fa^a cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Use apenas para cozedura/aquecimento de curta dura^ao. Nao deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Toalhas de papel	Use para cobrir alimentos para reaquecimento e absorção de gordura. Use sob supervisão apenas para cozedura de curta duração
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos ou como embrulho para cozer a vapor.
Plástico	Apto para micro-ondas apenas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar identificado como "Apto para Micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem quando o alimento no interior aquece. "Sacos de cozedura" e sacos plásticos bem fechados devem ser cortados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem
Papel aderente	Apto para micro-ondas apenas. Use para cobrir alimentos durante a cozedura para reter a humidade. Não permita que o plástico aderente toque na comida.
Termómetros	Apto para micro-ondas apenas (termómetros de carne e doces).
Papel vegetal	Use como cobertura para evitar salpicos e reter a humidade.

Materiais a evitar no forno de micro-ondas


Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente apto para micro-ondas.
Caixa de alimentos com alça metálica	Pode causar faíscas. Transfira o alimento para um recipiente apto para micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com acabamento metálico	O metal protege o alimento da energia das micro-ondas. A moldura metálica pode causar faíscas.
Fios metálicos torcidos	Pode causar faíscas e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Pode causar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira secará quando usada no forno de micro-ondas e pode rachar ou partir-se.

NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO


(Em caso de diferenças entre o aparelho e as imagens neste manual, prevalecerá o produto.)

Remova o forno e todos os materiais da caixa e da cavidade do forno.


O seu forno vem com os seguintes acessórios:

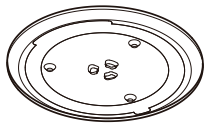


Prato de Vidro

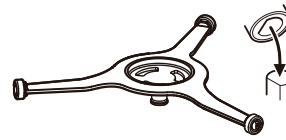


Conjunto do Anel do Prato Giratório




Manual de Instruções

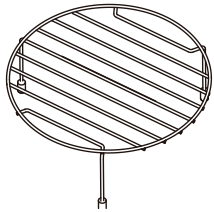

Grelha Superior de Arame (deve ser colocada sobre o prato de

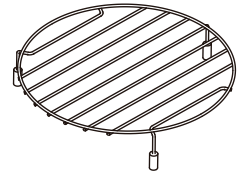


Grelha Inferior de Arame (deve ser colocada sobre oprato de vidro.)

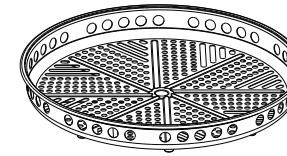


Tabuleiro de Cozedura

Tabela de Referência de Acessórios

	 Grelha Superior de Arame	 Grelha Inferior	 Tabuleiro de Cozedura
Micro-ondas	X	X	X
Crosta	√	√	√
Airfry	√	√	√
Descongelar	X	X	X
Wavefry	√	√	√
Menu Automático (A-01~A-09)	X	X	X
Menu Automático (A-10~A-18)	√	√	√


NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

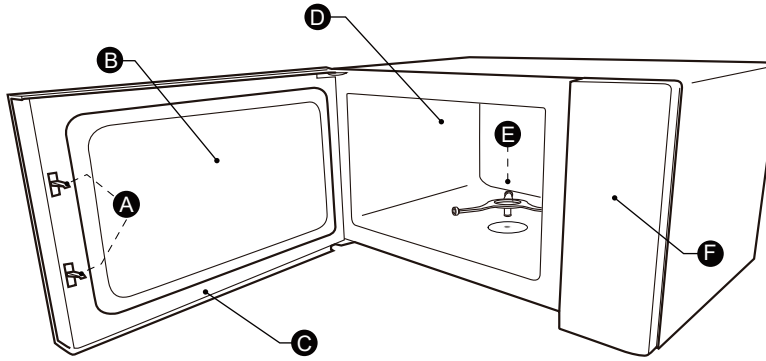


A) Sistema de bloqueio de segurança
B) Janela de observação
C) Conjunto da porta
D) Cavidade do forno
E) Conjunto do anel do prato giratório
F) Painel de controlo

NOMES DAS PARTES E ACESSÓRIOS DO FORNO

Limpeza do compartimento de cozedura e colocação do prato giratório no lugar. Para novas instalações, certifique-se de que todas as embalagens e fitas de transporte foram removidas. Antes de usar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, deverá colocar o prato giratório corretamente no lugar. Deve limpar o compartimento de cozedura e os acessórios

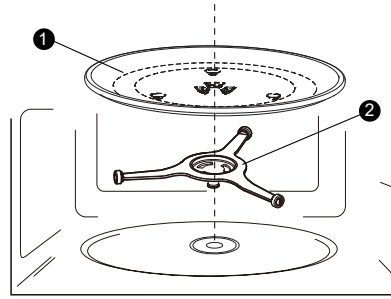

1) Prato de vidro
2) Conjunto do anel do prato giratório

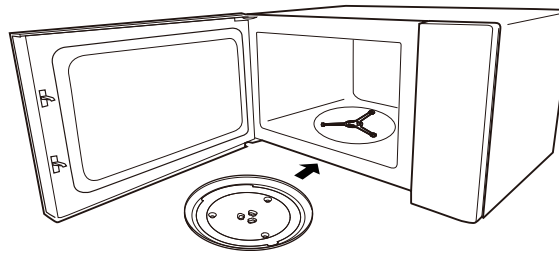

Notas:

1. Nunca utilize o aparelho sem o prato giratório. Certifique-se de que está corretamente encaixado. O prato giratório pode rodar no sentido horário ou anti-horário
2. Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve estar restrito.
3. Tanto o prato de vidro como o conjunto do anel do prato giratório devem ser sempre usados durante a cozedura.
4. Todos os alimentos e recipientes com alimentos devem ser sempre colocados no prato de vidro para cozinhar.
5. Nunca restrinja o movimento do prato giratório.
6. Se o prato de vidro ou o conjunto do anel do prato giratório rachar ou partir, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.


Instalação em bancada

Remova todo o material de embalagem e acessórios. Examine o forno para verificar se há danos, como amolgadelas ou porta partida. Não instale se o forno estiver danificado.

Armário: Remova qualquer película protetora encontrada na superfície do armário do forno de micro-ondas.Não remova a cobertura do guia de ondas que está fixada à cavidade do forno para proteger o magnetron.

Instalação

1. Selecione uma superfície nivelada que forneça espaço aberto suficiente para as entradas e/ou saídas de ventilação

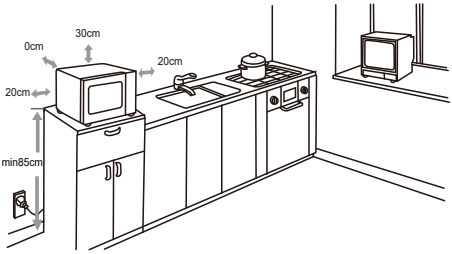

(1) A altura mínima de instalação é 85cm.
(2) A superfície traseira do aparelho deve ser colocada contra uma parede. Deixe um espaço mínimo de 30cm acima do forno, é necessário um espaço mínimo de 20cm entre o forno e quaisquer paredes adjacentes.
(3) Não remova as pernas da parte inferior do forno.
(4) Bloquear as aberturas de entrada e/ou saída pode danificar o forno.

(5) Coloque o forno o mais longe possível de rádios e televisores. A operação do forno de micro-ondas pode causar interferência na receção do seu rádio ou televisão
2. Ligue o seu forno a uma tomada doméstica padrão. Certifique-se de que a voltagem e a frequência são as mesmas indicadas na etiqueta de classificação

AVISO: Não instale o forno sobre um fogão ou outro aparelho que produza calor. Se instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno pode ser danificado e a garantia será anulada.



A superfície acessível pode estar quente durante a operação

PAINEL DE CONTROLO



VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão	Descrição
WAVEFRY	Energia de micro-ondas e convecção são usadas alternadamente
AIRFRY	Ativa o ventilador incorporado para circular o ar quente e obter resultados uniformes na cozedura
	Definir nível de potência para operação do micro-ondas
	Cozedura crocante
TIMER CLOCK	Temporizador regressivo / Definir hora do dia
	Descongela rapidamente alimentos congelados com base no peso ou tempo selecionado
HYDRO CLEAN	Fungao de desodorizagao / Fungao de limpeza
	Menu automático com programas predefinidos por peso
3Sec.	Pausa no estado de cozedura ativo / Cancela a operação atual / Fungao Eco / Fungao de bloqueio para criangas
+30s	Iniciar cozedura rápida por 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operação / Adicionar 30 segundos
− +	Ajustar parámetros (ex.: tempo, nivel de potencia, temperatura peso, menu automático)

OPERAÇÃO

1. Ajustar o Relógio

Após ligar o forno à corrente, o ecrã mostra “0”, o sinal sonoro toca, e o forno entra em modo de espera.

(1) Prima “ TIMER CLOCK ” duas vezes e depois será exibido “00:00”.
(2) Rode o botão para definir as horas.
(3) Prima “ TIMER CLOCK ” para confirmar.
(4) Rode o botão para definir os minutos.
(5) Prima “ TIMER CLOCK ” para confirmar. O relógio está definido.

Notas:

(1) O relógio tem um mostrador de 24 horas. Se o relógio não estiver ajustado, não funcionará quando ligado.
(2) Para reiniciar o relógio, por favor repita o passo 1 ao passo 5.

2. Definir o Temporizador de Cozinha

(1) Prima “ TIMER CLOCK ” uma vez e depois será exibido “00:00”.
(2) Rode o botão para definir o tempo desejado. O valor máximo do tempo é “95:00”.
(3) Prima “ +30s ” para confirmar. O temporizador começa a contar decrescendo.

Nota: O temporizador da cozinha é um temporizador.

3. Cozedura no Micro-ondas

Estão disponíveis 11 níveis de potência.

Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Ecrã	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Prima “ ≋ ” uma vez e depois aparecerá “P100”.
(2) Prima “ ≋ ” repetidamente ou rode o botão para definir o nível de potência. Estão disponíveis 11 níveis de potência.
(3) Prima “ +30s ” para confirmar o nível de potência.
(4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.
(5) Prima “ +30s ” para iniciar a cozedura.

Nota: O nível de potência pode ser alterado durante a operação. Prima “ ≋ ” uma vez e depois a potência atual será mostrada durante três segundos. Prima “ ≋ ” repetidamente ou rode o botão para alterar a potência. O forno funcionará com a potência selecionada.

4. Descongelar por Peso

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecra mostrará “dEF2”.
(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de peso é de 100 a 2000g.
(3) Prima “ +30s ” para iniciar o descongelamento.

Nota: O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento.Se nao houver operação, o forno continuará a funcionar.

5. Descongelar por Peso - Carne

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecra mostrará “d-2”.
(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de peso é de 100 a 2000g.
(3) Prima “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.
Nota: O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento. Se não houver operação, o forno continuará a funcionar.

6. Descongelar por Peso - Peixe

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecra mostrará “d-3”.
(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de peso é de 100 a 2000g.
(3) Prima “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.
Nota: O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento. Se nao houver operação, o forno continuará a funcionar.

7. Descongelar por Peso - Aves

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecrã mostrará “d-4”.
(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de peso é de 100 a 2000g.
(3) Prima “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.
Nota: O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento.Se nao houver operação, o forno continuará a funcionar.

8. Descongelar por Peso - Legumes

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecra mostrará “d-5”.
(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de peso é de 100 a 2000g.
(3) Prima “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.

9. Descongelar por Tempo

(1) Prima “ ❄ ” uma vez e depois o ecra mostrará “dEF1”.
(2) Rode o botão para definir o tempo de descongelamento desejado. O valor máximo do tempo é “95:00”.
(3) Prima “ ⏵+30s ” para iniciar o descongelamento.
Notas:
(1) O sinal sonoro tocará para lembrar que deve virar a comida durante o descongelamento. Se nao houver operação, o forno continuará a funcionar.
(2) O nivel de potencia predefinido é P30 e nao pode ser alterado.

10. Cozedura Rápida

(1) Em modo de espera, prima “ ⏵+30s ” uma vez para cozinhar a comida a 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pressao na mesma tecla pode aumentar 30 segundos e o tempo máximo é “95:00”.
(2) Em modo de espera, primeiro rode o botão para definir o tempo de cozedura a 100% de potencia. Continue a rodar o botão para ajustar o tempo de cozedura. Depois prima “ ⏵+30s ” para iniciar a cozedura. O valor máximo do tempo é “95:00”.
Nota: No micro-ondas, wavefry, crispy, airfry e no estado de cozimento por tempo de descongelamento, pressionar “ ⏵+30s ” ou rodar o botão pode alterar o tempo de cozedura. (Exceto no menu automático e descongelar por peso.)

11. Descongelar por Peso - Pão

(1) Prima “ ❄ ” repetidamente e depois o ecrã mostrará “d-1”.

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento.
(3) Prima " ⏵+30s " para iniciar o descongelamento.

Tabela de

Menu	Peso	Ecrã
Descongelamento de Pão	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Cozedura em Múltiplas Fases

Notas:
(1) Podem ser definidas duas fases de cozedura na cozedura em múltiplas fases.
(2) Se definir a função de descongelar, esta funcionará automaticamente na primeira fase.
(3) O temporizador de cozinha, desodorização, limpeza e menu automático não podem ser definidos como uma das fases múltiplas.
Exemplo: Descongele a comida de 500g e depois cozinhe com 80% da potência do micro-ondas durante 7 minutos.
(1) Prima " ❄ " repetidamente e depois o ecrã mostrará "dEF2".
(2) Rode o botão para definir o peso da comida para 500g.
(3) Prima " ≋ "uma vez e depois aparecerá "P100".
(4) Prima " ≋ " repetidamente para definir o nível de potência para P80.
(5) Prima " ⏵+30s "para confirmar a potência do micro-ondas.
(6) Rode o botão para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.
(7) Prima " ⏵+30s " para iniciar a cozedura.

13. Cozedura Crocante

(1) Prima " ❄ " uma vez e depois "10:00" será exibido.
(2) Gire o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é "95:00".
(3) Prima " ⏵+30s " para iniciar a cozedura.

14. Cozedura Wavefry

(1) Prima " WAVEFRY " uma vez e depois "180°C" será exibido.
(2) Prima " WAVEFRY " repetidamente ou gire o botão para definir a temperatura. As 10 opções estão disponíveis, incluindo 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Prima " ⏵+30s " para confirmar a temperatura.
(4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é "95:00".
(5) Prima " ⏵+30s " para iniciar a cozedura.

15. Função ECO

Para entrar no modo ECO:
Em modo de espera, pressione " □ 3Sec. " uma vez ou não haja operação dentro de cinco


minutos. O ecrã desligar-se-á.
Para cancelar o modo ECO:
No modo ECO, pressionar qualquer tecla, abrir ou fechar a porta irá cancelá-lo

16. Desodorização

(1) Prima " HYDRO CLEAN " uma vez e o ecrã exibirá "5:00".
(2) Prima " +30s " para iniciar os 5 minutos de funcionamento.
Nota: O tempo predefinido é 5 minutos, e o nível de potência predefinido é P0, ambos não podendo ser alterados.

17. Limpeza

Limpe a cavidade regularmente para prolongar a sua vida útil.
(1) Coloque 250 ml de água num recipiente de 500 ml e depois coloque-o no forno.
(2) Toque em " HYDRO CLEAN " duas vezes e o ecrã exibirá "10:00".
(3) Toque em " +30s " para iniciar a limpeza durante 10 minutos.

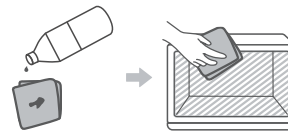

Notas:
(1) Antes de operar, limpe os resíduos da cavidade.
(2) Após o fim da limpeza, é necessário limpar as manchas com um pano.
(3) A potência de limpeza é P100 e não pode ser alterada.
(4) O tempo de limpeza é de 10 minutos e não pode ser alterado.

18. Função de Bloqueio para Crianças

Pode usar esta função para desativar os botões do ecrã e evitar que a sua criança ligue o forno acidentalmente. Para ativar o bloqueio:
Em modo de espera, pressione e mantenha premido " 3Sec. " durante três segundos. Ouve-se um bip,e o ícone de bloqueio será exibido.
Para desativar o bloqueio:
Em estado bloqueado, pressione e mantenha premido " 3Sec. " durante três segundos. Ouve-se um bip.

19. Cozedura Air Fry (com pré-aquecimento e sem pré-aquecimento)

(1) Prima " AIRFRY " uma vez, e então será exibido "180°C".
(2) Prima " AIRFRY " repetidamente ou gire o botão para definir a temperatura. As 10 opções estão disponíveis, incluindo 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Prima " +30s " para confirmar a temperatura.
(4) Prima " +30s " novamente para iniciar o pré-aquecimento. Quando o pré-aquecimento estiver concluído, o sinal sonoro tocará. Abra a porta e coloque a comida no forno. Depois feche a porta. (Se o pré-aquecimento não for necessário, por favor, ignore este passo.)
(5) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor máximo do tempo é "95:00".

(6) Prima " +30s " para iniciar a cozedura.

20. Função de Consulta

(1) Se o relógio estiver ajustado, a hora atual será exibida durante três segundos ao premir " " no estado de cozedura.

(2) No estado de cozedura no micro-ondas e air fry, prima " " ou " AIR FRY " para consultar o nível de potência ou a temperatura. Será exibido durante três segundos.

21. Menu Automático

(1) Prima " " uma vez e o ecrã mostrará "A-01".

(2) Prima " " repetidamente ou rode o botão para escolher o menu que necessita. Estão disponíveis 18 menus automáticos.

(3) Prima " +30s " para confirmar.

(4) Rode o botão para definir o peso do alimento.

(5) Prima " +30s " para iniciar a cozedura.

Tabela do Menu Automático

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-01 Reaquecer	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Carne	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelado vegetal	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Massa	50g (com 450g de água fria)	50g	P80
	100g (com 800g de água fria)	100g	
A-05 Batata	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Peixe	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-07 Bebida	1 chávena (120ml)	1	P100
	2 chávenas (240ml)	2	
	3 chávenas (360ml)	3	
A-08 Pipocas	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Congelado Batatas Fritas	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Batata Congelada Croquetes	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Lula Congelada	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Congelado Anéis de Cebola	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Congelado Nuggets de Frango	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Escalope	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Camarões	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Legumes	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Rolinhos Primavera	300g	300g	Wavefry.200°C

Nota: O menu de dose única pode dispensar a seleção de peso.

22.Outro

Quando o forno de micro-ondas está ligado a uma tomada, se o cozimento for iniciado sem abrir e fechar a porta do forno, “Comida” será exibido no ecrã, solicitando ao utilizador que adicione comida. Em modo de espera ou pausa, se a porta do forno for aberta e fechada mas o cozimento for iniciado após mais de 6 minutos, “Comida” também será exibido no ecrã. Deve abrir e depois fechar a porta do forno novamente para limpar “Comida” do ecrã, e então pressionar “  ” para iniciar o cozimento.

Resolução de problemas

Antes de chamar o serviço técnico
Podem ocorrer avarias em todos os aparelhos elétricos. Isto nao significa necessariamente que exista um defeito no aparelho. Por esta razao, por favor verifique as tabelas para ver se consegue corrigir a avaria. Leia as informações de resolução de problemas antes de contactar o servido pós-venda. Isto evitará custos desnecessários de reparação. Se nao conseguir resolver sozinho, por favor contacte o centro de assistência autorizado mais próximo da marca

⚠ AVISO - Risco de ferimentos!

Reparações inadequadas são perigosas
As reparações do aparelho devem ser realizadas apenas por técnico profissional.
Se o aparelho estiver defeituoso, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
Nunca tente reparar um aparelho defeituoso ou suspeito de defeito por si próprio.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O aparelho não está a funcionar.	A ficha da corrente do cabo de alimentação não está ligada.	Desligue da tomada e volte a ligar firmemente.
	Houve uma falha no fornecimento de energía.	Verifique se a iluminação da sua cozinha ou outros aparelhos estão a funcionar.
	A porta não está totalmente fechada.	Verifique se restos de comida ou materiais estranhos estão presos na porta e certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Sem aquecimento	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Ruído	Os fornos de micro-ondas fazem ruído durante o funcionamento, mas se o ruído se tornar excessivamente alto ou invulgar, pode dever-se a o prato giratório não estar colocado na posição (Para o modelo com prato giratório.)	Coloque o prato giratório na posição correta.

Resolução de problemas

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Descongelação incorreta	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível inferior. A comida está mais fria do que habitualmente.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	O alimento não é virado ou mexido.	Vire ou mexa o alimento.
Comidas cozinhadas de forma irregular; Comidas mal cozinhadas	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível inferior.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	A comida não está completamente descongelada.	Descongele completamente o alimento.
	O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
	O alimento não é virado ou mexido.	Vire ou mexa o alimento de vez em quando durante a cozedura.
Comidas demasiado cozinhadas	A potência do micro-ondas está ajustada para um nível superior. O tempo de cozedura e o nível de potência não são adequados.	Use o tempo de cozedura e o nível de potência corretos.
O micro-ondas está a fazer faíscas e a ocorrer arcos elétricos.	Foram utilizados materiais a evitar.	Utilize apenas utensílios próprios para micro-ondas.
	O forno está a ser utilizado sem alimento no seu interior.	É proibido ligar o forno sem qualquer alimento dentro. É muito perigoso.
	Restos de alimento derramados ficam na cavidade	Limpe a cavidade com um pano húmido.



De acordo com a diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em algum momento no futuro precisar de descartar este produto, por favor NÁO o descarte com o lixo doméstico.
Por favor, envie este produto para os pontos de recolha de REEE onde estiverem

FOUR À MICRO-ONDES AVEC FRITURE À AIR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle:MWE FS23T GC SS

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et conservez-les précieusement.
Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

(a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à l 'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ni altérer les dispositifs de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader, ce qui affecterait la durée de vie de l'appareil et pourrait entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MWE FS23T GC SS
TENSION NOMINALE	230 V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
PUISSANCE NOMINALE (micro-ondes)	1350 W
PUISSANCE NOMINALE (micro-ondes)	800 W
CONVECTION	1520 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations produit sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Mode arrêt	0,5 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à microondes atteigne automatiquement le mode basse consommation ou condition applicable.	20 minutes

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'exposition à une énergie microondes excessive lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Lisez et suivez les instructions spécifiques :« PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d' expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou instruits quant à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
5. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
6. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
7. Cet appareil est un équipement ISM de Groupe 2 Classe B. Le Groupe 2 contient tous les équipements ISM

(Industriels, Scientifiques et Médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements d'érosion par étincelles

8. Les équipements de Classe B conviennent à une utilisation dans les établissements domestiques et les établissements directement raccordés à réseau d'alimentation électrique basse tension.
9. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.
10. AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes
11. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
12. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
    - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
    - les fermes ;
    - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
    - les environnements de type chambres d'hôtes.
13. N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
14. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
15. Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en

plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.

16. Le four à micro-ondes est destiné au chauffage des aliments et des boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements ainsi que le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie
17. En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer tout départ de flammes.
18. Le chauffage au micro-ondes des boissons peut entraîner un ébullition retardée et explosive, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
19. Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
20. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage.
21. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être éliminé.
22. Le défaut d'entretien du four en état de propreté peut entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
23. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une sonde de température.)
24. Il convient de faire attention à ne pas déplacer le plateau tournant lors du retrait des récipients de l'appareil

25. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
26. L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble.
27. AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées
28. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.
29. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe. (Cela ne s' applique pas aux appareils avec porte décorative.)
30. Le four à micro-ondes doit être utilisé porte décorative ouverte. (Pour les fours avec porte décorative)
31. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
32. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la cavité ne contient aucun objet ou ustensile non adapté à l'utilisation avec le four à micro-ondes avant de faire fonctionner l'appareil.
33. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la cavité pour stocker des produits combustibles, des ustensiles de cuisine, des aliments ou des objets similaires lorsque le four à micro-ondes n'est pas en fonctionnement.
34. L'éclairage de la cavité est une fonction principale, qui peut faciliter le nettoyage et l'observation des aliments en cours de cuisson, etc. Lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de l'éclairage, pour économiser de l'énergie, veuillez fermer la porte du four, la lumière s'éteindra automatiquement à ce moment. (Pour le four avec éclairage de la cavité .)
35. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes à vide :

évitez de faire fonctionner le micro-ondes sans aliments à l'intérieur afin de prévenir la surchauffe et les dommages potentiels à la cavité.

36. N'utilisez pas le four à micro-ondes de manière continue pendant une longue période, car cela peut activer le mécanisme de protection contre la surchauffe et arrêter le chauffage. Une fois que le four a refroidi, il peut être utilisé à nouveau

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE USAGE

DOMESTIQUE UNIQUEMENT (NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique
Toucher certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne pas démonter cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
Ne pas brancher dans une prise avant que l'appareil soit correctement installé et mis à la terre.
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou s'il existe un doute quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.
S'il est nécessaire d'utiliser un cordon d'alimentation, n'utilisez qu'un cordon d'alimentation à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'emmêlement ou au trébuchement sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé :
    1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.

2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.

3) Le cordon long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoqué un trébuchement involontaire.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseil de nettoyage---Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité en contact avec les aliments cuits : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de blessure personnelle
Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer une opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition aux micro-ondes. Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes ». Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sûrs pour la cuisson au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

1. Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
2. Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat à gratiner doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant. (Pour le modèle avec plateau tournant.)
Vaisselle	Uniquement compatibles micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour réchauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verres	Verre résistant à la chaleur pour four uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Sacs de cuisson	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec un lien métallique.
pour four	Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets	Utilisez uniquement pour une cuisson ou un réchauffage de courte
en papier	durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber les graisses. Utilisez sous surveillance uniquement pour une cuisson de courte durée
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Uniquement compatibles micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. Les « sacs bouillants » et les sacs plastiques fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés selon les indications du paquet.
Film plastique	Uniquement compatibles micro-ondes. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments
Thermomètres	Uniquement compatibles micro-ondes (thermomètres pour viande et bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et conserver l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec anse métallique	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Ustensiles en métal ou	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. La garniture
avec bordure métallique	métallique peut provoquer des arcs électriques.
Ficelles métalliques	Peut provoquer des arcs électriques et causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR


(En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaut.)
Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.
Votre four est livré avec les accessoires suivants :

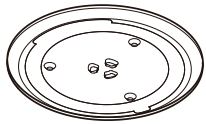


Plateau en verre

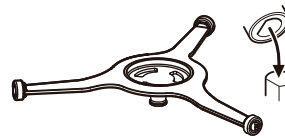


Ensemble de bague du plateau tournant




Manuel d'instructions

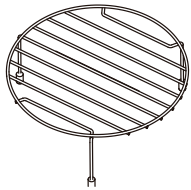

Grille supérieure en fil métallique (doit être placée sur le plateau en verre)

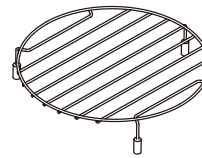

Grille inférieure en fil métallique (doit être placée sur le plateau en verre.)

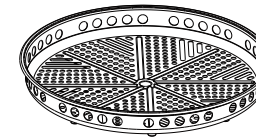


Plaque de cuisson

Tableau de référence des accessoires

	 Grille supérieure en fil métallique	 Grille inférieure	 Plaque de cuisson
Micro-ondes	X	X	X
Croustillant	√	√	√
Airfry	√	√	√
Décongélation	X	X	X
Wavefry	√	√	√
Menu Auto (A-01~A-09)	X	X	X
Menu Auto (A-10~A-18)	√	√	√


NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

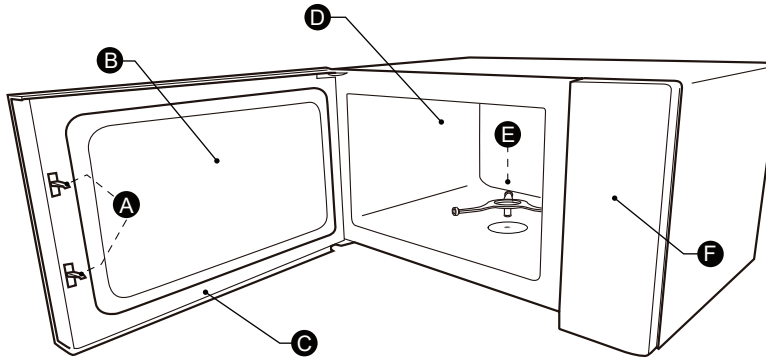


A) Système de verrouillage de sécurité
B) Fenêtre d'observation
C) Assemblage de la porte
D) Cavité du four
E) Assemblage de l'anneau du plateau tournant
F) Panneau de commande

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

Nettoyage du compartiment de cuisson et remise en place du plateau tournant. Pour les nouvelles installations, assurez-vous que tous les emballages et rubans d'expédition ont été retirés. Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez correctement mettre en place le plateau tournant. Vous devez nettoyer le compartiment de cuisson et les accessoires.

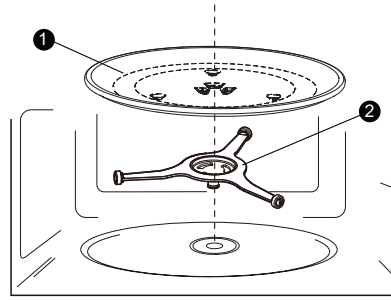

1) Plateau en verre
2) Ensemble anneau du plateau tournant

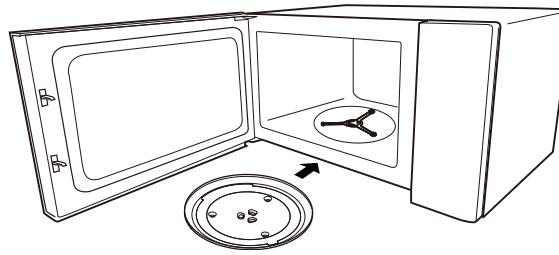

Notes:

1. N'utilisez jamais l'appareil sans le plateau tournant. Assurez-vous qu'il est correctement engagé. Le plateau tournant peut tourner dans le sens horaire ou antihoraire
2. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
3. Le plateau en verre et l'ensemble anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
4. Tous les aliments et contenants d'aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
5. Ne restreignez jamais le mouvement du plateau tournant.
6. Si le plateau en verre ou l'ensemble anneau du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre de service agréé le plus proche


Installation sur plan de travail

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires.
Examinez le four pour détecter tout dommage tel que bosses ou porte cassée.
Ne pas installer si le four est endommagé.

Armoire : Retirez tout film protecteur présent sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes.
Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.

Installation

1. Choisissez une surface plane qui prévoir suffisamment d'espace ouvert pour les entrées et/ou sorties d'aération.

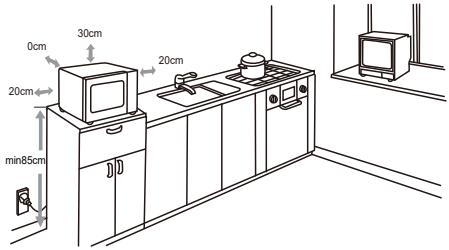

(1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
(2) La surface arrière de l' appareil doit être placée contre un mur. Laissez un dégagement minimum de 30 cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
(3) Ne retirez pas les pieds situés sous le four.
(4) Bloquer les ouvertures d' entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
(5) Placez le four aussi loin que possible des radios et téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision
2. Branchez votre four dans une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur l'étiquette de spécification.
AVERTISSEMENT : Ne pas installer le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie

La surface accessible j peut être chaude pendant le fonctionnement.



PANNEAU DE COMMANDE



APERÇU DES FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Description
WAVEFRY	L'énergie micro-ondes et la convection sont utilisées alternativement
AIRFRY	Active le ventilateur intégré pour faire circuler l'air chaud et obtenir une cuisson uniforme
	Réglez le niveau de puissance pour le fonctionnement du micro-ondes
	Cuisson croustillante
TIMER CLOCK	Minuteur / Réglage de l'heure
	Décongèle rapidement les aliments surgelés en fonction du poids ou du temps sélectionné
HYDRO CLEAN	Fonction de désodorisation / Fonction de nettoyage
	Menu automatique avec programmes prédéfinis par poids
3Sec.	Pause du mode cuisson actif / Annule l'opération en cours / Fonction éco / Fonction de verrouillage pour enfants
+30s	Démarrage rapide de la cuisson pendant 30 secondes / Confirme la saisie / Démarre l'opération / Ajoute 30 secondes
− +	Ajustez les paramètres (par exemple, temps, niveau de puissance, température, poids, menu automatique)

FONCTIONNEMENT

1. Réglage de l'horloge

Après avoir branché le four, l'affichage indique « 0 », le buzzer sonne, et le four passe en mode veille.

(1) Appuyez sur " TIMER CLOCK " deux fois puis "00:00" s'affichera.
(2) Tournez le bouton pour régler les heures.
(3) Appuyez sur " TIMER CLOCK " pour confirmer.
(4) Tournez le bouton pour régler les minutes.
(5) Appuyez sur " TIMER CLOCK " pour confirmer. L'horloge est réglée.

Notes:

(1) L'horloge affiche un format 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle est alimentée.
(2) Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes 1 à 5.

2. Réglage du minuteur de cuisine

(1) Appuyez sur " TIMER CLOCK " une fois puis "00:00" s'affichera.
(2) Tournez le bouton pour régler le temps souhaité. La valeur maximale du temps est "95:00".
(3) Appuyez sur " +30s " pour confirmer. Le minuteur commence à décompter.

Remarque : Le minuteur de cuisine est un minuteur.

3. Cuisson au micro-ondes

Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.

Puissance	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Affichage	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Appuyez sur " " une fois puis « P100 » s'affichera.
(2) Appuyez sur " " plusieurs fois ou tournez le bouton pour régler le niveau de puissance.Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.
(3) Appuyez sur " +30s " pour confirmer le niveau de puissance.
(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est "95:00".
(5) Appuyez sur " +30s " pour démarrer la cuisson.

Remarque : Le niveau de puissance peut être modifié pendant le fonctionnement. Appuyez sur " " une fois puis la puissance actuelle s'affichera pendant trois secondes. Appuyez sur " " plusieurs fois ou tournez le bouton pour changer la puissance. Le four fonctionnera avec la puissance sélectionnée.

4. Décongélation par poids

(1) Appuyez sur " " plusieurs fois puis l'écran affichera « dEF2 ».
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
(3) Appuyez sur " +30s " pour commencer la décongélation.

Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

5. Décongélation par poids - Viande

(1) Appuyez sur” ❄ ” plusieurs fois, puis l'écran affichera “d-2”.
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour commencer la décongélation.
Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

6. Décongélation par poids - Poisson

(1) Appuyez sur“ ❄ ” plusieurs fois, puis l'écran affichera “d-3”.
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour commencer la décongélation.
Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

7. Décongélation par poids - Volaille

(1) Appuyez sur ” ❄ ” plusieurs fois, puis l'écran affichera “d-4”.
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour commencer la décongélation.
Remarque : Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.

8. Décongélation par poids - Légumes

(1) Appuyez sur “ ❄ ” plusieurs fois, puis l'écran affichera “d-5”.
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour commencer la décongélation.

9. Décongélation par temps

(1) Appuyez sur “ ❄ ” une fois, puis l'écran affichera “dEF1”.
(2) Tournez le bouton pour régler le temps de décongélation souhaité. La valeur maximale du temps est “95:00”.
(3) Appuyez sur “ ⏵+30s ” pour commencer la décongélation.
Notes:
(1) Le buzzer retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation.En l'absence d'opération, le four continuera de fonctionner.
(2) Le niveau de puissance par défaut est P30 et il ne peut pas être modifié.

10. Cuisson rapide

(1) En mode veille, appuyez une fois sur “ ⏵+30s ” pour cuire les aliments à 100 % de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche peut augmenter de 30 secondes et la durée maximale est “95:00”.
(2) En mode veille, tournez d'abord le bouton pour régler un temps de cuisson à 100 % de puissance. Continuez tourner le bouton pour ajuster le temps de cuisson. Puis appuyez sur “ ⏵+30s ” pour démarrer la cuisson.La valeur maximale du temps est “95:00”.
Remarque : En mode cuisson micro-ondes, wavefry, croustillant, airfry et décongélation par temps, appuyer sur “ ⏵+30s ” ou tourner le bouton peut modifier le temps de cuisson. (Sauf pour le menu automatique et la décongélation par poids.)

11. Décongélation par poids - Pain

(1) Appuyez sur “ ❄ ” de manière répétée puis l’écran affichera “d-1”.
(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l’aliment.
(3) Appuyez sur “ ▷ +30s ” pour commencer la décongélation.

Tableau de décongélation du pain

Menu	Poids	Affichage
Décongélation du pain	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Cuisson à plusieurs étapes

Remarques :
(1) Deux étapes de cuisson peuvent être programmées dans la cuisson à plusieurs étapes.
(2) Si vous réglez la fonction de décongélation, elle fonctionnera automatiquement lors de la première étape.
(3) Le minuteur de cuisine, la désodorisation, le nettoyage et le menu automatique ne peuvent pas être programmés comme l’une des étapes multiples

Exemple : Décongelez les aliments pour 500 g puis cuisez-les à 80 % de puissance micro-ondes pendant 7 minutes.
(1) Appuyez sur “ ❄ ” plusieurs fois puis l'écran affichera « dEF2 ».
(2) Tournez le bouton pour régler le poids des aliments à 500 g.
(3) Appuyez sur “ ≋ ” une fois puis « P100 » s'affichera.
(4) Appuyez sur “ ≋ ” plusieurs fois pour régler le niveau de puissance à P80.
(5) Appuyez sur “ ▷ +30s ” pour confirmer la puissance du micro-ondes.
(6) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson à 7 minutes.
(7) Appuyez sur “ ▷ +30s ” pour démarrer la cuisson.

13. Cuisson croustillante

(1) Appuyez sur “ ❋ “ une fois puis “10:00” s’affichera
(2) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est “95:00”.
(3) Appuyez sur “ ▷ +30s ” pour démarrer la cuisson.

14. Cuisson Wavefry

(1) Appuyez sur ” WAVEFRY ” une fois puis “180°C” s’affichera.
(2) Appuyez sur “ WAVEFRY ” de manière répétée ou tournez le bouton pour régler la température. Les 10 options sont disponibles, y compris 110°C, 120°C, 130°C,140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Appuyez sur “ ▷ +30s ” pour confirmer la température.
(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est “95:00”.

(5) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer la cuisson.

15. Fonction ECO


Pour activer le mode ECO :
En mode veille, appuyez sur " □ 3Sec. " une fois ou sans opération pendant cinq minutes.
L'écran s'éteindra.
Pour annuler le mode ECO :
En mode ECO, appuyer sur une touche, ouvrir ou fermer la porte annulera ce mode.

16. Désodorisation

(1) Appuyez sur " HYDRO CLEAN " une fois puis l'écran affichera "5:00".
(2) Appuyez sur " ▷ +30s " pour démarrer les 5 minutes de fonctionnement.
Note : Le temps par défaut est de 5 minutes, et le niveau de puissance par défaut est P0, aucun des deux ne peut être modifié.

17. Nettoyage

Nettoyez régulièrement la cavité pour prolonger sa durée de vie.
(1) Mettez 250 ml d'eau dans un récipient de 500 ml puis placez-le dans le four.
(2) Touchez " HYDRO CLEAN " deux fois puis l'écran affichera "10:00".
(3) Touchez " ▷ +30s " pour démarrer le nettoyage pendant 10 minutes.

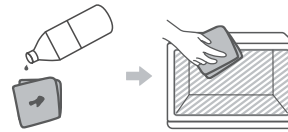

Notes:
(1) Avant de faire fonctionner, essuyez les résidus dans la cavité.
(2) Après la fin du nettoyage, il est nécessaire d'essuyer les taches avec un chiffon.
(3) La puissance de nettoyage est P100 et ne peut pas être modifiée.
(4) Le temps de nettoyage est de 10 minutes et ne peut pas être modifié.

18. Fonction de verrouillage pour enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.
Pour activer le verrouillage :
En mode veille, appuyez et maintenez " □ 3Sec. " pendant trois secondes. Un bip retentit, et l'icône de verrouillage s'affichera.
Pour désactiver le verrouillage :
En état verrouillé, appuyez et maintenez " □ 3Sec. " pendant trois secondes. Un bip retentit.

19. Cuisson Air Fry (avec préchauffage & sans préchauffage)

(1) Appuyez sur " AIR FRY " une fois, puis "180°c" s'affichera.
(2) Appuyez sur " AIR FRY " de manière répétée ou tournez le bouton pour régler la température. Les 10 options sont disponibles, y compris 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 15 0°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Appuyez sur " ▷ +30s " pour confirmer la température.

(4) Appuyez sur “ +30s ” à nouveau pour démarrer le préchauffage. Lorsque le préchauffage est terminé, le buzzer retentira. Ouvrez la porte et placez les aliments dans le four. Puis fermez la porte. (Si le préchauffage n'est pas nécessaire, veuillez passer cette étape.)
(5) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale du temps est “
(6) Appuyez sur “ +30s ” pour démarrer la cuisson.

20. Fonction de demande d'information

(1) Si l'horloge a été réglée, l'heure actuelle s'affichera pendant trois secondes en appuyant sur “ ” en état de cuisson
(2) En mode cuisson micro-ondes et air fry, appuyez sur “ ” ou “ AIR FRY ” pour demander le niveau de puissance ou la température. L'affichage durera trois secondes.

21. Menu Auto

(1) Appuyez sur “ ” une fois et l’écran affichera “A-01”.
(2) Appuyez sur “ ” plusieurs fois ou tournez le bouton pour choisir le menu souhaité. Les 18 menus automatiques sont disponibles.
(3) Appuyez sur “ +30s ” pour confirmer.
(4) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment.
(5) Appuyez sur “ +30s ” pour démarrer la cuisson.

Tableau du menu automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-01 Réchauffer	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Viande	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelé Légume	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pâtes	50g(avec 450g d'eau froide)	50g	P80
	100g(avec 800g d'eau froide)	100g	
A-05 Pomme de terre	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Poisson	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-07 Boisson	1 tasse (120ml)	1	P100
	2 tasses (240ml)	2	
	3 tasses (360ml)	3	
A-08 Pop-corn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Congelé Frites	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Pommes de terre congelées Croquettes	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Calmar congelé	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Congelé Rondelles d'oignon	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Congelé Nuggets de poulet	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Escalope	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Crevettes	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Légume	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Rouleaux de printemps	300g	300g	Wavefry.200°C

Remarque : Le menu pour une seule portion peut passer la sélection du poids.

22. Autre

Lorsque le four à micro-ondes est branché sur une prise, si la cuisson est lancée sans ouvrir et fermer la porte du four, « Aliment » s'affiche à l'écran, invitant l'utilisateur à ajouter de la nourriture. En mode veille ou pause, si la porte du four est ouverte et fermée mais que la cuisson est lancée après plus de 6 minutes, « Aliment » s'affiche également à l'écran. Vous devez ouvrir puis refermer la porte du four pour effacer « Aliment » de l'affichage, puis appuyer sur " ⏵+30s " pour démarrer la cuisson.

Dépannage

Avant d'appeler le service après-vente
Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez les informations de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des frais de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus proche

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessure

Les réparations inappropriées sont dangereuses
Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel.
Si l'appareil est défectueux, appelez le service client.
Ne tentez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou suspecté défectueux.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de courant .	Vérifiez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez s'il y a des restes d'aliments ou des corps étrangers coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Bruit	Les fours à micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé correcte (Pour le modèle avec plateau tournant.)	Placez le plateau tournant dans la position correcte. ment

Dépannage

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance du micro-ondes est trop bas. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement de la vaisselle compatible micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	L'aliment n'est pas retourné ou remué.	Retournez ou remuez l'aliment.
Aliments cuits de manière inégale; Aliments insuffisamment cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est trop bas.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement de la vaisselle compatible micro-ondes.
	La nourriture n'est pas complètement décongelée.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	L'aliment n'est pas retourné ou remué.	Retournez ou remuez l'aliment de temps en temps pendant la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est trop élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne conviennent pas.	Utilisez le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
Le micro-ondes produit des étincelles et des arcs électriques.	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement de la vaisselle compatible micro-ondes.
	Le four fonctionne sans aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans aucun aliment à l' intérieur. C'est très dangereux.
	Des aliments renversés restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec un chiffon humide.



Conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ces déchets doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les déchets ménagers. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte DEEE lorsque cela est possible.

MICROWAVE OVEN WITH AIRFRY

INSTRUCTION MANUAL

Model: MWE FS23T GC SS

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	MWE FS23T GC SS
RATED VOLTAGE	230 V~
RATED FREQUENCY	50 Hz
RATED INPUT(microwave)	1350 W
RATED OUTPUT(microwave)	800 W
CONVECTION	1520 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.5 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
6. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
7. This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
8. Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a

low voltage power supply network.

9. The microwave oven is intended to be used freestanding.
10. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
11. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
12. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
13. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
14. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
16. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.
17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

19. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
21. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
22. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
23. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
25. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
26. The appliance must not be placed in a cabinet.
27. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)

31. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
32. WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
33. WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
34. The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
35. Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.
36. Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.
Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.". There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.


Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:




Glass Tray




Turntable Ring Assembly




Instruction Manual

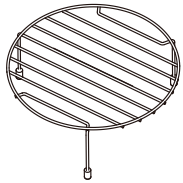

Higher Wire Rack (must be placed on the glass tray.)

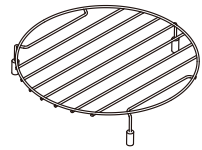

Lower Wire Rack (must be placed on the glass tray.)

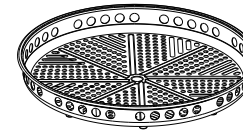


Bake Tray

Accessories Reference Chart

	 Higher Wire Rack	 Lower Wire Rack	 Bake Tray
Microwave	×	×	×
Crispy	√	√	√
Airfry	√	√	√
Defrost	×	×	×
Wavefry	√	√	√
Auto Menu (A-01~A-09)	×	×	×
Auto Menu (A-10~A-18)	√	√	√


NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

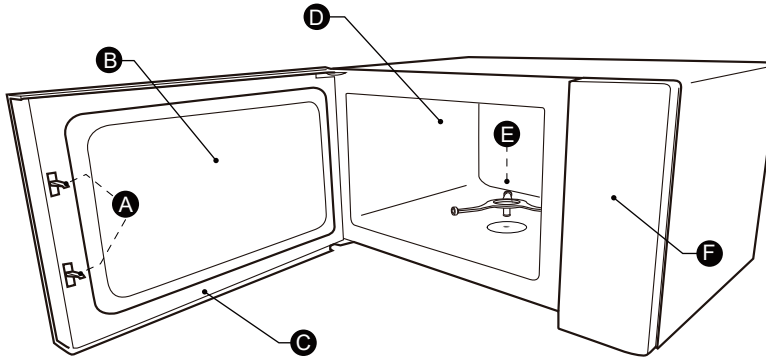


A) Safety interlock system
B) Observation window
C) Door assembly
D) Oven cavity
E) Turntable ring assembly
F) Control panel

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

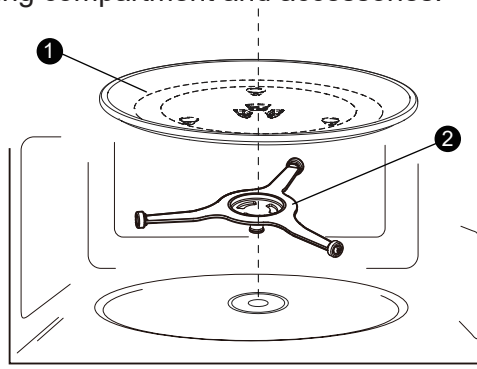

1) Glass Tray
2) Turntable Ring Assembly

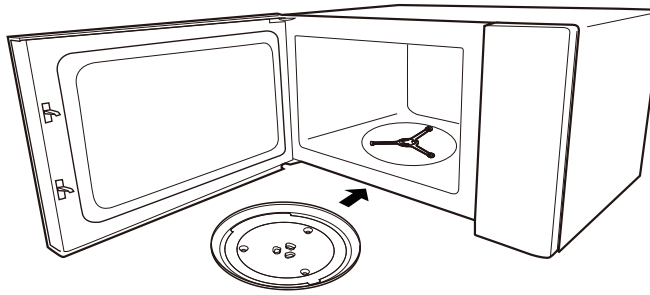

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

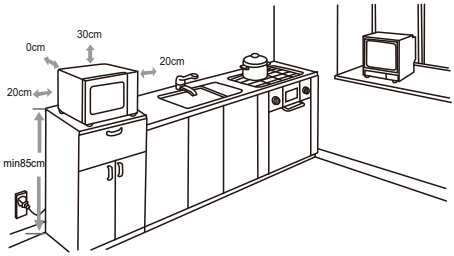

(1) The minimum installation height is 85cm.
(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.


(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



CONTROL PANEL

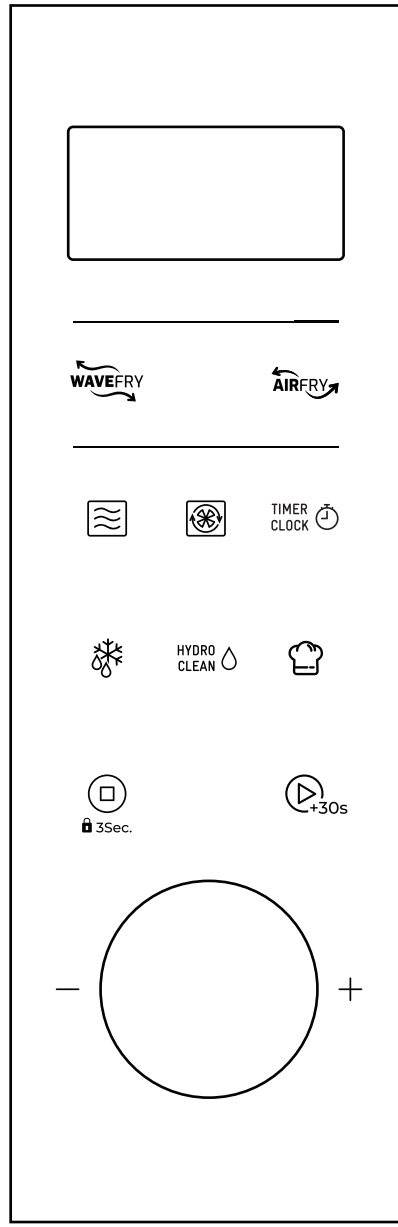

BUTTON FUNCTION OVERVIEW

Button	Description
WAVEFRY	Microwave energy and convection are used to work alternately
AIRFRY	Activates the built-in fan to circulate hot air for even baking results
	Set power level for microwave operation
	Crispy cooking
TIMER CLOCK	Countdown timer / Set time of day
	Quickly defrosts frozen foods based on the selected weight or time
HYDRO CLEAN	Deodorization function / Cleaning function
	Auto menu with preset programs by weight
3Sec.	Pause active cooking status / Cancels current operation / Eco function / Lock function for children
+30s	Start speedy cooking for 30 seconds / Confirm input / Start operation / Add 30 seconds
− +	Adjust parameters (e.g., time, power level, temperature weight, auto menu)

OPERATION

1. Setting the Clock

After connecting the oven to the power, the display shows “0”, the buzzer sounds, and the oven enters standby mode.

(1) Press “ TIMER CLOCK ” twice and then “00:00” will display.

(2) Turn the knob to set the hour figures.

(3) Press “ TIMER CLOCK ” to confirm.

(4) Turn the knob to set the minute figures.

(5) Press “ TIMER CLOCK ” to confirm. The clock is set.

Notes:

(1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

(2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.

2. Setting the Kitchen Timer

(1) Press “ TIMER CLOCK ” once and then “00:00” will display.

(2) Turn the knob to set the desired time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “ +30s ” to confirm. The timer starts counting down.

Note: The kitchen timer is a timer.

3. Microwave Cooking

The 11 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Press “ ≋ ” once and then “P100” will display.

(2) Press “ ≋ ” repeatedly or turn the knob to set the power level.

The 11 power levels are available.

(3) Press “ +30s ” to confirm the power level.

(4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.

(5) Press “ +30s ” to start cooking.

Note: The power level can be changed during operation. Press “ ≋ ” once and then the current power will display for three seconds. Press “ ≋ ” repeatedly or turn the knob to change the power. The oven will work with the selected power.

4. Defrost by Weight

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “dEF2”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost by Weight - Meat

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “d-2”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation, the oven will continue working.

6. Defrost by Weight - Fish

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “d-3”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Weight - Poultry

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “d-4”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation, the oven will continue working.

8. Defrost by Weight - Vegetables

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “d-5”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press “  ” to start defrosting.

9. Defrost by Time

(1) Press “  ” once and then the screen will display “dEF1”.

(2) Turn the knob to set the desired defrosting time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Notes:

(1) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.

(2) The default power level is P30 and it cannot be changed.

10. Speedy Cooking

(1) In standby mode, press “  ” once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “95:00”.

(2) In standby mode, first turn the knob to set a cooking time at 100% power. Continue to turn the knob to adjust the cooking time. Then press “  ” to start cooking. The maximum time value is “95:00”.

Note: In the microwave, wavefry, crispy, airfry, and defrost by time cooking state, pressing “  ” or turning the knob can change the cooking time. (Except the auto menu and defrost by weight.)

11. Defrost by Weight - Bread

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “d-1”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food.

(3) Press “  ” to start defrosting.

Bread Defrost Chart

Menu	Weight	Display
Bread Defrost	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Multi-Stage Cooking

Notes: (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
(2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
(3) The kitchen timer, deodorization, cleaning, and auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost the food for 500g and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

(1) Press “  ” repeatedly and then the screen will display “dEF2”.

(2) Turn the knob to set the weight of the food to 500g.

(3) Press “  ” once and then “P100” will display.

(4) Press “  ” repeatedly to set the power level to P80.

(5) Press “  ” to confirm the microwave power.

(6) Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.

(7) Press “  ” to start cooking.

13. Crispy Cooking

(1) Press “  ” once and then “10:00” will display.

(2) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “  ” to start cooking.

14. Wavefry Cooking

(1) Press “  ” once and then “180°C” will display.

(2) Press “  ” repeatedly or turn the knob to set the temperature. The 10 options are available, including 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.

(3) Press “  ” to confirm the temperature.

(4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.

(5) Press “  ” to start cooking.

15. ECO Function

To enter ECO mode:

In standby mode, press “  ” once or there is no operation within five minutes.

The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, opening or closing the door will cancel it.

16. Deodorization

(1) Press “ HYDRO CLEAN ” once and then the screen will display “5:00”.

(2) Press “ +30s ” to start the 5 minutes working.

Note: The default time is 5 minutes, and the default power level is P0, both of which cannot be changed.


17. Cleaning

Cleaning the cavity regularly to lengthen its service life.

(1) Put 250ml of water into a 500ml container and then put it in the oven.

(2) Touch “ HYDRO CLEAN ” twice and then the screen will display “10:00”.

(3) Touch “ +30s ” to start cleaning for 10 minutes.

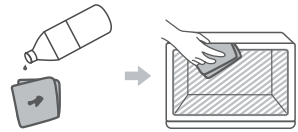

Notes:

(1) Before operating, wipe the residue from the cavity.

(2) After the end of the cleaning need to clean out the stains with a rag.

(3) The cleaning power is P100 and it cannot be changed.

(4) The cleaning time is 10 minutes and it cannot be changed.

18. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold “ 3Sec. ” for three seconds. A beep sounds, and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In a locked state, press and hold “ 3Sec. ” for three seconds. A beep sounds.

19. Air fry Cooking (with preheating & without preheating)

(1) Press “ AIR FRY ” once, and then “180°C” will display.

(2) Press “ AIR FRY ” repeatedly or turn the knob to set the temperature. The 10 options are available, including 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.

(3) Press “ +30s ” to confirm the temperature.

(4) Press “ +30s ” again to start preheating. When preheating is completed, the buzzer will sound. Open the door and place the food in the oven. Then close the door. (If preheating is not needed, please skip this step.)

(5) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.

(6) Press “ +30s ” to start cooking.

20. Inquiring Function

(1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing “ ” in the cooking state.

(2) In the microwave and air fry cooking state, press “ ” or “ AIR FRY ” to inquire about the power level or temperature. It will display for three seconds.

21. Auto Menu

(1) Press “  ” once and then the screen will display “A-01”.

(2) Press “  ” repeatedly or turn the knob to choose the menu you need.

The 18 auto menus are available.

(3) Press “  ” to confirm.

(4) Turn the knob to set the weight of the food.

(5) Press “  ” to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power
A-01 Reheat	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Meat	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Frozen vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	P80
	100g (with 800g cold water)	100g	
A-05 Potato	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Fish	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Weight	Display	Power
A-07 Beverage	1 cup (120ml)	1	P100
	2 cups (240ml)	2	
	3 cups (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Frozen French Fries	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Frozen Potato Croquettes	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Frozen Squid	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Frozen Onion Rings	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Frozen Chicken Nuggets	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Escalope	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Shrimps	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Vegetable	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Spring Rolls	300g	300g	Wavefry.200°C

Note: Single-serving menu can skip weight selection.

22. Other

When the microwave oven is plugged into an outlet, if cooking is started without opening and closing the oven door, “Food” will display on the screen, prompting the user to add food. In standby or pause mode, if the oven door is opened and closed but cooking is started after more than 6 minutes, “Food” will also display on the screen. You must open then close the oven door again to clear “Food” from the display, and then press “ 

” to start cooking.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

⚠WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.
If the appliance is defective, call Customer Service.
Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with turntable.)	Place the turntable in the correct position.

Troubleshooting

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Mikrowellenherd mit Heißluftfrittierfunktion (AirFry)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell:MWE FS23T GC SS

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Mikrowellenherd verwenden, und bewahren Sie sie sorgfältig auf

Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird Ihnen Ihr Herd viele Jahre guten Dienst leisten.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGEN ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Herd mit geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Exposition gegenüber Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu beschädigen oder zu manipulier

(b) Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Herdes und die Tür und lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen zurück.

(c) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Herd nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

ANHANG

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, könnte seine Oberfläche beeinträchtigt werden, was die Lebensdauer des Geräts verkürzen und zu einer gefährlichen Situation führen kann.

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	MWE FS23T GC SS
NENNSPANNUNG	230 V~
NENNFREQUENZ	50 Hz
NENNEINGANG (Mikrowelle)	1350 W
NENNAUSGABE (Mikrowelle)	800 W
HEISSLUFT	1520 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit, um den anwendbaren Niedrigenergie-Modus zu erreichen.

Aus-Modus	0,5 W
Die maximale Zeit, die der Mikrowellenherd benötigt, um automatisch den anwendbaren Niedrigenergie-Modus oder Zustand zu erreichen.	20 Minuten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder der Exposition gegenüber übermäßiger Mikrowellenenergie beim Gebrauch Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden

1. Lesen und befolgen Sie die spezifischen: „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE„
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät Reinigungs- und Benutzerwartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt
3. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Die Geräte sind nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben zu werden.
6. Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts hoch sein.

7. Dieses Gerät ist eine ISM-Ausrüstung der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 enthält alle ISM (Industrielle, Wissenschaftliche und Medizinische) Geräte, bei denen Hochfrequenzenergie absichtlich erzeugt und/ oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Materialien sowie Funkenerosionsgeräte verwendet werden.
8. Klasse B Geräte sind für den Einsatz in Haushalten und direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossene Einrichtungen geeignet.
9. Der Mikrowellenherd ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen.
10. WARNUNG : Es ist gefährlich für Personen, die nicht fachkundig sind, Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchzuführen, die das Entfernen einer Abdeckung erfordern, die vor der Exposition gegenüber Mikrowellenenergie schützt
11. WARNUNG : Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können
12. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
    - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    - Bauernhäuser;
    - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
    - Bed-and-Breakfast-ähnliche Umgebungen.
13. Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind.
14. Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke sind während des Mikrowellenkochens nicht erlaubt.

15. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern behalten Sie den Ofen im Auge, da Brandgefahr
16. Der Mikrowellenherd ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
17. Wenn Rauch beobachtet wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den. Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken
18. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem, eruptivem Kochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
20. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenherden erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nachdem die Mikrowellenheizung beendet ist.
21. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden.
22. Eine Vernachlässigung der Reinigung des Ofens kann zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen kann
23. Verwenden Sie nur die für diesen Ofen empfohlene Temperatursonde. (Für Öfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung einer Temperaturfühlersonde ausgestattet sind
24. Es ist darauf zu achten,den Drehteller beim.Herausnehmen

von Behältern aus dem Gerät nicht zu verschiebe

25. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
26. Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.
27. WARNUNG : Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen nur unter Aufsicht von.Erwachsenen benutzen, aufgrund der entstehenden Temperaturen
28. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
29. Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
30. Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Öfen mit Ziertür.)
31. Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
32. WARNUNG : Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände oder Utensilien im Hohlraum befinden, die nicht für die Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen
33. WARNUNG : Verwenden Sie den Hohlraum nicht zur Aufbewahrung von brennbaren Produkten, Kochutensilien, Lebensmitteln oder Ähnlichem, wenn der Mikrowellenherd nicht in Gebrauch ist.
34. Die Hohlraumbeleuchtung ist eine Hauptfunktion, die es den Benutzern erleichtert, den Hohlraum zu reinigen und das zu kochende Essen zu beobachten. Wenn die Beleuchtung nicht mehr benötigt wird, schließen Sie bitte zur Energieeinsparung die Ofentür, das Licht schaltet sich dann

automatisch aus. (Für den Ofen mit Hohlraumbeleuchtung.)

35. Betreiben Sie den Mikrowellenherd nicht leer: Vermeiden Sie es, die Mikrowelle ohne Lebensmittel darin laufen zu lassen, um Überhitzung und mögliche Schäden am Hohlraum zu verhindern.
36. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen, da dies den Überhitzungsschutz aktivieren und die Heizfunktion stoppen kann. Sobald der Ofen abgekühlt ist, kann er wieder verwendet

LESEN SIE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR ZUKÜNFTIGEN

VERWENDUNG AUF NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH (NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN

UM DAS VERLETZUNGSRISIKO FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr
Das Berühren einiger interner Komponenten kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Zerlegen Sie dieses Gerät.

WARNUNG

Stromschlaggefahr
Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu elektrischem Schlag führen. Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose, bis es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Fluchtleiter für den elektrischen Strom bereitstellt Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter mit Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird bereitgestellt, um die Risiken zu verringern, die durch Verheddern oder Stolpern über ein längeres Kabel entstehen können.
2. Wenn ein langes Netzkabel oder eine Verlängerung verwendet wird:

1) Die gekennzeichnete elektrische Nennleistung des Kabelsatzes oder der Verlängerung sollte mindestens so hoch sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.

2) Die Verlängerung muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.

3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen oder unbeabsichtigt zum Stolpern führen kann.

REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Geräts.

1. Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Dichtung und angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zur Reinigung des Ofentürglases, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann
5. Reinigungstipp---Für eine einfachere Reinigung der Hohlraumwände, die mit dem gekochten Essen in Berührung kommen können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml (1/2 Pint) Wasser hinzu und erhitzen Sie diese bei 100 % Mikrowellenleistung für 10 Minuten. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Es ist gefährlich, wenn jemand, der nicht fachkundig ist, eine Service- oder Reparaturarbeit durchführt, die das Entfernen einer Abdeckung erfordert, die vor der Exposition gegenüber Mikrowellenenergie schützt.

Siehe die Anweisungen zu „Materialien, die im Mikrowellenherd verwendet oder vermieden werden sollten.“ Es kann bestimmte nichtmetallische Geräte geben, die für die.

Mikrowellenverwendung nicht sicher sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil nach dem unten beschriebenen Verfahren.

Utensilien-Test:

1. Füllen Sie einen mikrowellensicheren Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. Kochen Sie bei maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Fühlen Sie vorsichtig das Utensil. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie nicht die Kochzeit von 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenherd verwenden können


Utensilien	Bemerkungen
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller liegen. Falsche Verwendung kann dazu führen, dass der Drehteller bricht. (Für das Modell mit Drehteller.)
Geschirr	Nur mikrowellensicher. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Glasbehälter	Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen bis zur lauwarmen Temperatur verwenden. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofenglas verwenden. Stellen Sie sicher, dass kein Metallbesatz vorhanden ist. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Ofen-Kochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallverschluss schließen. Schlitze machen, damit Dampf entweichen
Papierplatten und Becher	Nur für kurzfristiges Kochen/Erwärmen verwenden. Den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen zum Aufwärmen und Fettaufnahme verwenden. Nur unter Aufsicht für kurzfristiges Kochen verwenden.
Backpapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern oder zum Dämpfen einwickeln.
Kunststoff	Nur mikrowellensicher. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit „Mikrowellensicher“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das Essen darin heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastiktüten sollten gemäß Packungsanweisung eingeschnitten, durchstochen oder belüftet werden
Frischhaltefolie	Nur mikrowellensicher. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens verwenden, um Feuchtigkeit zu bewahren. Plastikfolie darf das Essen nicht berühren
Thermometer	Nur mikrowellensicher (Fleisch- und Zuckertemperaturen).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern und Feuchtigkeit zu bewahren.

Materialien, die im Mikrowellenherd vermieden werden sollten


Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumblech	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellensicheres Geschirr umfüllen.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellensicheres Geschirr umfüllen.
Metall- oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt das Essen vor Mikrowellenenergie. Metallverzierung kann Funkenbildung verursachen.
Metall-Drehverschlüsse	Kann Funkenbildung verursachen und einen Brand im Ofen auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Plastikschaum	Schaumstoff aus Kunststoff kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren bei hoher Temperatur verunreinigen.
Holz	Holz trocknet aus, wenn es im Mikrowellenherd verwendet wird, und kann spalten oder reißen.

NAMEN DER OFENTEILE UND ZUBEHÖR


(Falls es Unterschiede zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung gibt, gilt das Produkt.)
Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenhohlraum.Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

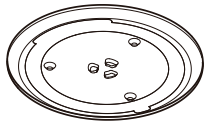


Glasplatte

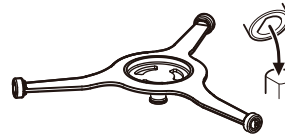


Drehteller-Ringbaugruppe




Bedienungsanleitung

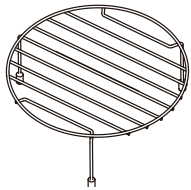

Oberer Drahtrost (muss auf der Glasplatte platziert werden.)


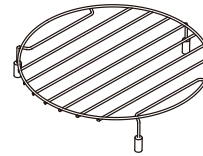


Unterer Drahtrost (muss auf der Glasplatte platziert werden.)

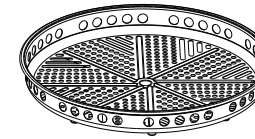


Backblech

Zubehör-Referenztabelle

	 **Oberer Drahtrost**	 **Unterer Drahtrost**	 **Backblech**
Mikrowelle	X	X	X
Knusprig	√	√	√
Airfry	√	√	√
Auftauen	X	X	X
Wavefry	√	√	√
Automatikmenü (A-01~A-09)	X	X	X
Automatikmenü (A-10~A-18)	√	√	√


NAMEN DER OFENTEILE UND ZUBEHÖR

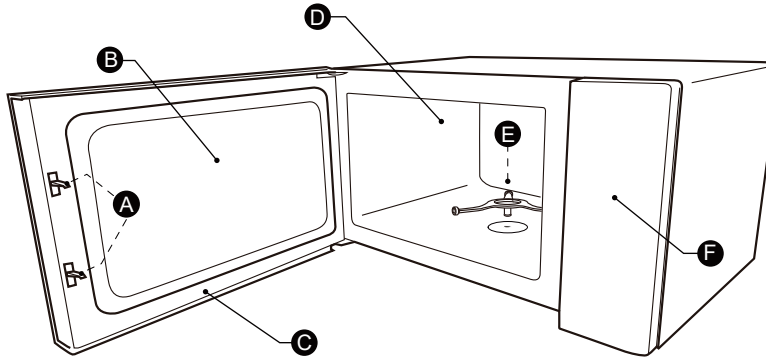


A) Sicherheitsverriegelungssystem
B) Sichtfenster
C) Türbaugruppe
D) Ofenhohlraum
E) Drehtellerring-Baugruppe
F) Bedienfeld

NAMEN DER OFENTEILE UND ZUBEHÖR

Reinigung des Garraums und Einsetzen des Drehtellers.
Bei neuen Installationen stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen und Versandklebebänder entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller korrekt einsetzen. Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

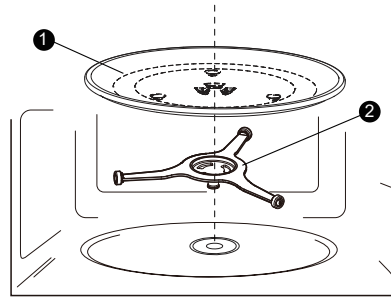

1) Glasteller
2) Drehteller-Ringbaugruppe

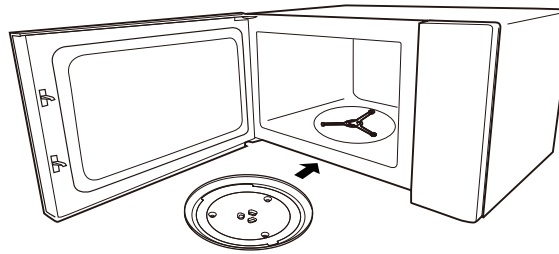

Hinweise:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie den Glasteller niemals verkehrt herum auf. Der Glasteller darf niemals eingeschränkt werden.
3. Sowohl der Glasteller als auch die Drehteller-Ringbaugruppe müssen während des Kochens immer verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Behälter mit Lebensmitteln werden zum Kochen immer auf den Glasteller gestellt.
5. Beschränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers.
6. Wenn der Glasteller oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse hat oder zerbricht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicezentrum


Aufbau auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Ofen auf Schäden wie Dellen oder eine beschädigte Tür. Nicht installieren,wenn der Ofen beschädigt ist.

Schrank: Entfernen Sie jegliche Schutzfolie, die sich auf der.Oberfläche des Mikrowellenherdgehäuses befindet. Entfernen Sie nicht die Wellenleiterabdeckung,die am Ofenhauchraum befestigt ist, um den Magnetron zu schützen.

Installation

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die Stellen Sie ausreichend freien.Raum für die Ein- und/oder Auslassöffnungen bereit.

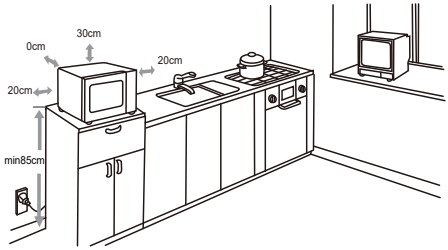

(1) Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.
(2) Die Rückseite des Geräts muss an einer Wand stehen. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen und einen Mindestabstand von 20 cm zu angrenzenden Wänden.
(3) Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Ofens.
(4) Das Blockieren der Ein- und/ oder Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.
(5) Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.
2. Stecken Sie Ihren Herd in eine normale Haushaltssteckdose. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie den Herd nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn er in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann der Herd beschädigt werden und die Garantie



Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein

BEDIENFELD



ÜBERSICHT DER TASTENFUNKTIONEN

Taste	Beschreibung
WAVEFRY	Mikrowellenenergie und Heißluft werden abwechselnd verwendet
AIRFRY	Aktiviert den eingebauten Ventilator, um heiße Luft für gleichmäßige Backergebnisse zu zirkulieren
	Leistungsstufe für Mikrowellenbetrieb einstellen
	Knuspriges Kochen
TIMER CLOCK	Countdown-Timer / Uhrzeit einstellen
	Taut gefrorene Lebensmittel schnell basierend auf dem ausgewählten Gewicht oder der Zeit auf
HYDRO CLEAN	Geruchsneutralisationsfunktion / Reinigungsfunktion
	Automatikmenü mit voreingestellten Programmen nach Gewicht
3Sec.	Pause des aktiven Kochvorgangs / Abbruch der aktuellen Operation / Eco-Funktion / Kindersicherung
+30s	Schnellstart für 30 Sekunden / Eingabe bestätigen / Betrieb starten / 30 Sekunden hinzufügen
− +	Parameter anpassen (z. B. Zeit, Leistungsstufe, Temperatur, Gewicht, Automatikmenü)

BETRIEB

1. Einstellen der Uhr

Nach dem Anschluss des Ofens an die Stromversorgung zeigt das Display „0“ an, der Summer ertönt und der Ofen wechselt in den Bereitschaftsmodus.

(1) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zweimal, dann wird „00:00“ angezeigt.
(2) Drehen Sie den Knopf, um die Stunden einzustellen.
(3) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zur Bestätigung.
(4) Drehen Sie den Knopf, um die Minuten einzustellen.
(5) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ zur Bestätigung. Die Uhr ist eingestellt.

Hinweise:

(1) Die Uhr zeigt im 24-Stunden-Format an. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie bei Stromzufuhr nicht.
(2) Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis Schritt 5.

2. Einstellen des Küchentimers

(1) Drücken Sie „ TIMER CLOCK “ einmal, dann wird „00:00“ angezeigt.
(2) Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(3) Drücken Sie „ +30s ” zur Bestätigung. Der Timer beginnt mit dem Herunterzählen.

Hinweis: Der Küchentimer ist ein Timer.

3. Mikrowellenkochen

Die 11 Leistungsstufen sind verfügbar.

Leistung	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Anzeige	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Drücken Sie „ ≋ “ einmal drücken und dann wird „P100“ angezeigt.
(2) Drücken Sie „ ≋ “ wiederholt oder drehen Sie den Knopf, um die Leistungsstufe einzustellen. Die 11 Leistungsstufen sind verfügbar.
(3) Drücken Sie „ +30s “ zur Bestätigung der Leistungsstufe.
(4) Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(5) Drücken Sie „ +30s “ zum Starten des Kochvorgangs.

Hinweis: Die Leistungsstufe kann während des Betriebs geändert werden. Drücken Sie „ ≋ “ einmal und dann wird die aktuelle Leistung für drei Sekunden angezeigt. Drücken Sie „ ≋ “ wiederholt oder drehen Sie den knopf, um die Leistung zu ändern. Der Ofen arbeitet mit der ausgewählten Leistung.

4. Auftauen nach Gewicht

(1) Drücken Sie „ ❄ “ wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „dEF2“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
(3) Drücken Sie „ +30s ” zum Starten des Auftauens.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden.Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

5. Auftauen nach Gewicht - Fleisch

(1) Drücken Sie „ ❄ ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-2“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauens.
Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden.Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

6. Auftauen nach Gewicht - Fisch

(1) Drücken Sie „ ❄ ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-3“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauens.
Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden.Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

7. Auftauen nach Gewicht - Geflügel

(1) Drücken Sie „ ❄ ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-4“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauens.
Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden.Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

8. Auftauen nach Gewicht - Gemüse

(1) Drücken Sie „ ❄ ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „d-5“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” sozum Starten des Auftauens.

9. Auftauen nach Zeit

(1) Drücken Sie „ ❄ ” einmal drücken, dann zeigt der Bildschirm „dEF1“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Auftauzeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauens.
Hinweise:
(1) Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens zu wenden.Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.
(2) Die Standardleistungsstufe ist P30 und kann nicht geändert werden.

10. Schnelles Kochen

(1) Im Bereitschaftsmodus drückein Sie „ ⏵+30s ” einmal, um das Essen mit 100 % Leistung für 30. Sekunden zu garen. Jeder weitere Druck auf dieselbe Taste erhöht die Zeit um 30. Sekunden, der Maximalwert beträgt “95:00”.
(2) Im Bereitschaftsmodus drehen Sie zuerst den Knopf, um eine Kochzeit bei 100 %

Leistung einzustellen. Drehen Sie weiter den Knopf, um die Kochzeit anzupassen. Drücken Sie dann „ ⏵+30s ” zum Starten des Kochvorgangs. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.

Hinweis: Im Mikrowellen-, Wavefry-, Knusprig-, Airfry- und Auftauen-nach-Zeit-Kochzustand kann durch Drücken „ ⏵+30s ” oder Drehen des Knopfs die Kochzeit geändert werden. (Ausgenommen das Automatikmenü und Auftauen nach Gewicht.)

11. Auftauen nach Gewicht - Brot

(1) Drücken Sie „ ❄ ” wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm “d-1” an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Auftauens.

Auftautabelle für Brot

Menü	Gewicht	Anzeige
Brot Auftauen	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Mehrstufiges Kochen

Hinweise:
(1) Im mehrstufigen Kochen können zwei Kochstufen eingestellt werden.
(2) Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, arbeitet diese automatisch in der ersten Stufe.
(3) Die Küchenzeituhr, Geruchsbeseitigung, Reinigung und das Automatikmenü können nicht als eine der Mehrstufen eingestellt werden

Beispiel: Auftauen von 500 g Lebensmittel und anschließend Kochen mit 80 % Mikrowellenleistung für 7 Minuten.
(1) Drücken Sie „ ❄ “ wiederholt drücken, dann zeigt der Bildschirm „dEF2“ an.
(2) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht der Lebensmittel auf 500 g einzustellen.
(3) Drücken Sie „ ≋ “ einmal drücken und dann wird „P100“ angezeigt.
(4) Drücken Sie „ ≋ “ wiederholt, um die Leistungsstufe auf P80 einzustellen.
(5) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zur Bestätigung der Mikrowellenleistung.
(6) Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit auf 7 Minuten einzustellen.
(7) Drücken Sie „ ⏵+30s ” zum Starten des Kochvorgangs.

13. Knuspriges Kochen

(1) Drücken Sie „ ✳ “ einmal drücken und dann wird „10:00“ angezeigt.
(2) Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(3) Drücken Sie „ ⏵+30s “ zum Starten des Kochvorgangs.

14. Wavefry Kochen

(1) Drücken Sie „ WAVEFRY “ einmal drücken und dann wird „180°C“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „ WAVE FRY “ wiederholt drücken oder den Knopf drehen, um die Temperatur einzustellen. Die 10 Optionen sind verfügbar, einschließlich 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Drücken Sie „ +30s “ drücken, um die Temperatur zu bestätigen.
(4) Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(5) Drücken Sie „ +30s “ zum Starten des Kochvorgangs.

15. ECO-Funktion


Um den ECO-Modus zu aktivieren:
Im Bereitschaftsmodus drücken Sie „ 3Sec. “ .einmal oder es erfolgt keine Bedienung innerhalb von fünf Minuten.Der Bildschirm schaltet sich aus.
Um den ECO-Modus zu beenden:
Im ECO-Modus wird durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen oder Schließen der Tür dieser beendet.

16. Geruchsbeseitigung

(1) Drücken Sie „ HYDRO CLEAN ” einmal und dann zeigt der Bildschirm “5:00” an.
(2) Drücken Sie „ +30s ” um die 5-minütige Arbeitszeit zu starten.
Hinweis: Die voreingestellte Zeit beträgt 5 Minuten und die voreingestellte Leistungsstufe ist P0, beide können nicht geändert werden.

17. Reinigung

Reinigen Sie den Hohlraum regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
(1) Geben Sie 250 ml Wasser in einen 500 ml Behälter und stellen Sie diesen dann in den Ofen.
(2) Berühren Sie „ HYDRO CLEAN ” zweimal und dann zeigt der Bildschirm “10:00” an.
(3) Berühren Sie „ +30s ” um die Reinigung für 10 Minuten zu starten.

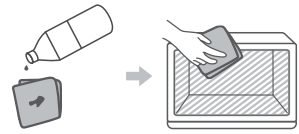

Hinweise:
(1) Wischen Sie vor dem Betrieb Rückstände aus dem Hohlraum.
(2) Nach dem Ende der Reinigung müssen die Flecken mit einem Tuch entfernt werden.
(3) Die Reinigungsleistung beträgt P100 und kann nicht geändert werden.
(4) Die Reinigungszeit beträgt 10 Minuten und kann nicht geändert werden.

18. Kindersicherung

Sie können diese Funktion verwenden, um die Bildschirmtasten zu deaktivieren und zu verhindern, dass Ihr Kind den Ofen versehentlich einschaltet. Um die Sperre zu aktivieren:
Im Bereitschaftsmodus drücken und halten sie „ 3Sec. ” für drei Sekunden. Ein Signalton ertönt,und das Sperrsymbol wird angezeigt.

Um die Sperre zu deaktivieren:

Im gesperrten Zustand drücken und halten Sie„ ⊡ 3Sec. ” für drei Sekunden. Ein Signalton ertönt.

19. Air Fry Kochen (mit Vorheizen & ohne Vorheizen)

(1) Drücken Sie „ AIR FRY ” einmal drücken, und dann wird “180°C” angezeigt.
(2) Drücken Sie „ AIR FRY ” wiederholt drücken oder den Knopf drehen, um die. Temperatur einzustellen. Die 10 Optionen sind verfügbar, einschließlich 110°C, 120°C, 130°C,140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Drücken Sie „ ▷ +30s ” drücken, um die Temperatur zu bestätigen.
(4) Drücken Sie „ ▷ +30s ” erneut drücken, um das Vorheizen zu starten. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton. Öffnen Sie die Tür und legen Sie das Essen in den Ofen. Dann schließen Sie die Tür. (Wenn kein Vorheizen erforderlich ist, bitte diesen Schritt überspringen.)
(5) Drehen Sie den Knopf, um die Kochzeit einzustellen. Der Maximalwert für die Zeit ist „95:00“.
(6) Drücken Sie „ ▷ +30s ” zum Starten des Kochvorgangs.

20. Abfragefunktion

(1) Wenn die Uhr eingestellt ist, wird die aktuelle Zeit für drei Sekunden angezeigt, wenn „ ◷ ” im Kochzustand gedrückt wird.
(2) Im Mikrowellen- und Air Fry Kochzustand drücken Sie „ ≋ ” oder „ AIR FRY ” um die Leistungsstufe oder Temperatur abzufragen. Es wird drei Sekunden lang angezeigt.

21. Automatikmenü

(1) Drücken Sie „ 🍲 “ einmal und der Bildschirm zeigt „A-01“ an.
(2) Drücken Sie „ 🍲 “ wiederholt oder drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Menü auszuwählen. Die 18 Automatikmenüs sind verfügbar.
(3) Drücken Sie „ ▷ +30s “ zur Bestätigung.
(4) Drehen Sie den Knopf, um das Gewicht des Essens einzustellen.
(5) Drücken Sie „ ▷ +30s “ zum Starten des Kochvorgangs.

Automatik-Menü-Tabelle

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-01 Aufwärmen	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Fleisch	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Gefroren Gemüse	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Nudeln	50g(mit 450g kaltem Wasser)	50g	P80
	100g(mit 800g kaltem Wasser)	100g	

A-05 Kartoffel	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Fisch	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Getränk	1 Tasse (120ml)	1	P100
	2 Tassen (240ml)	2	
	3 Tassen (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Gefroren Pommes Frites	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Gefrorene Kartoffel Kroketten	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Gefrorener Tintenfisch	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Gefroren Zwiebelringe	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Gefroren Chicken Nuggets	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Schnitzel	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Garnelen	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Gemüse	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Frühlingsrollen	300g	300g	Wavefry.200°C

Hinweis: Das Einzelportionen-Menü kann die Gewichtsauswahl überspringen.

22. Sonstiges

Wenn der Mikrowellenherd an eine Steckdose angeschlossen ist und das Kochen ohne Öffnen und Schließen der Ofentür gestartet wird, wird „Food“ auf dem Bildschirm angezeigt, um den Benutzer aufzufordern, Lebensmittel hinzuzufügen. Im Standby- oder Pausenmodus wird „Food“ ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Ofentür geöffnet und geschlossen wird, das Kochen aber erst nach mehr als 6 Minuten gestartet wird. Sie müssen die Ofentür erneut öffnen und schließen, um „Food“ vom Display zu entfernen, und „ ⏵+30s “ drücken, um das Kochen zu starten.

Fehlerbehebung

Vor dem Kundendienstanruf
In allen elektrischen Geräten können Fehlfunktionen auftreten. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Defekt am Gerät vorliegt. Bitte überprüfen Sie aus diesem Grund die Tabellen, ob Sie die Fehlfunktion selbst beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Reparaturkosten. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum der Marke.

⚠ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich
Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Bei Defekt des Geräts wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes oder verdächtig defektes Gerät selbst zu reparieren.

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn dann wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Essensreste oder Fremdmaterialien in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen
Keine Heizung	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Geräusch	Mikrowellenherde erzeugen während des Betriebs Geräusche, aber wenn die Geräusche ungewöhnlich laut oder ungewöhnlich werden, kann dies daran liegen, dass der Drehteller nicht richtig position (Für das Modell mit Drehteller.)	Stellen Sie den Drehteller in die richtige Position. iert

Fehlerbehebung

HÄUFIGES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Die Kochzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeigne	Verwenden Sie die korrekte Ktochzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt	Wenden oder rühren Sie das Essen um.
Ungleichmäßig gegarte Speisen; Unzureichend gegarte Speisen	Die Mikrowellenleistung ist niedriger eingestellt.	-
	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Das Essen ist nicht vollständig taut auf.	Tauen Sie das Essen vollständig auf.
	Die Kochzeit und die. Leistungsstufe sind nicht geeigne	Verwenden Sie die korrekte Ktochzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden oder rühren Sie das Essen während des Kochens von Zeit zu Zeit um
Überkochte Speisen	Die Mikrowellenleistung ist höher eingestellt. Die Kochzeit und die. Leistungsstufe sind nicht geeignet	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit und Leistungsstufe. et
Die Mikrowelle erzeugt Funken und Lichtbögen.	Es wurden zu vermeidende Materialien verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellensicheres Kochgeschirr
	Der Ofen wird ohne Lebensmittel betrieben.	Es ist verboten, den Ofen ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Dies ist sehr gefährlich
	Verschüttete Essensreste bleiben im Hohlraum.	Reinigen Sie den Hohlraum mit einem feuchten Tuch.

Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollten WEEE getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt zukünftig entsorgen müssen, werfen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte senden Sie dieses Produkt, wo verfügbar, an WEEE-Sammelstellen.



FORNO A MICROONDE CON FRIGGITURA AD ARIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modello:MWE FS23T GC SS

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.
Se si seguono le istruzioni, il forno vi garantirà molti anni di buon servizio.

CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE L'ESPOSIZIONE POSSIBILE A ENERGIA MICROWAVE ECCESSIVA

(a) Non tentare di far funzionare questo forno con lo sportello aperto poiché ciò può causare un'esposizione dannosa all' energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
(b) Non posizionare alcun oggetto tra la faccia frontale del forno e lo sportello né permettere che sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.
(c) AVVISO: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sia stato riparato da una persona competente

ADDENDUM

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi, influenzando la durata dell'apparecchio e causando una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

MODEL	MWE FS23T GC SS
TENSIONE NOMINALE	230 V~
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
POTENZA NOMINALE (microonde)	1350 W
POTENZA NOMINALE (microonde)	800 W
CONVEZIONE	1520 W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità spento	0,5 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile.	20 minuti

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni alle persone o esposizione a un'energia eccessiva del forno a microonde durante l'uso del vostro apparecchio, seguite le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A ENERGIA ECCESSIVA DEL FORNO A MICROONDE".
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sorvegliati o istruiti riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione.
3. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
5. Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
6. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante il funzionamento dell'apparecchio.
7. Questo apparecchio è un dispositivo ISM di Gruppo 2 Classe B. Il Gruppo 2 include tutti gli apparecchi ISM (Industriali,

Scientifici e Medici) nei quali l'energia a radiofrequenza è generata intenzionalmente e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento dei materiali, e apparecchi per

8. Gli apparecchi di Classe B sono adatti all'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione.
9. Il forno a microonde è destinato ad essere utilizzato in posizione autonoma.
10. ATTENZIONE : È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde.
11. ATTENZIONE : I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere
12. Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili quali:
    - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - case rurali;
    - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    - ambienti di tipo bed and breakfast.
13. Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
14. Non sono consentiti contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.
15. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a causa della possibilità di accensione.
16. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il

riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare rischi di lesioni, accensione o incendio.

17. Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e mantenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
18. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un' ebollizione ritardata ed esplosiva, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
19. Il contenuto delle bottiglie per l'alimentazione e dei vasetti di cibo per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, per evitare ustioni
20. Le uova nel guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
21. Il forno deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo rimosso.
22. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie, che potrebbe influire negativamente sulla durata dell' apparecchio e possibilmente causare una situazione pericolosa
23. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per forni dotati di una sonda per la rilevazione della temperatura.)
24. Si deve prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono contenitori dall'apparecchio
25. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
26. L'apparecchio non deve essere collocato in un mobile.

27. ATTENZIONE : Quando l'apparecchio è utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate
28. ATTENZIONE : Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare il rischio di scosse elettriche.
29. L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per apparecchi con porta decorativa.)
30. Il forno a microonde deve essere utilizzato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa.)
31. La superficie posteriore degli apparecchi deve essere posta contro una parete.
32. AVVERTENZA : Assicurarsi che la cavità non contenga oggetti o utensili non adatti all'uso con il forno a microonde prima di utilizzare l'apparecchio.
33. AVVERTENZA : Non utilizzare la cavità per conservare prodotti combustibili, utensili da cucina, alimenti o simili quando il forno a microonde non è in uso.
34. L'illuminazione della cavità è una funzione principale, che può facilitare gli utenti nella pulizia e nell'osservazione del cibo in cottura, ecc. Quando gli utenti non necessitano più dell' illuminazione, per il risparmio energetico, si prega di chiudere la porta del forno, la luce si spegnerà automaticamente in questo momento. (Per il forno con illuminazione della cavità.)
35. Non far funzionare il forno a microonde a vuoto: evitare di far funzionare il microonde senza cibo all'interno per prevenire il surriscaldamento e potenziali danni alla cavità.
36. Non utilizzare il forno a microonde continuamente per un

periodo prolungato, poiché potrebbe attivare il meccanismo di protezione dal surriscaldamento e interrompere il riscaldamento. Una volta che il forno si è raffreddato, può essere utilizzato nuovamente.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO SOLO
PER USO DOMESTICO (NON PER USO COMMERCIALE)

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI ALLE PERSONE INSTALLAZIONE DELLA MESSA A TERRA

PERICOLO

Rischio di scossa elettrica
Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo apparecchio.

ATTENZIONE

Rischio di scossa elettrica
Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche.
Non collegare alla presa finché l'apparecchio non è correttamente installato e messo a terra.
Questo apparecchio deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica
Questo apparecchio è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.
Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni per la messa a terra non sono completamente comprese o se si ha il dubbio che l'apparecchio sia correttamente messo a terra.
Se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzare solo un cavo di prolunga a 3 fili.

1. È fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'intralcio o dallo inciampo su un cavo più lungo.
2. Se si utilizza un cavo di prolunga o un set di cavi lungo:
    1) La potenza elettrica indicata sul set di cavi o sul cavo di prolunga deve essere almeno pari a quella dell'apparecchio.

2) Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.

3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non penzoli sopra il piano di lavoro o il tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel modo consueto con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che può causare la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia---Per facilitare la pulizia delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali

È pericoloso per chiunque, se non una persona competente, eseguire operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di un coperchio che protegge dall'esposizione all'energia a microonde Consultare le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde.". Potrebbero esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per la cottura a microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l' utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura nel microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde


Utensili	Osservazioni
Pirofila per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto per doratura deve essere almeno a 3/16 di pollice (5 mm) sopra il piatto girevole. Un uso scorretto può causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo fino a quando è appena tiepido. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e potrebbe rompersi.
Bicchieri	Solo stoviglie in vetro resistenti al calore del forno. Assicurarsi che non ci siano bordi metallici. Non utilizzare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per cottura	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legaccio metallico.
in forno	Fare delle fessure per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di	Usare solo per cottura/riscaldamento di breve durata. Non lasciare il
carta	forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Usare per coprire il cibo durante il riscaldamento e per assorbire il grasso. Usare sotto supervisione solo per cotture di breve durata.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastic	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato "Adatto al microonde". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. Le "buste bollenti" e le buste di plastica chiuse ermeticamente devono essere tagliate, forate o aerate come indicato sulla confezione.
Pellicola trasparente	Solo adatto al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per mantenere l'umidità. Non permettere che la pellicola trasparente tocchi il cibo
Termometri	Solo termometri adatti al microonde (per carne e caramelle).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e mantenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde


Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Cartone alimentare con manico metallico	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un contenitore adatto al microonde.
Utensili in metallo o	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. La rifinitura in metallo
con bordo metallico	può causare archi elettrici.
Fermagli metallici	Può causare archi elettrici e potrebbe provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Può causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all' interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga quando viene utilizzato nel forno a microonde e può spaccarsi o creparsi.

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO


(In caso di differenze tra l'apparecchio e le immagini in questo manuale, prevale il prodotto.)
Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.
Il tuo forno è fornito con i seguenti accessori:

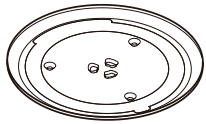


Vassoio in vetro

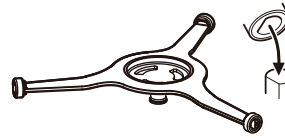


Assemblaggio dell'anello del piatto girevole




Manuale di istruzioni

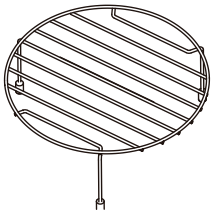

Griglia superiore in filo metallico (deve essere posizionata sul vassoio in vetro.)


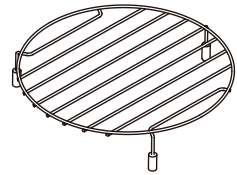


Griglia inferiore in filo metallico (deve essere posizionata sul vassoio in vetro

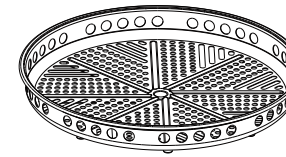


Teglia da forno

Tabella di riferimento accessori

	 Griglia superiore in filo metallico	 Griglia inferiore	 Teglia da forno
Microonde	X	X	X
Croccante	√	√	√
Aria fritta	√	√	√
Scongelamento	X	X	X
Wavefry	√	√	√
Menu automatico (A-01~A-09)	X	X	X
Menu automatico (A-10~A-18)	√	√	√


NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO

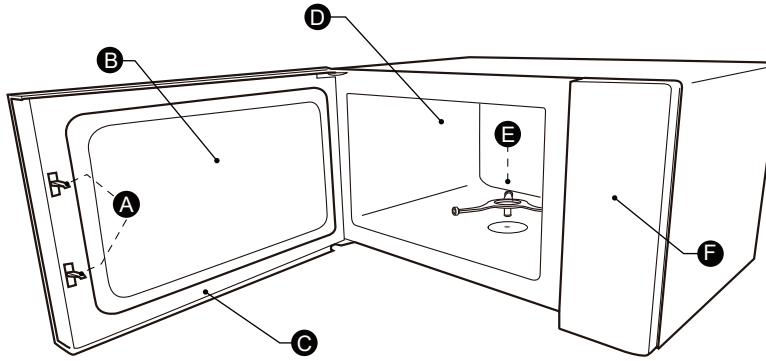


A) Sistema di sicurezza a interblocco
B) Finestra di osservazione
C) Assemblaggio porta
D) Cavità del forno
E) Assemblaggio anello piatto girevole
F) Pannello di controllo

NOMI DELLE PARTI E DEGLI ACCESSORI DEL FORNO

Pulizia del vano cottura e posizionamento del piatto girevole.
Per nuove installazioni, assicurarsi che tutto l'imballaggio e il nastro di spedizione siano stati rimossi. Prima di utilizzare l'apparecchio per preparare cibo per la prima volta, è necessario posizionare correttamente il piatto girevole. È necessario pulire il vano cottura e gli

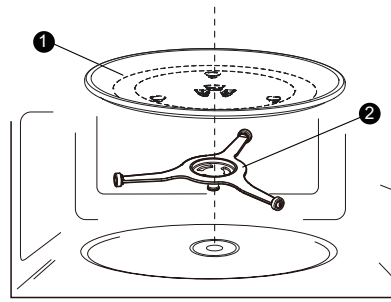

1) Piatto in vetro
2) Assemblaggio dell'anello del piatto girevole

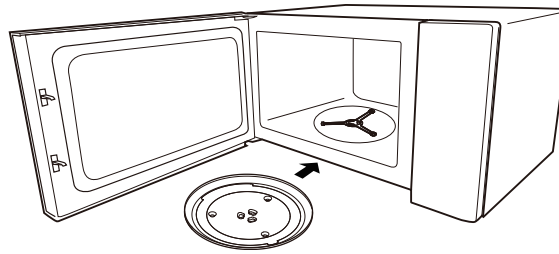

Note:

1. Non utilizzare mai l'apparecchio senza il piatto girevole. Assicurarsi che sia correttamente inserito. Il piatto girevole può ruotare in senso orario o antiorario.
2. Non posizionare mai il piatto in vetro capovolto. Il piatto in vetro non deve mai essere ostacolato.
3. Sia il piatto in vetro che l'assemblaggio dell'anello del piatto girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
4. Tutti gli alimenti e i contenitori di alimenti devono sempre essere posizionati sul piatto in vetro per la cottura.
5. Non ostacolare mai il movimento del piatto girevole.
6. Se il piatto in vetro o l'assemblaggio dell'anello del piatto girevole si incrinano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino


Installazione su piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni come ammaccature o porta rotta. Non installare se il forno è danneggiato.

Mobile: Rimuovere qualsiasi pellicola protettiva presente sulla superficie del mobile del forno a microonde.
Non rimuovere la copertura della guida d'onda che è attaccata alla cavità del forno per proteggere il magnetron.

Installazione

1. Selezionare una superficie piana che fornire sufficiente spazio aperto per le prese d'aria e/o le aperture di uscita.

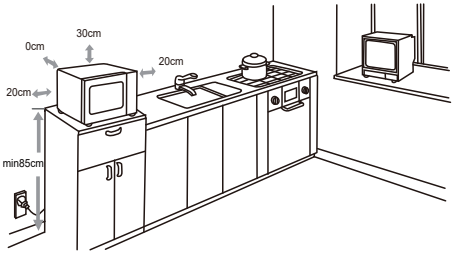

(1) L'altezza minima di installazione è 85 cm.
(2) La superficie posteriore dell' apparecchio deve essere posizionata contro una parete. Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno, è richiesto uno spazio minimo di 20 cm tra il forno e qualsiasi parete adiacente.
(3) Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
(4) Ostruire le aperture di ingresso e/o uscita può danneggiare il forno.

(5) Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione della radio o della
2. Collegare il forno a una presa di corrente domestica standard. Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse indicate sull'etichetta di classificazione.

ATTENZIONE: Non installare il forno sopra un piano cottura o altri apparecchi che producono calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia




La superficie accessibile può diventare calda durante il funzionamento

PANNELLO DI CONTROLLO



PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

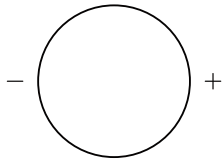Pulsante	Descrizione
WAVEFRY	L'energia a microonde e la convezione vengono utilizzate in modo alternato
AIRFRY	Attiva la ventola incorporata per far circolare l'aria calda e ottenere risultati di cottura uniformi
	Impostare il livello di potenza per il funzionamento del microonde
	Cottura croccante
TIMER CLOCK	Timer conto alla rovescia / Impostazione dell'ora
	Scongela rapidamente alimenti congelati in base al peso o al tempo selezionato
HYDRO CLEAN	Funzione deodorante / Funzione pulizia
	Menu automatico con programmi preimpostati per peso
 3Sec.	Pausa stato di cottura attivo / Annulla operazione corrente / Funzione Eco / Blocco per bambini
	Avvia cottura rapida per 30 secondi / Conferma input / Avvia operazione / Aggiungi 30 secondi
	Regolare i parametri (ad es., tempo, livello di potenza, temperatura peso, menu automatico)

OPERAZIONE

1. Impostazione dell'orologio

Dopo aver collegato il forno alla corrente, il display mostra “0”, il cicalino suona e il forno entra in modalità standby.

(1) Premere “ TIMER CLOCK ” due volte e quindi verrà visualizzato “00:00”.
(2) Ruotare la manopola per impostare le ore.
(3) Premere “ TIMER CLOCK ” per confermare.
(4) Ruotare la manopola per impostare i minuti.
(5) Premere “ TIMER CLOCK ” per confermare. L'orologio è impostato.

Note:

(1) L'orologio è a visualizzazione 24 ore. Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando alimentato.
(2) Per resettare l'orologio, ripetere i passaggi da 1 a 5.

2. Impostazione del timer da cucina

(1) Premere “ TIMER CLOCK ” una volta e quindi verrà visualizzato “00:00”.
(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
(3) Premere “ +30s ” per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

Nota: Il timer da cucina è un timer.

3. Cottura al microonde

Sono disponibili 11 livelli di potenza.

Potenza	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Premere “ ≋ ” una volta e poi verrà visualizzato “P100”.
(2) Premere “ ≋ ” ripetutamente o girare la manopola per impostare il livello di potenza. Sono disponibili 11 livelli di potenza.
(3) Premere “ +30s ” per confermare il livello di potenza.
(4) Girare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.
(5) Premere “ +30s ” per avviare la cottura.

Nota: il livello di potenza può essere modificato durante il funzionamento. Premere “ ≋ ” una volta e poi la potenza attuale verrà visualizzata per tre secondi. Premere “ ≋ ” ripetutamente o girare la manopola per cambiare la potenza. Il forno funzionerà con la potenza selezionata.

4. Scongelamento per peso

(1) Premere “ ❄ ” ripetutamente e poi lo schermo mostrera “dEF2”.
(2) Girare la manopola per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso e da 100 a 2000 g.
(3) Premere “ +30s ” per iniziare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acústico suonera per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

5. Scongelamento per peso - Carne

(1) Premere " ❄ " ripetutamente e poi lo schermo mostrera "d-2".
(2) Girare la manopola per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso e da 100 a 2000 g.
(3) Premere " ▷ +30s " per iniziare lo scongelamento.
Nota: Il segnale acústico suonera per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

6. Scongelamento per peso - Pesce

(1) Premere " ❄ " ripetutamente e poi lo schermo mostrera "d-3".
(2) Girare la manopola per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso è da 100 a 2000 g.
(3) Premere " ▷ +30s " per iniziare lo scongelamento.
Nota: Il segnale acustico suonera per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

7. Scongelamento per peso - Pollame

(1) Premere " ❄ " ripetutamente e poi lo schermo mostrera "d-4".
(2) Girare la manopola per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso è da 100 a 2000 g.
(3) Premere " ▷ +30s " per iniziare lo scongelamento.
Nota: Il segnale acustico suonera per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

8. Scongelamento per peso - Verdure

(1) Premere " ❄ " ripetutamente e poi lo schermo mostrerà "d-5".
(2) Girare la manopola per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso è da 100 a 2000 g.
(3) Premere " ▷ +30s " per ; iniziare lo scongelamento.

9. Scongelamento per tempo

(1) Premere " ❄ " una volta e poi lo schermo mostrerà "dEF1".
(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di scongelamento desiderato. Il valore massimo del tempo è "95:00".
(3) Premere " ▷ +30s " per iniziare lo scongelamento.
Note:
(1) Il segnale acustico suonerà per ricordarti di girare il cibo durante lo scongelamento. Se non viene effettuata alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.
(2) Il livello di potenza predefinito è P30 e non può essere modificato.

10. Cottura Veloce

(1) In modalità standby, premi " ▷ +30s " una volta per cuocere il cibo al 100% di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto può aumentare di 30 secondi e il tempo massimo è "95:00".
(2) In modalità standby, prima gira la manopola per impostare un tempo di cottura al 100% di potenza. Continua a girare la manopola per regolare il tempo di cottura. Poi premi " ▷ +30s " per avviare la cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".
Nota: Nello stato di cottura a microonde, wavefry, croccante, airfry e scongelamento per tempo, premendo " ▷ +30s " o girando la manopola si può modificare il tempo di cottura. (Tranne il menu automatico e lo scongelamento per peso.)

11. Scongelamento per peso - Pane

(1) Premere " ❄ " ripetutamente e quindi lo schermo visualizzerà "d-1".
(2) Ruotare la manopola per impostare il peso del cibo.
(3) Premere " ▷ +30s " per iniziare lo scongelamento.

Tabella di scongelamento del pane

Menu	Peso	Display
Scongelamento del pane	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

12. Cottura a più fasi

Note:
(1) Nella cottura a più fasi possono essere impostate due fasi di cottura.
(2) Se si imposta la funzione scongelamento, questa funzionerà automaticamente nella prima fase.
(3) Il timer da cucina, la deodorazione, la pulizia e il menu automatico non possono essere impostati come una delle fasi multiple.

Esempio: scongela il cibo per 500g e poi cuoci con il 80% di potenza del microonde per 7 minuti.
(1) Premere " ❄ " ripetutamente e poi lo schermo mostrerà "dEF2".
(2) Gira la manopola per impostare il peso del cibo a 500g.
(3) Premere " ≋ "una volta e poi verrà visualizzato "P100".
(4) Premi " ≋ " ripetutamente per impostare il livello di potenza a P80.
(5) Premere " ▷ +30s " per confermare la potenza del microonde.
(6) Gira la manopola per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.
(7) Premere " ▷ +30s " per avviare la cottura.

13. Cottura Croccante

(1) Premere " ❄ " una volta e poi verrà visualizzato „10:00".
(2) Gira la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".
(3) Premere " ▷ +30s " per avviare la cottura.

14. Cottura Wavefry

(1) Premere " WAVEFRY " una volta e poi verrà visualizzato „180°C".
(2) Premere " WAVEFRY " ripetutamente o gira la manopola per impostare la temperatura. Sono disponibili 10 opzioni, tra cui 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.
(3) Premere " ▷ +30s " per confermare la temperatura.
(4) Girare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00".

(5) Premere " +30s " per avviare la cottura.

15. Funzione ECO

Per entrare in modalità ECO:

In modalità standby, premi " 3Sec. " una volta o non eseguire alcuna operazione entro cinque minuti. Lo schermo si spegnerà.

Per annullare la modalità ECO:

In modalità ECO, premendo un tasto qualsiasi, aprendo o chiudendo la porta, la modalità verrà annullata.

16. Deodorazione

(1) Premere " HYDRO CLEAN " una volta e poi lo schermo visualizzerà "5:00".

(2) Premere " +30s " per avviare il funzionamento di 5 minuti.

Nota: Il tempo predefinito è di 5 minuti e il livello di potenza predefinito è P0, entrambi non modificabili.


17. Pulizia

Pulire regolarmente la cavità per prolungarne la durata.

(1) Mettere 250 ml di acqua in un contenitore da 500 ml e poi inserirlo nel forno.

(2) Toccare " HYDRO CLEAN " due volte e poi lo schermo visualizzerà "10:00".

(3) Toccare " +30s " per avviare la pulizia per 10 minuti.

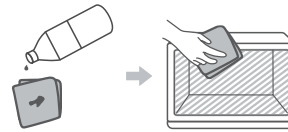

Note:

(1) Prima di operare, pulire i residui dalla cavità.

(2) Dopo la fine della pulizia è necessario rimuovere le macchie con un panno.

(3) La potenza di pulizia è P100 e non può essere modificata.

(4) Il tempo di pulizia è di 10 minuti e non può essere modificato.

18. Funzione di Blocco per Bambini

Puoi utilizzare questa funzione per disabilitare i pulsanti dello schermo e impedire che il tuo bambino accenda accidentalmente il forno. Per attivare il blocco:

In modalità standby, premere e tenere premuto " 3Sec. " per tre secondi. Si sente un segnale acustico,e verrà visualizzata l'icona di blocco.

Per disattivare il blocco:

In stato di blocco, premere e tenere premuto " 3Sec. " per tre secondi. Si sente un segnale acustico.

19. Cottura Air Fry (con preriscaldamento e senza preriscaldamento)

(1) Premere " AIRFRY " una volta, e poi verrà visualizzato "180°C".

(2) Premere " AIRFRY " ripetutamente o gira la manopola per impostare la temperatura. Sono disponibili 10 opzioni, tra cui 110°C, 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160 °C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C.

(3) Premere " +30s " per confermare la temperatura.
(4) Premi " +30s " di nuovo per avviare il preriscaldamento. Al termine del preriscaldamento, il segnale acustico suonerà. Aprire la porta e posizionare il cibo nel forno. Quindi chiudere la porta.(Se il preriscaldamento non è necessario, saltare questo passaggio).
(5) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo del tempo è "95:00"
(6) Premere " +30s " per avviare la cottura.

20. Funzione di interrogazione

(1) Se l'orologio è stato impostato, l'ora corrente verrà visualizzata per tre secondi premendo " " durante lo stato di cottura.
(2) Nello stato di cottura a microonde e air fry, premere " " o " AIR FRY " per interrogare il livello di potenza o la temperatura. Verrà visualizzato per tre secondi.

21. Menu automatico

(1) Premere " " una voltae poi lo schermo mostrerà "A-01".
(2) Premere " " ripetutamente ogirare la manopola per scegliere il menu desiderato. Sono disponibili 18 menu automatici.
(3) Premere " +30s " per confermare.
(4) Girare la manopola per impostare il peso del cibo.
(4) Premere " +30s " per avviare la cottura.

Tabella Menu Automatico

Menu	Peso	Display	Potenza
A-01 Riscaldare	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Carne	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Congelata verdura	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (con 450g di acqua fredda)	50g	P80
	100g (con 800g di acqua fredda)	100g	
A-05 Patata	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	

Menu	Peso	Display	Potenza
A-06 Pesce	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-07 Bevanda	1 tazza (120ml)	1	P100
	2 tazze (240ml)	2	
	3 tazze (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Congelato Patatine fritte	250g	250g	Wavefry.200°C
A-11 Patate congelate Crocchette	300g	300g	Wavefry.200°C
A-12 Calamari congelati	250g	250g	Wavefry.200°C
A-13 Congelato Anelli di cipolla	250g	250g	Wavefry.200°C
A-14 Congelato Bocconcini di pollo	350g	350g	Wavefry.200°C
A-15 Scaloppina	400g	400g	Wavefry.200°C
A-16 Gamberetti	250g	250g	Wavefry.200°C
A-17 Verdura	200g	200g	Wavefry.200°C
A-18 Involtini primavera	300g	300g	Wavefry.200°C

Nota: Il menu per porzione singola può saltare la selezione del peso.

22. Altro

Quando il forno a microonde è collegato a una presa, se la cottura viene avviata senza aprire e chiudere la porta del forno, sullo schermo verrà visualizzato “Food”, invitando l’utente ad aggiungere il cibo. In modalità standby o pausa, se la porta del forno viene aperta e chiusa ma la cottura viene avviata dopo più di 6 minuti, sullo schermo verrà visualizzato anche “Food”. Devi aprire poi chiudere nuovamente la porta del forno per cancellare “Food” dal display, quindi premere “ ⏵+30s ” per avviare la cottura.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare il servizio assistenza
I malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli apparecchi elettrici. Questo non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'apparecchio. Per questo motivo, si prega di consultare le tabelle per verificare se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare il servizio post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non riesce a risolvere il problema da solo, contatti il centro assistenza autorizzato più vicino

⚠ ATTENZIONE - Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose
Le riparazioni dell'apparecchio devono essere effettuate solo da tecnici professionisti.
Se l'apparecchio è difettoso, chiami il Servizio Clienti.
Non tenti mai di riparare da solo un apparecchio difettoso o sospettato di esserlo.

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'apparecchio non funziona.	La spina di alimentazione del cavo non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	Si è verificato un'interruzione di corrente .	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri apparecchi funzionano.
	La porta non è completamente chiusa.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta e assicurarsi che la porta sia chiusa
Nessun riscaldamento	La porta non è ben chiusa.	Assicurati che la porta sia correttamente chiusa.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o strano, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizio (Per il modello con piatto girevole.)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta. nato

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA COMUNE	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello più basso Il cibo è più freddo del solito.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare correttamente il tempo di cottura e il livello di potenza.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme; Cibi poco cotti	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello più basso	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato.	Scongelare completamente il cibo.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato o mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura
Cibi troppo cotti	L'impostazione di potenza del microonde è impostata su un livello più. Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adat	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il microonde emette scintille e si verificano archi elettrici	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usare solo utensili adatti al microonde.
	Il forno è in funzione senza cibo all'interno.	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all' interno. È molto pericoloso.
	Residui di cibo versati rimangono nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.



Secondo la direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro doveste smaltire questo prodotto, NON smaltitelo con i rifiuti domestici. Si prega di consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE dove disponibili.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/ООО "Teka Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646



TEKA

teka.com

TEKA INDUSTRIAL, S.A.
Cajo 17,390 11 Santander • Spain

"for further information and updated contact adresses, please refer to the corporate website"